Quick Guide RMX3943

realme

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Hi-Res AUDIO This product is conformed to High-Resolution Audio standard defined by Japan Audio Society. The High-Resolution Audio logo is used under license from Japan Audio Society.

The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the radio equipment, and max [15] Watts in order to achieve the maximum charging speed.
USB PD fast charging: Fixed PDO 5V ⎓ 3A.

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.

厂家代码-
612804000998

612804000998 V0.1

English

Greetings from realme mobile

This guide briefly show you how to use the phone and its important functions. For more and detailed information of the phone and user guidance, please visit: www.realme.com/global/support.

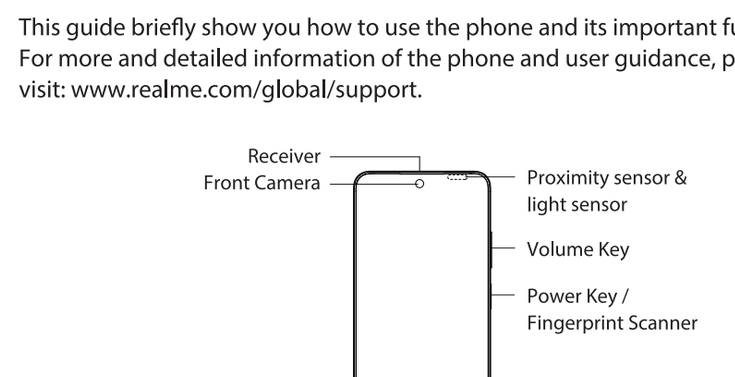

⚠ Warning

- Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C.
- Back cover can't be removed.

How to reboot the phone

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile

You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one.
1. If you have an old Android phone, first scan the QR code below, then download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the operation.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

Standard accessories

1 Phone, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case.

Specification

Product		RMX3943
Main screen parameter		16.94cm(6.67'')
Dimension		165.7×76.22×7.94(mm)
Battery		4880mAh/19.09Wh(Min) 5000mAh/19.55Wh(Typ)
Camera		50 Megapixels Rear 8 Megapixels Front
Operating temperature		0 °C - 35 °C
SAR Values	CE SAR	0.992W/kg(Head) 1.049W/kg(Body) 2.821W/kg(Limbs)

Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.

Radio Waves Specifications

Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	34.0dBm
	1800MHz	31.0dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/8	25.0dBm
	Bands 2/4	24.0dBm
	Bands 5/6/19	24.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24.8dBm
	Bands 2/4	23.5dBm
	Bands 5/18/19	24.5dBm
	Band 7	24.2dBm
	Bands 8/20/28	25.0dBm
	Bands 26/66	24.0dBm
	Band 32	/
LTE TDD	Bands 38/40	24.0dBm
	Band 41	24.5dBm
5G NR	n1	24.7dBm
	n2/n5/n7/n26/n38/n41/n66/n77	24.2dBm
	n3	24.4dBm
	n8/n20/n28	25.0dBm
	n40	23.7dBm
	n78	26.2dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	17.0dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	20.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	21.5dBm(EIRP)
	5.25-5.35GHz; 5.47-5.725GHz	20.0dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14.0dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Español

Bienvenido a realme mobile

Esta guía le muestra brevemente cómo usar el teléfono y sus funciones importantes. Para obtener información más detallada sobre el teléfono y la guía del usuario, visite: www.realme.com/es/support.

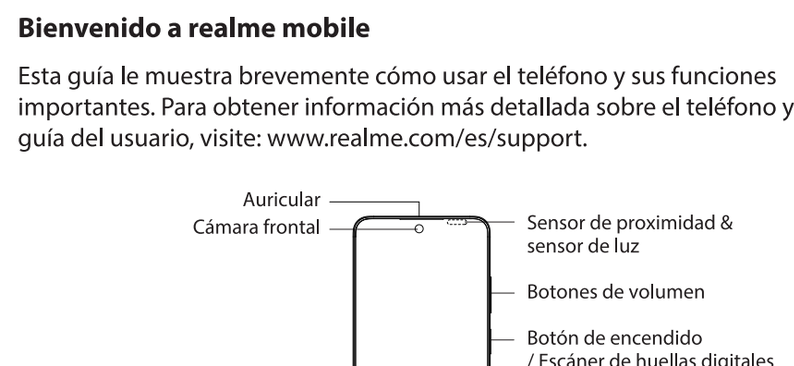

⚠ Advertencia

- No coloque el teléfono o la batería cerca o dentro de equipos de calefacción, electrodomésticos (microondas, cocinas de cualquier tipo, hornos de cualquier tipo o calefactores etc.), menaje de cocina (ollas a presión etc.), para evitar que la batería se sobrecaliente y/o provoque daños en su dispositivo.
- Al cargar el dispositivo, colóquelo en un entorno que tenga una temperatura ambiente y ventilación normales. Es recomendable que el dispositivo sea cargado en un entorno con una temperatura que oscile entre 5 °C y 35 °C.
- La carcasa trasera no es extraíble.

Cómo forzar el reinicio del teléfono

Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol (+) hasta que aparezca la animación de inicio de realme para forzar el reinicio del teléfono.

Cómo transferir contenido antiguo a su nuevo teléfono

Puede utilizar la función de realme "Clonar Teléfono" para transferir rápidamente sus fotos, vídeos, música, contactos y aplicaciones a su nuevo teléfono desde el antiguo.
Para ello, siga estos pasos:
1. Si tiene un teléfono Android, primero escanee el código QR que aparece a continuación, seguidamente descargue e instale "Clonar Teléfono", abra la aplicación en ambos teléfonos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la operación.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Si tiene un iPhone antiguo, abra "Clonar Teléfono" directamente en el nuevo teléfono y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesión en la cuenta de iCloud y sincronizar los archivos.

Accesorios incluidos

1 Teléfono, 1 Cable USB, 1 Guía de seguridad, 1 Guía rápida, 1 Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 Funda protectora.

Especificaciones técnicas

Producto		RMX3943
Tamaño de la pantalla		6,67 Pulgadas
Dimensiones		165,7×76,22×7,94(mm)
Batería		4880mAh/19,09Wh(Min) 5000mAh/19,55Wh(Typ)
Cámara		Cámara trasera de 50 Mpx. Cámara delantera de 8 Mpx.
Temperatura para el correcto funcionamiento		0°C-35°C
valores SAR	CE SAR	0,992W/kg(Cabeza) 1,049W/kg(Cuerpo)

Nota: Los valores de SAR anteriores son los mayores registrados para este dispositivo.

Especificaciones de ondas de radio

Radio	Frecuencia	Potencia máx. de salida
GSM	850MHz	33,5dBm
	900MHz	34,0dBm
	1800MHz	31,0dBm
	1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/8	25,0dBm
	Bands 2/4	24,0dBm
	Bands 5/6/19	24,5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24,8dBm
	Bands 2/4	23,5dBm
	Bands 5/18/19	24,5dBm
	Band 7	24,2dBm
	Bands 8/20/28	25,0dBm
	Bands 26/66	24,0dBm
	Band 32	/
LTE TDD	Bands 38/40	24,0dBm
	Band 41	24,5dBm
5G NR	n1	24,7dBm
	n2/n5/n7/n26/n38/n41/n66/n77	24,2dBm
	n3	24,4dBm
	n8/n20/n28	25,0dBm
	n40	23,7dBm
	n78	26,2dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	17,0dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	20,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	21,5dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz; 5,47-5,725GHz	20,0dBm(EIRP)
	5,725-5,85GHz	14,0dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m

Deutsch

Grüße von realme mobile

Diese Anleitung zeigt Ihnen kurz, wie Sie das Telefon und seine wichtigen Funktionen verwenden. Weitere und detailliertere Informationen zum Telefon und zur Benutzerführung finden Sie unter: www.realme.com/global/support.

⚠ Achtung!

- Das Telefon und den Akku nicht in der Nähe von Heizgeräten, Kochgeräten oder Hochdruckbehältern (wie Mikrowellengeräte, Induktionskochfelder, Elektroherde, Heizkörper, Schnellkochtöpfe, Boiler oder Gasherde) und nicht in oder auf solchen Geräten ablegen, um eine Überhitzung und mögliche Explosion des Akkus zu verhindern.
- Laden Sie das Gerät bitte nur in normal temperierten und gut durchlüfteten Räumen! Es wird empfohlen, das Gerät bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C zu laden.
- Die Gehäuserückseite ist nicht abnehmbar.

So starten Sie das Telefon neu

Halten Sie die Einschalttaste und die Taste zur Erhöhung der Lautstärke gleichzeitig gedrückt, bis die realme-Start-Animation zum Neustarten des Telefons angezeigt wird.

Wie kann ich die auf meinem alten Telefon gespeicherten Daten auf ein neues übertragen?

Mit realme Clone Phone können Sie Fotos, Videos, Musik, Kontakte, Nachrichten, Apps usw. ganz einfach von Ihrem alten Telefon auf das neue übertragen.
1. Wenn Sie ein altes Android-Telefon haben, scannen Sie zunächst den QR-Code unten. Laden Sie anschließend Clone Phone herunter, installieren und öffnen Sie es sowohl auf dem alten als auch dem neuen Telefon. Befolgen Sie dabei die Bildschirmanweisungen.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Sollten Sie ein altes iPhone haben, öffnen Sie Clone Phone direkt auf dem neuen Telefon und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um sich in den iCloud-Account einzuloggen und die Dateien zu synchronisieren.

Standard-Zubehör

1 Telefon, 1 SIM-Auswerfer, 1 USB-Datenkabel, 1 Sicherheitsanleitung, 1 Kurzanleitung, 1 Schutzhülle.

Leistungsparameter

Producto		RMX3943
Bildschirmparameter		16,94cm (6,67Zoll)
Abmessungen		165,7×76,22×7,94(mm)
Batterie (Wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku)		4880mAh/19,09Wh(Min) 5000mAh/19,55Wh(Typ)
Kamera		50 Megapixel Rückseite 8 Megapixel Vorderseite
Arbeitstemperatur		0°C-35°C
SAR-Werte	CE SAR	0,992W/kg (Kopf) 1,049W/kg (Körper)

Hinweis: Die oben genannten SAR-Werte sind die höchsten für dieses Gerät gemeldeten Werte.

Funkwellenspezifikationen

Radio	Frequenz	Max. Ausgangsleistung
GSM	850MHz	33,5dBm
	900MHz	34,0dBm
	1800MHz	31,0dBm
	1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/8	25,0dBm
	Bands 2/4	24,0dBm
	Bands 5/6/19	24,5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24,8dBm
	Bands 2/4	23,5dBm
	Bands 5/18/19	24,5dBm
	Band 7	24,2dBm
	Bands 8/20/28	25,0dBm
	Bands 26/66	24,0dBm
	Band 32	/
LTE TDD	Bands 38/40	24,0dBm
	Band 41	24,5dBm
5G NR	n1	24,7dBm
	n2/n5/n7/n26/n38/n41/n66/n77	24,2dBm
	n3	24,4dBm
	n8/n20/n28	25,0dBm
	n40	23,7dBm
	n78	26,2dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	17,0dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	20,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	21,5dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz; 5,47-5,725GHz	20,0dBm(EIRP)
	5,725-5,85GHz	14,0dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m

Français

realme mobile vous souhaite la bienvenue

Ce guide vous montre brièvement comment utiliser le téléphone et ses fonctions importantes. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le téléphone et des conseils d'utilisation, veuillez visiter: www.realme.com/fr/support.

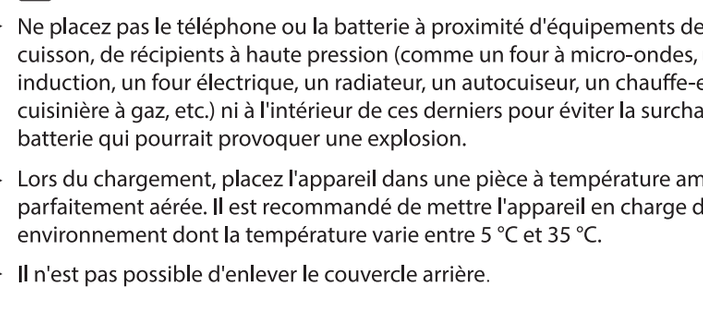

⚠ Avertissement

- Ne placez pas le téléphone ou la batterie à proximité d'équipements de chauffage, de cuisson, de récipients à haute pression (comme un four à micro-ondes, une plaque à induction, un four électrique, un radiateur, un autocuiseur, un chauffe-eau, une cuisinière à gaz, etc.) ni à l'intérieur de ces derniers pour éviter la surchauffe de la batterie qui pourrait provoquer une explosion.
- Lors du chargement, placez l'appareil dans une pièce à température ambiante et parfaitement aérée. Il est recommandé de mettre l'appareil en charge dans un environnement dont la température varie entre 5 °C et 35 °C.
- Il n'est pas possible d'enlever le couvercle arrière.

Comment redémarrer le téléphone

Maintenez les boutons de marche/arrêt et d'augmentation de volume enfoncés simultanément jusqu'à ce que l'animation de démarrage realme s'affiche pour redémarrer le téléphone.

Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone vers un nouveau

Vous pouvez utiliser realme Clone Phone afin de transférer facilement photos, vidéos, musiques, contacts, messages, applications, etc. depuis votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone.
1. Si vous disposez d'un ancien téléphone Android, scannez tout d'abord le code QR ci-dessous, puis téléchargez et installez Clone Phone. ouvrez ensuite Clone Phone sur votre ancien et votre nouveau téléphone et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'opération.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Si vous avez un ancien iPhone, ouvrez Clone Phone sur le nouveau téléphone directement, puis suivez les instructions à l'écran pour vous enregistrer sur votre compte iCloud et synchroniser les fichiers.

Accessoires standards

1 Téléphone, 1 Outil d'éjection SIM, 1 Câble de données USB, 1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide, 1 Coque de protection.

Paramètres de fonctionnement

Modèle		RMX3943
Taille de l'écran principal		6,67 pouces
Dimensions		165,7×76,22×7,94(mm)
Batterie		4880mAh/19,09Wh(Min) 5000mAh/19,55Wh(Typ)
Caméra		50 -mégapixels à l'arrière 8 -mégapixels à l'avant
Température de fonctionnement		0°C-35°C
Valeurs DAS	CE DAS	DAS tête (0,992W/kg) DAS tronc (1,049W/kg) DAS membres (2,821W/kg)

Remarque: Les valeurs DAS sont les valeurs les plus élevées signalées pour cet appareil.

Spécifications concernant les ondes radio

Radio	Fréquence	Puissance de sortie max.
GSM	850MHz	33,5dBm
	900MHz	34,0dBm
	1800MHz	31,0dBm
	1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/8	25,0dBm
	Bands 2/4	24,0dBm
	Bands 5/6/19	24,5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24,8dBm
	Bands 2/4	23,5dBm
	Bands 5/18/19	24,5dBm
	Band 7	24,2dBm
	Bands 8/20/28	25,0dBm
	Bands 26/66	24,0dBm
	Band 32	/
LTE TDD	Bands 38/40	24,0dBm
	Band 41	24,5dBm
5G NR	n1	24,7dBm
	n2/n5/n7/n26/n38/n41/n66/n77	24,2dBm
	n3	24,4dBm
	n8/n20/n28	25,0dBm
	n40	23,7dBm
	n78	26,2dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	17,0dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	20,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	21,5dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz; 5,47-5,725GHz	20,0dBm(EIRP)
	5,725-5,85GHz	14,0dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m

Magyar

Üdvözli Önt a realme mobiltelefon

Ez az útmutató bemutatja a telefon használatát és fontos funkcióit.
A telefon és a felhasználói útmutatásról további és részletes információkért kérjük látogatás: www.realme.com/global/support.

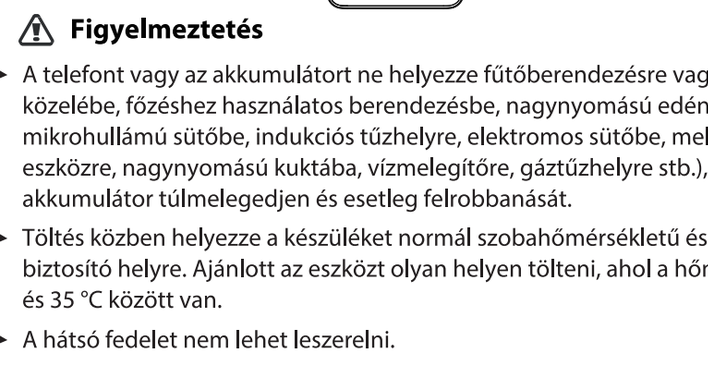

⚠ Figyelmeztetés

- A telefont vagy az akkumulátort ne helyezze fűtőberendezésre vagy annak közelébe, főzéshez használatos berendezésbe, nagynyomású edénybe (pl. mikrohullámú sütőbe, indukciós tűzhelyre, elektromos sütőbe, melegítő eszközre, nagynyomású kuktába, vízmelegítőre, gáztűzhelyre stb.), hogy az akkumulátor túlmelegedjen és esetleg felrobbanását.
- Töltés közben helyezze a készüléket normál szobahőmérsékletű és jó szellőzést biztosító helyre. Ajánlott az eszközt olyan helyen tölteni, ahol a hőmérséklet 5 °C és 35 °C között van.
- A hátsó fedelet nem lehet leszerelni.

A telefon újraindítása

Tartsa lenyomva egyszerre a Bekapcsoló és a Hangerő növelése gombot, amíg a realme bekapcsolási animációja meg nem jelenik a készülék újra indításakor.

A régi mobilon lévő tartalom átvitele az új mobilra

A realme telefon klónozás funkció segítségével fényképeket, videókat, zenét, névjegyeket, üzeneteket, alkalmazásokat stb. lehet könnyedén átvinni a régi telefonról az újra.
1. Egy régi Android telefon esetében először be kell olvasni a lenti QR-kódot és letölteni, majd feltelepíteni a Clone Phone alkalmazást, ezt követően pedig meg kell nyitni a Clone Phone alkalmazást mind az új, mind pedig a régi telefonon, és követni kell a képernyőn megjelenő utasításokat a művelet befejezéséhez.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Ha a régi telefonja egy iPhone, nyissa meg közvetlenül a Clone Phone alkalmazást az új telefonon, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy jelentkezzen az iCloud fiókba történő bejelentkezéshez és engedje szinkronizálni a fájlokat.

Szokásos tartozékok

1 telefon, 1 USB-adatkábel, 1 biztonsági útmutató, 1 gyors útmutató, 1 védotok, 1 SIM-eltávolító eszköz.

Specifikáció

Termék		RMX3943
Fő képernyő paraméterei		16,94cm (6,67")
Méret		165,7×76,22×7,94(mm)
Akkumulátor		4880mAh/19,09Wh(Min) 5000mAh/19,55Wh(Typ)
Kamera		50 megapixeles hátul 8 megapixeles elöl
Üzemelési hőmérséklet		0°C-35°C
SAR értékek	CE SAR	0,992W/kg(fej) 1,049W/kg(test)

Megjegyzés: A fenti SAR-értékek az eszköznél jelentett legmagasabb értékek.

Rádióhullám adatai

Rádió	Frekvencia	Max. kimeneti teljesítmény
GSM	850MHz	33,5dBm
	900MHz	34,0dBm
	1800MHz	31,0dBm
	1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/8	25,0dBm
	Bands 2/4	24,0dBm
	Bands 5/6/19	24,5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24,8dBm
	Bands 2/4	23,5dBm
	Bands 5/18/19	24,5dBm
	Band 7	24,2dBm
	Bands 8/20/28	25,0dBm
	Bands 26/66	24,0dBm
	Band 32	/
LTE TDD	Bands 38/40	24,0dBm
	Band 41	24,5dBm
5G NR	n1	24,7dBm
	n2/n5/n7/n26/n38/n41/n66/n77	24,2dBm
	n3	24,4dBm
	n8/n20/n28	25,0dBm
	n40	23,7dBm
	n78	26,2dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	17,0dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	20,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	21,5dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz; 5,47-5,725GHz	20,0dBm(EIRP)
	5,725-5,85GHz	14,0dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m

Čeština

Zdravíme z realme mobile

Tato příručka stručně ukazuje, jak používat telefon a jeho důležité funkce. Podrobnější informace o telefonu a pokyny pro uživatele naleznete na adrese: www.realme.com/cz/support.

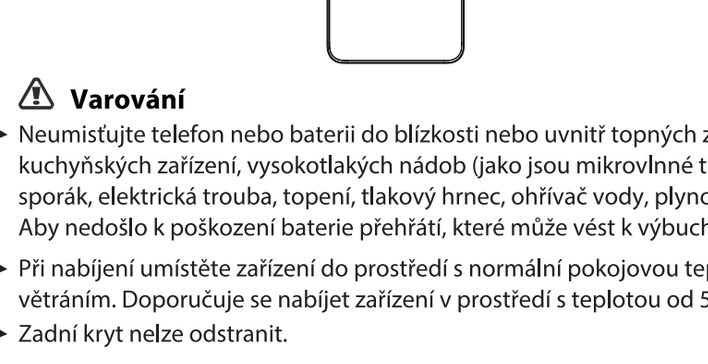

⚠ Varování

- Neumisťujte telefon nebo baterii do blízkosti nebo uvnitř topných zařízení, kuchyňských zařízení, vysokotlakých nádob (jako jsou mikrovlnné trouby, indukční sporák, elektrická trouba, topení, tlakový hrnec, ohřívač vody, plynový sporák atd.), Aby nedošlo k poškození baterie přehřátí, které může vést k výbuchu.
- Při nabíjení umístěte zařízení do prostředí s normální pokojovou teplotou a dobrým větráním. Doporučuje se nabíjet zařízení v prostředí s teplotou od 5 ° C do 35 ° C.
- Zadní kryt nelze odstranit.

Jak restartovat telefon

Stiskněte a podržte současně vypínač a tlačítko pro zvýšení hlasitosti doba, po kterou se zobrazí animace spuštění realme, aby se telefon restartoval.

Jak přenést starý mobilní obsah do nového mobilního telefonu

realme Clone Phone můžete použít ke snadnému přenosu fotografií, videí, hudby, kontaktů, zpráv, aplikací atd. Ze starého telefonu do nového.
1. Pokud máte starý telefon Android, nejprve naskenujte QR kód níže, poté stáhněte a nainstalujte Clone Phone, dále otevřete Clone Phone na novém i starém telefonu a dokončete operaci podle pokynů na obrazovce.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Pokud máte starý iPhone, otevřete Clone Phone na novém telefonu přímo a podle pokynů na obrazovce se přihlaste k účtu iCloud a synchronizujte soubory.

Standardní příslušenství

1 telefon, 1 datový kabel USB, 1 bezpečnostní průvodce, 1 rychlý průvodce, 1 nástroj pro vysunutí SIM, 1 ochranné pouzdro.

Specifikace

Produkt		RMX3943
Velikost displeje		16,94cm (6,67")
Rozměr		165,7×76,22×7,94(mm)
Baterie		4880mAh/19,09Wh(Min) 5000mAh/19,55Wh(Typ)
Fotoaparát		50 Megapixelů Zadní 8 Megapixelů Přední
Provozní teplota		0°C-35°C
Hodnoty SAR	CE SAR	0,992W/kg(hlava) 1,049W/kg(tělo)

Poznámka: Výše uvedené hodnoty SAR jsou nejvyšší hodnoty hlášené pro toto zařízení.

Specifikace rádiových vln

Rádio	Frekvence	Max. Výstupní výkon
GSM	850MHz	33,5dBm
	900MHz	34,0dBm
	1800MHz	31,0dBm
	1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/8	25,0dBm
	Bands 2/4	24,0dBm
	Bands 5/6/19	24,5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24,8dBm
	Bands 2/4	23,5dBm
	Bands 5/18/19	24,5dBm
	Band 7	24,2dBm
	Bands 8/20/28	25,0dBm
	Bands 26/66	24,0dBm
	Band 32	/
LTE TDD	Bands 38/40	24,0dBm
	Band 41	24,5dBm
5G NR	n1	24,7dBm
	n2/n5/n7/n26/n38/n41/n66/n77	24,2dBm
	n3	24,4dBm
	n8/n20/n28	25,0dBm
	n40	23,7dBm
	n78	26,2dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	17,0dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	20,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	21,5dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz; 5,47-5,725GHz	20,0dBm(EIRP)
	5,725-5,85GHz	14,0dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m

Slovenčina

Víta vás telefón realme

Táto príručka vám stručne ukáže, ako používať telefón a jeho dôležité funkcie. Ďalšie a podrobné informácie o telefóne a návod na používanie nájdete na adrese: www.realme.com/global/support.

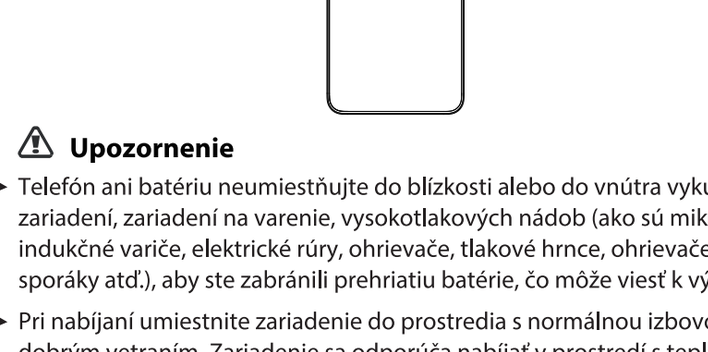

⚠ Upozornenie

- Telefón ani batériu neumiestňujte do blízkosti alebo do vnútra vykurovacích zariadení, zariadení na varenie, vysokotlakových nádob (ako sú mikrovlnné rúry, indukčné variče, elektrické rúry, ohrievače, tlakové hrnce, ohrievače vody, plynové sporáky atď.), aby ste zabránili prehriatiu batérie, čo môže viesť k výbuchu.
- Pri nabíjaní umiestnite zariadenie do prostredia s normálnou izbovou teplotou a dobrým vetraním. Zariadenie sa odporúča nabíjať v prostredí s teplotou od 5 °C do 35 °C.
- Zadný kryt sa nedá odstrániť.

Ako reštartovať telefón

Na reštartovanie telefónu stlačte a súčasne podržte tlačidlo napájania a tlačidlo zvýšenia hlasitosti zníženia hlasitosti, kým sa nezobrazí bootovacia animácia realme.

Ako preniesť mobilný obsah do nového mobilu

Pomocou aplikácie realme Clone Phone môžete jednoducho preniesť fotografie, videá, hudbu, kontakty, správy, aplikácie atď. zo starého telefónu do nového.
1. Ak máte starý telefón so systémom Android, najprv naskenujte nižšie uvedený kód QR, potom si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Clone Phone, potom otvorte aplikáciu Clone Phone v novom aj starom telefóne a podľa pokynov na obrazovke dokončite operáciu.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Ak máte starý iPhone, otvorte Clone Phone priamo v novom telefóne, podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do konta iCloud a synchronizujte súbory.

Štandardné príslušenstvo

1 telefón, 1 USB dátový kábel, 1 bezpečnostná príručka, 1 stručná príručka, 1 nástroj na vysunutie SIM karty, 1 ochranné puzdro.

Špecifikácia

Produkt		RMX3943
Veľkosť obrazovky		16,94cm(6,67'')
Rozmery		165,7×76,22×7,94(mm)
Batéria		4880mAh/19,09Wh(Min) 5000mAh/19,55Wh(Typ)
Fotoaparát		50 Megapixelov Zadný 8 Megapixelov Predný
Prevádzková teplota		0°C-35°C
Hodnoty SAR	CE SAR	0,992W/kg(Hlava) 1,049W/kg(Telo)

Poznámka: Vyššie uvedené hodnoty SAR sú najvyššie hodnoty hlásené pre toto zariadenie.

Špecifikácie rádiových vĺn

Rádio	Frekvencia	Max. výstupný výkon
GSM	850MHz	33,5dBm
	900MHz	34,0dBm
	1800MHz	31,0dBm
	1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/8	25,0dBm
	Bands 2/4	24,0dBm
	Bands 5/6/19	24,5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24,8dBm
	Bands 2/4	23,5dBm
	Bands 5/18/19	24,5dBm
	Band 7	24,2dBm
	Bands 8/20/28	25,0dBm
	Bands 26/66	24,0dBm
	Band 32	/
LTE TDD	Bands 38/40	24,0dBm
	Band 41	24,5dBm
5G NR	n1	24,7dBm
	n2/n5/n7/n26/n38/n41/n66/n77	24,2dBm
	n3	24,4dBm
	n8/n20/n28	25,0dBm
	n40	23,7dBm
	n78	26,2dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	17,0dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	20,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	21,5dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz; 5,47-5,725GHz	20,0dBm(EIRP)
	5,725-5,85GHz	14,0dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m

Shqipërisë

Përshëndetje nga realme mobile

Ky udhëzues ju tregon shkurtimisht se si të përdorni telefon celular dhe funksionet e tij të rëndësishme. Për informacion më të hollësishëm të telefon celular dhe udhëzimeve të përdoruesit, ju lutemi vizitoni: www.realme.com/-global/support.

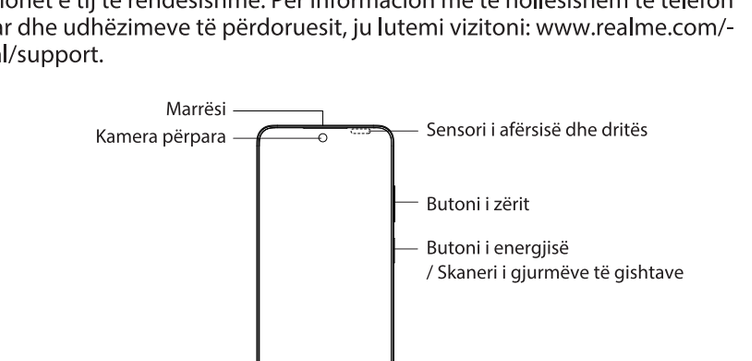

⚠ Kujdes

- Mos e vendosni telefonin ose baterinë afër ose brenda pajisjeve të ngrohjes, pajisjeve të gatimit, enëve me presion të lartë (siç janë furrat me mikrovalë, tenxheret me induksion, furrat elektrike, ngrohësit, tenxheret me presion, ngrohësit e ujit, sobat me gaz, etj.) për të parandaluar mbinxehjen e baterisë që mund të shpie në shpërthim.
- Kur karikoni pajisjen, vendoseni në një mjedis që ka një temperaturë normale dhome dhe ajrosje të mirë. Rekomandohet të karikoni pajisjen në një mjedis me temperaturë që varion nga 5°C ~ 35°C.
- Kapaku i pasmë nuk mund të hiqet.

Si të rindezni telefonin

Në të njëjtën kohë shtypni dhe mbani butonin e energjisë dhe butonin për ngritje të zërit derisa të shfaqet animacioni i ndezjes së realme për të rindezur telefonin.

Si të transferoni përmbajtjen nga një celular i vjetër në një celular të ri

Mund të përdorni realme Clone Phone për të transferuar me lehtësi fotot, videot, muzikën, kontaktet, mesazhet, aplikacionet, etj. nga telefoni juaj i vjetër në atë të ri.
1. Nëse keni një telefon të vjetër Android, së pari skanoni kodin QR më poshtë, pastaj shkarkoni dhe instaloni Clone Phone, pastaj hapeni Clone Phone në telefonin e ri dhe të vjetër dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar operacionin.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Nëse keni një iPhone të vjetër, hapni Clone Phone drejtpërdrejtë në telefonin e ri dhe ndiqni udhëzimet në ekran për t'u kyçur në llogarinë iCloud dhe për të sinkronizuar skedarët.

Aksesorët standardë

1 telefon, 1 kabllo të dhënash USB, 1 udhëzues sigurie, 1 udhëzues i shpejtë, 1 vegël SIM Ejector, 1 kuti mbrojtëse.

Specifikimet

Produkti		RMX3943
Parametri i ekranit kryesor		16.94cm(6.67'')
Dimensionet		165.7×76.22×7.94(mm)
Bateria		4880mAh/19.09Wh(Min) 5000mAh/19.55Wh(Typ)
Kamera		50 Megapixels Prapa 8 Megapixels Para
Temperatura e operimit		0°C-35°C
Vlerat e SAR	CE SAR	0.992W/kg(kokë) 1.049W/kg(trup)

Shënim: Vlerat SAR të mësipërme janë vlerat më të larta të raportuara për këtë pajisje.

Specifikimet e Radio Valëve

Radio	Frekuenca	Fuqia maks. e daljes
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	34.0dBm
	1800MHz	31.0dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/8	25.0dBm
	Bands 2/4	24.0dBm
	Bands 5/6/19	24.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24.8dBm
	Bands 2/4	23.5dBm
	Bands 5/18/19	24.5dBm
	Band 7	24.2dBm
	Bands 8/20/28	25.0dBm
	Bands 26/66	24.0dBm
	Band 32	/
LTE TDD	Bands 38/40	24.0dBm
	Band 41	24.5dBm
5G NR	n1	24.7dBm
	n2/n5/n7/n26/n38/n41/n66/n77	24.2dBm
	n3	24.4dBm
	n8/n20/n28	25.0dBm
	n40	23.7dBm
	n78	26.2dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	17.0dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	20.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	21.5dBm(EIRP)
	5.25-5.35GHz; 5.47-5.725GHz	20.0dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14.0dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Italiano

realme mobile ti dà il benvenuto

Questa guida mostra brevemente come utilizzare il telefono e le sue importanti funzioni. Per informazioni più dettagliate sul telefono e per la guida dell'utente, visitare: www.realme.com/it/support.

⚠ Avvertenza

- Non posizionare il telefono o la batteria all'interno o vicino a fonti di calore, apparecchi da cucina, recipienti a pressione (come forni a microonde,cal-daie,pentole a gas,ecc.) Evitare il surriscaldamento della batteria in quanto può provocare esplosioni.
- Durante la ricarica sistemare il dispositivo in un luogo a temperatura ambiente e con una buona ventilazione. Si raccomanda di caricare il dispositivo in ambiente con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
- La parte posteriore non può essere smontata.

Come riavviare il telefono

Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e del volume fino a quando non apprirà l'animazione realme per il riavvio del telefono.

Come trasferire dati da un vecchio smartphone ad uno smartphone realme

Phone Clone di realme può essere usata per trasferire facilmente foto, vdeo, musica, contatti, app, ecc. dal vecchio al nuovo telefono.
1. Se il vecchio telefono è un Android, scansionare dapprima il seguente codice QR, scaricare e installare Telefono Clone, aprire Telefono Clone sul vecchio e sul nuovo telefono e seguire le istruzioni sul display per completare l'operazione.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Se il vecchio telefono è un iPhone, aprire Telefono Clone direttamente sul nuovo telefono e seguire le istruzioni sul display per accedere all'account iCloud e sincronizzare i file.

Accessori standard

1 telefono, 1 Cavo Dati USB, 1 strumento di espulsione SIM, 1 guida di sicurezza, 1 guida rapida, 1 custodia protettiva.

Parametri prestazioni

Modello		RMX3943
Parametri Schermo		6,67 pollici
Dimensioni		165,7×76,22×7,94(mm)
Batteria		4880mAh/19,09Wh(Min) 5000mAh/19,55Wh(Typ)
Fotocamera		50 megapixel di fotocamera posteriore 8 megapixel di fotocamera anteriore
Temperatura di utililizzo		0°C-35°C
Valori SAR	CE SAR	0,992W/kg(Testa) 1,049W/kg(Corpo)

Nota: i valori SAR riportati sono i valori più alti per il dispositivo.

Specifiche onde radio

Radio	Frequenza	Potenza uscita max
GSM	850MHz	33,5dBm
	900MHz	34,0dBm
	1800MHz	31,0dBm
	1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/8	25,0dBm
	Bands 2/4	24,0dBm
	Bands 5/6/19	24,5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24,8dBm
	Bands 2/4	23,5dBm
	Bands 5/18/19	24,5dBm
	Band 7	24,2dBm
	Bands 8/20/28	25,0dBm
	Bands 26/66	24,0dBm
	Band 32	/
LTE TDD	Bands 38/40	24,0dBm
	Band 41	24,5dBm
5G NR	n1	24,7dBm
	n2/n5/n7/n26/n38/n41/n66/n77	24,2dBm
	n3	24,4dBm
	n8/n20/n28	25,0dBm
	n40	23,7dBm
	n78	26,2dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	17,0dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	20,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	21,5dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz; 5,47-5,725GHz	20,0dBm(EIRP)
	5,725-5,85GHz	14,0dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m

Nederlands

Welkom bij realme mobile

In deze handleiding wordt in het kort uitgelegd hoe u de telefoon en zijn belangrijke functies gebruikt. Ga voor meer en gedetailleerde informatie over de telefoon en gebruikersbegeleiding naar: www.realme.com/global/support.

⚠ Waarschuwing

- Plaats de telefoon of de accu niet in de buurt van, of in verwarmingstoestellen, kookapparatuur, hogedrukketels (magnetron, inductiekookplaat, elektrische oven, verwarming, snelkookpan, waterkoker, gasfornuis, enzovoort) om te voorkomen dat de accu oververhit raakt, waardoor explosiegevaar kan ontstaan.
- Plaats het apparaat bij het opladen in een omgeving met een normale kamertemperatuur en goede ventilatie. Het is aanbevolen om het apparaat op te laden in een omgeving met een temperatuur tussen 5°C en 35°C.
- De achterkant kan niet worden verwijderd.

De telefoon opnieuw opstarten

Als u de telefoon opnieuw wilt opstarten, moet u de aan/uit-knop en de knop waarmee u het volume harder kunt zetten, gelijktijdig indrukken tot de realme-opstartanimatie op het display verschijnt.

Hoe kan ik gegevens die zijn opgeslagen op mijn oude telefoon overzetten naar een nieuwe telefoon?

U kunt realme 'Telefoon klonen' gebruiken om eenvoudig foto's, video's, muziek, contacten, berichten, apps, enz. over te zetten van uw oude naar uw nieuwe telefoon.
1. Als u een oude Android telefoon hebt, scan dan eerst de onderstaande QR-code, download en installeer 'Telefoon klonen', open daarna 'Telefoon klonen' op zowel uw oude als uw nieuwe telefoon en volg de instructies op het scherm om uw bestanden over te zetten.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Open als u een oude iPhone hebt direct 'Telefoon klonen' op de nieuwe telefoon en volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij uw iCloud-account en de bestanden te synchroniseren.

Standaard accessoires

1 telefoon, 1 usb-datakabel, 1 veiligheidsgids, 1 beknopte handleiding, 1 sim-uitwerpgereedschap, 1 beschermende hoes.

Specificaties

Product		RMX3943
Schermafmetingen		16,94cm(6,67'')
Afmetingen		165,7×76,22×7,94(mm)
Accu		4880mAh/19,09Wh(Min) 5000mAh/19,55Wh(Typ)
Camera		50 Megapixel Achtercamera 8 Megapixel Frontcamera
Gebruikstemperatuur		0°C-35°C
Specifieke absorptiesnelheid (SAR)	CE SAR	0,992W/kg(Head) 1,049W/kg(Body)

Opmerking: de SAR-waarden hierboven zijn de maximale waarden die voor dit apparaat zijn gerapporteerd.

Specificaties radiogolven

Radio	Frequentie	Max. uitgangsvermogen
GSM	850MHz	33,5dBm
	900MHz	34,0dBm
	1800MHz	31,0dBm
	1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/8	25,0dBm
	Bands 2/4	24,0dBm
	Bands 5/6/19	24,5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24,8dBm
	Bands 2/4	23,5dBm
	Bands 5/18/19	24,5dBm
	Band 7	24,2dBm
	Bands 8/20/28	25,0dBm
	Bands 26/66	24,0dBm
	Band 32	/
LTE TDD	Bands 38/40	24,0dBm
	Band 41	24,5dBm
5G NR	n1	24,7dBm
	n2/n5/n7/n26/n38/n41/n66/n77	24,2dBm
	n3	24,4dBm
	n8/n20/n28	25,0dBm
	n40	23,7dBm
	n78	26,2dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	17,0dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	20,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	21,5dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz; 5,47-5,725GHz	20,0dBm(EIRP)
	5,725-5,85GHz	14,0dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m

Polski

Pozdrowienia od firmy realme mobile

W tej instrukcji pokrótce opisano, jak korzystać z telefonu i jego ważnych funkcji. Więcej i szczegółowe informacje dotyczące telefonu i wskazówek dla użytkownika można znaleźć na stronie: www.realme.com/pl/support.

⚠ Ostrzeżenie

- Nie należy umieszczać telefonu ani baterii w pobliżu lub wewnątrz urządzeń grzewczych, urządzeń do gotowania lub urządzeń wysokociśnieniowych (takich jak kuchenki mikrofalowe, kuchenki indukcyjne, kuchenki elektryczne, grzejniki, szybkowary, grzejniki wodne, kuchenki gazowe itp.), aby zapobiec przegrzaniu baterii, które może doprowadzić do wybuchu.
- Podczas ładowania urządzenie należy umieścić w miejscu o normalnej temperaturze pokojowej i dobrej wentylacji. Zaleca się ładowanie urządzenia w środowisku o temperaturze od 5°C do 35°C.
- Pokrywy tylnej nie można zdjąć.

Ponowne uruchomienie telefonu

Aby ponownie uruchomić telefon, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania oraz przycisk zwiększania głośności do czasu wyświetlenia animacji rozruchowej realme.

Przenoszenie danych ze starego telefonu

Za pomocą oferowanej przez realme aplikacji Sklonuj telefon można przenieść zdjęcia, filmy wideo, muzykę, kontakty, wiadomości, aplikacje itp. ze starego telefonu do nowego.
1. Jeśli masz stary telefon z systemem Android, najpierw zeskanuj poniższy kod QR, potem pobierz i zainstaluj aplikację Sklonuj telefon, następnie otwórz tę aplikację na nowym i starym telefonie oraz postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wykonać zamierzoną operację.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Jeśli masz starego iPhone'a, otwórz aplikację Sklonuj telefon bezpośrednio na nowym telefonie oraz postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zalogować się na konto iCloud i zsynchronizować pliki.

Standardowe akcesoria

1 telefon, 1 kabel USB do transmisji danych, 1 instrukcja bezpieczeństwa, 1 skrócona instrukcja, 1 narzędzie do wyciągania karty SIM, 1 futerał ochronny.

Specyfikacja

Produkt		RMX3943
Parametry ekranu głównego		16,94cm(6,67'')
Wymiary		165,7×76,22×7,94(mm)
Bateria		4880mAh/19,09Wh(Min) 5000mAh/19,55Wh(Typ)
Aparat		50 megapikseli z tyłu 8 megapikseli z przodu
Temperatura pracy		0°C-35°C
Wartości SAR	CE SAR	0,992W/kg(Głowa) 1,049W/kg(Ciało)

Uwaga: powyższe wartości SAR są maksymalnymi odnotowanymi w testach tego urządzenia.

Specyfikacje dotyczące fal radiowych

Radio	Częstotliwość	Maks. moc wyjściowa
GSM	850MHz	33,5dBm
	900MHz	34,0dBm
	1800MHz	31,0dBm
	1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/8	25,0dBm
	Bands 2/4	24,0dBm
	Bands 5/6/19	24,5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24,8dBm
	Bands 2/4	23,5dBm
	Bands 5/18/19	24,5dBm
	Band 7	24,2dBm
	Bands 8/20/28	25,0dBm
	Bands 26/66	24,0dBm
	Band 32	/
LTE TDD	Bands 38/40	24,0dBm
	Band 41	24,5dBm
5G NR	n1	24,7dBm
	n2/n5/n7/n26/n38/n41/n66/n77	24,2dBm
	n3	24,4dBm
	n8/n20/n28	25,0dBm
	n40	23,7dBm
	n78	26,2dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	17,0dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	20,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	21,5dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz; 5,47-5,725GHz	20,0dBm(EIRP)
	5,725-5,85GHz	14,0dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m

Ελληνικά

Καλώς ήρθατε στην realme mobile

Αυτός ο οδηγός σας δείχνει σύντομα πώς να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και τις σημαντικές λειτουργίες του. Για περισσότερες και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο και τις οδηγίες χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.realme.com/global/support.

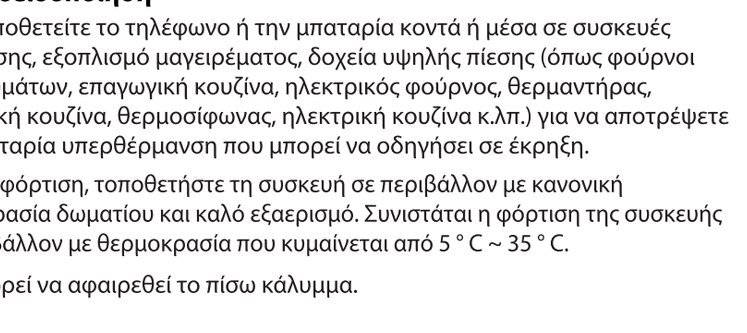

⚠ Προειδοποίηση

- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο ή την μπαταρία κοντά ή μέσα σε συσκευές θέρμανσης, εξοπλισμό μαγειρέματος, δοχεία υψηλής πίεσης (όπως φούρνοι μικροκυμάτων, επαγωγική κουζίνα, ηλεκτρικός φούρνος, θερμαντήρας, ηλεκτρική κουζίνα, θερμοσίφωνας, ηλεκτρική κουζίνα κ.λπ.) για να αποτρέψετε την μπαταρία υπερθέρμανση που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Κατά τη φόρτιση, τοποθετήστε τη συσκευή σε περιβάλλον με κανονική θερμοκρασία δωματίου και καλό εξαερισμό. Συνιστάται η φόρτιση της συσκευής σε περιβάλλον με θερμοκρασία που κυμαίνεται από 5 ° C ~ 35 ° C.
- Δεν μπορεί να αφαιρεθεί το πίσω κάλυμμα.

Πώς να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί αύξησης έντασης ταυτόχρονα χρόνος έως ότου εμφανιστεί το animation εκκίνησης realme για επανεκκίνηση του τηλεφώνου.

Πώς να μεταφέρετε περιεχόμενο από το παλιό στο νέο κινητό τηλέφωνο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το realme Clone Phone για να μεταφέρετε εύκολα φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, επαφές, μηνύματα, εφαρμογές κ.λπ. από το παλιό σας τηλέφωνο στο νέο.
1. Εάν έχετε ένα παλιό τηλέφωνο Android, πρώτα σαρώστε τον κωδικό QR παρακάτω και, στη συνέχεια, κατεβάστε και εγκαταστήστε το Clone Phone, στη συνέχεια ανοίξτε το Clone Phone τόσο στα νέα όσο και στα παλιά τηλέφωνα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Εάν έχετε παλιό iPhone, ανοίξτε απευθείας το Clone Phone στο νέο τηλέφωνο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε στο λογαριασμό iCloud και να συγχρονίσετε τα αρχεία.

Βασικά αξεσουάρ

1 τηλέφωνο, 1 καλώδιο δεδομένων USB, 1 οδηγός ασφαλείας, 1 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, 1 εργαλείο εξαγωγής SIM, 1 προστατευτική θήκη.

Παράμετροι προδιαγραφής

Προϊόν		RMX3943
Παράμετρος κύριας οθόνης		16,94cm (6,67")
Διάσταση		165,7×76,22×7,94(mm)
Μπαταρία		4880mAh/19,09Wh(Min) 5000mAh/19,55Wh(Typ)
Κάμερα		50 Megapixels Rear 8 Megapixels Front
Θερμοκρασία λειτουργίας		0°C-35°C
SAR Τιμές	CE SAR	0,992W/kg(Κεφάλι) 1,049W/kg(Σώμα)

Σημείωση: Οι παραπάνω τιμές SAR είναι οι υψηλότερες τιμές που αναφέρονται για αυτήν τη συσκευή.

Προδιαγραφές ραδιοκυμάτων

Ραδιόφωνο	Συχνότητα	Μέγιστη Ισχύς Εξόδου
GSM	850MHz	33,5dBm
	900MHz	34,0dBm
	1800MHz	31,0dBm
	1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/8	25,0dBm
	Bands 2/4	24,0dBm
	Bands 5/6/19	24,5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24,8dBm
	Bands 2/4	23,5dBm
	Bands 5/18/19	24,5dBm
	Band 7	24,2dBm
	Bands 8/20/28	25,0dBm
	Bands 26/66	24,0dBm
	Band 32	/
LTE TDD	Bands 38/40	24,0dBm
	Band 41	24,5dBm
5G NR	n1	24,7dBm
	n2/n5/n7/n26/n38/n41/n66/n77	24,2dBm
	n3	24,4dBm
	n8/n20/n28	25,0dBm
	n40	23,7dBm
	n78	26,2dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	17,0dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	20,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	21,5dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz; 5,47-5,725GHz	20,0dBm(EIRP)
	5,725-5,85GHz	14,0dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m

Română

Salutări de la realme Mobile!

Acest ghid vă arată pe scurt cum să utilizați telefonul și funcțiile importante ale acestuia. Pentru informații mai detaliate despre telefon și instrucțiuni pentru utilizator, vă rugăm să vizitați: www.realme.com/global/support.

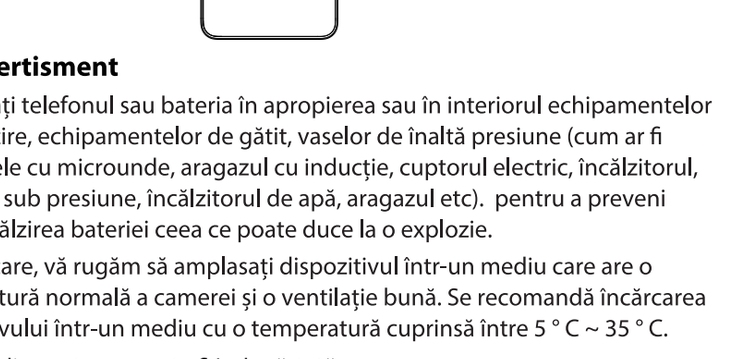

⚠ Avertisment

- Nu așezați telefonul sau bateria în apropierea sau în interiorul echipamentelor de încălzire, echipamentelor de gătit, vaselor de înaltă presiune (cum ar fi cuptoarele cu microunde, aragazul cu inducție, cuptorul electric, încălzitorul, aragazul sub presiune, încălzitorul de apă, aragazul etc). pentru a preveni supraîncălzirea bateriei ceea ce poate duce la o explozie.
- La încărcare, vă rugăm să amplasați dispozitivul într-un mediu care are o temperatură normală a camerei și o ventilație bună. Se recomandă încărcarea dispozitivului într-un mediu cu o temperatură cuprinsă între 5 ° C ~ 35 ° C.
- Coperta din spate nu poate fi îndepărtată.

Cum să reporniți telefonul

Pentru a reporni telefonul, apăsați simultan pe butonul de pornire și pe butonul de mărire volum până când ecranul afișează animația de repornire realme.

Cum să transferați date de pe un telefon mobil vechi pe unul nou

Puteți utiliza aplicația Clonă telefon realme pentru a transfera cu ușurință fotografii, clipuri video, muzică, contacte, mesaje, aplicații etc. de pe vechiul telefon pe cel nou.
1. Dacă ați avut anterior un telefon Android, scanați mai întâi codul QR de mai jos, descărcați și instalați aplicația Clonă telefon, apoi deschideți-o atât pe telefonul nou, cât și pe cel vechi și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza operația.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Dacă ați avut anterior un iPhone, deschideți aplicația Clonă telefon direct pe noul telefon și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul iCloud și a sincroniza fișierele.

Accesorii standard

1 telefon, 1 cablu de date USB, 1 ghid de siguranță, 1 ghid rapid de utilizare, 1 dispozitiv extragere cartelă SIM, 1 husă de protecție.

Specificații

Produs		RMX3943
Parametri ecran principal		16,94cm (6,67 Inch.)
Dimensiuni		165,7×76,22×7,94(mm)
Baterie		4880mAh/19,09Wh(Min) 5000mAh/19,55Wh(Typ)
Cameră		50 megapixeles Spate 8 megapixeles față
Temperatură în timpul funcționării		0°C-35°C
Valori SAR	CE SAR	0,992W/kg(Cap) 1,049W/kg(Corp)

Notă: Valorile SAR de mai sus sunt cele mai mari valori raportate pentru acest dispozitiv.

Specificații unde radio

Radio	Frecvență	Max. Putere de ieșire
GSM	850MHz	33,5dBm
	900MHz	34,0dBm
	1800MHz	31,0dBm
	1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/8	25,0dBm
	Bands 2/4	24,0dBm
	Bands 5/6/19	24,5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24,8dBm
	Bands 2/4	23,5dBm
	Bands 5/18/19	24,5dBm
	Band 7	24,2dBm
	Bands 8/20/28	25,0dBm
	Bands 26/66	24,0dBm
	Band 32	/
LTE TDD	Bands 38/40	24,0dBm
	Band 41	24,5dBm
5G NR	n1	24,7dBm
	n2/n5/n7/n26/n38/n41/n66/n77	24,2dBm
	n3	24,4dBm
	n8/n20/n28	25,0dBm
	n40	23,7dBm
	n78	26,2dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	17,0dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	20,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	21,5dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz; 5,47-5,725GHz	20,0dBm(EIRP)
	5,725-5,85GHz	14,0dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m

Português

Saudações da realme mobile

Este guia mostra resumidamente como usar o telefone e suas funções importantes. Para obter informações mais detalhadas sobre o telefone e orientação do usuário, visite: www.realme.com/global/support.

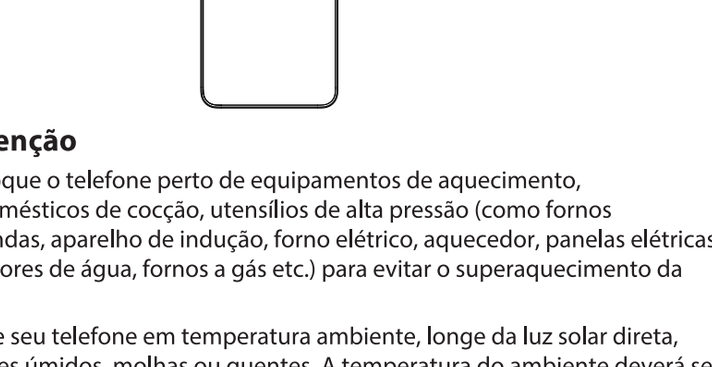

⚠ Atenção

- Não coloque o telefone perto de equipamentos de aquecimento, eletrodomésticos de cocção, utensílios de alta pressão (como fornos micro-ondas, aparelho de indução, forno elétrico, aquecedor, panelas elétricas, aquecedores de água, fornos a gás etc.) para evitar o superaquecimento da bateria.
- Carregue seu telefone em temperatura ambiente, longe da luz solar direta, ambientes úmidos, molhas ou quentes. A temperatura do ambiente deverá ser de 5 °C a 35 °C.
- O tampo traseiro do telefone não é removível.

Como reiniciar o telefone

Mantenha pressionados os botões de ligar e aumentar o volume ao mesmo tempo até que a animação de inicialização do realme ser exibido para reiniciar o telefone.

Como transferir o conteúdo do celular antigo para um novo aparelho

Você pode usar o realme Clone Phone para transferir fotos, vídeos, música, contatos, mensagens e aplicativos do seu telefone antigo para o telefone realme.
1. Se o seu telefone antigo é Android, digitalize nele e no celular realme o código QR abaixo, faça o download e instale o aplicativo Clone Phone. Abra o aplicativo Clone Phone nos telefones antigo e realme e siga as instruções na tela para concluir a operação.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Se o seu telefone antigo é um iPhone, abra o Clone Phone diretamente no telefone realme e siga as instruções na tela e fazer o login em sua conta do iCloud antes de sincronizar os arquivos.

Acessórios padrão

1 Aparelho celular, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de segurança, 1 Guia rápido, 1 pino de ejeção SIM Card, 1 capa protetora.

Especificações

Produto		RMX3943
Parâmetro do ecrã principal		16,94cm (6,67")
Dimensão		165,7×76,22×7,94(mm)
Bateria		4880mAh/19,09Wh(Min) 5000mAh/19,55Wh(Typ)
Câmara		50 Megapixels Traseiro 8 Megapixels Frente
Temperatura de funcionamento		0°C-35°C
Valores SAR	CE SAR	0,992W/kg(Cabeça) 1,049W/kg(Corpo)

Nota: Os valores SAR acima são os valores mais altos reportados para este dispositivo.

Especificações das Ondas de Rádio

Rádio	Freqüência	Máx. Potência de saída
GSM	850MHz	33,5dBm
	900MHz	34,0dBm
	1800MHz	31,0dBm
	1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/8	25,0dBm
	Bands 2/4	24,0dBm
	Bands 5/6/19	24,5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24,8dBm
	Bands 2/4	23,5dBm
	Bands 5/18/19	24,5dBm
	Band 7	24,2dBm
	Bands 8/20/28	25,0dBm
	Bands 26/66	24,0dBm
	Band 32	/
LTE TDD	Bands 38/40	24,0dBm
	Band 41	24,5dBm
5G NR	n1	24,7dBm
	n2/n5/n7/n26/n38/n41/n66/n77	24,2dBm
	n3	24,4dBm
	n8/n20/n28	25,0dBm
	n40	23,7dBm
	n78	26,2dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	17,0dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	20,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	21,5dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz; 5,47-5,725GHz	20,0dBm(EIRP)
	5,725-5,85GHz	14,0dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m

Hrvatski

Pozdravi iz realme mobile

Ove upute ukratko pokazuju kako koristiti telefon i njegove bitne funkcije. Podrobnije informacije o telefonu i korisničke upute potražite na adresi: www.realme.com/global/support.

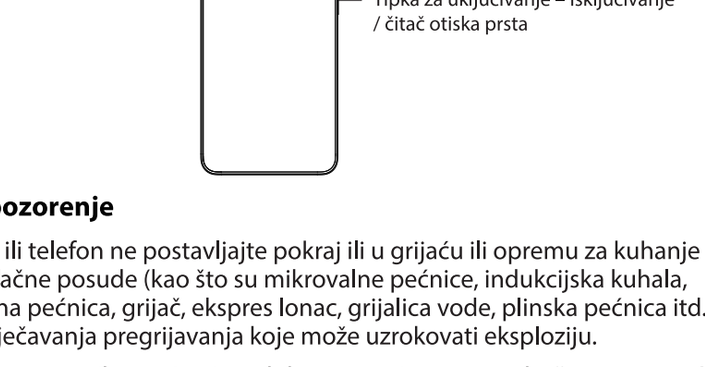

⚠ Upozorenje

- Bateriju ili telefon ne postavljajte pokraj ili u grijaću ili opremu za kuhanje ili visokotlačne posude (kao što su mikrovalne pećnice, indukcijska kuhala, električna pećnica, grijač, ekspres lonac, grijalica vode, plinska pećnica itd.), radi sprječavanja pregrijavanja koje može uzrokovati eksploziju.
- Pri punjenju, uređaj postavite u dobro provjetravano područje, na normalnoj sobnoj temperaturi. Preporučuje se punjenje uređaja na okolnoj temperaturi u rasponu 5 °C ~ 35 °C.
- Stražnji se poklopac ne može ukloniti.

Kako ponovo pokrenuti telefon

Pritisnite i držite tipku za napajanje i tipku za povećanje glasnoće istovremeno dok se ne prikaže animacija pokretanja realmea kako biste ponovno pokrenuli telefon.

Kako sadržaj iz staroga premjestiti u nov mobilni telefon

Za jednostavno prebacivanje fotografija, videozapisa, glazbe, kontakata, poruka, aplikacija itd. iz staroga u nov mobilni telefon možete uporabiti aplikaciju realme Kloniraj telefon.
1. Ako posjedujete stari Android telefon, prvo skenirajte QR-kôd u nastavku, zatim preuzmite i instalirajte Kloniraj telefon, otvorite je u starom i novom telefonu te za dovršenje postupka postupite prema zaslonskim uputama.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Ako posjedujete stari iPhone, Kloniraj telefon otvorite izravno u novom telefonu i, prema zaslonskim uputama, prijavom u iCloud sinkronizirajte datoteke.

Standardni pribor

1 telefon, 1 USB podatkovni kabel, 1 sigurnosne upute, 1 kratke upute, 1 alat za izbacivanje ladice za SIM karticu, 1 zaštitna torbica.

Specifikacija

Proizvod		RMX3943
Parametar glavnog zaslona		6,67 inča
Dimenzije		165,7×76,22×7,94(mm)
Baterija		4880mAh/19,09Wh(min.) 5000mAh/19,55Wh(tipično)
Kamera		50 megapiksela stražnja 8 megapiksela prednja
Radna temperatura		0°C-35°C
SAR vrijednosti	CE SAR	0,992W/kg(Glava) 1,049W/kg(Tijelo)

Napomena: Gore navedene vrijednosti SAR-a najveće su vrijednosti prijavljene za ovaj uređaj.

Specifikacije radijskih valova

Radijska	Frekvencija	Najveća izlazna snaga
GSM	850MHz	33,5dBm
	900MHz	34,0dBm
	1800MHz	31,0dBm
	1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/8	25,0dBm
	Bands 2/4	24,0dBm
	Bands 5/6/19	24,5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24,8dBm
	Bands 2/4	23,5dBm
	Bands 5/18/19	24,5dBm
	Band 7	24,2dBm
	Bands 8/20/28	25,0dBm
	Bands 26/66	24,0dBm
	Band 32	/
LTE TDD	Bands 38/40	24,0dBm
	Band 41	24,5dBm
5G NR	n1	24,7dBm
	n2/n5/n7/n26/n38/n41/n66/n77	24,2dBm
	n3	24,4dBm
	n8/n20/n28	25,0dBm
	n40	23,7dBm
	n78	26,2dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	17,0dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	20,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	21,5dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz; 5,47-5,725GHz	20,0dBm(EIRP)
	5,725-5,85GHz	14,0dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m