valory

MANUAL DEL USUARIO

TOSTADOR

YT 6002 BLACK



Antes de usar por primera vez su nuevo Tostador, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.
Conserve este manual como material de consulta.

GARANTÍA 1 AÑO GARANTÍA

Bienvenido!!! Muchas gracias por preferir VALORY.
Valory cuenta con el respaldo de la empresa chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A., que desde 1967 ha estado presente en el mercado, entregando productos de la mejor calidad, decorativos para tu hogar y al alcance de todos.
Estamos seguros que este producto le brindará la satisfacción esperada y contribuirá a mejorar la calidad de vida de tu familia. Valory mejora tu vida.

A. Guías autoajustables para acomodar el pan.
B. Palanca de control.
C. Bandeja recoge migas
D. Control de tostado
E. Paredes frías
F. Botón de parada

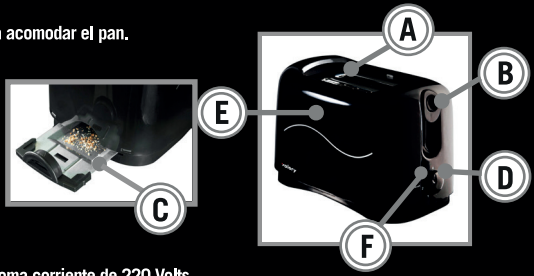

FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el cable a una toma corriente de 220 Volts.
2. Ajuste el control a la temperatura del tostado que desee (D). Cuando use el tostador por primera vez, gire el control a la posición del centro para un tostado más claro o más oscuro.
3. Coloque las rebanadas de pan o lo que deseé tostar dentro de las ranuras. Oprima la palanca de control (B), hasta que se enganche. La palanca no enganchará a menos que el tostador esté conectado. Las guías se ajustarán automáticamente para acomodar las rebanadas gruesas o finas.
   PRECAUCIÓN : El sobre tostar finas rebanadas de pan y alimentos grasosos puede causar que se incendien. Tueste las rebanadas finas ajustando el control de temperatura a una graduación baja.
4. En caso de trabarse los alimentos, la función de auto apagado incorporada apaga la unidad automáticamente. Desconecte el cable y mueva la plancha de control de arriba abajo unas cuantas veces hasta que suban los alimentos " trabados ". Nunca use utensilios metálicos para destrabar alimentos.
5. Al finalizar el tostado, la palanca de comando se desbloquea automáticamente, el tostador deja de funcionar y las rebanadas suben.

CUIDADOS Y LIMPIEZA.

IMPORTANTE: Siempre desconecte el cable del toma corriente y permita que el tostador se enfríe por completo antes de limpiarlo. NO SUMERJA TOSTADOR EN AGUA.

BANDEJA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Coloque el tostador de lado sobre un lavadero o un basurero. Tire de la bandeja hacia delante y abra la bandeja (C). Limpie la bandeja con un paño húmedo o con una esponja y séquela antes de cerrarla. Es importante eliminar los residuos para evitar que se acumulen. La frecuencia de limpieza deberá ser conforme al uso del tostador.

DETENCIÓN DEL TOSTADO

·Al finalizar el tostado, la palanca de funcionamiento se desbloquea automáticamente, el tostador deja de funcionar y las rebanadas suben.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

·Compruebe que la tensión de su instalación coincida con la indicada en la placa del aparato.
·Conecte siempre el aparato a una toma eléctrica con conexión a tierra.
·Utilice el aparato sobre una superficie estable y protegida de las proyecciones de agua.
·No transporte ni desplace el aparato mientras esté funcionando.
·Con el fin de evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, su clavija o todo el aparato en agua.
·No deje nunca el aparato en funcionamiento sin supervisión. Especialmente cuando lo utilice por primera vez o cuando cambie las posiciones del control.
·No deje el aparato al alcance de los niños.
·Desconecte el aparato cuando no lo utilice o para limpiarlo.
·No utilice el aparato en caso de que:

a) El cable este defectuoso.

b) El aparato haya caído y presente deterioros visibles o anomalías de funcionamiento. En estos casos, el aparato deberá enviarse al centro de servicio técnico autorizado más próximo, a fin de evitar cualquier peligro.

·No deje el cable colgando. No lo enrolle alrededor del aparato si todavía esta caliente.
·No instale el tostador cerca de una fuente de calor ni sobre un horno caliente.
·No introduzca en el aparato rebanadas de pan excesivamente gruesas (riesgo de incendio), ni objetos metálicos (riesgo de corto circuito). No coloque nunca papel, cartón o plástico en el interior del aparato.
·Para evitar cualquier riesgo de incendio, no coloque el tostador cerca o debajo de cortinas u otros materiales combustibles.
·Si alguna parte del tostador llegase a arder, nunca intente apagar las llamas con agua, apáguelas con un trapo mojado.
·Si una rebanada de pan queda atascada en el interior del aparato, desconéctelo y déjelo enfriar, a continuación saque la rebanada de pan sin tocar las partes metálicas. No utilice nunca un tenedor, cuchillo u otro objeto metálico para intentar retirar el pan atascado.
·Este aparato ha sido diseñado sólo para uso domestico, cualquier utilización profesional o industrial no apropiada o no conforme al modo de empleo eximirá al fabricante de cualquier responsabilidad o garantía.
·No cubra el aparato durante su funcionamiento. No lo utilice como fuente de calor.

⚠ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Este TOSTADOR no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños), con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de EL TOSTADOR por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con EL TOSTADOR.
Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado con el fin de evitar accidentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•Modelo:	YT 6002 NEGRO
•Potencia:	750 W
•Voltaje:	220 - V~
•Frecuencia:	50 Hz

PÓLIZA DE GARANTÍA VALORY

ACETOGEN garantiza al comprador original de este producto paralelamente a la garantía legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de Garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio fallas en el funcionamiento del producto, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses de Garantía gozará de una especifica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA
La Garantía se limita a la entrega del producto en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a **ACETOGEN** a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo del producto.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la **PÓLIZA** de **GARANTÍA**.
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

La **GARANTÍA** no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si las hubiere.

IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta **PÓLIZA**, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

IMPORTADO POR acetogen
mejores negocios
+56 2 2390 2600 www.acetogen.cl
serviciotecnico@acetogen.cl