MANUAL DE INSTRUCCIONES
ASPIRADORA DE POLVO

sindelen



Modelos: AP-700GR / AP-700RJ

IMPORTANTE

Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Aspiradora de polvo Sindelen.

Bienvenido al mundo Sindelen

Bienvenido al mundo Sindelen
Ha adquirido un producto desarrollado según estandares internacionales de calidad.
Lea atentamente las instrucciones de este manual para un uso correcto y adecuado de su Aspiradora de polvo.
Guarde este manual, le será útil ante cualquier duda.

CARACTERISTICAS

Modelos:	AP-700GR / AP-700RJ
Potencia nominal:	600 – 700 Watts
Tensión nominal:	220 - 240 V~
Frecuencia nominal:	50 Hz
Capacidad del deposito de polvo:	0,5 litros

IMPORTANTE
Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Aspiradora.

SINDELEN se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción o de material en cualquier momento y sin previo aviso.

DIBUJO DE PARTES Y PIEZAS



DESCRIPCION

1. Mango conjunto.
2. Cordón de alimentación.
3. Bloque motor.
4. Manilla.
5. Botón de encendido/apagado (I/0).
6. Botón para soltar deposito de polvo.
7. Filtro HEPA.
8. Depósito de polvo.
9. Escobilla limpia pisos y/o alfombras.
10. Escobilla limpia rincones.

PRECAUCIONES

Lea este manual antes de utilizar su aspiradora y guardelo para futuras referencias.

1. No lo utilice para aspirar trozos de vidrio, tornillos, polvo húmedo, y similares.

2. No aspirar restos de cigarrillos encendidos, cenizas.

3. Asegúrese de que las ranuras de ventilación del aparato no están cubiertas.

4. No utilice el aparato para aspirar cemento, yeso, ya que hará que el bloque de la máquina, y el motor se queme.

5. Cuando enchufe o desenchufe la aspiradora, tome sólo la parte plástica del enchufe. Nunca lo haga tomando o tirando del cordón.

6. No opere el aparato si el enchufe o el cable está dañado o después de un mal funcionamiento o se ha dañado de alguna manera.

7. Desenchufe de la alimentación eléctrica antes de limpiar el recipiente para el polvo, y nunca sumerja el artefacto en el agua para la limpieza.

8. El aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y entender los riesgos involucrados.

9. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones a las personas.

10. No utilice al aire libre.

11. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que ellos no jueguen con el aparato.

INSTRUCCIONES DE USO

COMO USAR SU ASPIRADORA

Ensamble la aspiradora como se indica a continuación:
1. Inserte el tubo del mango conjunto (1) en el bloque motor (3).Ver fig. 1



FIG. 1

2. Presione la palanca para asegurar el tubo en el bloque motor (3). Ver Fig. 2

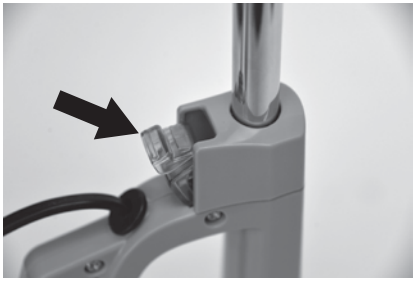

FIG. 2

INSTRUCCIONES DE USO

COMO USAR SU ASPIRADORA

3. Conecte el accesorio que necesite, de acuerdo a la superficie que va a aspirar: escobilla limpia pisos y/o alfombras (9), escobilla limpia rincones (10). Ver fig. 3



FIG. 3

4. Sistema 2 en 1: Su aspiradoradora puede usarse como una práctica aspiradora de pie o manual:

• Como aspiradora de pie tómela del mango (1) y sera más cómodo para limpiar pisos y alfombras.
• Como aspiradora manual retire el mango y tómela de la manilla (4), así podrá facilmente aspirar el polvo de tapices, sillones, cortinas y rincones de paredes.

5.Para colocar en funcionamiento su aspiradora, presione el interruptor de encendido y apagado “I/0” (5)

LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

Limpie periodicamente el filtro de polvo Hepa (7), como se indica a continuación.

1. Saque el deposito de polvo (8) presionando el botón (6) para soltarlo y retirelo. Ver fig.4



FIG. 4

2. Extraiga el filtro HEPA y limpielo bajo la llave de agua fría, y deje secar a temperatura ambiente antes de colocarlo nuevamente en su posición. Ver fig. 5

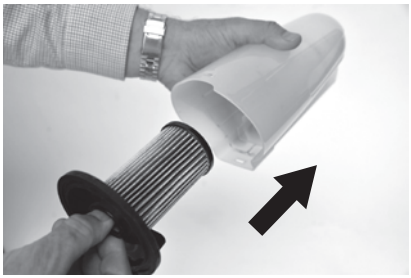

FIG. 5

3. Finalmente vaciar el polvo del depósito (8) posicionandolo sobre un basurero.
4. Limpie regularmente las partes exteriores de su aspiradora con un paño suave y levemente humedecido en agua.
5. Antes de limpiar desenchúfela.

Nota: No use detergentes o productos químicos.

LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

6. Cuando la aspiradora no esté en uso, ordene el cordón en los ganchos portacordones como se indica a continuación. Ver Fig.6



FIG. 6

I GARANTIA

SINDELEN S.A. proporcionará al producto objeto de la póliza, garantía en las siguientes condiciones:

a) La presente póliza puede hacerse efectiva ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**

b) La presente garantía constituye la garantía que se refiere el inciso sexto del Artículo 21 de la Ley 19.496, por lo que para ejercer los derechos del Artículo 20 de la misma Ley, el consumidor deberá hacer efectiva previamente ésta y agotar todas las posibilidades que ofrece, conforme a los términos de la póliza. Habiendo agotado las posibilidades referidas del modo dispuesto por la disposición legal citada o en caso que el producto no presente defectos dentro del plazo que se refiere en la letra siguiente el consumidor tendrá los derechos de asistencia gratuita que se le otorgan en el capítulo **II** de este documento.

c) Su plazo de duración será de 90 días contados desde la recepción del producto por el consumidor. Esta garantía será válida ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** solo si el consumidor presenta el documento de compra (Boleta o Factura). En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas por el personal del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos serán de total cargo del cliente.

d) **SINDELEN S.A.** se compromete a tener reparado el producto en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de ingreso de la Guía de Atención en Servicio Técnico, salvo eventuales demoras en el transporte de repuestos que sean de fabricación extranjera (importados).

e) La garantía será válida para atender la reparación del artefacto en caso que su defecto se haya producido por deficiencia de materiales, partes, piezas, componentes o cualquiera otra falla imputable a **SINDELEN S.A.** y que provoque que el producto se haga inapto para su uso normal. En caso contrario el costo de la intervención técnica será de cargo del usuario.

I GARANTIA

f) Se excluyen de la garantía los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o terceros, por accidentes producidos con posterioridad a la venta, causados por el transporte, golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o no efectuada de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, mala instalación eléctrica o de gas, presión de gas inadecuada, desgaste producto de maltratos o uso indebido, desconocimiento y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención a realizar por el usuario indicadas en el presente manual, visitas para realizar instrucciones de funcionamiento del producto al usuario, revisiones de funcionamiento o instalaciones, conexiones de gas con manguera de plástico, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o acidez, uso de combustibles no apropiados, diferencia de tonalidad en los colores de piezas, daños en piezas de acero inoxidable, vidrio o cristales, plásticos removibles, consumibles (mechas de estufas a parafina, cuchillos de corte, bolsas para polvo o ropa, filtros en general, lámparas de filamento, escobillas, mangueras externas con uso). También a causa de hechos de fuerza mayor como actos vandálicos, climáticos o de la naturaleza.
Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros que no correspondan a un **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** anulará automáticamente la validez de la presente garantía. También no se aplicará la presente garantía si los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales, tales como: restaurantes, hoteles, casinos, farmacias, empresas, etc. u otros que no sean de exclusivo uso doméstico. Todo servicio de revisión o visita que involucre la letra f) será cobrada al cliente.
SINDELEN S.A. No asumirá responsabilidad por ningún perjuicio y/o daño directo o indirecto que pueda sufrir el usuario, comprador y/o terceros en relación al producto, a causa de una mala instalación, mal uso, desconocimiento de las instrucciones del presente manual, por intervención de terceros o reparaciones efectuadas por personal que no pertenezcan al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**, no pudiéndose interpretar esta Garantía como generadora de obligaciones distintas a las escritas en la presente Póliza.

Cuando un producto **SINDELEN** necesite Servicio Técnico, dentro o fuera de la garantía, vea nuestra página Web o llame gratis desde todo Chile al:

800 225 002 - www.sindelen.cl

Ahí le indicarán la dirección del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** más cercano a su hogar.

II ASISTENCIA GRATUITA

Durante los nueve (9) meses siguientes al vencimiento del plazo señalado en el título anterior, **SINDELEN S.A.** otorgará una garantía voluntaria al consumidor, la cual consistente exclusivamente en la reparación gratuita del aparato vendido (incluye mano de obra y repuestos), siempre que no haya sido intervenido por terceros y sus defectos sean aquellos por los que **SINDELEN S.A.** debe responder de acuerdo a lo referido en las letras e y f del Título I. El plazo antes referido no se ampliará en caso alguno, aunque exista una reparación durante el mismo, extinguiéndose irrevocablemente transcurridos doce (12) meses desde la fecha de compra del aparato por el consumidor.
El Servicio de asistencia gratuita se prestará exclusivamente en los **Servicios Técnicos Autorizados por SINDELEN S.A.**
En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos del personal Técnico serán de total cargo del cliente. Las piezas, partes, repuestos y/o componentes que sean sustituidos en la reparación de un producto en el periodo de Asistencia Gratuita deberán ser entregados por el consumidor al **Servicio Técnico Autorizado SINDELEN S.A.** sin costo para él. Para hacer efectiva la garantía y asistencia gratuita, el consumidor deberá presentar al **Servicio Técnico Autorizado SINDELEN S.A.** el presente documento, junto con la boleta o factura de compra del producto, para posteriormente dejar en manos del **Servicio Técnico Autorizado SINDELEN S.A.** una fotocopia de la misma la cual se adjuntara a su Guía de Atención, que es la Orden de Reparación.

Cliente :
Rut :
Dirección :
Ciudad :
Artefacto : *Aspiradora AP-700GR*
Fecha de Compra :
Distribuidor :
Ciudad :
Boleta o Factura Nº :
Timbre :

Conserve esta tarjeta debidamente timbrada por el vendedor, conjuntamente con la factura o boleta de venta, le servirá para hacer efectivos sus derechos. El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción, de material o color, en cualquier momento y sin previo aviso.

sindelen

Av. Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl