MANUAL DE INSTRUCCIONES
EXTRACTOR DE JUGO

sindelen



EMPRESA
CERTIFICADA
ISO9001

Modelo EX-900IN Vitamin 900

IMPORTANTE

Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Extractor de Jugo Sindelen.

Tenga presente que la instalación, reparación, mantenimiento, alteración o uso inadecuado o defectuoso de este producto, puede resultar en gravísimos daños a la propiedad y/o a los seres humanos u otros seres vivos.

Bienvenido al mundo Sindelen

Ha adquirido un producto desarrollado según estándares internacionales de calidad con la más moderna tecnología.

Fabricado con materiales de la más alta calidad disponible en el mercado.

Lea atentamente las instrucciones de este manual para un uso correcto y adecuado de su Extractor de Jugo.
Guarde este manual, le será útil ante cualquier duda.

CARACTERISTICAS

Modelo:	EX-900IN
Tensión nominal:	220 V ~
Potencia nominal:	900 watts
Frecuencia nominal:	50 Hz
Tiempo máximo de operación continua:	1 minuto

SINDELEN se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción o de material en cualquier momento y sin previo aviso.

DIBUJO DE PARTES

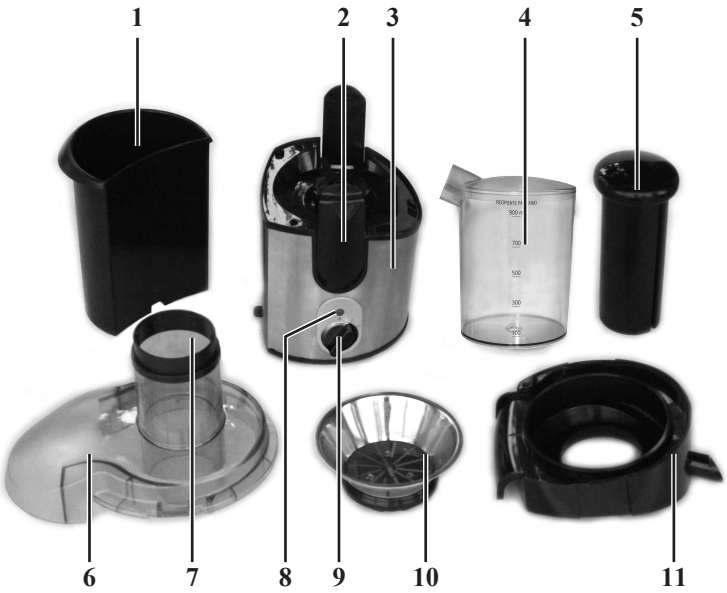

DESCRIPCION

1.- Recipiente para pulpa de 2 litros
2.- Abrazaderas
3.- Cuerpo motor
4.- Recipiente para jugo de 0,9 litros
5.- Empujador de alimentos
6.- Cubierta
7.- Tubo de alimentación
8.- Luz piloto
9.- Perilla selectora de velocidades
10.- Triturador / Filtro
11.- Separador de jugo y pulpa

PRECAUCIONES

Cuando use aparatos eléctricos, debe tomar siempre precauciones básicas de seguridad, tales como:

1. Leer todas las instrucciones antes de usar el Extractor de Jugo.
2. Para evitar el riesgo de un golpe eléctrico, no sumerja el cuerpo motor (3) en el agua ni en ningún otro líquido.
3. El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
4. Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
5. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo esté usando, antes de ponerle o quitarle las piezas y antes de limpiarlo.
6. Aleje las manos y los utensilios del tubo de alimentación (7) mientras esté en la etapa de procesamiento para evitar la posibilidad de lesiones personales graves y daños al Extractor de Jugo.
7. Use el empujador se alimentos (5) que se incluye con la unidad para desatascar los restos de alimentos que queden atrapados en el tubo de alimentación.
   Si los alimentos se atascan y no se pueden sacar con el empujador de alimentos, apague la unidad, desenchúfela del tomacorriente y desmóntela para limpiar.
8. El triturador / filtro (10) está afilado. Manipúlelo con cuidado.
9. Para evitar lesiones, nunca ponga el triturador / filtro en el engranaje del cuerpo motor (3) sin haber ajustado debidamente el separador de jugo y pulpa (11).
10. Asegúrese de que la unidad esté bien montada antes de usarla. No use la unidad sin haber puesto en su lugar el triturador / filtro, la cubierta, las abrazaderas, el depósito del jugo y el depósito de la pulpa.
11. No desatienda la unidad mientras esté en funcionamiento.
12. Apague la unidad y desenchúfela del tomacorriente cuando termine su uso.
13. Conecte este producto sólo en un tomacorriente con un voltaje de 220 V ~.
14. El Extractor de Jugo está recomendado únicamente para uso doméstico, no para uso industrial.
15. Si el cable está dañado, este debe ser sustituido por el fabricante, servicio post-venta o personal calificado.

ENSAMBLE

Al usar por primera vez, saque el empujador de alimentos (5), la cubierta (6), el triturador / filtro (10), el recipiente para jugo (4) , el recipiente para pulpa (1) el separador de jugo y pulpa (11), y lávelos con agua tibia y detergente para loza. Enjuáguelos y séquelos bien.

Nota

Este producto posee un doble sistema de seguridad para el usuario que impide su funcionamiento si sus componentes no se han ensamblado correctamente. Si esto sucede, verifique el montaje de las piezas de acuerdo a las instrucciones del presente manual.

Como armar la unidad

1. Ponga el cuerpo motor (3) en una superficie lisa y seca y coloque sobre este el separador de jugo y pulpa (11)



2. Ponga el triturador / filtro sobre el engranaje y presiónelo para ajustarlo.



ENSAMBLE

3. Monte la cubierta (6) sobre el conjunto. Levante las abrazaderas (2) para que encajen en la muesca de la tapa. Presione la parte de abajo de cada abrazadera hacia la base hasta que cierre sin forzar.



4. Instale el recipiente para pulpa (1) inclinando ligeramente hacia adelante. Introduzca la parte superior y luego encaje la parte inferior.





5. Coloque el recipiente para jugo (4) debajo de la boquilla. Coloque la tapa en la jarra para evitar salpicaduras o si desea guardar el jugo en el refrigerador.



Antes de empezar a extraer jugo, encienda y apague el extractor de jugo una vez, para asegurarse que se ha ensamblado debidamente.

CONSEJOS ANTES DE UTILIZAR

- **Retire los cuescos y semillas grandes de damascos, guindas, duraznos, ciruelas etc. Las frutas y vegetales con cáscaras gruesas tale como naranjas, limones, mandarinas, sandías, piñas, pepinos y zapallos deben ser pelados.**
- Cuando efectué preparaciones en cualquiera de las velocidades, no utilice el extractor por mas de un minuto en forma continua. Deje descansar por otro minuto y luego continúe.
  Si vuelve a operar el artefacto en la forma ya descrita y durante 3 veces, apague el motor por 15 minutos para que este se enfríe. Luego continué con las preparaciones y de esta forma la vida útil de su extractor se prolongará
  Corte los alimentos en trozos para que puedan pasar por el tubo de alimentación (6). Si las frutas (peras , manzanas, tomates, etc.) son de un tamaño menor al diámetro del tubo de alimentación, no será necesario cortarlos.
- Antes de preparar lave las frutas y vegetales minuciosamente.
- La velocidad 1 es especialmente adecuada para frutas y verduras blandas, tales como sandías, uvas, tomates, pepinos o frambuesas.
  La velocidad 2 es adecuada para todo tipo de frutas y verduras.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Haga funcionar girando la perilla selectora (9) en la velocidad deseada. La luz piloto se encenderá (8)
2. Sostenga el empujador de alimentos con una mano y con la otra añada los alimentos por el tubo de alimentación (7).
3. Presione el empujador suavemente por el tubo cuanto introduzca las frutas o verduras.
   A medida que se van procesando siga añadiendo los alimentos por el tubo sin apagar el artefacto. No sobrepase la capacidad de los recipientes de jugo y pulpa
4. Una vez que haya procesado todos los ingredientes y haya dejado de salir jugo, apague el artefacto y espere hasta que se detenga el triturador/filtro (10).

Asegúrese de desenchufar el cordón del extractor de jugo cuando no lo este usando.

LIMPIEZA

Apague y desenchufe, antes de limpiar el artefacto.

Se recomienda lavar inmediatamente después de su uso, cada pieza en agua tibia o caliente con detergente líquido para loza.

Nota

Todas las piezas desmontables se pueden lavar en el lavavajillas. Coloque estas preferentemente en la bandeja superior del lavavajillas, y asegúrese de que queden alejadas del elemento calefactor.
Jamás sumerja el cuerpo motor (3) en agua y tampoco enjuague bajo la llave, solo límpielo con un paño húmedo.

I GARANTIA

SINDELEN S.A. proporcionará al producto objeto de la póliza, garantía en las siguientes condiciones:

a) La presente póliza puede hacerse efectiva ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**

b) La presente garantía constituye la garantía que se refiere el inciso sexto del Artículo 21 de la Ley 19.496, por lo que para ejercer los derechos del Artículo 20 de la misma Ley, el consumidor deberá hacer efectiva previamente ésta y agotar todas las posibilidades que ofrece, conforme a los términos de la póliza. Habiendo agotado las posibilidades referidas del modo dispuesto por la disposición legal citada o en caso que el producto no presente defectos dentro del plazo que se refiere en la letra siguiente el consumidor tendrá los derechos de asistencia gratuita que se le otorgan en el capítulo **II** de este documento.

c) Su plazo de duración será de 90 días contados desde la recepción del producto por el consumidor. Esta garantía será válida ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** solo si el consumidor presenta el documento de compra (Boleta o Factura). En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas por el personal del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos serán de total cargo del cliente.

d) **SINDELEN S.A.** se compromete a tener reparado el producto en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de ingreso de la Guía de Atención en Servicio Técnico, salvo eventuales demoras en el transporte de repuestos que sean de fabricación extranjera (importados).

e) La garantía será válida para atender la reparación del artefacto en caso que su defecto se haya producido por deficiencia de materiales, partes, piezas, componentes o cualquiera otra falla imputable a **SINDELEN S.A.** y que provoque que el producto se haga inapto para su uso normal. En caso contrario el costo de la intervención técnica será de cargo del usuario.

I GARANTIA

f) Se excluyen de la garantía los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o terceros, por accidentes producidos con posterioridad a la venta, causados por el transporte, golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o no efectuada de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, mala instalación eléctrica o de gas, presión de gas inadecuada, desgaste producto de maltratos o uso indebido, desconocimiento y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención a realizar por el usuario indicadas en el presente manual, visitas para realizar instrucciones de funcionamiento del producto al usuario, revisiones de funcionamiento o instalaciones, conexiones de gas con manguera de plástico, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o acidez, uso de combustibles no apropiados, diferencia de tonalidad en los colores de piezas, daños en piezas de acero inoxidable, vidrio o cristales, plásticos removibles, consumibles (mechas de estufas a parafina, cuchillos de corte, bolsas para polvo o ropa, filtros en general, lámparas de filamento, escobillas, mangueras externas con uso). También a causa de hechos de fuerza mayor como actos vandálicos, climáticos o de la naturaleza.
Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros que no correspondan a un **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** anulará automáticamente la validez de la presente garantía. También no se aplicará la presente garantía si los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales, tales como: restaurantes, hoteles, casinos, farmacias, empresas, etc. u otros que no sean de exclusivo uso doméstico. Todo servicio de revisión o visita que involucre la letra f) será cobrada al cliente.
SINDELEN S.A. No asumirá responsabilidad por ningún perjuicio y/o daño directo o indirecto que pueda sufrir el usuario, comprador y/o terceros en relación al producto, a causa de una mala instalación, mal uso, desconocimiento de las instrucciones del presente manual, por intervención de terceros o reparaciones efectuadas por personal que no pertenezcan al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**, no pudiéndose interpretar esta Garantía como generadora de obligaciones distintas a las escritas en la presente Póliza.

Cuando un producto **SINDELEN** necesite Servicio Técnico, dentro o fuera de la garantía, vea nuestra página Web o llame gratis desde todo Chile al:

800 225 002 - www.sindelen.cl

Ahí le indicarán la dirección del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** más cercano a su hogar.

II ASISTENCIA GRATUITA

Durante los nueve (9) meses siguientes al vencimiento del plazo señalado en el título anterior, **SINDELEN S.A.** otorgará una garantía voluntaria al consumidor, la cual consistente exclusivamente en la reparación gratuita del aparato vendido (incluye mano de obra y repuestos), siempre que no haya sido intervenido por terceros y sus defectos sean aquellos por los que **SINDELEN S.A.** debe responder de acuerdo a lo referido en las letras e y f del Título I. El plazo antes referido no se ampliará en caso alguno, aunque exista una reparación durante el mismo, extinguiéndose irrevocablemente transcurridos doce (12) meses desde la fecha de compra del aparato por el consumidor.
El Servicio de asistencia gratuita se prestará exclusivamente en los **Servicios Técnicos Autorizados por SINDELEN S.A.**
En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos del personal Técnico serán de total cargo del cliente. Las piezas, partes, repuestos y/o componentes que sean sustituidos en la reparación de un producto en el periodo de Asistencia Gratuita deberán ser entregados por el consumidor al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** sin costo para él. Para hacer efectiva la garantía y asistencia gratuita, el consumidor deberá presentar al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** el presente documento, junto con la boleta o factura de compra del producto, para posteriormente dejar en manos del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** una fotocopia de la misma la cual se adjuntara a su Guía de Atención, que es la Orden de Reparación.

Cliente : _____
Rut : _____
Dirección : _____
Ciudad : _____
Artefacto :EX-900IN
Fecha de Compra : _____
Distribuidor : _____
Ciudad : _____
Boleta o Factura Nº : _____
Timbre : _____

Conserve esta tarjeta debidamente timbrada por el vendedor, conjuntamente con la factura o boleta de venta, le servirá para hacer efectivos sus derechos. El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción, de material o color, en cualquier momento y sin previo aviso.

sindelen

Av. Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl