Guarde estas Instrucciones

CANNON
HOME

A155 BERGERE MASAJEADOR

Instrucciones de Uso



Gracias por adquirir este producto. Favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente para saber como utilizar correctamente este producto. Preste mucha atención a las recomendaciones de seguridad y conserve este manual para futuras consultas.

Nota: Nuestra compañía se reserva el derecho de revisar el diseño y la descripción de este producto sin previo aviso.

CONTENIDOS

Seguridad y mantenimiento	02
Recomendaciones de Seguridad	04
Nombre y función de los componentes	06
Funciones	07
Método de uso	08
Especificaciones del producto	12

Seguridad y mantenimiento

1. Importante advertencia de seguridad. 
- No permita que los niños toquen las partes móviles de este producto.
- Utilice una fuente de alimentación con conexión a tierra adecuada para este producto.
- Retire el enchufe conector después del uso o antes de limpiarlo para evitar lesiones o Daños al producto.
- Utilice este producto de acuerdo con este manual de instrucciones.
- No utilice accesorios que no sean recomendados.
- No use este producto al aire libre.
- Lea este manual cuidadosamente antes de la operación.
- Queda prohibido cualquier otro uso que no esté incluido en este manual de instrucciones.
- Se recomiendan 20 minutos de uso cada vez.
- Por favor, no lo use si el cuero está roto o dañado.
- Por favor, no lo use si la cubierta o el cuero están dañados.
- No lo use si las tomas de aire están cubiertas o bloqueadas.
- Por favor, no deje caer nada sobre este producto.
- No se quede dormido mientras usa este producto.
- Por favor, no lo uses si estás bajo la influencia del alcohol o te sientes mal.
- Por favor, no lo use dentro de una hora después de comer.
- Por favor, no haga la función de masaje demasiado fuerte para evitar lesiones.

2. Entorno de Uso.
- No lo utilice en ambientes húmedos y de alta temperatura como el baño.
- Por favor, no lo use inmediatamente mientras la temperatura ambiental cambie bruscamente.
- No lo utilice en ambientes con mucho polvo o cáusticos.
- Por favor, no lo use donde no haya suficiente espacio o no haya buena ventilación.

3. Personas que no son aptas para usar este producto.
- Las personas que padecen osteoporosis no son adecuadas para usar este producto.
- Personas que padecen enfermedades del corazón o portan aparatos médicos electrónicos.
- Los equipos como el marcapasos cardíaco no son adecuados para usar este producto.
- Las personas que sufren de fiebre no son adecuadas para usar este producto.
- Las mujeres embarazadas o mujeres que están en período menstrual no son adecuadas para usar este producto.
- Las personas que estén lesionadas o tienen una enfermedad de la piel no son adecuadas para usar este producto.
- Niños menores de 14 años o personas con desequilibrio mental no se les permite utilizar esta máquina sin supervisión de un adulto responsable.
- Las personas a quienes el médico les dice que descansen o las personas que se sienten mal no son adecuado para usar este producto.
- Las personas cuyos cuerpos están mojados o húmedos tienen prohibido usar este producto.

4. Seguridad
- Compruebe el voltaje si es adecuado para la especificación de este producto.
- No use la mano mojada para jalar el enchufe.
- No permita que el agua entre en este producto para evitar descargas eléctricas o daños a este producto.
- No dañe los cables ni cambie el circuito de este producto.

Seguridad y mantenimiento

- No use un paño húmedo para limpiar las partes eléctricas, como el interruptor y el enchufe.
- Aléjese de este producto en estado de corte de energía para evitar lesiones si la energía vuelve repentinamente.
- Deje de usar este producto minetras funciona de manera anormal, consulte de inmediato al servicio técnico autorizado.
- Deje de usar este producto si no se siente bien, y consulte a su médico.
- Este berger no esta diseñado para ser utilizado por personas (incluido niños) con capacidades reducidas del tipo fisico, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimiento a menos que sean supervisados o instruidos sobre su uso.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, favor contactar al servicio técnico de inmediato.

5. Mantenimiento.
- Este producto debe ser mantenido solo por el servicio técnico autorizado, los usuarios tienen prohibido realizar por su cuenta esa acción.
- Por favor, no olvides cortar la energía después del uso.
- No use este producto si el zócalo se afloja.
- Si este producto no se usará por mucho tiempo, enrolle los cables y guarde este producto en ambiente seco y sin polvo.
- No reserve este producto a altas temperaturas o cerca del fuego y evite el uso prolongado.sol directo
- Si el cable desmontable / cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, en su caso el servicio técnico autorizado para evitar un peligro.
- Limpie este producto con un paño seco. No use disolventes, benceno o alcohol.
- Los componentes mecánicos de este producto están especialmente diseñados y fabricados para el producto.
- No es necesario hacer mantenciones específicas.
- No utilice productos afilados o con bordes para empujar este producto.
- No mueva de este producto sobre un terreno irregular, debe estar en su posición original antes de moverse.
- Por favor úselo de forma intermitente; No hagas que este producto funcione continuamente por mucho tiempo.

6.Solución de mal funcionamiento.
- Si el motor emite ruido durante el uso, es completamente normal y natural.
- Si el controlador no funciona normalmente, verifique el enchufe y la toma si están conectado fuertemente y asegúrese de que el interruptor está encendido.
- Si el tiempo de trabajo nominal ha terminado, el producto activará automáticamente el botón de apagado; si este producto funciona continuamente durante mucho tiempo, el protector de temperatura hará que el producto se apague automáticamente, debe usarse nuevamente después de media hora de descanso.


⚠ Advertencia

Antes de sentarse en el sillón de masaje, asegurese de que el cojin este en una posición correcta para mejorar su comodidad.




⚠ Advertencia

No intente sacar el cable de control o el cable de alimentación durante el estado de espera o encendido para evitar daños al producto o accidentes de electrocución. Aconseje que desenchufe el cable del controlador y el cable de alimentación y guárdelo después de usar la silla.

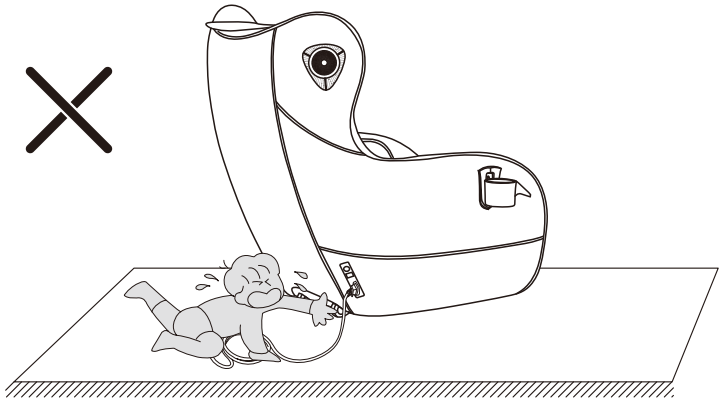


⚠ Advertencia

La silla es liviana, por lo que esta estrictamente prohibido que los niños realicen movimientos de alto riesgo como subirse o saltar sobre ella. De lo contrario esto podria ocacionar accidentes para el usuario y daños al producto.

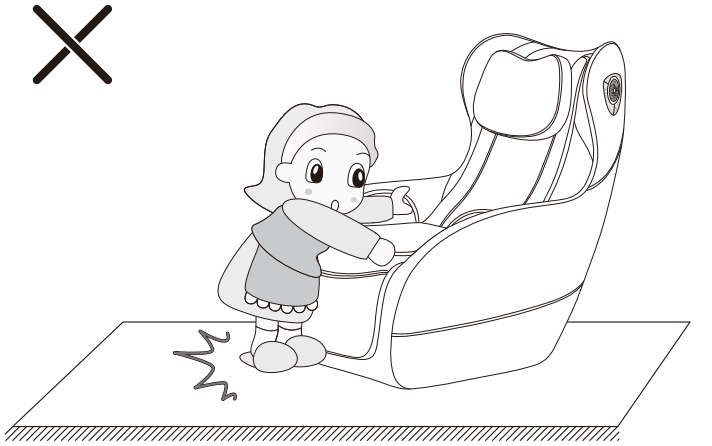

Nombre y Función de los Componentes

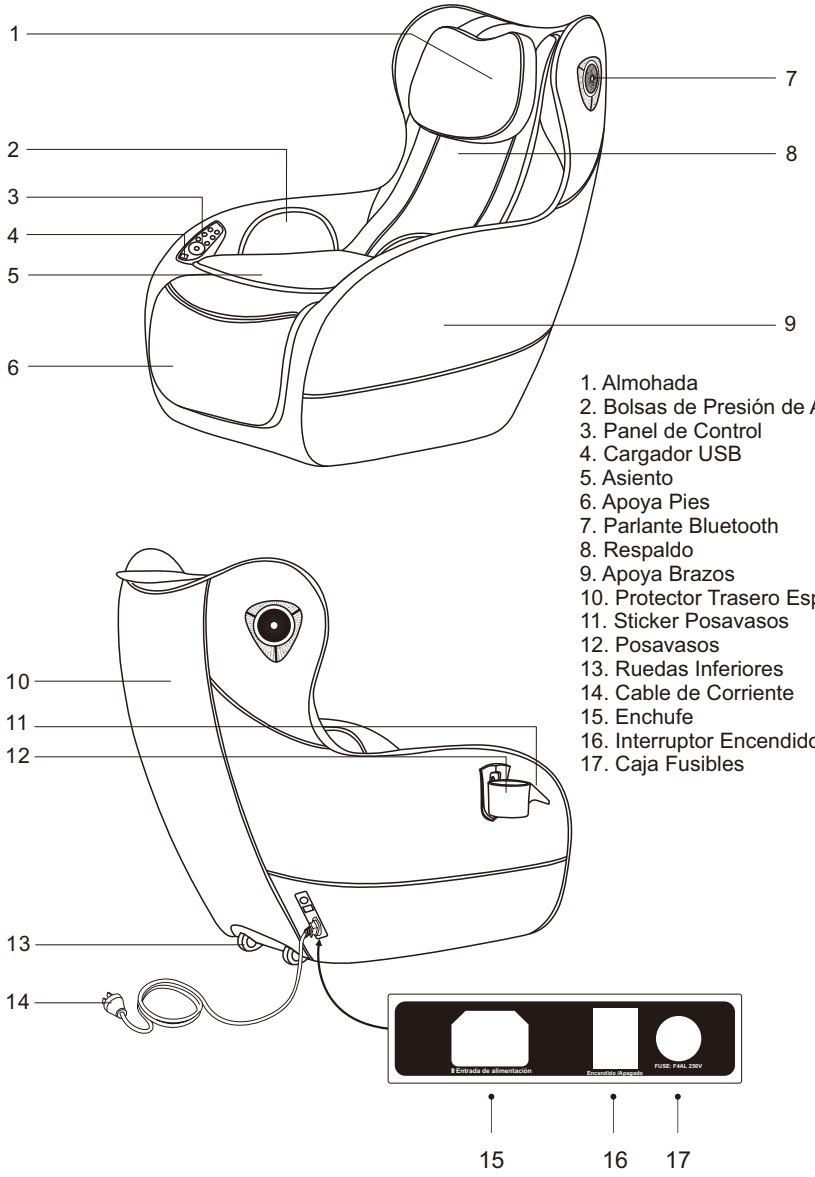


1. Almohada
2. Bolsas de Presión de Aire
3. Panel de Control
4. Cargador USB
5. Asiento
6. Apoya Pies
7. Parlante Bluetooth
8. Respaldo
9. Apoya Brazos
10. Protector Trasero Espalda
11. Sticker Posavasos
12. Posavasos
13. Ruedas Inferiores
14. Cable de Corriente
15. Enchufe
16. Interruptor Encendido On/Off
17. Caja Fusibles

Función

- El mecanismo de masaje consta de 4 ruedas para desplazarse, y un diseño “muted” que permite que puede moverse de arriba a abajo.
- Diseño incluye 3 modos de masaje; sobar o “amasar”, golpeteo, y combinación de los dos últimos.
- Incluye función de auto masaje: Auto I, Auto II, Auto III y Demo IV.
- Elige tu punto de masaje favorito de forma manual, pudiendo escoger entre sobar en doble-dirección o de forma unidireccional, a dos distintas velocidades.
- Con la función de masaje de aire, masajea tus glúteos en 3 distintos niveles a elección.
- Con la opción de bluetooth conecta tu dispositivo móvil y escucha tu música.
- Sistema de sonidos de parlantes 2-3D Digital a la altura de tus hombros.
- Estructura estilo curvo-largo acorde a tu cuerpo, permite masaje desde hombros hasta las piernas
- El masaje de manos se restaura a forma inicial una vez que se apague la máquina.
- El extra acolchado en tu asiento, permite reducir estrés en zona trasera. El usuario puede decidir si lo utiliza o no (accesorio extraíble).

Método de uso

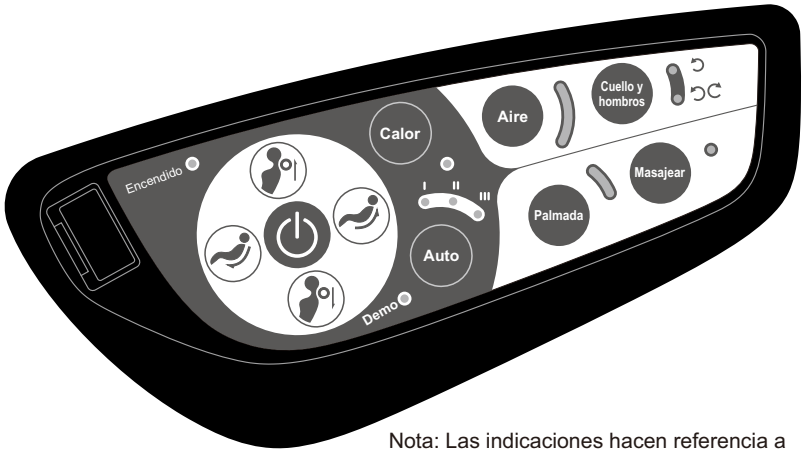

Nota: Las indicaciones hacen referencia a este modelo de control.

1.Encendido de la Silla



Diagrama de Enchufe.



Diagrama de la posición del interruptor.

2.Inicio del Masaje

①Presione el botón rojo para iniciar masaje.

②Comience presionando el botón de masaje Auto I. Luego puede elegir otros modos si lo desea, según su necesidad.

A)Masaje Automático

Descripción	Botón	Masajes	Display
Masaje Automático	Auto	Auto I: Cuerpo Completo, relaja lugar adolorido.	Ver luz en botón
		Auto II: Enfocado en cuello y espalda	Ver luz en botón
		Auto III: Enfocado en cintura, glúteos y muslos.	Ver luz en botón
		Demo IV: Masaje rápido de 5 minutos.	Ver luz en botón

Método de uso

B）Masaje Manual

Descripción	Botón	Masajes	Display
Función	Masajear	Presione este botón para activar o desactivar la función de masaje de “amasado”.	Ver luz en botón
	Palmada	Apriete este botón para determinar el nivel a escoger: débil, medio, fuerte.	Ver luz en botón
Ajuste posición de masaje		Masaje de manos hacia arriba.	Ver luz en botón
		Masaje de manos hacia abajo.	Ver luz en botón

C)Masaje de Cuello y Hombros

Descripción	Botón	Masajes	Display
Función	Cuello y hombros	Masaje unidireccional o bidireccional	Ver luz en botón
Calentador	Calor	Activa/Desactiva el Calentador	Ver luz en botón
Ajuste posición de masaje		Masaje cuello y hombros hacia arriba	Ver luz en botón
		Masaje cuello y hombros hacia abajo	Ver luz en botón

D）Masaje de Presión de Aire para Zona Inferior

Descripción	Botón	Masajes	Display
Masaje Presión de Aire	Aire	Masaje unidireccional o bidireccional	Ver luz en botón

3.Operación de la Conexión a Bluetooth

- Vaya al menú de su dispositivo electrónico. En el menú de ajustes presione la opción asociada a bluetooth. Luego busque nuevos dispositivos bluetooth.
- Su aparato reconocerá el bluetooth de la silla de masajes. Una vez listo, escoja la opción conectar y espere unos segundos. Luego de ellos podrá escuchar el contenido deseado.

4.Detención y Apagado del Masaje

- Durante un masaje, presione botón rojo, o espere hasta que el tiempo acabe. Todos los masajes se detendrán y la silla se reseteará a la configuración básica.
- Una vez terminada la restauración, apriete el interruptor ron/off para apagar.



Entrada de alimentación



Desenchufe el cable de alimentación

5.Instalación del Posavasos

1.Retire la silla de la caja (Figura 1).
2.Retire el posavasos de la bolsa de accesorios. Alinee los dos orificios acanalados de sujeción del conjunto del soporte de la copa con la hebilla de la placa de fijación del asiento de la copa.Presione el posavasos hacia abajo (Figura 2).

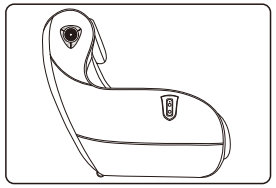


Figura 1

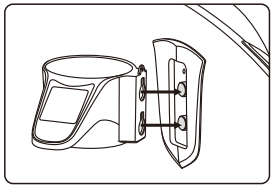


Figura 2

3.Atornille el posavasos con los accesorios incluidos (Figura3).
4.Verifique que la instalación este correcta (Figura 4)

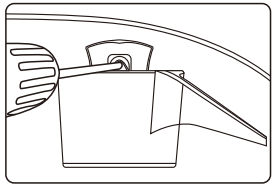


Figura 3


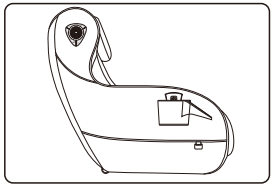


Figura 5


6.Uso del cojín del asiento

Con el uso del acolchado extra permite al usuario aliviar dolores en la zona trasera, el usuario puede decidir usarlo o no. Se puede desarmar.

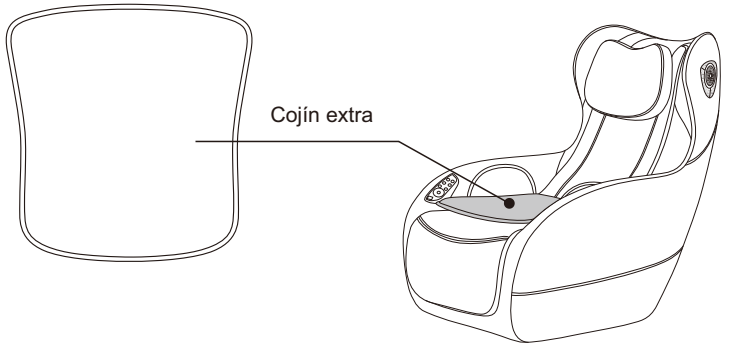

7.Protección de piso

Colocando la silla de masaje en un piso de madera por tiempo prolongado puede deteriorar el piso por lo que se recomienda colocar una alfombra o en otro tipo de piso para evitar daños.

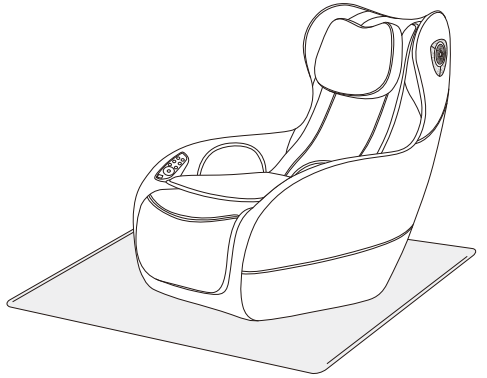


Precaución

No mueva el sillón en terrenos irregulares y de poco espacio.Se requieren de 2 personas para levantar el sillón. La primera debe tomar el respaldo y la segunda debe tomarlo desde la cubierta de la parte frontal.

Método de uso

8.Método de desplazamiento

Preocúpese que todos los cables estan fuera del suelo, incline el respaldo hacia atrás en cierto grado de inclinación (no mas de 30°), empuje la silla hacia adelante o atrás y luego vuelva a colocar la silla de manera previa de manera lenta y suave.

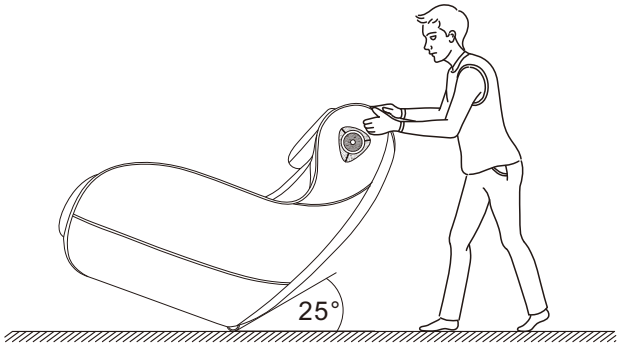

Precaución

Asegúrese de que el botón de encendido esté en off y el cable de corriente este desenchufado antes de mover el sillón.

Especificaciones del producto

Modelo: A155
Nombre: silla de masaje
Tensión nominal: 220-240V ~ 50Hz / 60Hz
Entrada de potencia nominal: 60W
Tiempo nominal: 20 min. Estructura de seguridad: Clase I.

Introducción de material: PVC, PA, piezas de acero y piezas eléctricas y electrónicas.

MATERIAL	PU	LEATHER	CLOTH	WOOD

CANNON
HOME
CERTIFICADO DE GARANTIA

ENJOY&
RELAX
BERGERES MASAJEADORES

CONDICIONES DE LA GARANTÍA
Cannon Home le ofrece una Garantía contra todo defecto de material y/o fabricación al consumidor, por un periodo de **1 año a partir de la fecha de adquisición.**

Cannon Home se compromete a reparar el Bergere sin cargo alguno para el comprador en caso de que se produjera alguna falla de fabricación o en sus materiales. Esta garantía tiene cobertura de acuerdo a las siguientes condiciones:

1) Este certificado de garantía es válido única y exclusivamente en la República de Chile.

2) La garantía se hará legitima siempre y cuando el producto sea utilizado conforme a las Condiciones Normales y recomendaciones estipuladas en el manual.

La garantía no cubre desgaste por uso regular del Bergere, ni los deterioros que pudieran ser ocasionados por un uso indebido, una negligencia o un accidente.

Por otra parte, cualquier modificación hecha por el usuario a los componentes del Bergere, provoca la pérdida de la cobertura de la garantía.

En caso de requerirse reparación, el usuario deberá requerirla a través del Servicio al Cliente de Cannon Home, teniendo en su poder la boleta, factura o documento de compra del producto.

-Teléfono: **+56 2 26665907 - Horario de atención es de Lunes a Viernes de 08:30 a 20:30 hrs**

-Email: soporteonline@canontex.cl