V ELEMENTOS DE PROTECIÓN

Este calefactor cuenta con elementos de protección que se detallan a continuación:

1.PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO.
La electricidad será cortada si la temperatura excede un límite máximo de seguridad. En caso de que el calefactor se detenga por sobrecalentamiento, apáguelo y espere que se enfríe.Una vez frío podrá usarlo normalmente.

2. INTERRUPTOR ANTIVUELCO

Utilice el calefactor en una superficie horizontal y plana. Se activará el interruptor antivuelco. En el caso que el calefactor se caiga de su posición este se apagará en forma automática.

VI ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TERMOVENTILADOR VINTAGE HT RETRO 2000
220-240V / 50-60 HZ /1800-2000 W /CLASE II / IP 21

PÓLIZA DE GARANTÍA

AIROLITE S.A. otorga por este artefacto una garantía de dos años desde la fecha de su adquisición. La garantía implica reparación en un servicio técnico autorizado, de defectos o fallas de fabricación o de materiales. Eventuales reemplazos se efectuarán ante la imposibilidad de una reparación, a exclusivo criterio de AIROLITE.

La garantía es válida sólo si el artefacto es acompañado de la boleta o factura comercial que acredite la fecha de compra y debe ser presentada a nuestros servicios técnicos o al distribuidor AIROLITE donde ha sido adquirido.

La garantía no se hace extensiva a daños en el acabado exterior, ni a ampolletas, perillas o placas, si las hubiera. Tampoco incluye componentes normalmente sujetos a reemplazo, como filtros, fusibles, pilas, etc., si los hubiera.

La garantía queda sin efecto al constatarse intervención de personas y/o servicios técnicos no autorizados por AIROLITE; eventos de sobrecargas eléctricas; uso de tensiones eléctricas o combustibles inadecuados; mal manejo o manejo abusivo; fallas por accidentes o golpes; operación en ambiente oxidante o con partículas abrasivas; falta de mantenimiento periódico (cuando las instrucciones lo indiquen), o en el caso de no seguir las pautas de operación, instalación y mantenimiento del manual de instrucciones del artefacto.

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

Contacte a nuestro servicio técnico al teléfono +56 2 2345 5200, al mail asistentest@airolite.cl o por medio de nuestra página web www.airolite.cl/stecnico.php.

Dirección: Lo Echevers 550, Módulo 31, Quilicura, Santiago, Chile / **Teléfono:** +56 2 2345 5200
E-mail: central@airolite.cl / **E-mail Servicio Técnico:** asistentest@airolite.cl / **Sitio Web:** www.airolite.cl

MANUAL DEL USUARIO

TERMOVENTILADOR ELÉCTRICO RETRO 2000 W

MODELOS:

HT RETRO 2000R / HT RETRO 2000N

HT RETRO 2000B







GARANTÍA 2 AÑOS

MANUAL DEL USUARIO

I. COMPONENTES

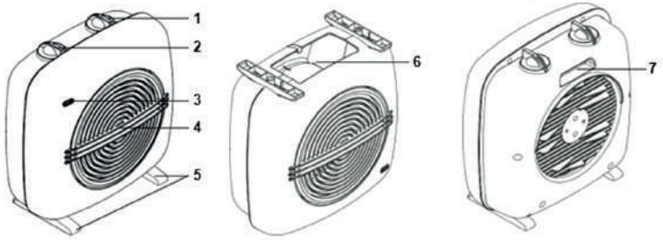

1. Perilla del termostato
2. Selector de Funciones
3. Luz indicadora de operación
4. Rejilla de metal
5. Pies
6. Guardacable
7. Manilla

II. NORMAS DE SEGURIDAD

01. Lea cuidadosamente el manual antes de encender el producto.
02. No permita que los niños usen partes del embalaje como juguetes, especialmente bolsas de plástico.
03. Mantenga el artefacto a un mínimo de 1.5 m de distancia de materiales combustibles como muebles cortinas, ropa de cama o papeles.
04. No use el artefacto en baños o en lugares húmedos o mojados, donde exista o puedan existir gases acumulados, combustibles, pintura o cualquier material inflamable.
05. No obstruya ni cubra las rejillas.
06. No introduzca objeto de ninguna especie al interior del calefactor.
07. No use a la interperie.
08. Coloque el aparato sobre una superficie plana y firme.
09. No coloque el calefactor inmediatamente debajo de una toma de corriente.
10. El cable de conexión debe estar detrás del aparato para evitar sobrecalentamiento.
11. No utilice el aparato mientras duerme sin asegurarse de que está lo suficientemente alejado de cualquier elemento que pueda suponer un riesgo de accidente.
12. Este produco no ha sido diseñado para ser manipulado por niños o personas discapacitadas.
13. No utilice agua para limpiar. Podría provocar un cortocircuíto.
14. ADVERTENCIA: En orden de evitar un sobrecalentamiento, no cubrir el aparato calefactor.a
15. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

ANUAL DEL USUARIO

AIROLITE

FUNCIONAMIENTO

Este artefacto puede emitir tanto aire frío como caliente dependiendo qué función seleccione. Asegúrese que el calefactor esté apagado (“OFF””) antes de enchufarlo o desenchufarlo de la corriente.

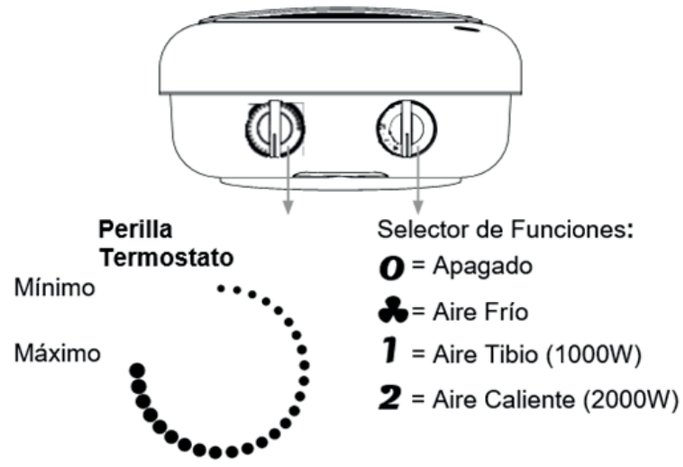

Para encender el artefacto asegúrese que esté conectado a la corriente eléctrica.
Seleccione la función deseada y gire la perilla del termostato al máximo.

Una vez que alcance la temperatura deseada, gire el termostato hacia la posición mínimo y deténgase en el momento que el calefactor se apague.

En este punto, el calefactor se encenderá automáticamente cada vez que la temperatura baje del punto deseado.
La luz indicadora de funcionamiento se encenderá cada vez que el calefactor esté en operación.

IV LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Este calefactor no requiere medidas de mantención especiales.
Para limpiarlo, desenchúfelo de la corriente eléctrica y espere que se enfríe, use un paño húmedo. Nunca utilice abrasivos o químicos.
Para prevenir daños o corto circuitos no use elementos mojados que puedan hacer que ingrese agua al aparato.
Cuando el calefactor no esté en uso, el cable puede ser guardado en el guardacables que viene incorporado en la parte inferior del artefacto.

NUNCA SUMERJA EL CALEFACTOR EN AGUA

AIROLITE
Dirección: Lo Echevers 550, Módulo 31, Quilicura, Santiago, Chile / **Teléfono:** +56 2 2345 5200
E-mail: central@airolite.cl / **E-mail Servicio Técnico:** asistentest@airolite.cl / **Sitio Web:** www.airolite.cl