Usando con el Batidor de Claras (G)

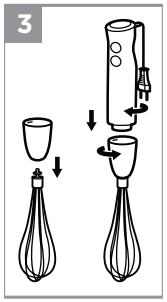

IMPORTANTE:
- **Adecuado para crema de leche, claras de huevo, postres cremosos.**

1. Inserte el Batidor (G) en la Unidad de Acoplamiento (H) y conéctelo al Cuerpo de la Licuadora Manual (C) girándolo en sentido horario (Figura 3).
2. Coloque los ingredientes en el Vaso (F) o en un bol de su elección, respetando siempre la capacidad máxima.

IMPORTANTE:
- **El mixer se puede utilizar para mezclar alimentos dentro de cacerolas. Cuando mezcle alimentos o líquidos calientes, tenga cuidado con salpicarse líquidos calientes sobre usted.**
- **Para evitar salpicaduras, inicie siempre el proceso a velocidad normal y sumerja el batidor en los ingredientes antes de iniciar la operación.**

4. Mezcle los ingredientes moviendo lentamente la Licuadora Manual hacia arriba y hacia abajo con movimiento circular.

Usando con el Mini Procesador

IMPORTANTE:
- **Adecuado para picar queso, cereales, ajo, hierbas y especias.**

1. Coloque las Cuchillas (J) en el Vaso del Mini Procesador (I) y coloque los ingredientes (nunca por encima de la cantidad máxima indicada) (Figura 4).
2. Colocar la Tapa (K) cerrando el Vaso (I) y conecte el Cuerpo de la Licuadora Manual (C) a la parte superior de la Tapa (K) (Figura 5).

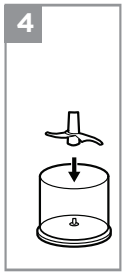

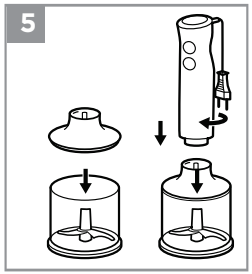

3. Encienda la Licuadora Manual presionando el Botón de Velocidad Estándar (A) o Turbo (B).

⚠ ATENCIÓN
- **¡Las cuchillas están muy afiladas! Tenga mucho cuidado al manipularlos, especialmente al sacarlos del procesador, vaciar el recipiente y durante la limpieza.**
- **Si los ingredientes se atascan en los lados del recipiente, aflójelos agregando líquido o con una espátula.**
- **Si el aparato se calienta, déjelo enfriar a temperatura ambiente antes de continuar usándolo.**

7. Sugerencias de Preparación

Preparaciones	Velocidad	Accesorio	Tiempo máximo	Cantidad máxima
Sopas, cremas de verduras, mayonesas y salsas.	Normal	Base (D)	30 seg.	200g
Triturar zanahorias (Pedazos de 15 mm x 15 mm x 15 mm)	Turbo	Base (D)	10 seg.	500g Nota: considere 200 g de trozos de zanahoria por 300 g de agua.
Cremas y claras de huevo	Turbo	Batidor de Claras (G)	3 min.	200g
Triturar almendras (tamaño 20 x 20 x 20 mm)	Turbo	Mini procesador	30 seg.	200g
Triturar carnes (tamaño 20 x 20 x 60 mm)	Turbo	Mini procesador	30 seg.	400g

8. Almacenamiento

1. Apague el aparato y deje que se enfríe por completo.
2. Asegúrese de que todos los componentes estén limpios y secos.
3. Guarde la Licuadora Manual en un lugar plano, seco, seguro y fuera del alcance de los niños.

9. Solucionando Problemas

Mademsa enseña al consumidor como identificar en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto. Si el funcionamiento no mejora, consulte con el Servicio Autorizado de Mademsa.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La Licuadora Manual no funciona.	El enchufe no está conectado al tomacorriente.	Enchufe el aparato en otro tomacorriente.
	No hay energía eléctrica en el tomacorriente.	Conecte el aparato a otro tomacorriente del mismo voltaje. Verifique si hay energía eléctrica.
La Base (D) no funciona.	El montaje de la Base (D) no se realizó correctamente.	Asegúrese de que la Base (D) esté conectada correctamente.

✆ 600 600 5353
soporte@mademsa.cl

LA RED MÁS GRANDE DE ESPECIALISTAS EN ELECTRODOMÉSTICOS DE CHILE

mademsa

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Licuadora Manual 3 en 1 Mademsa

MIB20



IMPORTANTE
Guarde la factura de compra del aparato, ya que el servicio de garantía solo es válido mediante su presentación al Servicio Autorizado de Mademsa.

MEDIO AMBIENTE
Mademsa tiene el compromiso de ofrecer productos que causen menor impacto al medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible. El equipo electrónico, las pilas y las baterías deben desecharse por separado de los residuos comunes. Si tu equipo tiene pilas o baterías, cuando sean reemplazadas o desechadas, deben ser enviadas a un Servicio Autorizado de Mademsa para que tengan un destino adecuado.
La eliminación ambientalmente adecuada de los embalajes y productos al final de su vida útil es responsabilidad de todos.

Lea este manual antes de instalar y utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

A27267601/A G00412360/001 Ago/23

1. Informaciones de Seguridad

IMPORTANTE:

- **Estas informaciones son para su seguridad DEBE leer atentamente el manual antes de instalar o usar el aparato.**

- Verifique si la tensión de la red eléctrica es el misma que la etiqueta del aparato antes de encenderlo.
- Siempre desconecte el aparato de la red si se deja desatendido y antes de montaje, desmontaje o limpieza.
- No use el cable eléctrico para tirar o arrastrar el aparato.
- No deje el cable eléctrico colgado en las esquinas de la mesa para no dañarlo. El cable de alimentación del aparato debe mantenerse alejado de objetos afilados y fuentes de calor.
- Nunca desconecte el aparato de la red eléctrica tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
- No aprisione, tuerza, estire ni amarre el cable eléctrico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Autorizado de Mademsa o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no moje ni utilice el aparato con las manos mojadas, ni sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en agua u otros líquidos o materiales inflamables.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar de que no juegan con el aparato.
- Después de desembalar el aparato, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Siempre apague el aparato y desenchufe el cable de alimentación antes de cambiar los accesorios o al acercarse a piezas móviles mientras usa el aparato.
- Use piezas originales. Esto evita daños al aparato y riesgos de quien lo manipula.
- Asegúrese de que el Mixer esté apagado antes de retirarlo del soporte.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: cocina de uso de grupo de empleados en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; ambientes de media pensión; tiendas y aplicaciones similares no destinadas para uso minorista y/o comercial.
- Si las cuchillas se atascan, desenchufe el aparato antes de quitar los ingredientes que causan el bloqueo.
- Conecte el aparato a una red eléctrica exclusiva, no use extensiones o conectores de tipo T (triple).
- Si este aparato está dañado, tiene fugas o tiene funciones anormales debido a una caída, no continúe usándolo. No desmonte el aparato, si hay algún problema, póngase en contacto con el Servicio Autorizado de Mademsa.
- Nunca toque las cuchillas o las partes interiores con las manos ni con ningún utensilio cuando esté encendido.
- Las cuchillas son afiladas, manipule el aparato con cuidado.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas de corte al vaciar el recipiente y durante la limpieza, ya que están afiladas. Tenga cuidado al colocar líquido caliente en el procesador de alimentos o en el Mixer, ya que puede salir despedido del aparato debido a vapores súbitos.

⚠ ATENCIÓN

- **¡Las cuchillas están muy afiladas! ¡Riesgo de lesiones! ¡Tenga cuidado al montar, desmontar después de su uso o limpieza! Asegúrese de haber desenchufado el aparato.**

2. Limpieza y Mantenimiento

1. Para evitar descargas eléctricas, retire el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. La limpieza debe realizarse con el aparato frío.
2. Use solo un paño húmedo para limpiar el Cuerpo de la Licuadora Manual (C) y su cable eléctrico.
3. Para limpiar la Base (D), las Cuchillas (E y J), Vaso Mezclador (F), Batidor de Claras (G) y su Unidad de Acoplamiento (H), Vaso (I) y Tapa (K), utilice una esponja suave y detergente neutro. A continuación, enjuague completamente.

IMPORTANTE:

- **Los accesorios Vaso Mezclador (F), Batidor de Claras (G) (sin el soporte de plástico), Vaso (I) y la Cuchilla (J) son aptos para lavavajillas.**
- **No use productos de limpieza abrasivos, cepillos o utensilios de metal para limpiar, para evitar dañar el producto.**

3. Conozca su Licuadora Manual

A. Botón de Velocidad Estándar
B.Botón de Velocidad Turbo
C. Cuerpo de la Licuadora Manual
D. Base de Metal
E. Cuchilla
F. Vaso Mezclador
G. Batidor de Claras
H. Unidad de Acoplamiento del Batidor de Claras
I. Vaso del Mini Procesador
J. Cuchillas para Mini Procesador
K. Tapa del Mini Procesador

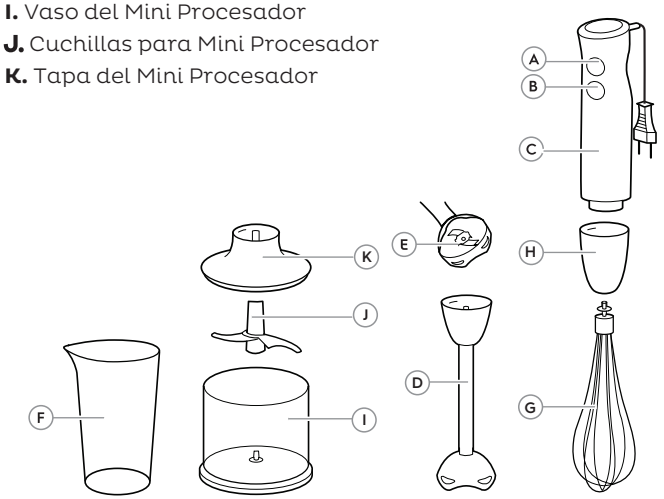

4. Especificaciones Técnicas

Modelo	MIB20
Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Potencia	450W
Capacidad del vaso mezclador	600mL
Capacidad del vaso del mini procesador	600mL
Color	Negro

5. Antes del Primer Uso

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas promocionales del interior y el exterior del aparato.
2. Limpie el aparato y sus accesorios (consulte “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO”).
3. Coloque el aparato sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor.

6. Usando su Licuadora Manual

IMPORTANTE:

- **Antes de montar los accesorios, asegúrese de que el enchufe esté desconectado del tomacorriente.**

Usando con la Base (D)
1. Inserte la Base (D) en el Cuerpo de la Licuadora Manual (C) y gire en sentido horario hasta que encaje (Figura 1).

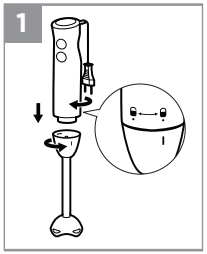

IMPORTANTE:

- **Al encajar el Cuerpo (C) con los accesorios, asegúrese de que se hizo de acuerdo con el marcado en la parte posterior del aparato.**

2. Conectar el enchufe a la toma.
3. Coloque los alimentos deseados en el Vaso (F) e inserte la Licuadora Manual hasta el fondo del Vaso (F) y presione el Botón de Velocidad Estándar (A) o Turbo (B), moviendo la Licuadora Manual hacia arriba y hacia abajo hasta obtener el resultado deseado (Figura 2).

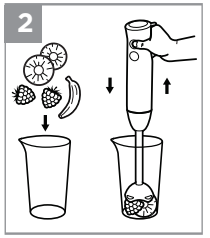

IMPORTANTE:

- **Para evitar salpicaduras, asegúrese de que el Vaso (F) no contenga más alimentos que 2/3 de a capacidad máxima. Si no usa el Vaso (F), no sumerja la base más de 2/3 del recipiente usado.**
- **Al procesar alimentos con carga máxima, el tiempo de uso del aparato no debe exceder los 30 segundos ininterrumpidos. Si no se alcanza el punto deseado, apague la Licuadora Manual y déjela reposar durante un minuto.**