重点校对项

1. 物料编码
2. 版面尺寸
3. 材质标注
4. 颜色标注
5. 客户型号
6. 产品名称
7. 产品参数
8. 电压功率
9. 单位符号
10. 认证标志
11. 回型标志
12. ROHS标志
13. 警语警语及字高
14. 控制面板及功能
15. 目录及页码

项目	
库	
文件名	



MANUAL DEL USUARIO

MJ-BL6006BL

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.
Consulte con su distribuidor o con el fabricante para obtener más información.
El diagrama de arriba es sólo una referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

技术要求(版本号:B，2020-01)

1. 文字图案印刷颜色为：单色，印刷字体需清晰可见，文字不能粘到一起；
2. 该说明书的幅面大小为：145x210，未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v；
3. 该说明书的装订方式为：钉装；[70P以下为钉装，70P以上为胶装（特殊要求除外）]
4. 说明书警语及认证标志应满足CE/UL标准，CE：警语部分大写字母高度不低于3mm，CE标志不低于5mm，WEEE标志不低于7mm；UL：大写字母字高不小于1/12”（2.11mm），小写字母字高不小于1/16”（1.6mm），“IMPORTANT SAFEGUARDS”，“SAVE THESE INSTRUCTIONS”等词，其字高不小于3/16”（4.8mm），IMPORTANT SAFEGUARDS 必须在最前面。
5. 产品应符合QMG-J53.021《产品说明书技术条件》的有关要求。
6. 有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准QML-J11.006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。

16161000A25103

标记	处数	更改文件号	签字	日期

制图	田龙飞	审核	李艳
设计	颜雅丽	标准化	古广君
校对	李培义	审定	古广君
会签	王俊彬	日期	2024.02.20

搅拌机

说明书

图样标记		重量	比例
	K		1:1

共 1 页　　第 1 页

MIDEA-MJ-BL6006W（MJ-BL6006WT）-0502

材料:80g双胶纸

广东美的生活电器制造有限公司



LICUADORA

MANUAL DEL USUARIO

MJ-BL6006BL

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.
Consulte con su distribuidor o con el fabricante para obtener más información.
El diagrama de arriba es sólo una referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIONES 06

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 07

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 08

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 11

MANEJO DE ANOMALÍAS 13

MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL 14

ELIMINACIÓN Y RECICLADO 15

AVISO SOBRE LA PROTECCIÓNA DE DATOS 16

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Simbología



Peligro
Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la existencia de gas extremadamente inflammable.



Advertencia de tensión eléctrica
Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.



Advertencia
Este símbolo representa un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Precaución
Este símbolo indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención
Este símbolo indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no peligro.



Respetar las instrucciones
Este símbolo indica que un técnico de servicio sólo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

⚠ ADVERTENCIA

- Use la licuadora con la tapa y los accesorios correctamente instalados.
- Tenga cuidado si vierte líquido caliente en la licuadora. Quite la tapa de llenado de la tapa para permitir que salga el vapor.
- Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de energía antes de cambiar los accesorios o tocar las piezas que están en movimiento durante su uso.
- No se deben procesar en la licuadora alimentos muy duros, ej. huesos, frutos secos con cáscaras, carnes congeladas, etc. ya que se podrían dañar las cuchillas o el motor.
- Este aparato está equipado con un fusible térmico del motor. El tiempo de funcionamiento de la máquina no puede ser superior a 3 minutos. Si el aparato carga demasiados alimentos y el fusible térmico del motor excede la temperatura de protección, este fusible térmico se quemará y el aparato no funcionará.
- La línea MÁX suele ser un buen indicador para evitar cargas excesivamente pesadas; sin embargo, especialmente algunas combinaciones espesas de ingredientes aun pueden sobrecargar el motor. Si el motor parece sobrecargarse o funciona lentamente, solo utilice la licuadora durante 10 segundos a la vez, o reduzca la cantidad de ingredientes utilizados o también puede agregar más líquido para ayudar a soltar las mezclas.

- Este aparato está equipado con un fusible térmico del motor.
- Para asegurar una larga vida útil de su licuadora, por favor, no la use continuamente por más de 3 minutos.
- Si el aparato se sobrecalienta, desenchúfelo y déjelo enfriar hasta que alcance la temperatura ambiente, luego vuelva a conectar el enchufe a la toma de corriente y encienda el aparato de nuevo.
- Si el aparato no puede funcionar después de enfriarse hasta la temperatura ambiente, tal vez el fusible térmico se haya quemado.
- Póngase en contacto con su distribuidor o un centro de servicio autorizado.

⚠ PRECAUCIÓN

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
  Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
- No exceder los tiempos y cargas establecidas;
  Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
- Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en la licuadora, ya que puede salir expulsado del electrodoméstico debido a una emisión repentina de

vapor.
- Asegúrese de que la licuadora esté apagada antes de retirarla del soporte.
- Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
- Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo:
  - Casas de campo;
  - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial:
  - Ambientes tipo cama y desayuno.
- El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- Para evitar accidentes debido al reinicio involuntario del corte térmico, este electrodoméstico no debe ser suministrado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la red publica enciende y apaga regularmente (para el motor versión MTP).
- Asegúrese de que la licuadora esté desconectada antes de moverla.
- El incumplimiento de cualquiera de las medidas de seguridad y las instrucciones importantes para un uso seguro de su artefacto, puede anular su garantía y crear el riesgo de lesiones graves.

ESPECIFICACIONES

Número de modelo	**MJ-BL6006BL**
Tensión nominal	220-240V~
Frecuencia nominal	50/60Hz
Potencia nominal	800W
Capacidad	1.5L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre De Las Partes

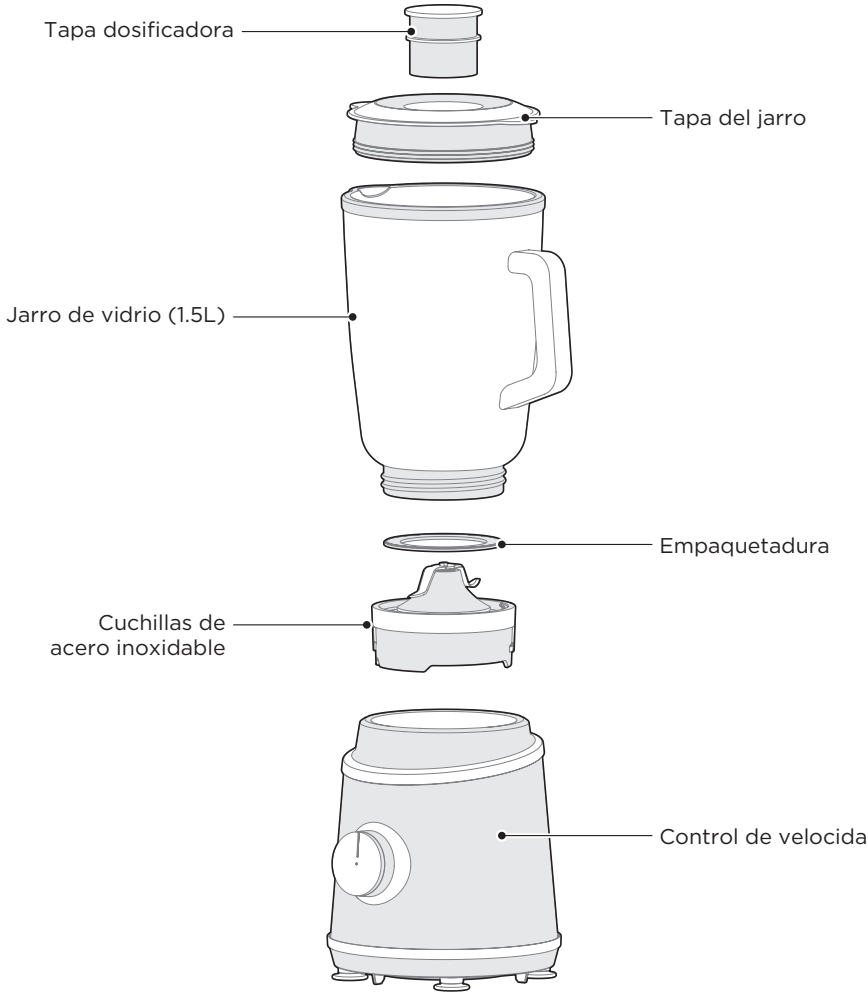

NOTA

Todas las imágenes en este manual son para propósitos de explicación solamente. Cualquier discrepanentre el objeto real y la ilustración del dibujo estará sujeta al sujeto real.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Licuadora

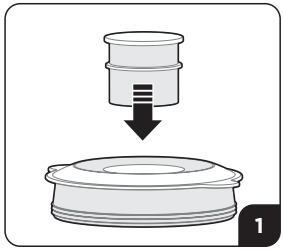



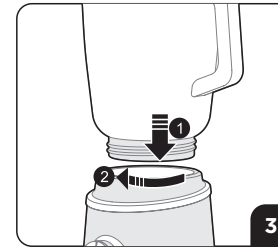

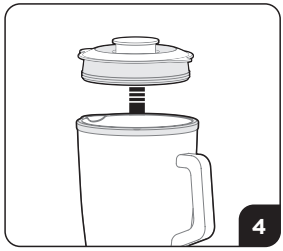

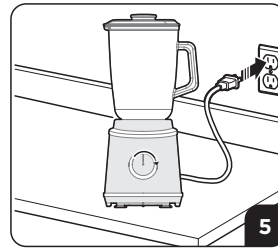

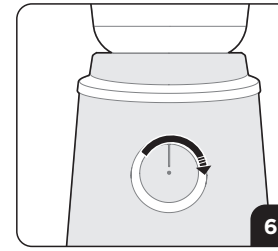

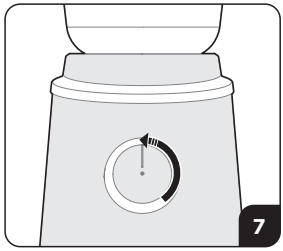

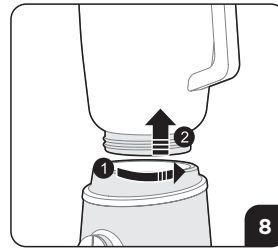

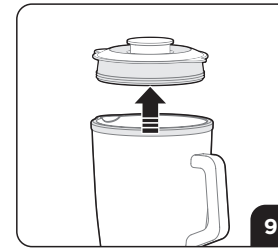

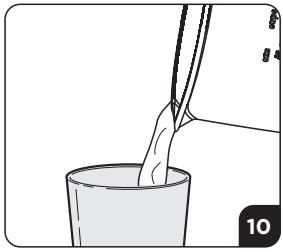

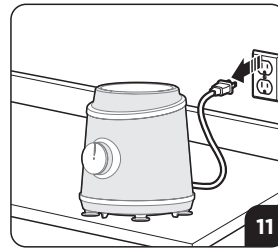

Antes Del Primer Uso

Antes de usar su licuadora por primera vez, retire cualquier material de empaque y etiquetas promocionales.
Tenga cuidado al manipular las cuchillas, ya que son extremadamente afiladas.
Lave la jarra, las tapas, la base de la cuchilla y los accesorios con agua tibia jabón y un paño suave. Enjuague y seque completamente. Todas las partes (excepto la base del motor) se pueden lavar en el lavavajillas, en el estante superior.

- Coloque la tapa dosificadora en la tapa de la licuadora. La tapa dosificadora le permite utilizarla como medidor para pequeñas cantidades de líquidos como aceite, jugo de limón, etc
- Coloque las cuchillas en la base de la jarra de vidrio y gire en el sentido contrario de las agujas del reloj, preocupándose de que quede lo suficientemente cerradas para evitar filtraciones.
  Siempre se debe colocar la empaquetadura. Introduzca los ingredientes que necesita para su preparación por la boca de la jarra. No se debe sobrepasar la línea máxima de llenado.
- Asegúrese de que la figura que aparece en el cilindro de las cuchillas ▼ coincida con la figura 🔓 .
  Gire la jarra hacia la izquierda hasta que la figura ▼ coincida con la figura 🔓 .
  Su licuadora cuenta con un sistema de seguridad, el cual no acciona el mecanismo si es que el jarro no está bien puesto.
- Tape la jarra.
- Enchufe su licuadora
- Gire la perilla hacia la derecha para accionar las dos velocidades.
- En caso de que quiera utilizar la función PULSO gire la perilla hacia la izquierda. Esta función le permite dar intervalos cortos pero intensos para por ejemplo picar hielo.
- Para retirar la jarra de la base gírela hacia la izquierda con fuerza y retírela de la base.
- Retire la base de la jarra.
- Sirva la preparación
- Desenchufe el cable de la licuadora.

NOTA

- No procese alimentos o líquidos calientes en la licuadora.
- No almacene alimentos o líquidos en la jarra de la licuadora.
- Evite golpear o dejar caer la licuadora.

Recetas

Alimentos	Preparación	Cantidad	Funciones (velocidad)	Tiempo
Batidos	Leche, fruta, yogur, helado	Máx 800 mL	Picar (velocidad 1); Licuar (velocidad 2)	60 seg.
Hielo o fruta congelada	Congelar cantidades no más grande que el recipiente de hielo	Máx. 8 piezas	Legumbres; Licuar (velocidad 2)	60 seg.
Licuar sopas	Enfriar a temperatura ambiente	Máx. 800mL	Picar (velocidad 1)	50-60 seg.
Moler	Grano de café	50g	Velocidad 2	30 seg.
Jugo de zanahorias	Zanahorias, agua	600g de zanahorias 900g de agua	Velocidad 2	120 seg.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza

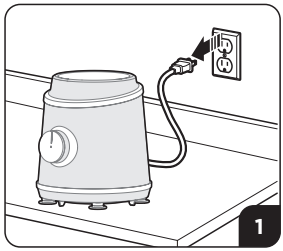

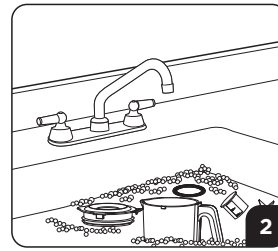

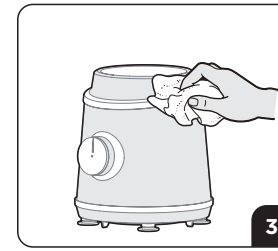

- Peligro de corte: Las cuchillas del frasco están muy afiladas. Tenga cuidado al limpiar.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente después de su uso por razones de seguridad.

Jarra, cuchillas y tapas

Evite dejar que los residuos de alimentos se sequen. Siga estos pasos tan pronto como sea posible después de su uso:

- Enjuague la mayor parte de los residuos de la jarra, las cuchillas y las tapas.
- Lave a mano con agua jabonosa tibia usando un detergente líquido suave y una esponja no abrasiva.

Base del motor

- Para limpiar la base del motor, pásele un paño suave y húmedo y luego séquelo bien.
- Limpie cualquier exceso de partículas de alimentos del cable de alimentación.

Agentes de limpieza

- No use estropajos ni limpiadores abrasivos en la base del motor ni en ninguna parte de la licuadora, ya que pueden rayar la superficie. Use solo agua jabonosa tibia con un paño suave.

Presurización

- La jarra de licuado se puede enjuagar agregando agua fría, colocando dos gotas de líquido lavalozas y licuando o sacudiendo a mano durante 10 segundos.
- IMPORTANTE: Existe riesgo de presurización por agua caliente.

Lavavajillas

- La jarra, las tapas y el conjunto de cuchillas se pueden lavar en el lavavajillas solo en la parte superior de éste.

Manchas de comida y olores persistentes

- Los alimentos con olor fuerte, como el comino y el cilantro, y algunas verduras, como las zanahorias, pueden dejar un olor o una mancha.
- Para quitar, vierta agua jabonosa tibia y llene hasta la marca MÁX. Ponga a un lado en remojo durante 5 minutos. Luego lave con un detergente suave y agua tibia, enjuague bien y seque completamente. Guarde la jarra sin la tapa.

Mantenimiento

- Guarde su licuadora en posición vertical con la jarra de la licuadora ensamblada en la base del motor o junto a ella. No coloque nada encima. Para permitir que circule el aire, mantenga la tapa abierta.

MANEJO DE ANOMALÍAS

Manejo De Anomalías

- En caso de anomalías como ruidos anormales, olores, humo, etc., debe cortar inmediatamente la alimentación y dejar de usar.
- Si el producto no funciona, verifique si la fuente de alimentación está conectada, si el interruptor está en la posición ON y si los accesorios están instalados en su lugar.
- Si el producto sigue sin funcionar después de las comprobaciones mencionadas anteriormente, consulte con el centro de reparación designado para el mantenimiento.

Análisis y eliminación de fallas	
El motor no arranca o la cuchilla no gira	• Compruebe que el enchufe de alimentación esté correctamente insertado en la toma de corriente. • Es posible que se haya activado la protección contra sobrecarga del motor (consulte la sección Sistema de protección contra sobrecarga).
La comida tiene grumos o está picada de manera desigual	• Esto puede suceder cuando se licúan demasiados alimentos a la vez. Pruebe con una cantidad menor y trabaje en lotes si es necesario. • Los ingredientes pueden ser demasiado grandes. Intente cortar en trozos más pequeños. Para obtener los mejores resultados, los ingredientes deben estar en trozos de no más de 2 cm.
La comida está picada demasiado fina o aguada	• Trate de licuar por un período de tiempo más corto. Use PULSE para un mejor control.
La comida se pega a la cuchilla y la jarra.	• La mezcla puede ser demasiado espesa. Intente agregar más líquido, pulsar y/o usar una velocidad más lenta para mezclar.
La licuadora se detuvo repentinamente mientras estaba en uso	• Esta licuadora tiene protección contra sobrecargas para evitar daños al motor. Desenchufe y deje que la licuadora se enfríe durante 30 minutos. Una vez enfriado, podrá volver a utilizar la batidora como de costumbre. • Recomendamos licuar en lotes más pequeños o cortar los ingredientes en lotes más pequeños.

MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de Midea, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

ELIMINACIÓN Y RECICLADO

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la directiva WEEE y eliminación del producto desechado:
Este producto cumple con la directiva WEEE de la UE (2012/19/ UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Dispositivo usado debe ser devuelto al punto de recogida oficial para el reciclaje de dispositivos electrónicos eléctricos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor al que haya comprado el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y reciclaje de electrodomésticos viejos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Cumplimiento de la directiva RoHS

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

La información del paquete

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com.** Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com.** Para obtener más información, siga el código QR.

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved