GUÍA RÁPIDA DE USO

FREIDORA DE AIRE MADEMSA 5,6L

MAF45

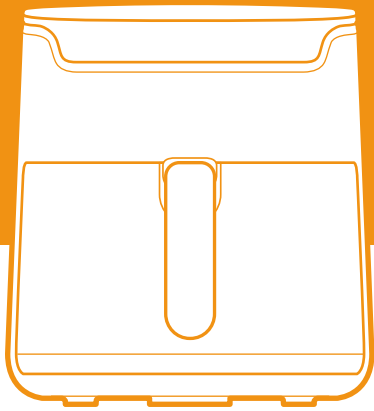

COMPONENTES

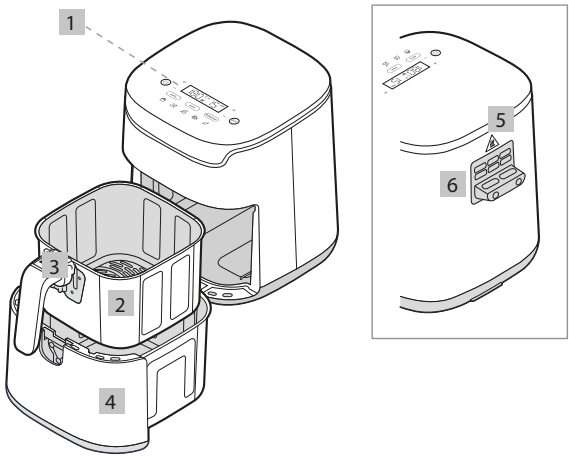

1	Panel	4	Cajón de la cesta
2	Cesta extraíble	7	Entrada de aire
3	Botón de liberación de la cesta	6	Salida de aire caliente

PREPARE SU PRODUCTO

Antes de usar la Freidora de Aire por la primera vez, asegúrese de que:

- Todos los plásticos de protección hayan sido retirados;
- La cesta y el cajón se limpiaron con agua tibia y detergente, usando un paño suave;
- **Encienda la Freidora de Aire y déjelo funcionando** durante al menos 15 min a 200 °C sin comida en su interior.

ATENCIÓN

Durante los primeros usos, es habitual que el producto elimine algunos humos y olores.

COMO USAR

1. Asegúrese de colocar la Freidora de Aire en una **superficie firme**, plana y resistente al calor;

2. Enchúfela a la toma de corriente;

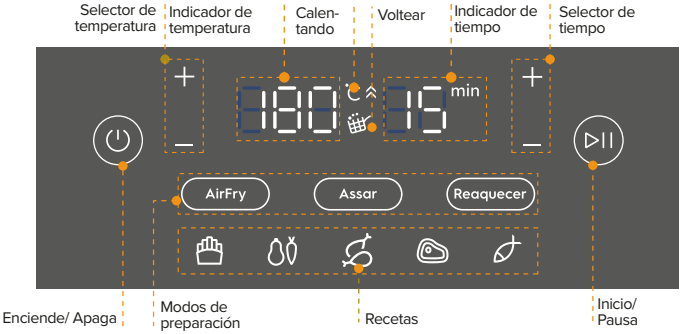

· Toque en ⏻ para encender;
· AirFry parpadeará junto con las recetas. Si lo prefieres, también puedes escoger Assar o Reaquecer;
· Si deseas editar la temperatura y/o el tiempo sugeridos, toque en los botones y + ; —
· Para iniciar, toque en ⏯ y espere el precalentamiento.

Obs.: Si quieres omitir el precalentamiento, toca de nuevo en ⏯, y la recuento regresivo del tiempo comenzará, pero la temperatura continuará aumentando hasta el valor establecido.

5. Retire el cajón de la cesta (F), tirándola por la asa, y apóyelo sobre una superficie estable;

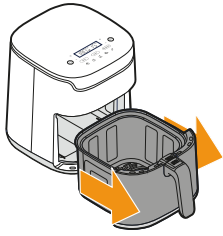

6. Coloque la comida en la Cesta (E), respetando la indicación "**MÁX**";

⚠ *No coloque en la Cesta (B) o Cajón de la Cesta (D) aceite o cualquier otro líquido.*

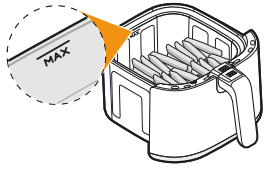

7. Para obtener los mejores resultados en algunos alimentos, se recomienda voltear o remover a la mitad del tiempo de preparación.

VOLTEAR: use una pinza o cuchara que no raye la cesta;

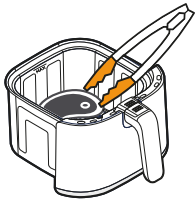

MOVER: use una cuchara o pinza para mover la comida;

⚠ *Para evitar salpicaduras, evite de sacudir la cesta*

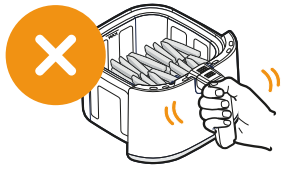

⚠ ***CUIDADO: La freidora de Aire estará caliente y soltará vapor al abrirla.***

8. Al final del tiempo de cocción, sonará un pitido;
9. Retire con cuidado el cajón y colóquelo sobre una superficie resistente al calor.

10. Para retirar los alimentos de la cesta extraíble (E) y depositarlos en un recipiente, use un utensilio resistente al calor, como pinzas o cuchara, que no raye ni dañe el antiadherente. En caso de alimentos como patatas fritas, retire la cesta del cajón usando el pulgar para deslizar la cubierta protectora (1), luego presione el botón (2) y tire de la cesta extraíble (E) hacia arriba (3).

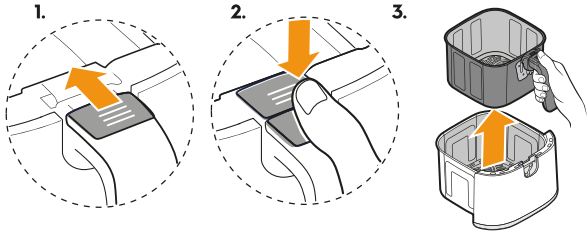

RECETAS

Los tiempos indicados son sugerencias considerando que el aparato ha sido precalentado durante 3 minutos.

ALIMENTO/ PROCESO	TEMP. (°C)	TIEMPO (min)	PORCIÓN (g)	VOLTEAR O MOVER
Verduras	180	20	300	Sí, 10 min
Pollo	200	20	300	Sí, 15 min
Pescado	180	10	300	No
Patatas fritas	200	20	300	Sí, 7 min.
Carne	180	30	600	Sí, 15 min
Hamburguesa	180	12	2x100	Sí, 7,5 min
Empanada	180	20	300	No
Pan	160	15	240	No
Asar	160	15	9x30	No
Recalentar	180	10	-	No

⚠ CUIDADO:

Al freír alimentos muy húmedos y grasos, por ejemplo, descongelar la carne, puede producirse algo de humo, debido a las salpicaduras en la resistencia;
La temperatura y los tiempos de la tabla son solo referencias; varían según la cantidad de ingredientes, formas y texturas, y se pueden ajustar según las preferencias. Las porciones por encima de lo indicado pueden requerir más tiempo y/o más vueltas hasta que se obtenga el punto deseado.

A29303401/001 G0045871/002 Jan/25

CONSEJOS

¿Sabías que la Freidora de Aire también hornea?



Además de freír alimentos sin grasa, su uso es similar al de un horno y puede hornear varias recetas, como pasteles, tartas y panes, así como postres.

Para una cocción uniforme:

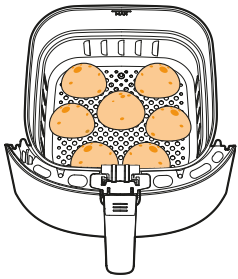

Para una mejor circulación del aire, dejar un **espacio** entre los alimentos.
Esto también ayuda a prevenir que la superficie de los alimentos se queme.
Si esto no es posible, revuelva/gire los alimentos a intervalos de cocción.
Ver la tabla de RECETAS y algunas sugerencias.

Sugerencia:

- Para los alimentos que crecen (como panes y pasteles), se recomienda ocupar la **mitad** de la altura **MÁX**. de la cesta.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

Para asegurarse de que tu Freidora de Aire funcione correctamente, manténgalo limpio y siga estos cuidados:

- Después de su uso, desenchufe el producto del tomacorriente y espere a que el producto se enfríe antes de limpiarlo;
- Limpie el exterior con un paño suave;
- Para limpiar el cajón, la cesta y la parte superior de la cavidad, use una esponja suave con agua tibia y detergente neutro y luego séquelos bien.

**Más detalles en el manual de instrucciones.*

ATENCIÓN

Para evitar daños en el revestimiento antiadherente, no use productos de limpieza abrasivos, removedores, utensilios metálicos, ni limpiar con equipos de vapor.
CUIDADO: Nunca sumerja el producto, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
La cesta extraíble (E) y el Cajón de la Cesta (F) no se pueden limpiar en el lavavajillas. Por favor, lavar manualmente para no dañar el revestimiento antiadherente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	MAF45
Voltaje (V)	220
Frecuencia (Hz)	50-60
Potencia (W)	1400
Capacidad de la cesta (L)	5,6
Capacidad de la Cesta extraíble (L)	4
Color	Negro

ACCESORIOS

La línea de electrodomésticos Electrolux aporta practicidad y creatividad en las recetas, además de una mayor protección y durabilidad para tu Freidora de Aire Conozca estos y otros accesorios* en:
https://www.tiendamademsa.cl/

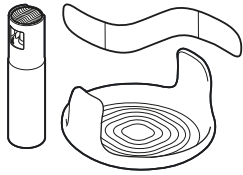

Código: 240092743
Juego de accesorios Más Sabor de la freidora de aire, compuesto de: 1 Divisor para Freidora de Aire, 1 Bandeja para Freidora de Aire (18cm diâmetro) y 1 Rociador de Aceite para Freidora de Aire.

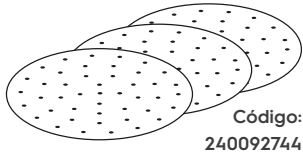

Código: 240092744
Protectores antiadherentes con 50 unidades

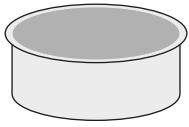

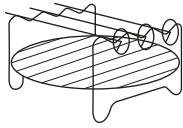



Código: 240092743
Juego de multifunciones, compuesto de: 1 asadera, 1 parrilla con 3 brochetas y 1 cortador de verduras en espiral

**Sujeto a disponibilidad.*

FALLAS & SOLUCIONES

Si tu producto falla, accede a
https://www.tiendamademsa.cl/
Quédese tranquilo. ¡Electrolux cuida de ti!