MANUAL DE INSTRUCCIONES
FREIDORA DE AIRE PORTÁTIL
BLANIK



MODELO
BFAP103

Precauciones Importantes

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad deben seguirse, incluyendo:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que aparece enla placa de características.
3. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
4. Durante el funcionamiento, mantenga las manos y el cable lejos de las partes calientes del aparato.
5. No coloque ni utilice el aparato sobre superficies calientes, tales como estufas, hornillos, ni cerca de llamas de gas abiertas.
6. No opere ningún aparato con un cable dañado de enchufe, o después de un mal funcionamiento o si se ha caído o dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
7. No utilice este aparato en exteriores.
8. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
9. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por un técnico autorizado, a fin de evitar un accidente.
10. No intente reparar este aparato por sus propios medios.
11. No utilice el aparato para otro uso distinto al indicado.
12. Sólo para uso domestico
13. No toque superficies calientes. La fuente de poder, el adaptador, los recipientes de vidrio y las placas crujientes se calientan mucho durante el proceso de cocción. Para evitar quemaduras o lesiones graves, deje que los accesorios se enfríen antes de manipularlos y siempre utilice asas de fácil agarre al manipular los recipientes de vidrio
14. No utilice accesorios que no sean los vendidos por el servicio técnico o el fabricante, ya que podría provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones
15. Siempre asegúrese de que la fuente de poder esté correctamente fijado a un recipiente de vidrio antes de usarlo.
16. Extreme las precauciones cuando el recipiente de vidrio contenga alimentos, aceite o líquidos calientes. El uso inadecuado puede provocar derrames de alimentos que pueden causar quemaduras graves o lesiones personales.
17. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva.
18. No permita que los niños utilicen el aparato. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utilice cerca de niños. Para evitar el peligro de asfixia en niños pequeños, retire y deseche la cubierta protectora del enchufe de este aparato.
19. No utilice este aparato para freír.
20. El voltaje de las tomas de corriente puede variar, lo que afecta al rendimiento del producto.

Para evitar posibles enfermedades, utilice un termómetro para comprobar que los alimentos se cocinan a las temperaturas recomendadas.

21. Para evitar el riesgo de incendio o daños materiales, No coloque el aparato sobre ni cerca de una hornilla de gas o eléctrica caliente, ni dentro de un horno caliente.
22. Para protegerse contra descargas eléctricas, No sumerja el cable, los enchufes ni la carcasa de la unidad principal en agua ni en ningún otro líquido. Inspeccione periódicamente el aparato y el cable de alimentación, y No lo utilice si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato funciona mal o ha sufrido algún daño, deje de usarlo inmediatamente y llame al Servicio de Atención al Cliente.
23. Este aparato es solo para uso doméstico. No lo utilice para ningún otro fin que no sea el previsto. No lo utilice en vehículos o embarcaciones en movimiento. No lo utilice en exteriores. Diseñado solo para uso en encimeras. Asegúrese de que la superficie esté nivelada, limpia, seca y alejada del borde de la encimera. Nunca utilice un enchufe eléctrico debajo de la encimera. No mueva el aparato cuando esté en uso. El mal uso puede causar lesiones.
24. No cubra la entrada de aire ni la salida de aire mientras la unidad esté en funcionamiento. Esto impedirá una cocción uniforme y podría dañar la unidad o sobrecalentarla. Mantenga todos los objetos a 15 cm de la salida de aire mientras la unidad esté en uso.
25. No utilice un cable de extensión. Se utiliza un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que el cable se enrede o se enganche, y para reducir el riesgo de tropiezo con un cable más largo.
26. No coloque el aparato cerca de un microondas, horno tostador, horno de convección o convencional, ni sobre una placa vitrocerámica, una resistencia eléctrica, una cocina de gas o una parrilla exterior.
27. Deje que la unidad y los accesorios se enfríen antes de limpiarlos, desmontarlos o guardarlos. SIEMPRE apague la unidad y desenchúfela de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. No la limpie con estropajos metálicos. Las piezas pueden desprenderse de la almohadilla y tocar las piezas eléctricas, lo que podría provocar una descarga eléctrica. Consulte la sección de Limpieza y Mantenimiento para obtener información sobre el mantenimiento regular del aparato.
28. Para evitar dañar el elemento calefactor, **nunca** retire el protector de dedos de la fuente de poder.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA:
Las superficies son susceptibles de tomar temperaturas durante su uso.

Especificaciones Técnicas

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Potencia
BFAP103	220-240V	50-60Hz	1400 - 1600W

Antes de usarlo por primera vez

- Desembale cuidadosamente el aparato.
- Retire las bolsas de plástico de todas partes de la unidad. No deje las bolsas de plásticoalrededor de los niños.
- Asegúrese de que todas las piezas están ahí y en buen estado.
- Pase un paño húmedo sobre las placas de cocción antes del primer uso.
- Lea atentamente las instrucciones de uso y los puntos de seguridad a tener en cuenta.

Puntos de Seguridad

Este aparato es conforme a las normas vigentes para este tipo de producto.

1. Asegúrese de que los partidos de tensión de red sean acordes al indicado en el aparato220 V y que la toma puede proporcionar la energía necesaria.
2. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable, segura de las salpicaduras.
3. No coloque el aparato directamente sobre superficies inestables (ropa de cama, muebles, etc.).
4. Colocar el aparato en el centro de la mesa un mínimo de 20 cm de cualquier pared oplano vertical.
5. No mueva el aparato mientras está en uso.
6. Desenchufe el aparato si no funciona normalmente o si es inestable.
7. La temperatura de las superficies puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento
8. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños
9. Desenchufe el aparato después de usarlo.
10. Limpie siempre el aparato después de usar. Primero desenchufe y deje que el aparatose enfríe.
11. Nunca sumerja la fuente de poder en agua.

Eliminación correcta de este producto.

Este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, recicla correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en



contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar esteproducto para el reciclaje seguro ambiental.

NOTA: El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente, por lo que debe estar pendiente del tiempode cocción

Partes y accesorios

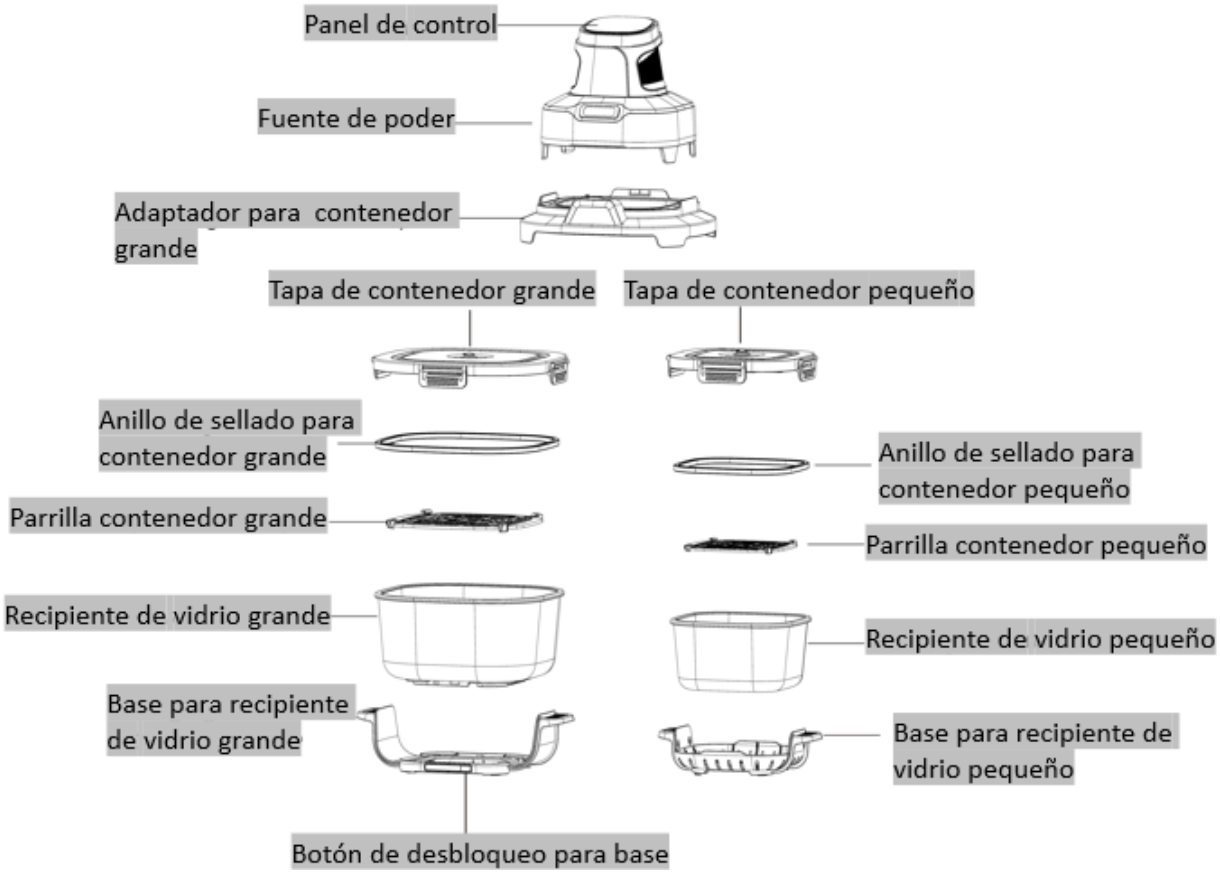

Panel



AIR FRY (Freidora): Úsela para que los alimentos queden crujientes y crujientes con poco o nada de aceite.
BAKE (Horneado): Prepare deliciosos postres horneados.
RECRISP (Re-cocción): Revitalice las sobras calentándolas suavemente para obtener resultados crujientes.
DRIED FRUIT (Deshidratado): Ideal para preparar frutas deshidratadas saludables.
MAX CRISP (Extra crujiente): Caliente sus alimentos a alta temperatura para obtener la textura crujiente perfecta. Ideal para alimentos congelados preenvasados.
THAW (Descongelar): Descongele rápidamente los ingredientes congelados a temperatura ambiente.

BOTONES DE FUNCIONAMIENTO:

 Botón de encendido/apagado: Presiónelo para encender el procesador Crispy. Cuando el procesador esté conectado a un recipiente, presiónelo para iniciar o detener la cocción. Manténgalo presionado durante 2 segundos para apagarlo.

 Tecla de inicio/pausa: Después de seleccionar la función, presiónela para iniciar o pausar cualquier función durante la cocción.

 Botón de temperatura/tiempo: Úselo para ajustar la temperatura/tiempo de cocción en cualquier función, antes o durante la cocción.



Botón MODE: Presiónelo para seleccionar la función deseada.

Botones TIME  y : Úselo para ajustar el tiempo de cocción en cualquier función, antes o durante la cocción.

COMIENCE A USAR SU FREIDORA DE AIRE

1. Estado encendido: Al encender el producto, todas las luces indicadoras de función y los tubos digitales se iluminarán una vez y el zumbador sonará una vez. A continuación, todas las luces se apagarán y solo permanecerá encendido el indicador de encendido.

2. Estado de espera: En el estado de espera, solo se enciende el indicador de encendido y los demás indicadores y tubos digitales están apagados.

3. Instrucciones de funcionamiento de las teclas de función (el zumbador sonará una vez por cada pulsación de tecla y sonará tres veces al finalizar el programa de función y el tubo digital mostrará "OFF").

3.1 Botón de encendido/apagado : Tras encender el producto, la luz permanece encendida. Al pulsar el botón de encendido/apagado, se iluminarán los indicadores de selección de función, inicio/pausa y temperatura/tiempo. En este punto, puede seleccionar otras funciones. Tras pulsar el botón de encendido/apagado, la función predeterminada es "AIR FRY" (la luz parpadeará y la pantalla digital mostrará la temperatura predeterminada de 250 °C). En cualquier estado, al pulsar el indicador de

encendido, la función se apagará y volverá al modo de espera.

3.2 Tecla de selección de funciones "MODE" 

. Al pulsar la tecla de selección de funciones, podrá recorrer todas las funciones. Cuando la luz indicadora de la función seleccionada esté encendida, parpadeará y el tubo digital correspondiente mostrará la temperatura predeterminada. Al pulsar la tecla de temperatura/tiempo , podrá consultar el tiempo predeterminado de la función seleccionada. Tras seleccionar la función deseada, pulse la tecla de inicio/pausa  para iniciar el funcionamiento.

3.3 Tecla de cambio de temperatura/tiempo : Tras seleccionar la función (cuando la luz indicadora de función parpadee), pulse la tecla de cambio de temperatura/tiempo . En este momento, el tubo digital cambiará para mostrar la temperatura y el tiempo, y el indicador "+"/-" también se encenderá. Pulse la tecla "+"/-" para ajustar la temperatura y el tiempo.

3.4 Tecla "+/-": Ajuste de temperatura: La temperatura se puede ajustar en incrementos de 5 °C (las temperaturas máxima y mínima se ajustan según el rango de ajuste de cada función. Cuando la temperatura está al máximo, al presionar "+" se ajustará directamente al mínimo; cuando la temperatura está al mínimo, al presionar "-" se ajustará directamente al máximo). Ajuste de tiempo: El tiempo se puede ajustar en incrementos de 1 minuto (los tiempos máximo y mínimo se ajustan según el rango de ajuste de cada función. Cuando la temperatura está al máximo, al presionar "+" se ajustará directamente al mínimo; cuando la temperatura está al mínimo, al presionar "-" se ajustará directamente al máximo).

3.5 Botón de Inicio/Pausa : Una vez seleccionada la función deseada, pulse el botón de inicio/pausa para activar el sistema. El indicador luminoso de la función seleccionada permanecerá encendido y la pantalla digital alternará entre el tiempo de cuenta regresiva y la temperatura (con un intervalo de 5 segundos). En el modo de funcionamiento, al pulsar el botón de inicio/pausa, se detendrá el calentamiento del tubo calefactor, mientras que el ventilador seguirá funcionando. El indicador luminoso de la función correspondiente parpadeará. Al pulsar de nuevo el botón de inicio/pausa, se reanudará el funcionamiento.

4. Descripción del estado de funcionamiento: Cuando el producto está en funcionamiento, el indicador luminoso de la función correspondiente se enciende y el tubo digital cambia para mostrar la temperatura y el tiempo seleccionados (el tiempo se muestra en cuenta regresiva). Los tres indicadores luminosos (el interruptor de tiempo/temperatura, el de inicio/pausa y el de alimentación) están encendidos.

5. Función de memoria de apagado: Si se interrumpe el funcionamiento del producto, este volverá al estado en que se apagó tras encenderlo. El tiempo de memoria de apagado es de 5 a 10 minutos (puede ser superior a 10 minutos, pero no inferior a 5 minutos).

6. Descripción del fin del programa de función: Al finalizar la función seleccionada, el tubo digital mostrará "OFF" durante un minuto, el zumbador emitirá tres pitidos, la luz indicadora de encendido se encenderá y todas las demás luces indicadoras se apagarán. El ventilador continuará funcionando durante 1 minuto para enfriarse y detenerse. Después de 1 minuto, volverá al estado de encendido.

7. Descripción del fin del programa de funciones: Al finalizar la función seleccionada, el tubo digital

mostrará "OFF" durante un minuto, el zumbador emitirá tres pitidos, la luz indicadora de encendido se encenderá y todas las demás luces indicadoras se apagarán. El ventilador continuará funcionando durante 1 minuto para enfriarse y detenerse. Después de 1 minuto, volverá al estado de encendido.

REFERENCIA PARA COCINAR

Menú	Icono	Temperatura predeterminada (℃)	Rango ajustable de temperatura (℃)	Tiempo predeterminado (minutos)	Rango de tiempo ajustable (minutos)
AIR FRY // FREIDORA		220	180-220	10	1-60
RECRISP // RECOCCIÓN		200	160-200	10	1-60
MAX CRISP // EXTRA CRUJIENTE		230	190-230	10	1-60
BAKE // HORNEADO		200	160-200	10	1-60
DRIED FRUIT /DESHIDRATADO		65	65-80	480	480-720
THAW // DESCONGELAR		65	65-80	10	1-60

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El panel de control debe limpiarse a fondo después de cada uso. Deje siempre que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo.
Panel de control y panel de control: Nunca lave el panel de control en el lavavajillas ni lo sumerja en agua ni en ningún líquido. Utilice un paño húmedo para limpiarlos.
Recipientes de vidrio/Rejillas/Tapas/Adaptador: Se pueden lavar en el lavavajillas o a mano. Si se lavan a mano, sequen bien todas las piezas al aire o con una toalla después de usarlas.

EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO EN CASO DE FALLA

Fallo del termostato: Circuito abierto (E1).
Cortocircuito (E2), la alarma sonora suena durante 10 segundos y la pantalla muestra el código de falla hasta que se soluciona.

Garantía

Este aparato está garantizado durante 2 años a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de fabricación. La garantía quedará totalmente anulada, si la avería se haproducido por golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta por parte de un servicio externo no autorizado por BLANIK, desgaste producido por maltrato o uso indebido, casosfortuitos o de causa mayor y en aquellos modelos que posean luz, los casos de ampolletasquemadas. Es imprescindible presentar la boleta de compra cuando se solicite la garantía. La garantía se debe tramitar directamente con el distribuidor con el que se adquirió el producto. Ante consultas o comentarios llamar al 226180700 - 226180701, o contactarse al correo serviciotecnico@blanik.cl

Recetas

PAN DE QUESO

Ingredientes

240 ml de leche
120 ml de aceite de oliva
500 g de harina
250 g de queso parmesano
3 huevos
Sal

Preparación:

Calienta los líquidos: En una olla mediana, vierte 1 taza de leche, agrega ½ taza de aceite de oliva y 1 cdta. de sal. Lleva a fuego medio y revuelve hasta que la mezcla hierva. Apenas rompa el hervor, apaga el fuego y deja reposar por un par de minutos.
Incorpora la harina, en un bowl amplio, coloca 4 tazas de harina y vierte la mezcla caliente poco a poco sobre la harina, revolviendo con una cuchara de madera para integrar. La mezcla quedará pegajosa y algo caliente, así que espera unos minutos antes de continuar.
Agrega huevos y queso: Una vez que la mezcla esté tibia, añade 3 huevos, uno a uno, mezclando bien después de cada incorporación. Luego, agrega 250 g de queso parmesano rallado y continúa amasando hasta obtener una masa homogénea, suave y que no se adhiera a las manos.

Forma los pancitos: Con las manos ligeramente enharinadas, forma bolitas de unos 2,5 cm de diámetro. Colócalas separadas sobre la bandeja de tu freidora de aire. Para evitar que se nos peguen podemos dejar un trozo de papel mantequilla en su interior.
Hornea y sirve: Lleva tus pancitos al interior de la freidora, selecciona la opción "BAKE" y hornea durante 10 minutos (el tiempo es modificable), o hasta que los panes estén inflados y dorados.

POLLO FRITO

Ingredientes

Alitas de pollo
Pan rallado
1 Huevo
Ajo en polvo
Sal
Pimienta
Aceite para freír

Preparación:

Aliñar con sal, pimienta y ajo en polvo las alitas de pollo.
Batir el huevo con un poco de sal.
Pasar las alitas de pollo por la mezcla de huevo y luego pasar por el pan molido.
Una vez listos colocamos dentro de nuestra freidora de Aire, seleccionamos la opción AIR FRY y modificamos el tiempo a 40 minutos para un mejor crocante.