
B ESCRITORIO UP LOK

Piezas de armado



IMPORTANTE

- **Revise** que haya recibido todas las piezas mencionadas, si faltan, están dañadas o desgastadas no arme su mueble.
- **Se recomienda** ensamblar el mueble conforme a las instrucciones indicadas.
- La **garantía** cubre daños por defecto de fábrica únicamente.
- **12 meses de garantía.**

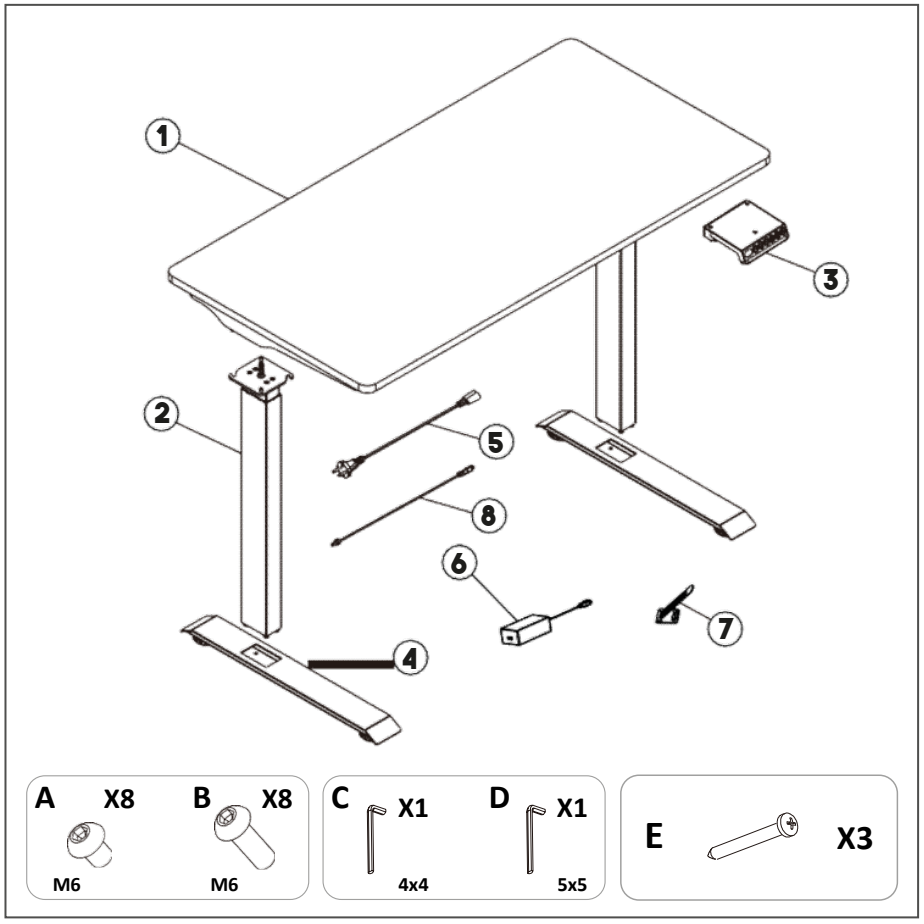

Código	Pieza	Cantidad
01	Superficie	**1**
02	Estructura	**2**
03	Tablero digital	**1**
04	Bases	**2**
05	Enchufe corriente	**1**
06	Adaptador	**1**
07	Soporte para cables	**4**
08	Cable de interruptor	**1**

INFORMACIÓN TÉCNICA	
• Soporta aprox.	**50 KG**
• Rango de altura	**730 - 1230 mm**
• Posición más baja	**730 mm**
• Posición más alta	**1230 mm**
• Temperatura aplicable	**0 - 40 °C**
• Ciclo de trabajo: Operación continua durante 2 minutos como máximo después pausa de 18min.	

Escanee este Código QR

para comunicarse con nuestro equipo de soporte


MANUAL DE INSTRUCCIONES


1. Atornille la estructura a la superficie

Coloque la superficie del escritorio sobre un piso plano (sugerimos ubicar debajo de este un tapete suave para evitar lesiones), con los orificios hacia arriba.


Instale la estructura de elevación en la parte superior de la mesa y luego asegure los tornillos con la llave 4x4.

ADVERTENCIA:
Gire la columna después de insertarla hasta el fondo para evitar la diferencia de altura.
Tener en cuenta que el lado largo de la columna de elevación es paralelo al lado corto del escritorio.

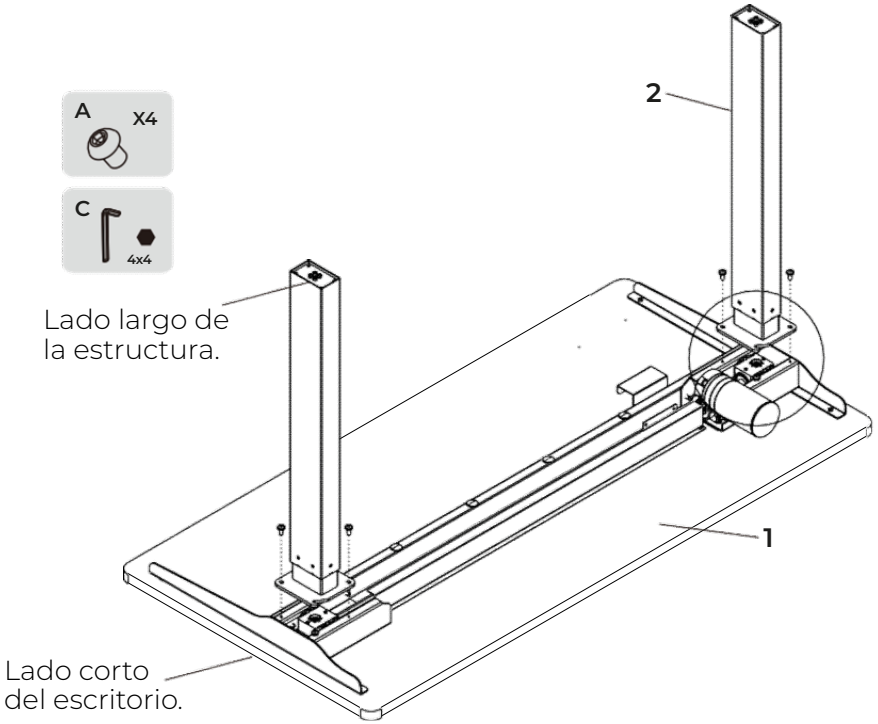


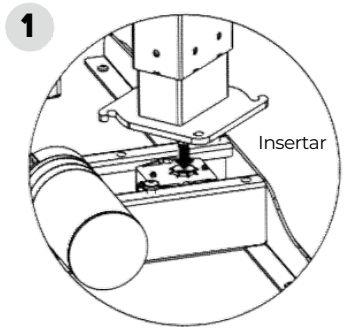


Inserte la cabeza hexagonal de la columna a lo largo del canal de cableado.

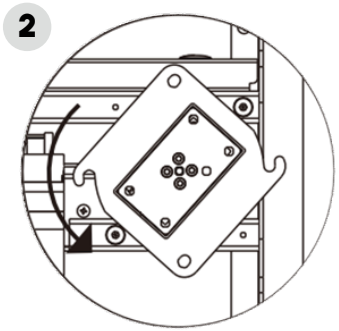

Gire la estructura después de insertarla, alineando los orificios de la estructura entre el soporte y la ranura de la columna.

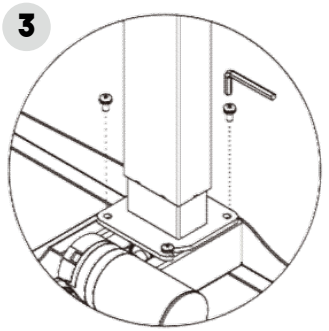

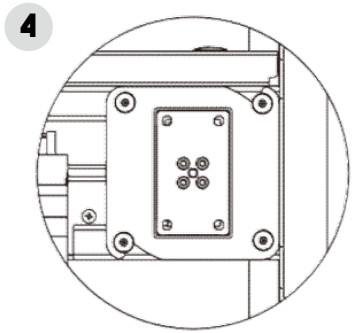


Ajuste los tornillos con la llave 4x4.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

2. Asegure las bases a la estructura.

Ubique los orificios de las bases **(4)** con los de la estructura **(2)**, inserte los tornillos y asegure con la llave 4x4.




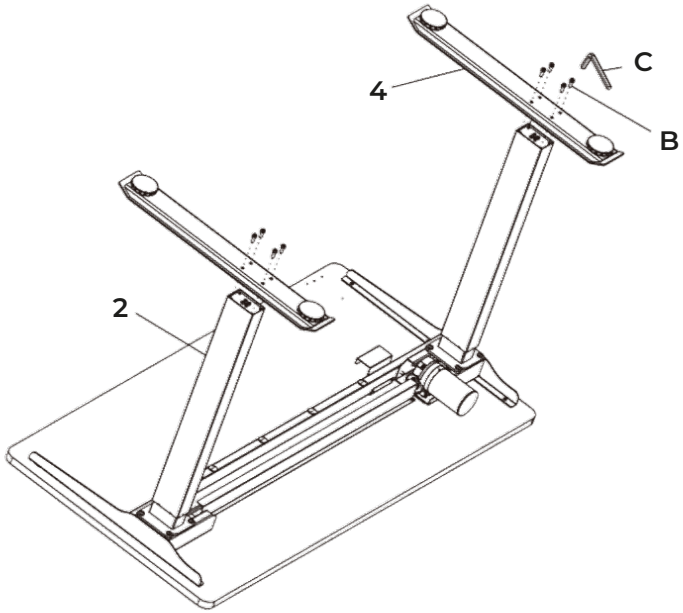


3. Ensamble el tablero digital a la superficie.

Coloque el tablero digital **(3)** como se muestra en la imagen, alineando los orificios de la superficie **(1)** con el mismo y fíjelo con los tornillos, asegurándolo con la llave 5x5.



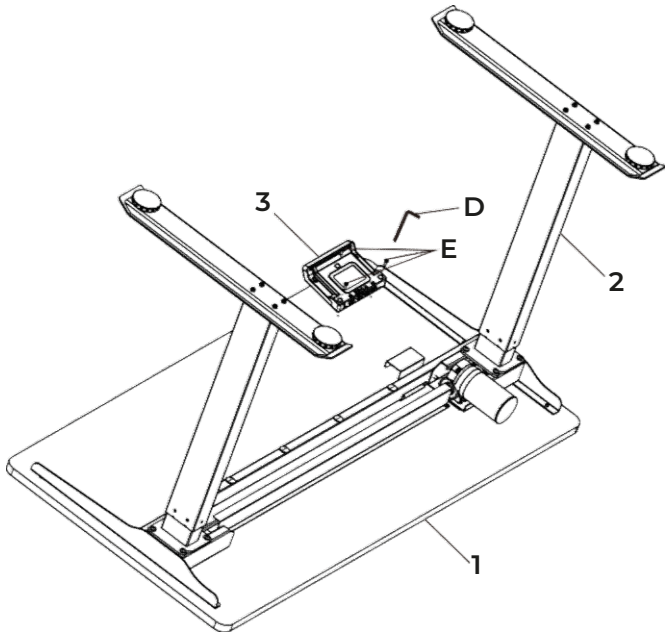

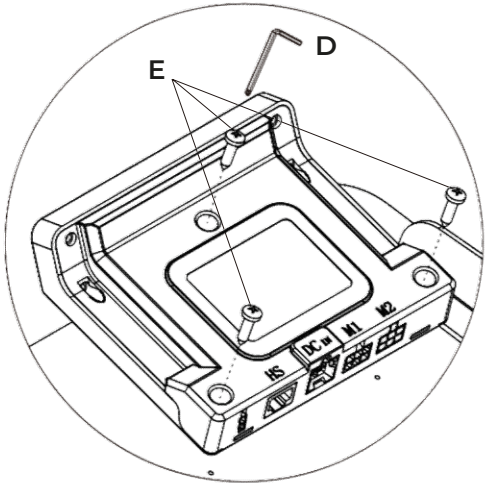



MANUAL DE INSTRUCCIONES

4. Conectar todos los cables al adaptador

Es importante que siga la secuencia de conexión del cableado como lo indica el orden de la gráfica.
Conecte el cable del interruptor **(8)** al **puerto DC** y el cable del motor al **puerto M1.**

Fije los cables al escritorio con el soporte **(7)** para asegurarlos y mantener el escritorio limpio.

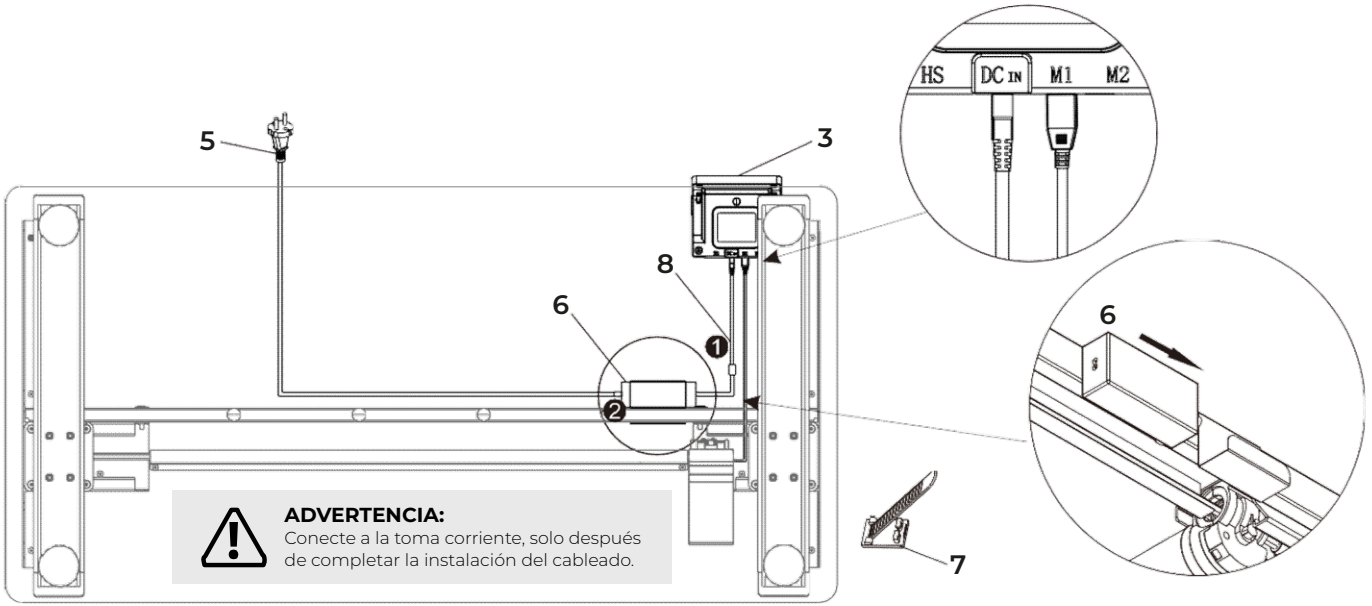


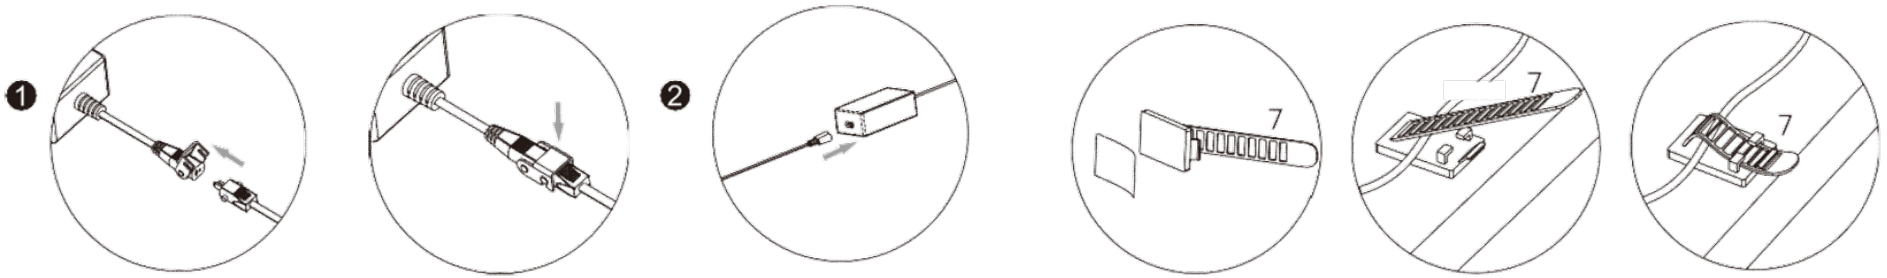

Al finalizar el armado, voltee el escritorio tomándolo del marco y asegúrese que en donde lo ubique, no haya ningún objeto en las paredes y/o en el piso que interrumpa su movimiento.

Inserte el adaptador **(6)** en el soporte de la mesa

INSTRUCCIONES DE USO

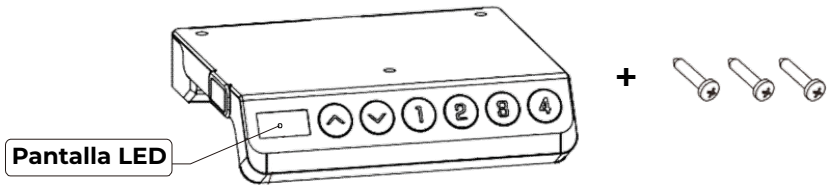

Este escritorio Bonno es regulable por medio de motores eléctricos y está diseñado para que lo puedas usar en diferentes posiciones ergonómicas.

A continuación te explicamos cómo:

Introducción de botones: hay 6 botones con los siguientes gráficos:

"▲", "▼", "1", "2", "3", "4"

1. **"▲"** : Ajustar el escritorio hacia arriba.
2. **"▼"** : Ajustar el escritorio hacia abajo.
3. **"1"** : Posición 1, la primera altura guardada por el usuario.
4. **"2"** : Posición 2, el usuario de la segunda altura guarda.
5. **"3"** : Posición 3, el usuario de la tercera altura guarda.
6. **"4"** : Posición 4, el usuario de la cuarta altura guarda.

AJUSTE SU ALTURA

1. Cuando el escritorio esté estático, mantenga presionado el botón "1" durante tres segundos, la pantalla muestra **"5-1"**, lo que significa que el guardado se realizó correctamente.
2. Los botones "2", "3" y "4" tienen la misma función de memoria de altura que el botón "1", repita el paso anterior para guardar la altura en la posición correspondiente 2 o 3 o 4, y la pantalla de visualización mostrará **"5-2"** o **"5-3**" **"5-4"**.
3. Cuando la superficie del escritorio esté a cualquier altura, presione el botón "1" o "2" o "3" o "4" para ajustarse automáticamente a la ubicación previamente guardada.

PRECAUCIONES

Antes de detectar alguna falla, recuerde que debe revisar si las piezas están bien ajustadas y ensambladas:

1. Si presiona prolongadamente la flecha hacia abajo después de conectarse y no hay respuesta.
2. Si subiendo, baja la velocidad.
3. El motor no se mueve como se indica.
4. Baja pero no sube.
5. Exceso de trabajo (Ciclo de trabajo: Máx. 2 min encendido/18 min APAGADO)

Si sucede alguna de las fallas anteriores, compruebe que todos los cables estén bien conectados y póngase en contacto con Bonno.

REGULE LA SENSIBILIDAD DEL SISTEMA ANTICOLISIÓN

1. Cuando el escritorio está en movimiento, los 2 pines que se encuentran en la parte posterior de la caja de control no emiten un voltaje de DC de 29 V.

2. Ajuste el nivel del sensor anticolisión:

   - Mantenga presionados simultáneamente los botones **"▲"** y **"▼"** durante 5 segundos para cambiar la sensibilidad.
   - Una operación puede cambiar a un nivel, dividido en 4 niveles—" A-0", " A-1"," A-2", "A-3 ". 2.
   - La pantalla muestra "A-0" lo que significa que la función anticolisión está apagada; la pantalla muestra "A-1 "que significa baja sensibilidad; en "A-2 "sensibilidad media; en"A-3" significa alta sensibilidad.

3. Cuando el escritorio suba o baje, rebotará inmediatamente al encontrar obstáculos para evitar daños.

RECOMENDACIONES DE PROGRAMACIÓN

1. Función de reinicio: cuando la pantalla LED muestre **"ASr"** o **"r5t"**, mantenga presionado el botón **"▼"** hasta que el escritorio alcance la posición más baja y rebote hasta detenerse, la pantalla muestra la altura más baja, suelte el botón **"▼"** para reiniciar, después de este proceso podrá usar el escritorio.

2. Cuando en la pantalla aparecen los siguientes códigos "E01" o "E02", debe dejar reposar el escritorio durante más de 18 minutos antes de que pueda usarse nuevamente.

3. Si aparecen otros códigos y no hay respuesta después de presionar el botón **"▼"**, asegúrese de que el cable no esté dañado y que la conexión sea normal, apáguelo durante más de 10 segundos, luego vuelva a encenderlo.
   Se muestra **"ASr"** o , **"r5t"**, luego mantenga presionado el botón **"▼"** para restablecer.

4. Si se realizan las operaciones anteriores y el escritorio aún no funciona, comuníquese con servicio al cliente.