Bekabelingsschema voor draaipoorten - motoren R20

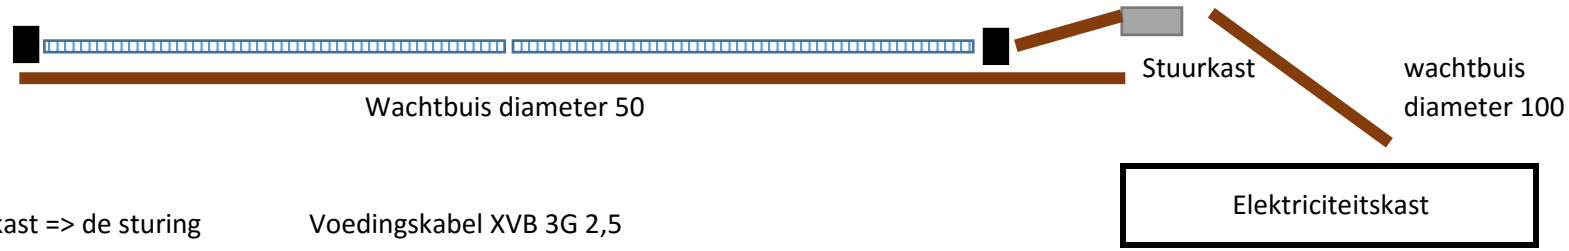

Van de elektriciteitskast => de sturing	Voedingskabel XVB 3G 2,5	
	Stuurkabel SVV14x0,8	
Van sturing naar motor 1	Soepele kabel VTLMB 7 x 0,75 (of silicone kabel)	
Van sturing naar motor 2	Soepele kabel VTLMB 7 x 0,75 (of silicone kabel)	
Van sturing => antenne	COAX RG58	
Van sturing => knipperlicht	CTLMB of VTLMB	
Van sturing => veiligheden & bediening	SVV 6x0,8	(fotocellen, codeklavier, mechanische banden, sleutelschakelaar,…)

!!! Voor elke veiligheid en bediening moet u een afzonderlijke kabel trekken.
Bij de fotocellen op paaltjes moet u ook een SVV6x0,8 trekken van de sturing naar het paaltje in een wachtbuis.

Klassieke parlefonie en videofonie:

Van elektriciteitskast => binnenpost	SVV 14 x 0,8	
Van elektriciteitskast => sturing	SVV 14 x 0,8 (<100m)	LICYY 12x1 (>100m)
Van sturing => buitenpost	SVV 14 x 0,8	
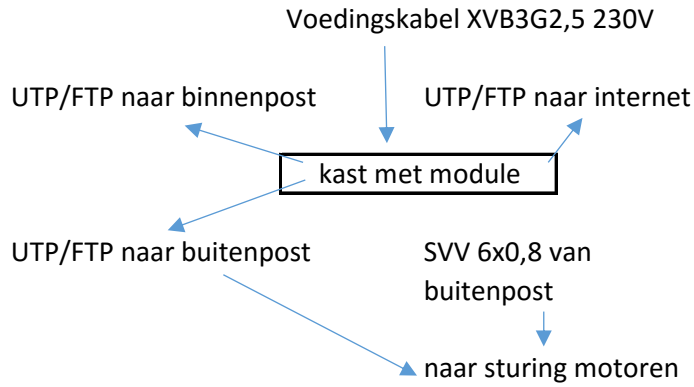
VIP KIT: