1

IFU LANGUAGES
www.androvacuum.com/ifu/

VIDEOS
www.andromedical.com/videos

FAQs – QUESTIONS
www.androvacuum.com/faqs

MEDICAL CONSULTATION (online, chat & email)
www.androclinic.com

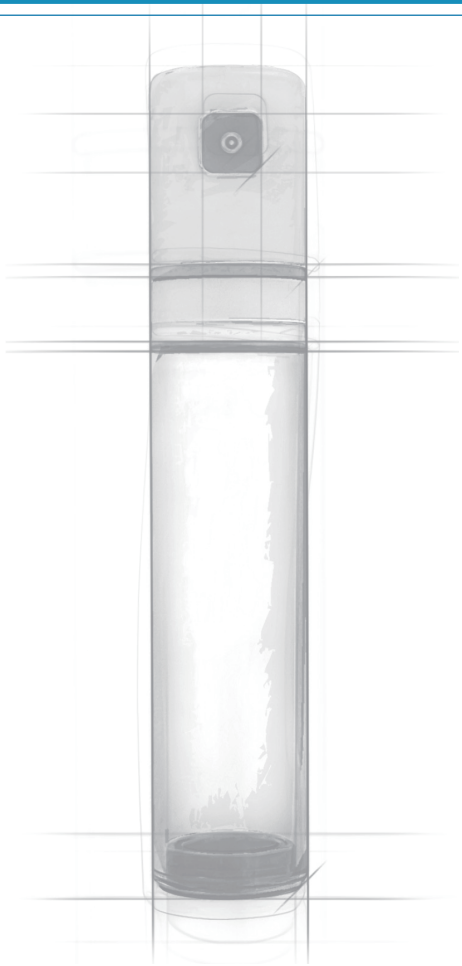

2 Quick Guide

01

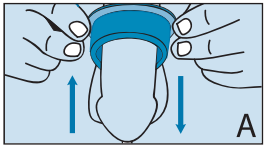

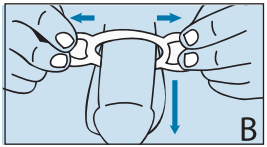

Please, choose the components according to the therapy and your penis size. For erectile dysfunction treatment, choose the cushioning ring (fig. A) and the constriction ring (fig. B) which fits your penis width better.

Bitte wählen Sie die zu Ihrer Therapie und Penisgröße passenden Bestandteile. Für erektile Dysfunktion, benutzen Sie den gepolsterten Ring (Abb. A) und den Einschnürungsring (Abb. B) der sich am Besten an Ihren Peins anpasst.

Sélectionner les composants suivants la thérapie à suivre et la taille de son pénis. Pour le traitement de la dysfonction érectile, sélectionner l'anneau amortisseur (image A) et l'anneau de constriction (figura B) qui s'adaptera mieux a la taille de son pénis.

Seleccione los componentes según la terapia a seguir y el tamaño de su pene. Para el tratamiento de la disfunción eréctil, seleccione el anillo de amortiguación (figura A) y el anillo de constricción (figura B) que más se adapte al grosor de su pene

Selezionate I componenti in base alla terapia da seguire e alla dimensione del vostro pene. Per il trattamento della disfunzione erettile, selezionate l'anello di ammortizzazione (fig. A) e l'anello di costrizione (fig. B) che si adattino meglio alla dimensione del vostro pene.

治療のタイプとペニスのサイズにあった付属品を選んでいきます。
勃起不全の治療:ゴムパッキン(図A)と、ペニスの太さに合ったシリコンバンド(図B)を選んでください。

من فضلك ، اختر المكونات حسب العلاج وحجم قضيبك. لعلاج ضعف الانتصاب ، اختر حلقة التوسيد (الشكل أ) وحلقة الانقباض (الشكل ب) التيتناسب عرض قضيبك بشكل أفضل

02

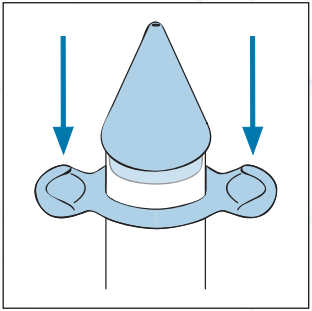

Fit the cone at one end of the cylinder. Apply lubricant gel to the cone of the cylinder and slide on the constriction ring until the ring snaps on to the cylinder.

Den Kegel auf ein Ende des Zylinders stecken. Gelschmiermittel in den Kegel am Zylinder auftragen und den Schließring aufziehen bis der Ring um den Zylinder aufliegt.

Fixez le cône à une extrémité du cylindre. Appliquez du gel lubrifiant sur le cône du cylindre et faites glisser sur lui l'anneau de constriction jusqu'à ce que l'anneau entoure le cylindre transparent.

Encaje el cono en un extremo del cilindro. Aplique gel lubricante en el cono del cilindro y deslice por él el anillo de constricción hasta que el anillo encaje en el cilindro.

Fissare il cono ad una estremità del cilindro. Applicare lubrificante sul cono ed introdurre l'anello di costrizione facendolo scorrere attraverso il cono fino a raggiungere il cilindro.

シリンダーにコーン型のアダプターを取り付け、潤滑剤(ジェル)を塗り、シリコンバンドを滑らすようにしてシリンダーにはめます。

ضع المخروط في أحد طرفي الأسطوانة. ضع هلام التشحيم على مخروط الأسطوانة وحركه على حلقة الانقباض حتى تستقر الحلقة على الأسطوانة

2 Quick Guide

03

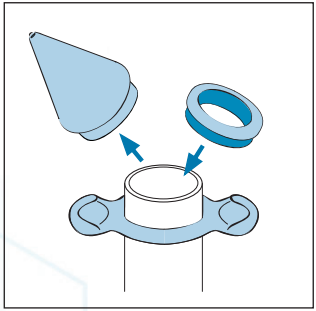

Remove the cone of the cylinder. Snap rings in place and place in the selected cushioning rings after applying Gel Lubricant.

Den Kegel vom Zylinder entfernen und an dessen Stelle die gewählten Dämpfungsringe anbringen und Gelschmiermittel auftragen.

Retirez le cône du cylindre et mettez à sa place, le ou les anneaux amortisseurs choisis et appliquez du gel lubrifiant sur eux.

Retire el cono del cilindro. Encaje en su lugar los anillos amortiguadores seleccionados y aplique gel lubricante sobre los mismos.

Rimuovere il cono del cilindro. Introdurre nel cilindro gli anelli ammortizzatori scelti e applicare gel lubrificante sugli stessi.

シリンダーからコーン型のアダプターを取り外し、シリンダーにゴムパッキンをはめ込み、潤滑剤(ジェル)を塗ります。

قم بإزالة مخروط الأسطوانة. ضع الحلقات في مكانها وضعها في حلقات التوسيد المحددة بعد وضع مادة التشحيم الهلامية

04

On the other end of the cylinder, snap in the electric motor, when fitted correctly there will be no movement and there will be a perfect seal.

Den Elektromotor auf das andere Ende des Zylinders stecken. Das Gerät ist dann richtig verschlossen wenn es nach dem Einschalten keine Bewegung vorweist.

À l'autre extrémité du cylindre, enclenchez le moteur électronique. Vous savez que le moteur est correctement enclenché s'il n'y a pas de jeu entre les pièces.

En el otro extremo del cilindro, encaje el motor electrónico. Sabrá que el motor ha encajado apropiadamente si no tiene holgura.

Montare all'altra estremità del cilindro, il motore elettronico. Sarà correttamente montato se non ci sarà movimento e aderirà perfettamente.

シリンダーのゴムパッキンが付いていない方に、モーターのついた電源装置をはめ込みます。
(しっかりとはめ込めているかを確認するようにしてください。)

على الطرف الآخر من الأسطوانة ، قم بإدخال المحرك الكهربائي ، عندما يتم تركيبه بشكل صحيح لن تكون هناك حركة وسيكون هناك ختم مثالي

2 Quick Guide

05

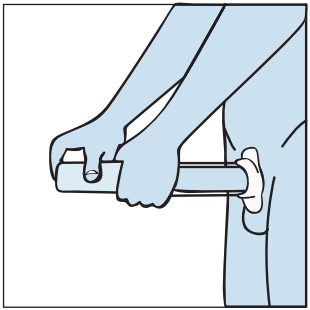

Insert the penis into the cylinder where the ring buffers are in place, insert the penis all the way until the pubis. I may be easier to create a vacuum if the hair is trimmed or shaved on the pubis where it is in contact with the cylinder.

Schieben Sie den Penis bis an Ihr Schambein ein. Wenn Sie an dieser Stelle Ihr Schamhaar rasieren kann es leichter sein, ein Vakuum herzustellen.

Insérez le pénis dans le cylindre jusqu'à l'appuyer sur le pubis. Il sera plus facile de créer un vide si la zone qui soutient le cylindre est épilée.

Introduzca el pene por la parte del cilindro con los anillos amortiguadores, hasta apoyarlo en su pubis. Puede resultar más fácil crear el vacío si se recorta el vello de la zona en la que se apoya el cilindro.

Inserire il pene attraverso il cilindro nella parte dove ci sono gli anelli ammortizzatori finché il cilindro non arrivi a toccare il pube. Può essere più facile creare il vuoto, se i peli sono tagliati nella zona che sostiene il cilindro.

シリンダーをペニスにかぶせ、ペニス全体が入ったら、しっかりと恥骨側に押さえます (シリンダーが当たる部分の陰毛を手入れすると、より簡単にアンドロバキュームを使用していただけます)。

دخل القضيب في الاسطوانة حيث توجد مخازن الحلقة ، أدخل القضيب بالكامل حتى العانة. قد يكون من الأسهل صنع فراغ إذا تم قص الشعر أو حلقه في منطقة العانة حيث يكون ملامسًا للاسطوانة

06

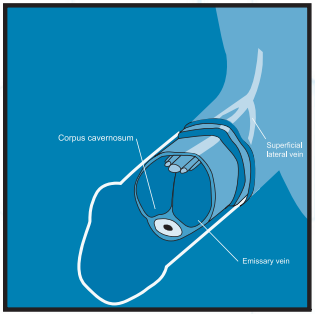

With one hand, hold the cylinder tight against the pubis, with the other hand press the motor button and start the motor. For manual model, grasp the motor with your hand and make up-and-down movements.

Halten Sie den Zylinder mit einer Hand gegen Ihr Schambein und betreiben Sie den Motor mit der anderen. Beim manuellen Modell fassen Sie den Motor mit der Hand und machen Auf- und Abwärtsbewegungen.

D'une main, maintenez le cylindre contre votre pubis et de l'autre actionnez le moteur électronique. Pour le modèle manuel, saisissez le moteur avec votre main et faites des mouvements de haut en bas.

Con una mano sujete el cilindro contra su pubis y con la otra accione el motor electrónico. Para el modelo manual, agarre el motor con la mano y haga movimientos hacia arriba y hacia abajo.

Con una mano, tenere il cilindro contro il pube e con l'altra, azionare il motore elettronico. Per il modello manuale, afferrare il motore con la mano ed eseguire movimenti di salita e discesa.

片手は器具を恥骨側に押さえるようにし、もう一方の手で、電源ボタンを操作するようにします(圧力が急激にかかることはありませんので、ご安心ください)。　手動式の場合は、手でモーターをつかみ、上下に動かしてください。

بإحدى يديك ، امسك الأسطوانة بإحكام على العانة ، وباستخدام اليد الأخرى ، اضغط على زر المحرك وابدأ تشغيل المحرك. بالنسبة للطراز اليدوي ، أمسك المحرك بيدك وقم بحركات لأعلى ولأسفل

2 Quick Guide

07

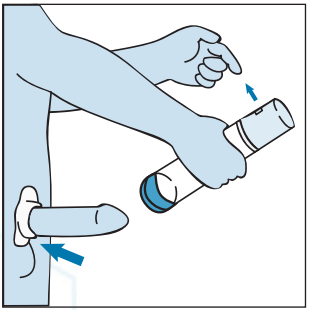

After achieving a full erection, slide the correct size of constriction ring down the outside of the cylinder and set at the base of the penis. Stop the vacuum by pressing the red button on the electric motor to release air back into the cylinder.

Nachdem Sie eine Erektion erreicht haben schieben sie den Schließring vom Zylinder über den Penis bis an dessen Anschlag. Lassen Sie die Luft in den Zylinder fließen indem Sie auf den roten Knopf am Elektromotor drücken und nehmen Sie den Zylinder ab.

Après avoir obtenu une érection, faites glisser l'anneau de constriction depuis le cylindre jusqu'à la base de la verge. Une fois que l'anneau est en place sur la verge, libérez l'air du cylindre en appuyant sur le bouton rouge du moteur électronique et retirez le cylindre.

Tras lograr la erección, deslice el anillo de constricción desde el cilindro y ajústelo en la base del pene. Libere el aire del cilindro pulsando el botón rojo del motor electrónico y retire el cilindro.

Dopo aver raggiunto l'erezione, far scorrere l'anello di costrizione dal cilindro fino alla base del pene. Liberare l'aria del cilindro premendo il tasto rosso del motore electtronico e rimuovere il cilindro.

勃起したら、シリンダーにつけてある、シリコンリングをペニスの根元に滑らすようにして移します。シリコンリングをペニスの根元につけたら、電源装置ついている赤いボタンを押し、シリンダーの中に空気を入れ、器具を取り外すようにしてください。

بعد تحقيق الانتصاب الكامل ، حرك الحجم الصحيح لحلقة الانقباض لأسفل خارج الأسطوانة واضبطها عند قاعدة القضيب. أوقف الفراغ بالضغط على الزر الأحمر على المحرك الكهربائي لإخراج الهواء مرة أخرى إلى الأسطوانة

08

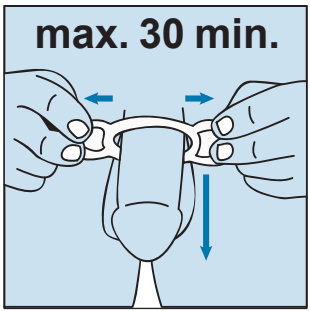

The constriction ring will keep blood in the penis and therefore hold the erection. It can be worn for up to 30 minutes.

Der Schließring wird die Erektion und die Durchblutung aufrechterhalten. Er darf höchstens 30 Minuten lang benutzt werden.

L'anneau de constriction maintiendra l'irrigation et l'érection. Il peut être porté jusqu'à 30 minutes au maximum.

El anillo de constricción mantendrá la irrigación y la erección. Puede llevarse puesto 30 minutos como máximo.

L'anello di costrizione manterrà l'irrigazione e l'erezione. Può essere indossato fino a 30 minuti al massimo.

シリコンリングで、陰茎内に血液を送りこんだ状態を保ことができます。30分以上の連続使用は控えるようにご注意ください。

ستحافظ حلقة الانقباض على الدم في القضيب وبالتالي تحافظ على الانتصاب. يمكن ارتداؤها لمدة تصل إلى ٣٠ دقيقة

androvacuum®

androvacuum® Manual

androvacuum® Premium

Instrucciones De Uso

Leer Antes De Usar

Índice

Página

1. CÓDIGOS QR Y ENLACES	1
2. GUÍA RÁPIDA	2
3. SOBRE **Androvacuum®**	7
4. COMPONENTES DEL APARATO	8
5. INDICACIONES MÉDICAS	9
6. SELECCIONE LOS COMPONENTES	10
7. GUÍA DE USO DEL SISTEMA	11
8. INSTRUCCIONES DE USO	13
9. INSTRUCCIONES DE USO PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL	14
10. INSTRUCCIONES DE USO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PENE	15
11. PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES	16
12. PRECAUCIONES Y RIESGOS	17
12. PORTFOLIO	19

NOTA: Androvacuum® tiene los siguientes modelos: **Androvacuum® Premium** (con motor automático, modelo Deluxe) y **Androvacuum® Manual** (con motor manual, modelo Pro).

Las instrucciones de uso son las mismas para todos los modelos, con pequeñas variaciones.

3 Sobre Androvacuum®

Androvacuum® es una bomba de vacío de uso médico, fabricada con materiales de alta calidad. **Androvacuum®** es un aparato no invasivo, seguro y efectivo para llevar a cabo una rutina de **Rehabilitación del pene** y para conseguir erecciones instantáneas, como solución para la **Disfunción Eréctil**.

Concebido y diseñado ergonómicamente, **Androvacuum®** consiste en un cilindro en el que se introduce el pene y al que se acopla un motor electrónico o manual de succión que genera entornos de vacío dentro del cilindro, lo que causa que el pene se llene de sangre y se ponga erecto.

Por favor, lea esto primero,(sólo para el modelo con batería):

Paso 1- Para retirar la tapa de las pilas, presiónela ligeramente y empújela en la dirección que indica la flecha. Vea la figura 1A.

Paso 2- Introduzca las pilas como se indica en el compartimento. Requiere pilas del tipo AA.

Paso 3- Vuelva a colocar la tapa en su posición anterior, deslizándola en sentido contrario.

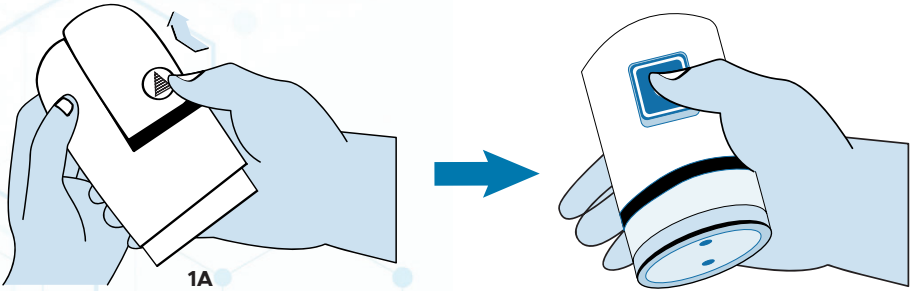

Notas: Lea las instrucciones completa y detenidamente antes de usar **Androvacuum®**.
Si no sigue estas instrucciones, **Androvacuum®** no funcionará adecuadamente.

Después de colocar las pilas, compruebe que el motor funciona correctamente pulsando firmemente el botón de encendido.

4 Componentes Del Aparato

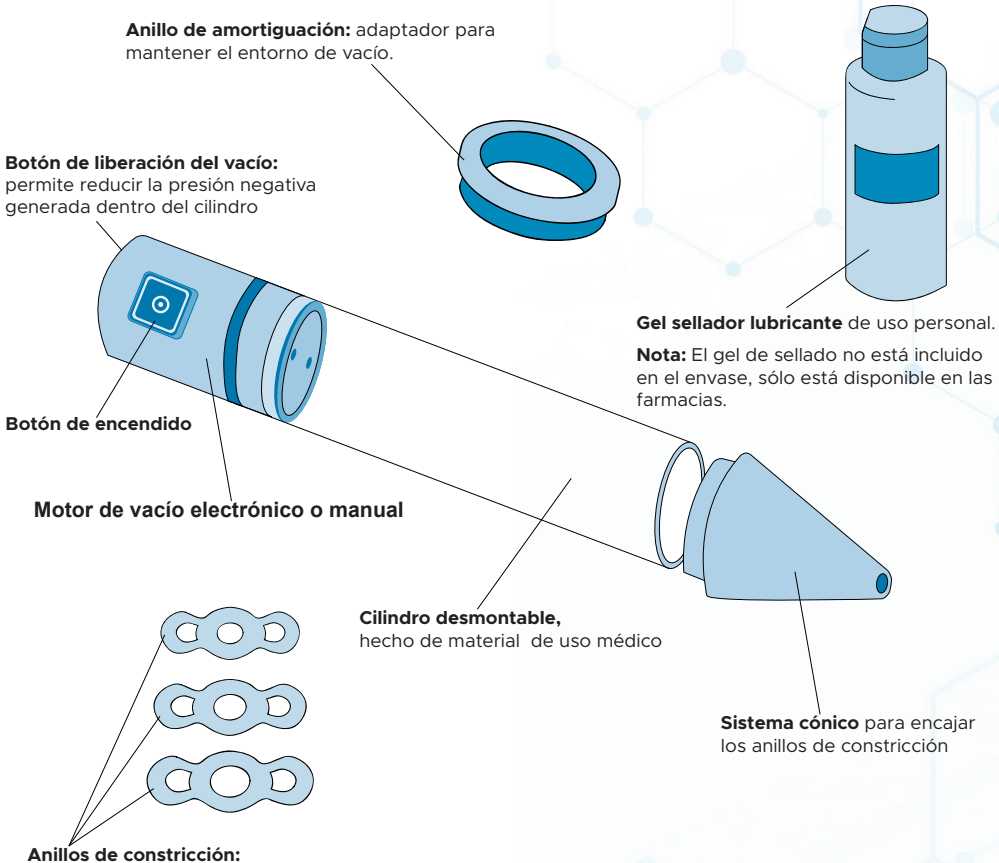

DISFUNCIÓN ERÉCTIL

Androvacuum® está indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil. Se estima que millones de hombres sufren impotencia o disfunción eréctil. La disfunción eréctil puede ser una señal de la existencia de un problema circulatorio o del sistema nervioso. La disfunción eréctil es a menudo uno de los efectos secundarios de la ingesta de diversos medicamentos. Si cree que este puede ser su caso, hable con su médico. Nunca cambie su medicación o deje de tomarla sin consultarlo primero con su médico. Fumar, beber alcohol y el consumo de drogas o medicamentos pueden provocar disfunción eréctil.

La terapia contra la disfunción eréctil con **Androvacuum®** está recomendada para:

- Hombres que en ocasiones no logran erecciones plenas debido al estrés, la excitación o el miedo.
- Hombres que logran erecciones sin problemas, pero les cuesta mantenerlas.
- Hombres de cualquier edad con problemas de erección, incluso aquellos que no han logrado una erección en años.
- Hombres con problemas de erección que no pueden tomar medicamentos contra la disfunción eréctil por problemas de corazón.

REHABILITACIÓN DEL PENE

Los entornos de vacío provocan que el pene se vea irrigado por cantidades de sangre superiores a lo habitual y se ponga erecto. Los entornos de vacío, inducidos de forma regular, hacen que el cuerpo cavernoso del pene se termine adaptando a dichas situaciones exigentes y repetidas. El pene termina produciendo por sí mismo, sin necesidad de inducción, niveles superiores de irrigación. Esto implica que el órgano sexual logra reaccionar con más rapidez y mayor firmeza a la estimulación sexual. Un problema prolongado de erección puede producir el encogimiento de los tejidos del pene y la reducción de la circulación sanguínea en el pene (atrofia por falta de uso). El uso habitual de **Androvacuum®** puede duplicar los beneficios de las erecciones nocturnas, revertir el proceso de encogimiento, restablecer el nivel circulatorio normal y ayudar a recuperar un buen estado de salud peneal. **Androvacuum®** puede hacer que los tejidos del pene recuperen su tamaño anterior tras un período de 4 semanas de uso continuado.

Terapia de rehabilitación del pene con **Androvacuum®**, recomendada para:

- Hombres con erecciones débiles.
- Hombres que estén experimentando una progresiva pérdida de rigidez eréctil, como resultado del proceso de envejecimiento, un estilo de vida sedentario, el consumo de alcohol o tabaco, niveles de colesterol elevados o altos niveles de estrés.
- Hombres con niveles bajos de testosterona (“síndrome de deficiencia de testosterona”, TDS, también conocido como “hipogonadismo”) y que estén tomando suplementos hormonales.
- Hombres después de una prostatectomía, cirugía de próstata, cirugía de la enfermedad de Peyronie o cirugías de pene.

6 Seleccione Los Componentes

1. Pruebe primero los anillos de constricción. Si no puede conservar el vacío creado o la erección con ellos, pruebe con los anillos de tamaños menores hasta que lo consiga.

2. Coloque el cilindro (con la cara de bordes redondeados hacia arriba) en una superficie plana. Encaje el sistema cónico de anclaje de los anillos de constricción en la parte superior del cilindro.

3. Lubrique toda la superficie del sistema cónico de anclaje (pieza en forma de cono) con el gel sellador personal.

4. Coja el anillo de constricción por las solapas como indica el dibujo. Introduzca el anillo por la punta del sistema cónico de anclaje y deslícelo hasta que encaje al principio del cilindro, para más tarde poder colocarlo con facilidad en la base del pene. No encaje el anillo en el cilindro sin usar el sistema cónico , pues el anillo podría romperse.

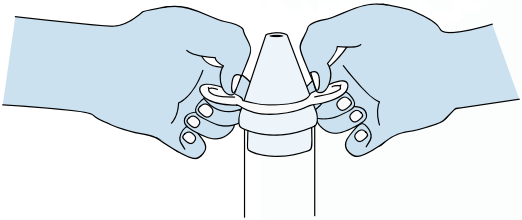

5. Retire el sistema cónico de anclaje. Encaje el motor electrónico en el otro extremo del cilindro y gírelo un cuarto de vuelta, hasta que quede bien sujeto. No lo fuerce. Encaje el anillo de amortiguación en el extremo de bordes redondeados donde antes estaba en sistema cónico de anclaje.

6. Antes de colocar el motor, ponga el cilindro bajo agua caliente puede prevenir que se empañe el interior durante su uso.

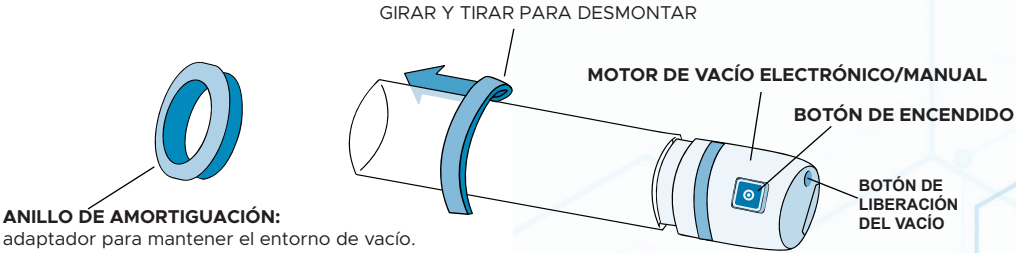

ANILLOS DE CONSTRICCIÓN O DE AYUDA A LA ERECCIÓN



Uno de los pasos más importantes durante el uso del aparato es ajustar adecuadamente los anillos de constricción. Para mantener la sangre irrigada hacia el pene, el anillo debe ajustarse firme pero cómodamente; no debe generar más constricción de la necesaria. Si ha logrado el grado de erección deseado pero, aún usando los anillos de constricción, esta disminuye en 5 minutos o menos, debe usar un anillo de constricción más pequeño.

Treinta minutos es el tiempo máximo recomendado para llevar puesto el anillo de constricción. Si lo lleva puesto durante más tiempo, podría causarse daños permanentes usted mismo.

Después de haber seleccionado el anillo adecuado para el tamaño de su pene, sólo le llevará unos minutos lograr y mantener la erección.

No use el anillo de constricción durante más de 30 minutos.

Androvacuum® le ayudará a lograr una erección completa y satisfactoria en la mayoría de los casos.

- Espere al menos 60 minutos entre un uso y otro.
- No se quede dormido con el anillo de constricción puesto.
- No utilice el anillo de constricción como método anticonceptivo.
- Use el anillo de constricción de mayor tamaño que le sea posible para mantener la erección.
- No use el anillo de constricción cuando se encuentre bajo el efecto del alcohol o las drogas.
- El uso habitual del anillo de constricción puede generar hematomas o pequeños puntos rojos en la base del pene (junto al pubis). No se preocupe en exceso por ello. Use el aparato prudentemente y con abundante gel sellador lubricante para retirar con comodidad el anillo de constricción.
- No utilice geles, lubricantes de aceite como por ejemplo la vaselina u otros elementos de látex, como los preservativos puesto que pueden dañar los anillos de constricción. Utilice únicamente geles selladores y lubricantes con base de agua.

BOTÓN DE LIBERACIÓN DEL VACÍO Y CREACIÓN DEL ENTORNO DE VACÍO

Su pene debe llenarse sin dolor con la sangre inducida por la presión interna del cilindro en un período de entre **10 y 90 segundos**. Es normal que pueda sentir cierta presión cuando el pene comience a ponerse erecto debido a la generación del vacío. Si siente dolor cuando su pene se esté llenando de sangre, pruebe a disminuir la presión interna generada con el botón de liberación del vacío. Tras algo de práctica, logrará generar con facilidad el grado de vacío adecuado para crear una erección completa.

El botón de liberación del vacío puede pulsarse para disminuir el grado de presión negativa interna. Si libera demasiado vacío, puede fácilmente volver a crearse pulsado el botón de encendido.

Para retirar el cilindro del pene, pulse el botón de liberación del vacío hasta que la presión negativa haya desaparecido. La mayoría de los hombres con disfunción eréctil verán disminuida su erección poco después de haber retirado el cilindro. Esto puede ser fácilmente solucionado ajustando correctamente los anillos de constricción. Igualmente, si usted nota que es capaz de mantener una erección suficiente como practicar relaciones sexuales, puede que no necesite usar los anillos de constricción.

QUITARSE LOS ANILLOS DE CONSTRICCIÓN

Precaución: No utilice los anillos de constricción durante más de 30 minutos.

Para quitarse el anillo de constricción, tire de sus solapas hacia afuera. Una vez retirado, el anillo recuperará su tamaño habitual y permitirá que la sangre irrigada retenida pueda volver a circular. Para evitar que los anillos de constricción se enreden en el vello púbico, pruebe a aplicar una pequeña cantidad de gel sobre el vello antes de ponerse el anillo.

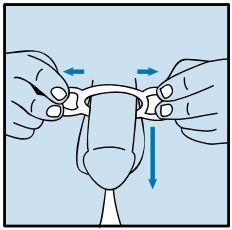

RECOMENDADO

Men's health supplement

Andropharma Vigor

PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL:

1. Lubrique su pene, el interior del cilindro y su pubis (sobre el que se apoyará el anillo de amortiguación) con el gel sellador personal. Esto ayudará a crear más fácilmente el vacío y evitará que su pene se adhiera a las paredes interiores del cilindro.

2. Introduzca el pene en el cilindro y comience el proceso de creación de vacío. Para los motores electrónicos, accione el motor pulsando el botón de activación. durante unos 10 segundos para crear el vacío. En el caso de los motores manuales, sujete el motor con la mano y realice movimientos ascendentes y descendentes hasta conseguir el vacío suficiente para obtener una erección. Siga presionando el botón hasta que haya generado la suficiente presión negativa dentro del cilindro como para haber producido una erección.

3. Cuando haya conseguido el grado de erección deseado, deslice el anillo de constricción desde la base del cilindro hasta la base del pene, junto al pubis, tirando de las solapas del anillo. Tras haber colocado el anillo en la base de su pene, puede disminuir la presión interna presionando el botón de liberación del vacío. Practique previamente el proceso de generación y liberación del vacío antes de utilizar el anillo de constricción.

PARA LA REHABILITACIÓN DEL PENE:

4. El uso terapéutico de **Androvacuum®** una vez al día, entre 5 y 7 veces a la semana, puede ayudarle a mantener su salud peneal, dilatar sus arterias y oxigenar los tejidos peneales. Así mismo, el uso habitual de **Androvacuum®** puede estimular la recuperación de capacidad eréctil plena.No necesita usar los anillos de constricción. Tal rigidez eréctil no es necesaria en el caso de la terapia de "Rehabilitacion del pene".Durante la práctica de su rutina de "Rehabilitacion del pene", le recomendamos que intente inducir 5 erecciones encadenadas o utilizar **Androvacuum®** durante al menos 5 ó 10 minutos en cada sesión. Nunca active el motor hasta el punto de sentir dolor.

Nota 1. Después 30 ó 60 días de haber estado usando **Androvacuum®**, deberá comprobar el tamaños de los anillos que más le conviene. Por ejemplo, puede darse el caso de que necesite usar un tamaño mayor, con lo que ganaría comodidad.

Nota 2. Algunas parejas prefieren interrumpir momentáneamente, al menos una vez, sus relaciones sexuales para volver a usar **Androvacuum®** y volver a inducir una erección mayor.

Nota 3. Si quiere usar preservativo, debe ponérselo después de haber conseguido la erección.

Nota 4. Después de usar **Androvacuum®**, lave con agua y jabón los anillos de constricción, los anillos de amortiguación y el cilindro. Séquelos antes de guardarlos. Asegúrese de no dejar aire dentro de la bolsa de los anillos de constricción cuando los guarde para garantizar una mayor vida útil de los componentes. No sumerja el motor electrónico en agua.

ATENCIÓN

Cuando encaje el motor en el cilindro, no lo fuerce. Gírelo solamente un cuarto de vuelta hasta que encaje. Girarlo con demasiada fuerza o más allá de un cuarto puede hacer que los componentes se rompan. Tenga en cuenta que este tipo de usos indebidos no están cubiertos por la garantía.

9 Instrucciones De Uso

(PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL)

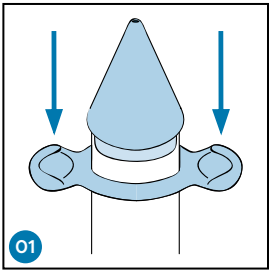

Con la ayuda del sistema cónico de anclaje, deslice el anillo de constricción hasta la base del cilindro.

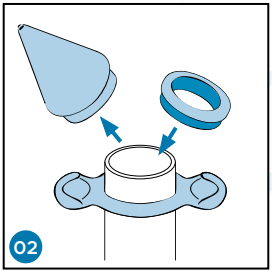

Sustituya el sistema cónico de anclaje por el anillo de amortiguación.

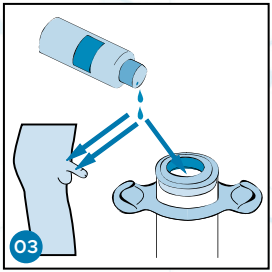

Lubrique su pene, el interior del cilindro y su pubis con el gel sellador.

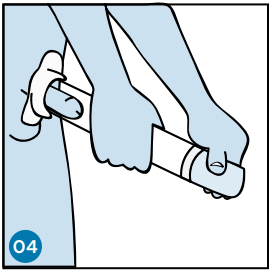

Inserte su pene dentro del cilindro.

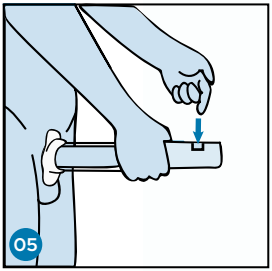

Comience el proceso de generación de vacío, dependiendo de su modelo electrónico o manual.

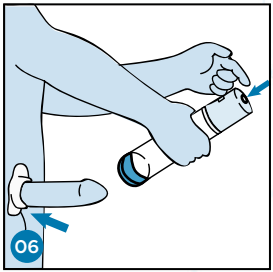

Cuando haya logrado el grado de erección deseado, deslice el anillo de constricción desde el cilindro hasta la base de su pene. Una vez colocado el anillo en su pubis, ya está listo para comenzar sus relaciones sexuales.

10 Instrucciones De Uso

(PARA LA REHABILITACIÓN DEL PENE)

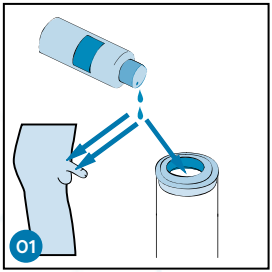

Aplique el gel sellador en el borde del cilindro de vacío y a lo largo de todo su pene.

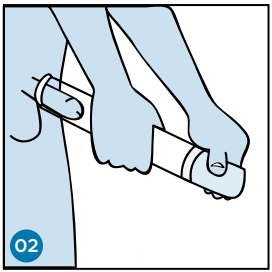

Introduzca el pene en el cilindro. Para el modelo manual, sujete el motor con la mano y haga movimientos hacia arriba y hacia abajo. Para el modelo electrónico, siga el paso 3.

Accione el motor durante 10 segundos y pare entre 5 y 10 segundos para crear de forma progresiva el entorno de vacío. Repita la operación hasta lograr una erección completa.

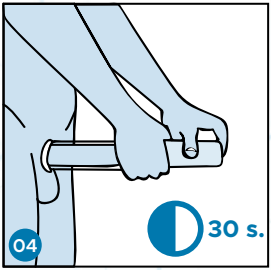

Cuando haya logrado una erección completa, espere 30 segundos antes de liberar el vacío. Cierta sensación de tensión y presión son normales.

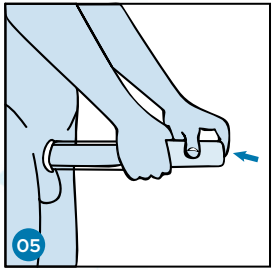

Después de 30 segundos, libere la presión interna del cilindro pulsando el botón rojo.

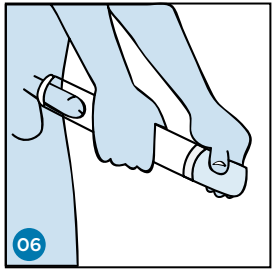

Espere hasta que el pene haya vuelto al estado de flacidez y repita la operación hasta lograr una erección completa.

11 Problemas Comunes Y Soluciones

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN	COMENTARIOS
Falta de erección	No se ha creado vacío por una fuga de aire debida a un sellado deficiente	Aplique más gel sellador lubricante; sujete el aparato con firmeza contra el cuerpo; busque fugas de aire	Problema normalmente asociado a la falta de experiencia; desaparece con la práctica
Erección parcial	Práctica insuficiente	Más práctica con el aparato	Problema que en la mayoría de los casos desaparece con la práctica continuada
Rápida pérdida de la erección (en menos de 5 minutos)	Pérdida de vacío por una fuga de aire, sellado deficiente, lubricación insuficiente, demasiado vello público, anillo de constricción demasiado grande	Igual que en el caso de "falta de erección". Use anillos de constricción más pequeños o dobles; retire los anillos con cuidado	Pruebe los distintos tamaños de los anillos de constricción; consulte con su médico si necesita ayuda para continuar usando el aparato
Succión de la piel del escroto	Gel sellador lubricante en el escroto; técnica de generación de vacío inapropiada; inexperiencia con el aparato	Limpie el escroto de gel lubricante sellador; siga practicando; apunte el cilindro hacia abajo durante la creación de vacío	Problema que puede desaparecer con la práctica
Incomodidad o dolor durante la creación del vacío	Generación de vacío demasiado rápida; succión de la bolsa escrotal	Genere el vacío de forma más lenta; siga practicando	Problema que suele desaparecer con la práctica
Anillo de constricción	Anillo de erección demasiado pequeño; ansiedad	Use un anillo de constricción más grande; siga practicando	Problema que suele desaparecer con el uso continuado
Durante la relación sexual	Lubricación escasa; presión en áreas sensibles	Más lubricación; cambie de posturas	
Durante la eyaculación	Largos períodos sin práctica sexual; infección o inflamación de la glándula prostática	Siga practicando	Problema que suele desaparecer con la práctica; si el dolor o la incomodidad persisten, consulte a su médico
Enrojecimiento, irritación o amoratamiento	Generación de vacío demasiado rápida; presión interna excesiva	Genere el vacío de forma más lenta; accione menos veces el botón de vacío	Consulte con su médico si el problema persiste después de las primeras sesiones de uso
El pene parece estar algo frío	Constricción del flujo sanguíneo en el pene; lubricación	Limpie el gel o caliéntelo antes de aplicarlo	
El pene pivota desde su base	Constricción del flujo sanguíneo en el pene	Si le es posible, use el aparato una vez que haya logrado una erección parcial	

12 Precauciones Y Riesgos

Los riesgos potenciales identificados en la literatura son temporales e incluyen Moretones en el pene, dolor en el pene, adormecimiento del pene e incapacidad para eyacular.

- Sentirá cierta presión cuando utilice **Androvacuum®**, la cual no es perjudicial. Si se siente incómodo, esto puede ser una señal de que está creando el entorno de vacío demasiado rápido. Simplemente presione el botón de liberación del vacío, espere un momento y vuelva a comenzar el proceso.

- Su pene puede volverse algo azulado después de usar los anillos de constricción. Esta algo habitual cuando se incrementa el volumen de sangre en el pene. El color azulado debería desaparecer cuando se quite el anillo de constricción.

- Puede que aparezcan petequias (pequeñas machas en la piel, debidas a la efusión) o hematomas en el pene cuando utilice por primera vez **Androvacuum®**. Esto puede suceder cuando el pene haya sido sometido a una presión excesiva dentro del cilindro durante mucho tiempo o de manera muy rápida; también puede ser efecto de haber estado largo tiempo sin tener una erección. Si esto le sucediera, deje de utilizar **Androvacuum®** hasta que los puntos o los hematomas desaparezcan completamente (entre 5 y 7 días, normalmente).

- Usted o su pareja puede llegar a notar un ligero descenso en la temperatura del pene. Esto no es perjudicial, es una respuesta normal de la reducción de la circulación sanguínea, producto de la utilización del anillo de constricción.

- Su erección puede experimentar cierto “efecto bisagra”. El pene puede funcionar como pivote, sin fijación en la base, cuando el anillo de constricción colocado junto a la zona púbica. Si esto le sucede, puede que sea necesario recurrir a distintas posturas sexuales con su pareja para lograr una relación sexual satisfactoria.

- El semen puede que no se eyecte, una vez alcanzado el clímax. La presión ejercida por el anillo de constricción puede interferir en el proceso de eyaculación. Esto no es perjudicial y no afecta al clímax. El semen será eyectado cuando retire el anillo de constricción. Los anillos de constricción no son medios anticonceptivos y no deben utilizarse para evitar un embarazo no deseado.

- Dentro del cilindro puede crearse condensación cuando se use **Androvacuum®**. Esto es el resultado de la temperatura del cuerpo al entrar en contacto con el gel sellador lubricante. El empañamiento puede ser reducido si se sumerge previamente el cilindro en agua caliente y se seca antes de usarlo.

12 Precauciones Y Riesgos

- El uso de **Androvacuum®** puede amoratar o romper vasos sanguíneos subcutáneos o de la propia estructura del pene o el escroto. Esto puede hacer que el pene sangre o se formen coágulos. No se preocupe en exceso si percibe cierto amoratamiento o pequeños puntos rojos bajo la piel. Esto es habitual si no ha mantenido relaciones sexuales desde hace tiempo. Debe dejar de usar el aparato cuando la lesión haya remitido por completo (entre 5 y 7 días). Cuando vuelva a usar de nuevo **Androvacuum®**, sea cauto y no genere tanta presión que le haga sentir incómodo. Aplique de nuevo el gel sellador lubricante en el pene antes de retirar los anillos de constricción.

- Si presenta signos de disfunción eréctil (por ejemplo, incapacidad para obtener una erección suficientemente firme para mantener relaciones sexuales), hable con su médico antes de usar **Androvacuum®** para evitar un retraso perjudicial en el diagnóstico de las causas más comunes de esta afección, como diabetes, esclerosis múltiple, cirrosis en el hígado, fallo renal crónico o alcoholismo.

- No utilice los anillos de constricción durante más de 30 minutos. Podría causarle dolor, hematomas, ampollas de sangre o daños permanentes en el pene. Hable con su médico si estos problemas aparecen y deje de usar el aparto si son recurrentes cada vez que reanuda el tratamiento con **Androvacuum®**.

- Si no sigue estas instrucciones, puede provocarse daños usted mismo.

Androvacuum® no solucionará problemas de pareja ni corregirá problemas físicos como bajo deseo sexual, descenso de la capacidad de sensación, eyaculación precoz o ausencia de la misma.

Si sufre la enfermedad de células falciformes (drepanocitosis), un historial de erecciones prolongadas o está tomando grandes cantidades de aspirina o antiagregantes, no use **Androvacuum®** sin consultar previamente con su médico.

- Un mal uso de **Androvacuum®** o los anillos de constricción pueden empeorar afecciones médicas previamente existentes, como la enfermedad de Peyronie (afección que deforma o dobla de forma anormal el pene), erecciones prologadas o uretra bloqueada (tracto urinario).

- Un mal uso de **Androvacuum®** o los anillos de constricción pueden provocar la formación de coágulos o daños graves permanentes en el pene.

- El uso frecuente de los anillos de constricción puede generar hematomas en la base del pene (donde el tallo del pene se une con el pubis), ampollas de sangre o dolor.

- Use **Androvacuum®** con precaución después de haber superado una intervención para retirar un implante peneal, pues podría favorecer la aparición de mayores cicatrices y una posterior incapacidad. Utilice **Androvacuum®** de forma gradual. Observe si aparecen amoratamientos o deformaciones en el pene.

PORTFOLIO

andropenis®

www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.

andropeyronie®

www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.

androvacuum®

www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.

andromedical®

andromedical.com/shop

Spare parts and accessories

andropharma®

www.andropharma.com

PENIS
Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR
Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE
Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: **www.andromedical.com**

© Copyright 1995-2023 Andromedical®, Madrid (Spain).