HUMAX

XXXXX-XXXXX Q-GUIDE/HGJ310/100JP

無線 LAN 内蔵ケーブルモデム HGJ310

かんたん! セットアップガイド

このたびはケーブルテレビ局にご加入いただきありがとうございます。
製品を安全に正しくお使いいただくために、本書をよくお読みになりご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管し、必要なときにお読みください。

本書では、お使いのネットワーク機器（パソコン、スマートフォンなどの携帯端末、ゲーム機など）との接続のしかたについて説明しています。
機器により接続および操作のしかたが異なりますので、ご利用の機器に合わせて各説明をご覧ください。

パソコンとつなぐ ⇨ 表面
- Windows 10
- Windows 7/Vista
- Mac OS X

スマートフォンなどの携帯端末とつなぐ ⇨ 中面
- Android 端末
- iPhone/iPad

WEP 認証でつなぐ ⇨ 中面

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の２つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注意 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

⃠記号は禁止行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は AC アダプターをコンセントから抜いてください）が描かれています。

⚠警告

電源プラグや電源コードは

禁止 **ACアダプターのコードやプラグを傷つけない**
コードの損傷は火災や感電の原因となります。
このような事故を防ぐためには次のような注意事項を守ってください。
- コードやプラグを勝手に分解しない
- コードを無理に折り曲げない
- コードの上に物を置かない
- コード表面のビニールが溶けるのを防ぐため、電熱機器に近づけない
- ACアダプターを抜くときはコードを無理に引っ張らず、プラグを持って抜く

禁止 **本機の電源は必ず付属の専用ACアダプターを使用し、他のACアダプターは使用しない**
また、本機に付属のACアダプターは他の製品には使用しない

禁止 **雷が鳴っているときは本体やACアダプター、プラグに触らない**
感電の原因となります。

禁止 **タコ足配線をしない**
コンセントや配線器具の定格を超えるようなタコ足配線をしないでください。

接触禁止 **ぬれた手でACアダプターを触らない**
感電の原因となります。

電圧 AC100V **交流100V以外では使用しない**
本機は日本国内用です。交流１００ボルト（AC100V）の家庭用電源コンセントにつないでください。他の電源電圧を使うと火災や感電の危険が生じます。

注意 **ACアダプターは根元まで確実に差し込む**
差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因となります。

ご使用の際は

水ぬれ禁止 **内部に水が入らないようにする**
火災や感電の原因となります。
- 本機の上やそばに水が入っている容器を置かない
- 浴室などの水のかかるおそれのある場所では使用しない
- 窓際に置く場合は雨や雪、結露に注意する

禁止 **内部に金属類や燃えやすい物を入れない**
火災や感電の原因となります。

注意 **異常が起きたときは使用をただちに中止する**
火災や感電事故の原因となります。
次のような症状が現れた場合、電源を切ってACアダプターをコンセントから抜いた後、ケーブルテレビ局までご連絡ください。
- おかしい音やにおいがする、煙が出る
- 内部に水や異物が入った
- 本機の一部が壊れた
- 正常に動かない
- ACアダプターやプラグが壊れた
- ACアダプターの一部が特に熱い
- 本機を落としてしまった

お手入れの際は

分解禁止 **本体を分解しない**
感電の原因および保証対象外となります。故障や内部を点検するときは、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。

注意 **感電事故を防ぐため、アンテナケーブルを本体へ接続したりはずしたりするとき、あるいは本機を移動するときには、必ずACアダプターをコンセントから抜く**

注意 **ACアダプターのほこりは定期的に掃除する**
湿気等で絶縁不良となり火災の原因となります。
ACアダプターを抜き、乾いた布で拭いてください。

プラグを抜く **長期間ご使用にならない場合やお手入れの際にはACアダプターを抜く**

⚠注意

設置や接続、移動の際は

禁止 **水平で安定した、なるべく低い場所に縦置きする**
本製品は縦置き専用です。高い場所への設置や、上部に重いものを乗せると転倒・落下によるケガの原因となります。

禁止 **風通しの良い、涼しい場所に置く**
本機内部温度の上昇は動作異常や故障の原因となる場合があります。
- 床に接した面以外に10cm以上の空間を確保する
- 本機の放熱用の穴をふさがない
- 暖房器具から離す、直射日光を当てない

禁止 **湿気やほこりが多い場所、油煙や水蒸気のある所には置かない**
火災や感電の原因となる場合があります。

必ず守る **他の電気機器とつないで使用する場合は、接続機器の安全事項も守る**
機器に損傷を与える場合があります。

■電波障害に関するご注意

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

各部のなまえ

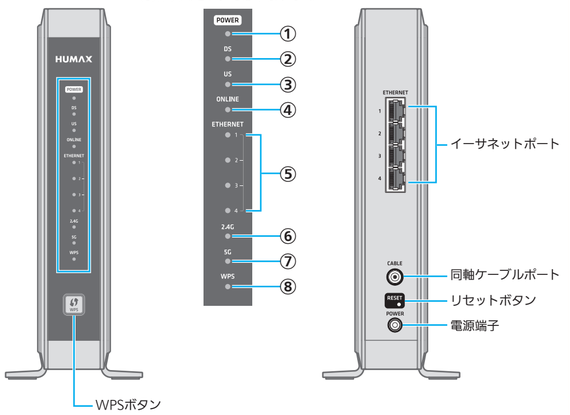

LED	状態	機能
①POWER（電源）	緑 点灯	電源がオンです。
	赤 点灯	低電力の状態です。
	消灯	電源がオフです。
②DS	緑 点灯	ダウンストリームの複数チャンネルを使います。
	緑 点滅	ダウンストリームのスキャニングの進行中です。
		ソフトウェアのアップデート中です。
	橙 点灯	ダウンストリームの単一チャンネルを使います。
	消灯	RF信号がありません。
③US	緑 点灯	アップストリームの複数チャンネルを使います。
	緑 点滅	アップストリームのスキャニングの進行中です。
		ソフトウェアのアップデート中です 。
	橙 点灯	アップストリームの単一チャンネルを使用します。
	消灯	RF信号がありません。
④ONLINE（オンライン）	緑 点灯	インターネットにアクセスできます。
	赤 点滅	RF信号がありません。
	緑 点滅	インターネットにアクセスできません。
⑤ETHERNET（イーサネット）	緑 点灯	最大10/100 MbpsでのLAN接続です。
	橙 点灯	最大1000 MbpsでのLAN接続です。
	消灯	LANは接続されていません。
⑥2.4G	緑 点灯	WLAN が2.4GHz帯域で有効です。
	緑 点滅	データトラフィックが発生しています。
	消灯	WLANが無効です。
⑦5G	緑 点灯	WLANが5GHz帯域で有効です。
	緑 点滅	データトラフィックが発生しています。
	消灯	WLANが無効です。
⑧WPS	緑 点灯	WPS機能を使用できます。
	緑 点滅	WPSの設定中です。
	消灯	WPS機能を使用できません。

パソコンと本機を接続する

Windows 10 の場合

1 タスクトレイ（デスクトップ右下）の「ネットワーク」アイコンをクリックします。
※「ネットワーク」アイコンは、[隠れているインジケーターを表示します]ボタンの中に隠れている場合があります。

2 表示されたワイヤレスネットワークの一覧から接続するネットワークSSIDを選び、「接続」をクリックします。
本製品のネットワークSSIDは、製品左側面にあるラベルに記載されています。

2.4G SSID: HUMAX-○○○○○
5G SSID: HUMAX-○○○○○-A

※ お客様ご自身でネットワークSSIDを変更された場合は、設定されたSSIDが表示されます。

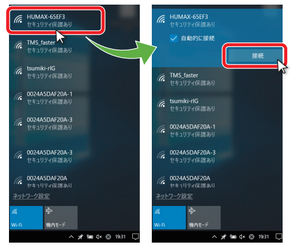

3 ネットワークセキュリティキーを入力する画面が表示されます。
接続方法は２通りあります。
下記いずれかの手順で設定を進めてください。
➡本製品の「WPSボタン」を押して接続する **【3-1へ】**
➡セキュリティキーを入力して接続する **【3-2へ】**

3-1 表示された画面に「ルーターのボタンを押して接続することもできます。」の表示（右図参照）がある場合、本製品の**WPSボタン**を押すだけで接続設定ができます。
WPSボタンを１秒以上押し続け、その後ボタンを離すとWPS機能が動作します。（動作中は製品正面の「WPS」ランプが点滅します。）

※ お使いのパソコンが「IEEE802.11g/b」および「IEEE802.11a」両対応の場合、どちらか一方の規格でのみWPS接続が使用できます。接続しようとしているSSIDでWPS接続ができない場合は、パソコンを再起動して再度お試しください。

【本体正面】

3-2 製品左側面のラベルに記載されている「PASS KEY」（13桁の英数字）を入力し、「次へ」をクリックします。

※ お客様ご自身で「PASS KEY」を変更された場合は、設定された「PASS KEY」を入力してください。

【本体左側面】

4 タスクトレイ（デスクトップ右下）の「ネットワーク」アイコンを再度クリックして、「接続済み」と表示されていれば接続完了です。

Windows 7/VIsta の場合

1 タスクトレイ（デスクトップ右下）の「ネットワーク」アイコンをクリックします。
※「ネットワーク」アイコンは、▲[隠れているインジケーターを表示します]ボタンの中に隠れている場合があります。

2 表示されたワイヤレスネットワークの一覧から接続するネットワークSSIDを選び、「接続」をクリックします。
本製品のネットワークSSIDは、製品左側面にあるラベルに記載されています。

2.4G SSID: HUMAX-○○○○○
5G SSID: HUMAX-○○○○○-A

※ お客様ご自身でネットワークSSIDを変更された場合は、設定されたSSIDが表示されます。

3 ネットワークセキュリティキーを入力する画面が表示されます。
接続方法は２通りあります。
下記いずれかの手順で設定を進めてください。
➡本製品の「WPSボタン」を押して接続する **【3-1へ】**
➡セキュリティキーを入力して接続する **【3-2へ】**

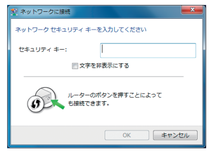

3-1 表示された画面に「ルーターのボタンを押すことによっても接続できます。」の表示（右図参照）がある場合、本製品の**WPSボタン**を押すだけで接続設定ができます。
WPSボタンを１秒以上押し続け、その後ボタンを離すとWPS機能が動作します。（動作中は製品正面の「WPS」ランプが点滅します。）

※ お使いのパソコンが「IEEE802.11g/b」および「IEEE802.11a」両対応の場合、どちらか一方の規格でのみWPS接続が使用できます。接続しようとしているSSIDでWPS接続ができない場合は、パソコンを再起動して再度お試しください。



【本体正面】

3-2 製品左側面のラベルに記載されている「PASS KEY」（13桁の英数字）を入力し、「OK」をクリックします。

※ お客様ご自身で「PASS KEY」を変更された場合は、設定された「PASS KEY」を入力してください。

【本体左側面】

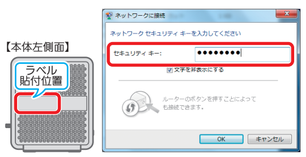

4 タスクトレイ（デスクトップ右下）の「ネットワーク」アイコンを再度クリックして、「接続」と表示されていれば接続完了です。

Mac OS X の場合

1 デスクトップ右上のWi-Fi（ ）アイコンをクリックし、「Wi-Fiを入にする」をクリックします。

2 もう一度Wi-Fi（ ）アイコンをクリックし、表示されたワイヤレスネットワークのリストから、接続するネットワークSSIDをクリックします。
本製品のネットワークSSIDは、製品左側面にあるラベルに記載されています。

2.4G SSID: HUMAX-○○○○○
5G SSID: HUMAX-○○○○○-A

※ お客様ご自身でネットワークSSIDを変更された場合は、設定されたSSIDが表示されます。

3 ネットワークセキュリティキーを入力する画面が表示されます。
製品左側面のラベルに記載されている「PASS KEY」（13桁の英数字）を入力し、「このネットワークを記憶」にチェックが入った状態で「接続」をクリックします。

※ お客様ご自身で「PASS KEY」を変更された場合は、設定された「PASS KEY」を入力してください。

【本体左側面】

4 デスクトップ右上のWi-Fi（ ）アイコンをクリックし、SSIDの前にチェックマーク（✓）が表示されていれば接続完了です。

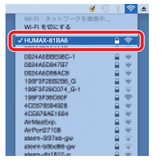

スマートフォンやタブレットの接続 WEP認証での接続については 裏面をご覧ください

免責事項
・本書の内容の一部または全部を許可なしに無断で転載することは禁止されています。
・本書の内容につきましては、予告なしに変更することがあります。
・本製品を運用した結果、または本書に記載されている情報から生じた影響については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・本書の著作権は、株式会社ヒューマックスジャパン（HUMAX JAPAN Co.,Ltd.）に帰属しています。

商標について
・「Windows 10」、「Windows 7」、「Windows Vista」、「Internet Explorer」は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
・「Mac OS X」、「iPad」、「iPhone」は Apple Inc. の商標または登録商標です。
・iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
・「Android」は Google Inc. の商標または登録商標です。