Handbuch für Kinder-Smartwatches

INHALTSVERZEICHNIS

Bevor es losgeht 1

Funktionsbereichsdiagramm 2

Ruhebildschirm und Funktionen 4

Nutzungskontrolle 9

Installieren Sie die SD-Karte 10

1 Bevor es losgeht

Überprüfen Sie, ob es sich bei der Uhr um das richtige Modell handelt und ob sämtliches Zubehör im Paket enthalten ist.

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

2 Funktionsbereichsdiagramm

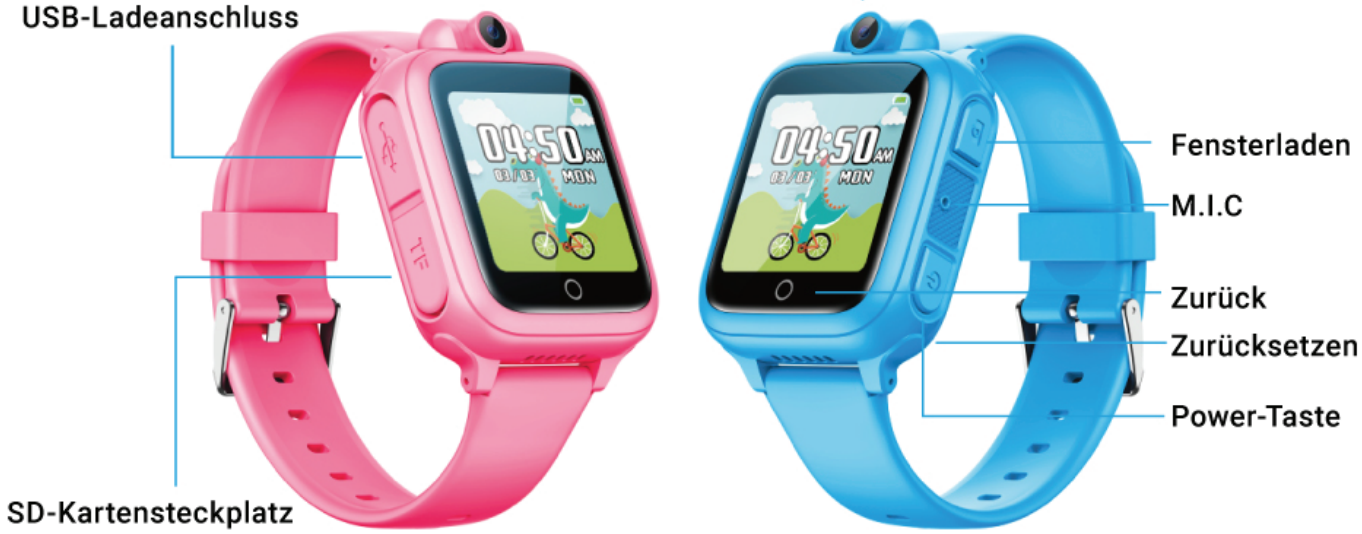

So funktioniert es: Wischen Sie auf dem Ruhebildschirm nach links oder rechts, um das Thema zu ändern. Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Hauptmenü aufzurufen und Anwendungen zu finden.

Ein- und ausschalten

Drücken Sie den Netzschalter, um in den Ruhemodus zu wechseln und das Gerät aufzuwecken. Drücken Sie lange auf den Netzschalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Hinweis: Wenn das Gerät nicht startet, liegt möglicherweise ein niedriger Energiestatus vor. Bitte laden Sie das Gerät einige Minuten lang auf und versuchen Sie es erneut.

So laden Sie das Gerät auf

1. Stecken Sie das USB-Ladekabel in Ihren eigenen USB-Adapter.

2. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.

3. Stecken Sie das USB-Ladekabel in den Ladeanschluss des Geräts.

Wenn das Gerät ordnungsgemäß aufgeladen wird, wird auf dem Gerät ein dynamisches Ladesymbol angezeigt. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, wird das Symbol „Vollständig aufgeladen" angezeigt. Achtung: Sie müssen einen 5V 1A USB-Adapter verwenden und die Steckdose muss sich in einem sicheren Betriebszustand befinden.

3 Ruhebildschirm und Funktionen

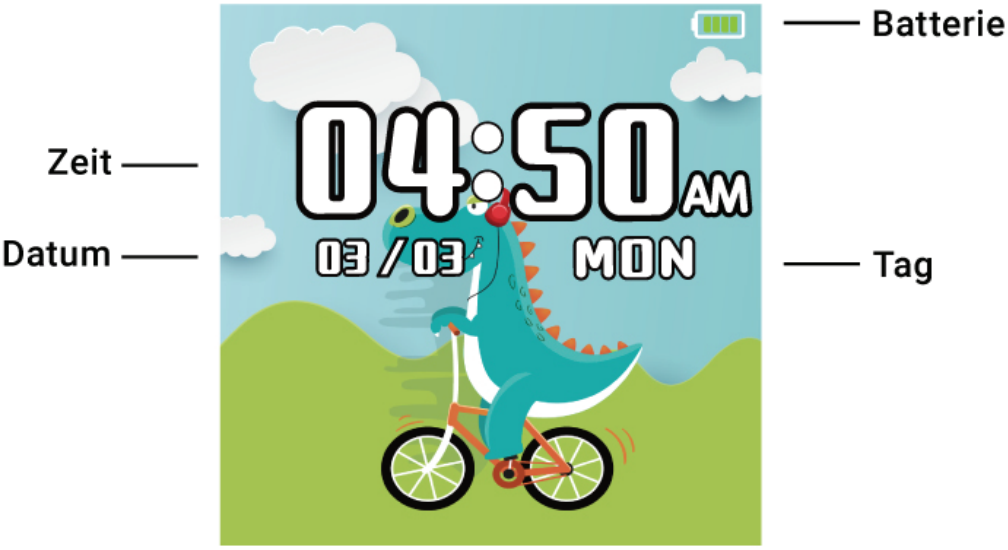

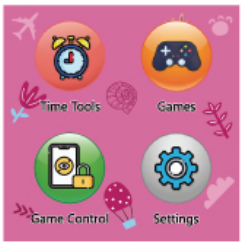

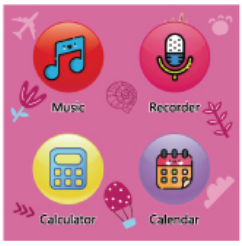

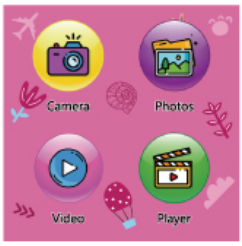

KAMERA

Berühren Sie das Kamerasymbol oder tippen Sie auf den Auslöser am Gerät, um die Foto-App aufzurufen.

Tippen Sie auf das Symbol in der oberen linken Ecke, um den Filter zu wechseln.Drücken Sie schnell den Netzschalter, um die Kameraanwendung zu beenden.

FOTOS

Tippen Sie auf das App-Symbol „Fotos“, um gespeicherte Bilder und Fotos anzuzeigen.

VIDEO

Für die Videoaufnahme berühren Sie zum Starten das Videoband-Symbol. Wenn die Aufnahme abgeschlossen ist, berühren Sie die Zurück-Option, um die Aufnahme zu beenden und zu speichern.

SPIELER

Berühren Sie, um Ihre gespeicherten Videos anzusehen.

MUSIK

Berühren, um die gespeicherte Musik abzuspielen. (Sie müssen Ihre Mediendateien in den Ordner „MyMusic“ auf Ihrer SD-Karte übertragen, damit das Gerät Ihre Dateien ordnungsgemäß laden kann. Sie können die Uhr direkt an den Computer anschließen, um Dateien zu übertragen, nachdem Sie die Uhr ausgeschaltet haben.)

RECORDER

Berühren, um die Sprachaufnahme zu starten.

TASCHENRECHNER

Für einfache Berechnungen.

KALENDER

Berühren, um das Datum anzuzeigen.

ZEITWERKZEUGE

Enthält verschiedene Tools, wie zum Beispiel: Alarm, Stoppuhr und Timer.

SPIELE

Die Smartwatch verfügt über 14 unterhaltsame und spannende Spiele.

SETTINGS

Datum

Stellen Sie das Datum des Geräts ein.

Zeit

Stellen Sie die Uhrzeit des Geräts ein.

Fortschrittlich

Stellen Sie die Sprache des Geräts ein, sehen Sie sich den Speicher an oder setzen Sie die Uhr zurück.

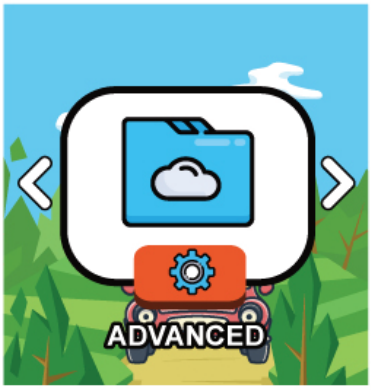

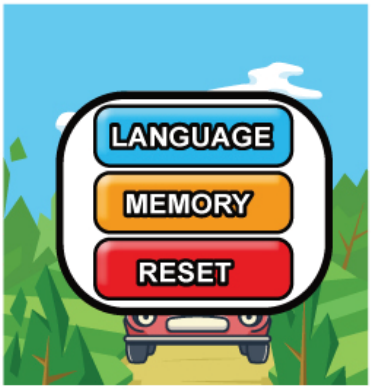

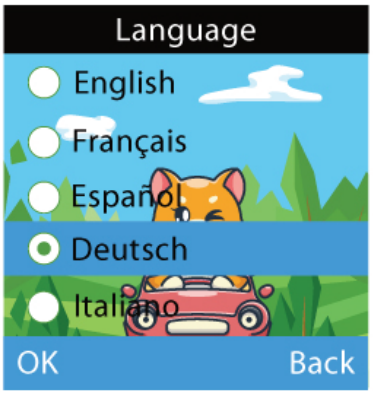

Language

○ English
○ Français
○ Español
● Deutsch
○ Italiano

OK Back

Helligkeit

Stellen Sie die Helligkeit des Geräts ein.

Volumen

Stellen Sie die Lautstärke des Geräts ein.

Hintergrund

Legen Sie das Hintergrundbild Ihres Startbildschirms fest und ändern Sie es.

Nutzungskontrolle (Kindersicherung für Eltern zum Festlegen)

1. Drücken Sie lange auf den Bildschirm, bis zur Seite mit den Steuerungseinstellungen weitergeleitet wird.

2. Klicken Sie gemäß den Hinweisen dreimal auf die richtige Farbe, um die Kindersicherung zu entsperren und die Seite mit den Nutzungskontrolleinstellungen aufzurufen.
3. Eltern können die erlaubte Spielzeit für Kinder wählen. (Vollständig gesperrt, 15, 30, 60, 90 Minuten Spielzeit oder No Limit.)

SO INSTALLIEREN SIE DIE SD-KARTE

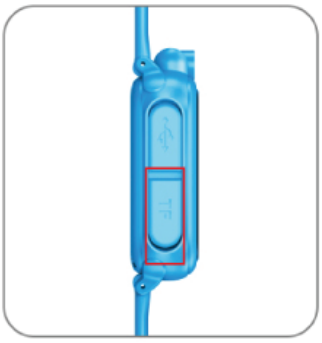

① Öffnen Sie die Schutzhülle mit der SD-Markierung auf der linken Seite der Uhr(Die Uhr muss ausgeschaltet sein)

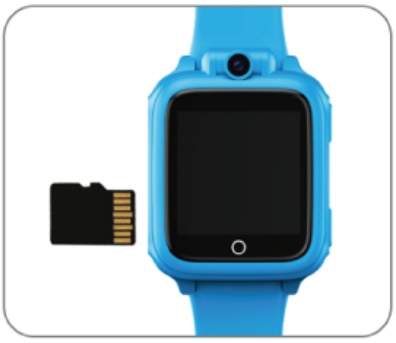

② Stellen Sie sicher, dass die SD eingelegt ist in den Schlitz in der gleichen Position wie das obige Bild

③ Bringen Sie die Schutzhülle wieder an nach der Installation der SD-Karte

Hinweis: Wenn Sie die SD-Karte ersetzen möchten, müssen Sie die drei Ordner der ursprünglichen SD-Karte (JH_Y36GS9, Meine Musik, zmaee) auf die neue SD-Karte kopieren, sonst verliert Ihre Uhr einige Hintergrundbilder, Spiele und Musik.

Ein Jahr eingeschränkte Herstellergarantie

Wir sind stolzer Hersteller von Contixo Inc. Wir behalten uns alle Rechte an allen markenrechtlich geschützten Inhalten und der Marke vor. Contixo Inc. verkauft seine Produkte mit der Absicht, ein Jahr lang ab dem ursprünglichen Kaufdatum Qualitätsprodukte zu liefern, die frei von Herstellungs- und Verarbeitungsfehlern sind. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch, Missbrauch, Unfälle, Veränderungen am Produkt, unsachgemäße Installation, nicht autorisierte Reparaturen oder Modifikationen, unsachgemäße Verwendung des Netzteils, fallengelassenes Produkt, Umgebungsbedingungen oder andere Bedingungen verursacht werden, die außerhalb der Kontrolle liegen von Contixo Inc. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf den Kauf geöffneter, gebrauchter, reparierter, neu verpackter und/oder wiederversiegelter Produkte. Bitte bewahren Sie die Original-Kaufrechnung und die Garantiekarte auf, um die Garantie zu bestätigen. Vorbehaltlich der hier aufgeführten anwendbaren Bestimmungen sind Sie im Hinblick auf diese eingeschränkte Garantie für alle Kosten im Zusammenhang mit dem Versand und der Bearbeitung des Produkts an Contixo verantwortlich, und Contixo ist ebenfalls für den gesamten Versand und die Bearbeitung des Produkts zurück an Contixo verantwortlich Du. Contixo übernimmt im Zusammenhang mit der eingeschränkten Garantie kein Verlustrisiko des Produkts.

Wie kann ich die Garantie in Anspruch nehmen?

https://www.contixo.com/product-registration

Um eine Reparatur- oder Ersatzanfrage zu stellen, kontaktieren Sie uns bitte unter support@contixo.com. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 bis 48 Stunden antworten des normalen Geschäftsbetriebs.
Vielen Dank für Ihren Einkauf bei Contixo.

Kontaktiere uns

Kundendienst-E-Mail: support@contixo.com

Oder besuchen Sie unsere Website: www.contixo.com

@2023 Contixo Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten . Contixo®, der Contixo Logo und zugehörige Zeichen, Marken und Designelemente sind Eigentum und Lizenz von Conticho Inc.