85 mm

250 mm

LEXON®

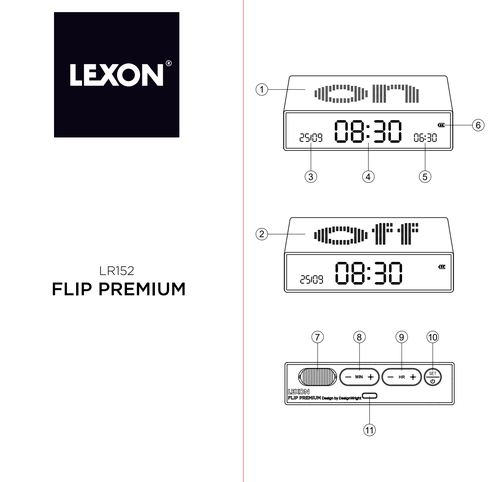

ENGLISH

OVERVIEW
1. Clock & Alarm mode – ON sign faces up
2. Clock mode only – OFF sign faces up
3. Date (DD/MM or MM/DD format)
4. Time (12h/24h format)
5. Alarm time
6. Battery level
7. Lock system
8. MIN: Adjust minutes
9. HR: Adjust hours
10. SET:
   - Press and hold to turn ON/OFF the device
   - Press once to set the time
11. USB Type-C port

FEATURES
- Reversible LCD alarm clock with ON/OFF faces
- Easy to read & backlit LED display
- Time, Date & Alarm
- Selectable 12- or 24-hour formats
- Snooze
- Touch sign/up sensor
- Sound sensor
- Display dimmer
- Lock system
- Rechargeable on USB-C port

CHARGING INSTRUCTIONS
We recommend you to fully charge the battery before using Flip Premium for the first time.
1. Plug the included USB Type-C cable into the charging port at the back of the device.
2. Plug the USB end of the cable into any powered-on computer or any 5V USB power adaptor (not included).
3. A charging icon will display on the LCD screen when charging.
4. When fully charged, the battery icon remains solid.

When battery is low, the battery icon will keep flashing until the device power completely run out. It takes about 3 hours to fully charge Flip Premium.

TIME & DATE SETTING
Important note: The Flip Premium has a built-in battery that allows it to operate without being constantly plugged in.
When not plugged in, the LED backlight automatically switches OFF when the room is quiet and lights up again when you touch the device, tap on your bedside table or when it detects noise.
The LED backlight will be ON for about 5 seconds before automatically switching OFF.

Flip Premium can be permanently plugged in with a 5V USB power adaptor. When plugged in, the LED display stays on permanently.

First set up
1. Press and hold **SET**'s button for 3 seconds to turn on Flip Premium
2. Press –or + to **HR** or **MIN** buttons to select the time format (12/24-hour format). Press **SET** button to confirm.
3. Press **HR** and **MIN** buttons to adjust the time. Press the **SET** button to confirm.
4. Press **HR** or **MIN** buttons to set the date (MM/DD-DD / MM format)*. Press the **SET** button to confirm.

*The date format is set based on the selected time format.

Normal mode
1. Press **SET** button
2. Press **HR** and **MIN** buttons to adjust the time. Press the **SET** button to confirm.
3. Press **HR** and **MIN** buttons to set the date. Press the **SET** button to confirm.
4. Press –or + or **HR** or **MIN** buttons to select the time format (12/24-hour format). Press **SET** button to confirm.
5. Press –or + or **HR** or **MIN** buttons to adjust the brightness. By default, the brightness is set to level 2. Press **SET** button to confirm.

ALARM SETTING
1. Position your Flip Premium with the ON sign facing up. Alarm time will appear on the right of the LCD screen.
2. Press **HR** and **MIN** buttons to adjust the alarm time.
3. Make sure the ON sign keep facing up to enable the alarm feature.
4. To turn it off, simply flip your device opposite side with OFF sign facing up or press any button on the back of the device.

Alarm will ring following the below pattern:

First 10 second	One beep
10th to 20th second	Double beep
20th to 30th second	Triple beep
30th second until 2 minutes	Continuous Beep

Snooze
- To snooze the alarm, simply tap on the top of your alarm clock. The alarm will sound again after 8 minutes.
- To stop the snooze, simply flip your device opposite side with OFF sign facing up.
- To turn on the alarm for next day, simply flip your device opposite side with ON sign facing up.

Backlight
- At night, tap on the top of your alarm clock or gently tap on your bedside table (thanks to the noise detection sensor) to light up the screen

Lock system
Flip Premium has a lock button that can be used while travelling to disable the alarm, turn off the light and save the time. When the lock system is ON and the alarm clock is not plugged in, the LED display –:––

If you want to plug in Flip Premium without being disturbed by the permanent display, the lock system allows you to switch off the display. The display will only light up when you touch the device, tap on your bedside table or when it detects noise.

SAFETY INFORMATION
- **Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- **Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- **Water and Moisture** - The appliance should not be used near water - for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
- **Ventilation** - The appliance should be placed so that from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat.
- **Power Sources** - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Dimensions: 10.4 x 6.5 x 2.6 cm
Weight: 147 g
Material: ABS/Aluminium/PC
Battery type: 18650 lithium battery
Battery capacity: 2000 mAh
Battery voltage: 3.7V
Internal usage time: Up to 3 months (Battery life may vary depending on brightness & alarm setting, conditions of use and ambient temperature)
Charging time: 3 hours
Charging system: Rechargeable on USB Type-C cable (cable included)
Input: DC 5V
Frequency band: 1700-2700 Hz
International warranty: 1 year

FRANCAIS

VUE D'ENSEMBLE
1. Heure et mode d'alarme – signe ON face vers le haut
2. Mode heure uniquement – signe OFF vers le haut
3. Date (format JJMM ou MMJJ)
4. Heure (format 12h/24h)
5. Heure d'alarme
6. Niveau de la batterie
7. Système de verrouillage
8. MIN: Ajustement des minutes
9. HR: Ajustement des heures
10. SET:
   - Appuyez une fois pour régler l'heure
   - Maintenir enfoncé pour allumer ou éteindre l'appareil
11. Port USB de type C

CARACTÉRISTIQUES
- Réversible LCD réversible avec faces ON/OFF
- Affichage LED informatif et facile à lire
- Heure, date et alarme
- Format 12 ou 24 heures au choix
- Snooze
- Capteur d'éclairage tactile
- Capteur sonore
- Luminosité ajustable
- Système de verrouillage
- Rechargeable sur le port USB-C

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT
Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant d'utiliser Flip Premium pour la première fois.
1. Branchez le câble USB-Type-C fourni dans le port de chargement situé à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez l'extrémité USB du câble à un ordinateur sous tension ou à un adaptateur d'alimentation USB 5V (non inclus).
3. Une icône de chargement s'affichera sur l'écran LCD lors du chargement.
4. Lorsque l'appareil est complètement chargé, l'icône de la batterie reste fixe.

Lorsque la batterie est faible, l'icône de la batterie clignote jusqu'à ce que l'appareil soit complètement déchargé. Il faut environ 3 heures pour recharger complètement le Flip Premium.

RÉGLAGE DE L'HEURE - DATE
Information importante: le Flip Premium est doté d'une batterie intégrée qui lui permet de fonctionner sans être constamment branché.
Lorsqu'il n'est pas branché, l'écran LED s'éteint automatiquement lorsque l'environnement est calme et s'allume à nouveau lorsque vous touchez l'appareil, tapez sur votre table de chevet ou lorsqu'il détecte du bruit.
Le rétro-éclairage LED s'allume pendant environ 5 secondes avant de s'éteindre automatiquement.

Flip Premium peut être branché à l'aide d'un adaptateur d'alimentation USB 5V. Lorsqu'il est branché, l'affichage LED reste allumé en permanence.

Première mise en route
1. Appuyez et maintenez une pression sur le bouton **SET** ⏻ pendant 3 secondes pour allumer Flip Premium
2. Appuyez sur les boutons **–** ou **+** ou **HR** ou **MIN** pour sélectionner le format de l'heure (format 12/24 heures). Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.
3. Appuyez sur les boutons **HR** et **MIN** pour régler l'heure. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.
4. Appuyez sur les boutons **HR** ou **MIN** pour régler la date (format MM/JJ-JJ / MM)*. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.

*Le format de la date est réglé en fonction du format de l'heure sélectionné.

Mode normal
1. Appuyez sur le bouton **SET**.
2. Appuyez sur les boutons **HR** et **MIN** pour régler l'heure. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.
3. Appuyez sur les boutons **HR** et **MIN** pour régler la date. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.
4. Appuyez sur les boutons **–** ou **+** ou **HR** ou **MIN** pour sélectionner le format de l'heure (format 12/24 heures). Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.
5. Appuyez sur les boutons **–** ou **+** ou **HR** ou **MIN** pour régler la luminosité. Par défaut, la luminosité est réglée sur le niveau 2.
   Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.

RÉGLAGE DE L'ALARME
1. Positionnez votre Flip Premium avec le signe ON vers le haut. L'heure d'alarme s'affiche à droite sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur les boutons **HR** et **MIN** pour régler l'heure de l'alarme.
3. Assurez-vous que le signe ON reste tourné vers le haut pour activer la fonction d'alarme.
4. Pour l'éteindre, retournez simplement votre appareil avec le signe OFF vers le haut ou appuyez sur n'importe quel bouton à l'arrière de l'appareil.

L'alarme sonnera selon le schéma ci-dessous :

10 premières secondes	Un bip
10 à 20 secondes	Double bip
20 à 30 secondes	Triple bip
30ème secondes jusqu'à 2 minutes	Bip continu

Snooze
- Pour répéter l'alarme, il suffit de taper sur le haut de votre réveil. L'alarme se déclenchera à nouveau au bout de 8 minutes.
- Pour arrêter la répétition de l'alarme, il suffit de retourner votre appareil avec le signe OFF vers le haut.
- Pour activer l'alarme pour le jour suivant, il suffit de retourner votre appareil avec le symbole ON vers le haut.

Rétro-éclairage
- La nuit, tapez sur le haut de votre réveil ou tapez doucement sur votre table de chevet (grâce au capteur sonore) pour éclairer l'écran

Système de verrouillage
Flip Premium est doté d'un bouton de verrouillage qui peut être utilisé en voyage pour désactiver l'alarme, éteindre la lumière et Sauvegarder l'heure. Lorsque le système de verrouillage est activé et que le réveil n'est pas branché, l'écran LED affichera –:––

Si vous souhaitez brancher Flip Premium sans qu'il vous dérange par l'affichage permanent, le système de verrouillage vous permet d'éteindre l'affichage. L'affichage ne s'allume que lorsque vous touchez l'appareil, tapez sur votre table de chevet ou lorsqu'il détecte du bruit.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
- **Lire les instructions** - Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant de mettre l'appareil en marche.
- **Conserver les instructions** - Les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence ultérieure.
- **Eau et humidité** - L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une cuve de lavage ou près d'une piscine, etc.
- **Ventilation** - Il doit être placé de sorte à ne pas être exposé à des sources de chaleur, tels des radiateurs, les bouches de chaleur, les poêles ou autres appareils produisant de la chaleur.
- **Sources d'alimentation** - L'appareil doit être raccordé à une alimentation électrique uniquement du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Dimensions : 10,4 x 6,5 x 2,6 cm
Poids : 147 g
Matériel : ABS/Aluminium/PC
Type de batterie : Batterie lithium 18650
Capacité de la batterie : 2000 mAh
Tension de la batterie : 3,7V
Durée d'utilisation interne : Jusqu'à 3 mois (L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de la luminosité et du réglage de l'alarme, des conditions d'utilisation et de la température ambiante)
Temps de chargement : 3 heures
Système de charge : Rechargeable par câble USB de type C (câble inclus)
Entrée : DC 5V
Plage de fréquences : 1700-2700 Hz
Garantie internationale : 1 an

DEUTSCH

ÜBERBLICK
1. ON- und Alarmmodus – ON-Zeichen zeigt nach oben
2. Nur Uhrmodus - AUS-Zeichen zeigt nach oben
3. Datum (Format TT/MM oder MM/TT)
4. Uhrzeit (12h/24h-Format)
5. Weckzeit
6. Batteriestand
7. Sperrsystem
8. MIN: Minuten einstellen
9. HR: Stunden einstellen
10. EINSTELLEN ⏻:
   - Gerätezustand ein- und ausschalten
   - Drücken Sie einmal, um die Uhrzeit einzustellen
11. USB Typ-C-Anschluss

FEATURES
- Beidseitiges LCD-Display mit AN/AUS-Anzeigen
- Gemäßigtes beleuchtetes LED-Display mit leichtgängiger Bedienung
- Uhrzeit, Datum & Alarm
- Selbstwahlen 12- oder 24-stündiges Format
- Stundenwahl
- Berührungssensor mit Beleuchtung
- Tonsensor
- Display-Dimmer
- Sperrsystem
- Wiederaufladbar über USB-C-Anschluss

OPLADEINSTRUCTIES
Wij adviseren u om de batterij volledig opladen voordat u de Flip Premium voor de eerste keer gebruikt.
1. Steek de meegeleverde USB-kabel type C in de oplaadpoort aan de achterkant van het apparaat.
2. Steek het USB-uiteinde van de kabel in een computer die aanstaat of een USB-stroomadapter van 5V (niet meegeleverd).
3. Er verschijnt een oplaadpictogram op het LCD-scherm tijdens het opladen.
4. Wanneer het apparaat volledig opgeladen is, blijft het batterijpictogram permanent branden.

Wanneer het batterijniveau laag is, zal het batterijpictogram knipperen totdat het apparaat volledig zonder voeding zit.
Het duurt ongeveer 3 uur om de Flip Premium volledig op te laden.

INSTELLING VAN TIJD EN DATUM
Belangrijke opmerking: De Flip Premium heeft een ingebouwde batterij waardoor hij kan werken zonder voortdurend aangesloten te zijn.
Wanneer hij niet aangesloten is, schakelt zich de LED-Display automatisch aan, wanneer es in Raum ruhig ist, und leuchtet wieder auf, wenn Sie das Gerät berühren, auf Ihren Nachttisch tippen oder wenn es Geräusche erkennt.
Die LED-Hintergrundbeleuchtung leuchtet für ca. 5 Sekunden, bevor sie sich automatisch ausschaltet.

Flip Premium kann dauerhaft mit einem 5V-USB-Netzadapter eingesteckt werden. Wenn es eingesteckt ist, bleibt die LED-Anzeige dauerhaft eingeschaltet.

Erstes Einschalten
1. Drücken und halten Sie die Taste **EINSTELLEN** ⏻ für 3 Sekunden, um das Flip Premium einzuschalten
2. Drücken Sie –oder + auf den Tasten **ST** oder **MIN**, um das Zeitformat zu wählen (12/24-Stunden-Format). Drücken Sie die **EINSTELLEN** Taste zur Bestätigung.
3. Drücken Sie die Tasten **ST** und **MIN**, um die Zeit einzustellen. Drücken Sie die **EINSTELLEN** Taste zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die **ST**- oder **MIN** Tasten, um das Datum einzustellen (Format MM/TT-TT / MM)*. Drücken Sie die **EINSTELLEN** Taste zur Bestätigung.

*Das Datumsformat wird auf der Grundlage des gewählten Zeitformats eingestellt.

Normaler Modus
1. Press **SET** button
2. Press **HR** and **MIN** buttons to adjust the time. Press the **SET** button to confirm.
3. Press **HR** or **MIN** buttons to set the date. Press the **SET** button to confirm.
4. Press –or + or **HR** or **MIN** buttons to select the time format (12/24-hour format). Press **SET** button to confirm.
5. Press –or + or **HR** or **MIN** buttons to adjust the brightness. By default, the brightness is set to level 2. Press **SET** button to confirm.

ALARMEINSTELLUNG
1. Stellen Sie Ihren Flip Premium so auf, dass das EIN-Zeichen nach oben zeigt. Die Weckzeit wird auf der rechten Seite des LCD-Bildschirms angezeigt.
2. Drücken Sie die Tasten ST und MIN, um die Weckzeit einzustellen.
3. Stellen Sie sicher, dass das EIN-Zeichen weiterhin nach oben zeigt, um die Weckfunktion zu aktivieren.
4. Um Ihn auszuschalten, drehen Sie das Gerät einfach auf die andere Seite, so dass das AUS-Zeichen nach oben zeigt, oder drücken Sie eine beliebige Taste auf der Rückseite des Geräts.

Der Alarm klingelt nach folgendem Muster:

Erste 10 Sekunden	Ein Piepton
10. bis 20. Sekunde	Doppelter Signalton
20. bis 30. Sekunde	Dreifacher Piepton
30. Sekunde bis 2 Minuten	Kontinuierlicher Signalton

Verzögerung
- Um den Wecker in den Schlummermodus zu versetzen, tippen Sie einfach auf die Oberseite Ihres Weckers. Der Alarm ertönt nach 8 Minuten.
- Um die Schlummerfunktion zu beenden, drehen Sie Ihr Gerät einfach auf die andere Seite, so dass das AUS-Zeichen nach oben zeigt.
- Um den Alarm für den nächsten Tag einzuschalten, drehen Sie Ihr Gerät einfach auf die andere Seite, so dass das EIN-Zeichen nach oben zeigt.

Hintergrundbeleuchtung
- Tippen Sie nachts auf die Oberseite Ihres Weckers oder leicht auf Ihren Nachttisch (dank des Geräuschmessungssensors), um den Bildschirm zu aufwachen zu lassen

Sperrsystem
Flip Premium verfügt über eine Sperrtaste, mit der Sie unterwegs den Weckruf deaktivieren, das Licht ausschalten und die Uhrzeit speichern können. Wenn das Sperrsystem eingeschaltet ist und der Wecker nicht eingesteckt ist, zeigt die LED-Anzeige –:––

Wenn Sie Flip Premium einstecken möchten, ohne von der Daueranzeige gestört zu werden, können Sie mit dem Sperrsystem die Anzeige ausschalten. Das Display leuchtet dann nur noch auf, wenn Sie das Gerät berühren, auf Ihren Nachttisch tippen oder wenn es Geräusche erkennt.

SICHERHEITSHINWEISE
- **Anweisungen lesen** - Alle Sicherheits- und Bedienungshinweise sollten vor der Inbetriebnahme des Geräts gelesen werden.
- **Anweisungen aufbewahren** - Die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
- **Wasser und Feuchtigkeit** - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden, z. B. in der Nähe einer Badewanne, einer Waschschüssel, eines Spülbeckens, einer Wäschewanne, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens und dergleichen.
- **Wärme** - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen, aufgestellt werden.
- **Stromquellen** - Das Gerät sollte nur an eine Stromquelle angeschlossen werden, die in der Bedienungsanleitung beschrieben oder auf dem Gerät gekennzeichnet ist.

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen: 10,4 x 6,5 x 2,6 cm
Gewicht: 167 g
Material: ABS/Aluminium/PC
Batterietyp: 18650 Lithium-Batterie
Batteriekapazität: 2000 mAh
Batteriespannung: 3,7 V
Normale Nutzungszeit: Bis zu 3 Monate (Die Batterielebensdauer kann je nach Helligkeit & Alarmeinstellung, Einsatzbedingungen und Umgebungstemperatur variieren)
Ladezeit: 3 Stunden
Aufladesystem: Wiederaufladbar über USB-Typ-C-Kabel (Kabel im Lieferumfang enthalten)
Eingang: 5 V-DC
Frequenzband: 1700-2700 Hz
Internationale Garantie: 1 Jahr

NEDERLANDS

OVERZICHT
1. Klok- en wekkermodus – AAN-teken naar boven gericht
2. Enkel klokmodus - UIT-teken naar boven gericht
3. Datum (DD/MM- of MM/DD-formaat)
4. Tijd (12u of 24u-formaat)
5. Wektijd
6. Batterijniveau
7. Vergrendelsysteem
8. MIN: Minuten aanpassen
9. HR: Uur aanpassen
10. INSTELLEN ⏻:
   - Houd ingedrukt om het apparaat AAN/UIT te zetten
   - Druk één keer om de tijd in te stellen
11. USB-poort type-C

FEATURES
- Omkeerbare LCD-wekker met AAN/UIT-kanten
- Gemakkelijk leesbare led-display met achtergrondverlichting
- Tijd, datum & wekker
- Selecteerbare 12- of 24-uursformaten
- Sluimerstand
- Aanraakgevoelige sensor
- Geluidssensor
- Displaydimmer
- Vergrendelsysteem
- Oplaadbaar via USB-C-poort

OPLADEN
Wij adviseren u om de batterij volledig op te laden voordat u de Flip Premium voor de eerste keer gebruikt.
1. Steek de meegeleverde USB-kabel type C in de oplaadpoort aan de achterkant van het apparaat.
2. Steek het USB-uiteinde van de kabel in een computer die aanstaat of een USB-stroomadapter van 5V (niet meegeleverd).
3. Er verschijnt een oplaadpictogram op het LCD-scherm tijdens het opladen.
4. Wanneer het apparaat volledig opgeladen is, blijft het batterijpictogram permanent branden.

Wanneer het batterijniveau laag is, zal het batterijpictogram knipperen totdat het apparaat volledig zonder voeding zit.
Het duurt ongeveer 3 uur om de Flip Premium volledig op te laden.

INSTELLING VAN TIJD EN DATUM
Belangrijke opmerking: De Flip Premium heeft een ingebouwde batterij waardoor hij kan werken zonder voortdurend aangesloten te zijn.
Wanneer hij niet aangesloten is, schakelt zich de led-display automatisch uit, wanneer het stil is in de kamer. Hij licht weer op wanneer u het apparaat aanraakt, op uw nachtkastje tikt of wanneer hij geluid waarneemt.
De led-achtergrondverlichting zal ongeveer 5 seconden branden voordat ze UIT gaat.

De Flip Premium mag permanent in het stopcontact zitten met een USB-stroomadapter van 5V. Wanneer hij in het stopcontact zit, blijft de led-display permanent aan.

Eerste instelling
1. Houd de **SET**⏻-toets gedurende 3 seconden ingedrukt om de Flip Premium aan te zetten
2. Druk –of + op de **HR** of **MIN**-toetsen om het formaat (12/24-uur) te selecteren (12/24-uurformaat). Druk op **SET** om te bevestigen
3. Druk op de **HR** en **MIN**-toetsen om de tijd in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.
4. Druk op de **HR**- of **MIN**-toetsen om de datum in te stellen (MM/DD-DD / MM formaat)*. Druk op **SET** om te bevestigen.

*De datumindeling is gebaseerd op het geselecteerde tijdformaat.

Normale modus
1. Druk op de **SET**-toets
2. Druk op de **HR** en **MIN**-toetsen om de tijd aan te passen. Druk op **SET** om te bevestigen.
3. Druk op de **HR**- of **MIN**-toetsen om de datum in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.
4. Druk op –of + op de **HR**- of **MIN**-toetsen om de tijdformaat te selecteren (12/24-uurformaat). Druk op **SET** om te bevestigen.
5. Druk op –of + op de **HR**- of **MIN**-toetsen om de helderheid aan te passen. De helderheid is standaard op niveau 2 ingesteld. Druk op **SET** om te bevestigen.

WEKKERINSTELLING
1. Plaats de Flip Premium met het AAN-teken naar boven gericht. De wektijd verschijnt rechts op het LCD-scherm.
2. Druk op de **HR** en **MIN**-toetsen om de wektijd aan te passen.
3. Zorg ervoor dat het AAN-teken naar boven gericht blijft om de wekfunctie te activeren.
4. Om deze functie uit te zetten, draai het apparaat gewoon om zodat het UIT-teken naar boven is gericht of druk op om het even welke toets op de achterkant.

De wekker gaat af volgens het onderstaande patroon:

Eerste 10 seconden	Één piepton
10e tot 20e seconde	Dubbele piepton
20e tot 30e seconde	Drievoudige piepton
30e seconde tot 2 minuten	Aanhoudende piepton

Sluimerstand
- Om de wekker te laten sluimeren tik gewoon op de bovenkant van de wekker. De wekker zal opnieuw afgaan na 8 minuten.
- Om de sluimerstand te stoppen, draai het apparaat gewoon om, zodat het UIT-teken naar boven gericht is.
- Om de wekker aan te zetten voor de volgende dag draait het apparaat gewoon om, zodat het AAN-teken naar boven gericht is.

Achtergrondverlichting
- Tik 's nachts op de bovenkant van uw wekker of tik zachtjes op de uw nachtkaftje op het schermt op te lichten (door middel van de ruisdetector)

Vergrendelsysteem
De Flip Premium heeft een vergrendelknop die gebruikt kan worden tijdens het verreisen om de wekker uit te zetten, het licht uit te zetten en de tijd op te slaan. Wanneer het vergrendelsysteem AAN staat en de wekker niet is het stopcontact zit, toont de led-display –:––

Als u de Flip Premium in het stopcontact wilt steken zonder gestoord te worden door de permanente display, kunt u de display uitzetten met het vergrendelsysteem. De display zal alleen oplichten, wanneer u het apparaat aanraakt, op uw nachtkaftje tikt of wanneer het apparaat geluid waarneemt.

VEILIGHEIDSINFORMATIE
- **Lees de instructies** - Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten gelezen worden voordat het apparaat gebruikt wordt.
- **Houd de instructies bij** - De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten bijgehouden worden voor latere raadpleging.
- **Water en vochtigheid** - Het apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water, bv. in een badkuip, wastafel, gootsteen, wasbak, in een natte kelder of bij een zwembad etc.
- **Hitte** - Het apparaat moet uit de buurt gehouden worden van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die hitte produceren.
- **Voedingsbronnen** - Het apparaat mag alleen verbonden zijn met een voedingsbron van het type dat beschreven staat in de bedieningsinstructies of zoals aangegeven op het apparaat.

PRODUCTSPECIFICATIES
Afmetingen: 10,4 x 6,5 x 2,6 cm
Gewicht: 167 g
Materiaal: ABS/Aluminium/PC
Batterijtype: lithium batterij 18650
Batterijcapacitet: 2000 mAh
Batterijspanning: 3,7V
Normale levensduur: Tot 3 maanden (De batterijcapaciteit kan variëren op basis van helderheid en wekker, gebruiksvoorwaarden en omgevingstemperatuur)
Oplaastijd: 3 uur
Oplaadsysteem: Oplaadbaar met een USB Type-C-kabel (kabel meegeleverd)
Ingang: DC 5V
Frequentieband: 1700-2700 Hz
Internationale garantie: 1 jaar

ITALIANO

PANORAMICA
1. Modalità Orologio e Sveglia – Segno ON rivolto verso l'alto
2. Solo modalità orologio – Segno OFF rivolto verso l'alto
3. Data (formato GG/MM o MM/GG)
4. Ora (formato 12/24h)
5. Ora della sveglia
6. Livello della batteria
7. Sistema di blocco
8. MIN: aggiusta dei minutos
9. HR: aggiusta de horas
10. SET: ⏻
   - Mantener pulsado para encender/apagar el dispositivo
   - Pulsar una vez para configurar la hora
11. Puerto USB Tipo-C

CARATTERISTICHE
- Sveglia LCD invertibile con facce ON/OFF
- Display con LED facile da leggere e retroilluminato
- Ora, data e sveglia
- Formati selezionabili di 12 o 24 ore
- Posizione
- Sensore illuminazione e sfiramento
- Sensore acustico
- Regolatore display
- Sistema di blocco
- Ricaricabile con porta USB-C

ISTRUZIONI PER LA RICARICA
Si consiglia di caricare il dispositivo la batteria prima di utilizzare Flip Premium per la prima volta.
1. Inserire il cavo USB Type-C fornito in dotazione nella porta di ricarica sul retro del dispositivo.
2. Collegare l'estremità USB del cavo a qualsiasi computer acceso o a qualsiasi adattatore di alimentazione USB 5V (non incluso).
3. Durante la ricarica, sullo schermo LCD viene visualizzata un'icona di ricarica.
4. Quando la ricarica è completa, l'icona della batteria rimane fissa.

Quando il livello della batteria è basso, l'icona della batteria continua a lampeggiare finché la batteria del dispositivo non è completamente scarica.
Occorrono circa 3 ore per caricare per completare il dispositivo Flip Premium.

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA
Nota importante: Flip Premium ha una batteria incorporata che le permette di funzionare senza essere costantemente collegata all'alimentazione.
Quando non è collegata, il display con LED si spegne automaticamente se nella stanza c'è silenzio e si illumina di nuovo quando si tocca il dispositivo, si tocca il comodino o quando rileva un rumore.
La retroilluminazione a LED rimane accesa per circa 5 secondi prima di spegnersi automaticamente.

Flip Premium può essere collegato in modo permanente con un adattatore di alimentazione USB 5V. Quando è collegato, il display con LED rimane acceso in modo permanente.

Prima impostazione
1. Tenere premuto il pulsante **SET** ⏻ per 3 secondi per accendere Flip Premium
2. Premere –o + su **HR** o **MIN** per selezionare il formato dell'ora (formato 12/24 ore). Premere il pulsante **SET** per confermare.
3. Premere i tasti **HR** e **MIN** per regolare l'ora. Premere il pulsante **SET** per confermare.
4. Premere i tasti **HR** o **MIN** per impostare la data (formato MM/GG-GG/MM)*. Premere il pulsante **SET** per confermare.

*Il formato della data viene impostato in base al formato orario selezionato.

Modalità normale
1. Premere il pulsante **SET**
2. Premere i tasti **HR** e **MIN** per regolare l'ora. Premere il pulsante **SET** per confermare.
3. Premere i tasti **HR** e **MIN** per impostare la data. Premere il pulsante **SET** per confermare.
4. Premere i tasti –o + sui tasti HR o MIN per selezionare il formato dell'ora (formato 12/24 ore). Premere il pulsante **SET** per confermare.
5. Premere –o + sui tasti HR o MIN per regolare la luminosità. Per impostazione predefinita, la luminosità è impostata al livello 2.
   Premere il pulsante **SET** per confermare.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA
1. Posizionate la vostra Flip Premium con il segno ON rivolto verso l'alto. L'ora della sveglia apparirà sulla destra dello schermo LCD.
2. Premere i pulsanti HR e MIN per regolare l'ora della sveglia.
3. Assicurarsi che il segno ON rimanga rivolto verso l'alto per attivare la funzione di sveglia.
4. Per spegnerla, è sufficiente capovolgere il dispositivo sul lato opposto con il segno OFF rivolto verso l'alto o premere un pulsante qualsiasi sul retro del dispositivo.

La sveglia suonerà seguendo il seguente schema:

Prime 10 secondi	Un bip
Dal 10° al 20° secondo	Doppio bip
Dal 20° al 30° secondo	Triplo bip
Dal 30° secondo al 2° minuto	Bip continui

Ripetizione
- Per spegnere la sveglia, basta toccare la sua parte superiore. La sveglia suonerà di nuovo dopo 8 minuti.
- Per interrompere la funzione di ripetizione, è sufficiente capovolgere il dispositivo sul lato opposto con il segno OFF rivolto verso l'alto.
- Per attivare la sveglia per il giorno successivo, è sufficiente capovolgere il dispositivo sul lato opposto con il segno ON rivolto verso l'alto.

Retroilluminazione
- Di notte, tocchi la parte superiore della sveglia o tocchi delicatamente il comodino per far illuminare lo schermo (grazie al sensore di rilevamento del rumore)

Sistema di blocco
Flip Premium incorpora un bottone di blocco che può essere utilizzato quando si è in viaggio per disattivare la sveglia, spegnere la luce e risparmiare tempo. Quando il sistema di blocco è attivo e la sveglia non è collegata all'alimentazione, sul display compare –:––.

Se si desidera collegare Flip Premium all'alimentazione senza essere disturbati dal display permanente, il sistema di blocco permette di spegnere il display. Il display si illumina solo quando si tocca il dispositivo, si tocca il comodino o quando rileva un rumore.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA
- **Leggere le istruzioni** - Tutte le istruzioni di sicurezza e d'uso devono essere lette prima di far funzionare l'apparecchio.
- **Conservare le istruzioni** - Le istruzioni di sicurezza e d'uso devono essere conservate per un'eventuale consultazione futura.
- **Acqua e umidità** - L'apparecchio non deve essere usato vicino all'acqua - per esempio, vicino a una vasca da bagno, lavabo, lavandino, un lavandino, una vasca da bucato, in un seminterrato umido, o vicino a una piscina e simili.
- **Calore** - L'apparecchio deve essere situato lontano da fonti di calore come radiatori, termosifoni, stufe o altri apparecchi che producono calore.
- **Fonti di alimentazione** - L'apparecchio deve essere collegato ad un'alimentazione elettrica solo del tipo descritto nelle istruzioni per l'uso o come indicato sull'apparecchio.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Dimensioni: 10,4 x 6,5 x 2,6 cm
Peso: 147 g
Materiale: ABS/Alluminio/PC
Tipo di batteria: Batteria al litio 18650
Capacità della batteria: 2000 mAh
Tensione della batteria: 3,7 V
Durata di utilizzo interna: Fino a 3 mesi (La durata della batteria può variare a seconda della luminosità e delle impostazioni relative alla sveglia, delle condizioni di utilizzo e della temperatura ambiente)
Tempo di ricarica: 3 ore
Sistema di ricarica: Ricaricabile con cavo USB Type-C (cavo incluso)
Ingresso: DC 5V
Banda di frequenze: 1700-2700 Hz
Garanzia internazionale: 1 anno

ESPAÑOL

RESUMEN
1. Modo reloj y alarma – Cara ON hacia arriba
2. Solo modo reloj: cara OFF hacia arriba
3. Fecha (formato DD/MM o MM/DD)
4. Hora (formato de 12/24 h)
5. Hora de la alarma
6. Nivel de batería
7. Sistema de bloqueo
8. MIN: ajuste de minutos
9. HR: ajuste de horas
10. SET: ⏻
   - Mantener pulsado para encender/apagar el dispositivo
   - Pulsar una vez para configurar la hora
11. Puerto USB Tipo-C

CARACTERÍSTICAS
- Despertador LCD reversible con caras ON/OFF
- Pantalla LED retroiluminada de fácil lectura
- Hora, fecha y alarma
- Formato de hora seleccionable entre 12 o 24 horas
- Repetición de alarma
- Sensor de luminosidad tácil
- Sensor de sonido
- Atenuador de visualización
- Sistema de bloqueo
- Recarga a través de puerto USB C

INSTRUCCIONES DE CARGA
Le recomendamos que cargue la batería por completo antes de utilizar el dispositivo Flip Premium por primera vez.
1. Conecte el cable USB tipo C suministrado en el puerto de carga de la parte trasera del dispositivo
2. Conecte el extremo USB del cable en un ordenador encendido o en un adaptador de corriente USB de 5 V (no incluido).
3. Durante la carga, se mostrará un icono de carga en la pantalla LCD.
4. Cuando finalice la carga, el icono de la batería permanecerá fijo.

Cuando quede poca batería, el icono de la batería seguirá parpadeando hasta que se agote por completo.
Se requiere unas 3 horas para cargar por completo el dispositivo Flip Premium.

CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA
Nota importante: Flip Premium cuenta con una batería integrada que permite su funcionamiento sin necesidad de estar constantemente enchufado a una toma de corriente.
Cuando no el dispositivo no está enchufado, la pantalla LED se apagará automáticamente si no hay movimiento a su alrededor y volverá a encenderse al tocar el aparato o la mesita o si detecta ruido.
La retroiluminación LED se activará durante unos 5 segundos antes de apagarse automáticamente.

Flip Premium puede quedarse enchufado con un adaptador de corriente USB de 5 V. Cuando está enchufado, la pantalla LED se queda encendida de forma permanente.

Primera configuración
1. Mantenga pulsado el botón **SET** ⏻ durante 3 segundos para encender el dispositivo Flip Premium
2. Pulse –o + en **HR** o **MIN** para seleccionar el formato de la hora (formato de 12/24 horas). Pulse el botón **SET** para confirmar.
3. P