Quick Setup Guide

Dual Band Wi-Fi Router

TUF-AX4200

Router Overview

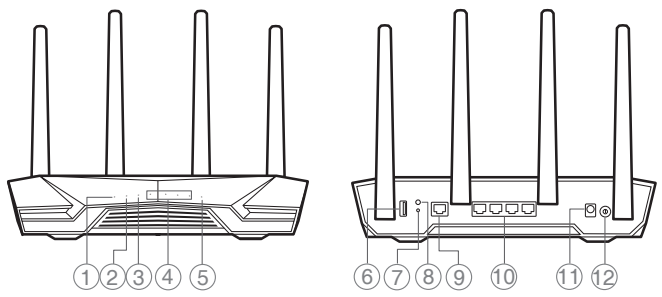

① Power LED
② 2.4GHz LED
③ 5GHz LED
④ LAN 1~4 LEDs
⑤ 2.5G/1G WAN LED
⑥ USB 3.2 Gen 1 port
⑦ Reset button
⑧ WPS button
⑨ 2.5G/1G WAN port
⑩ LAN 1~ 4 ports
⑪ Power (DCIN) port
⑫ Power button

* For detailed information, please refer to **https://asus.me/TUF-AX4200_manual**

ET

Algseadistuse kiirjuhend

① Toite LED indikaator
② 2,4GHz LED indikaator
③ 5GHz LED indikaator
④ LAN 1~4 LED indikaatorid
⑤ 2,5G/1G WAN-i LED indikaator
⑥ USB 3.2 Gen 1 pesa
⑦ Reset nupp
⑧ WPS nupp
⑨ 2,5G/1G WAN pesa
⑩ LAN 1~4 pordid
⑪ Toitepesa (DCIN)
⑫ Toitenupp

HU

Gyors üzembehelyezési útmutató

① Bekapcsolt állapot LED
② 2,4GHz LED
③ 5GHz LED
④ LAN 1~4 LEDs
⑤ 2,5G/1G WAN LED
⑥ USB 3.2-es, 1 generációs port
⑦ Alaphelyzet gomb
⑧ WPS gomb
⑨ 2,5G/1G WAN port
⑩ LAN 1~ 4 portok
⑪ Hálózati (DC bemeneti) port
⑫ Főkapcsoló gomb

FR

Guide de configuration rapide

① Voyant d'alimentation
② Voyant de bande 2,4 GHz
③ Voyant de bande 5 GHz
④ Voyants réseau local (LAN) 1 à 4
⑤ Voyant réseau étendu (WAN) 2,5 G/1 G
⑥ Port USB 3.2 Gen 1
⑦ Bouton de réinitialisation
⑧ Bouton WPS
⑨ Port réseau étendu (WAN) 2,5 G/1 G
⑩ Ports réseau local (LAN) 1 à 4
⑪ Prise d'alimentation (CC)
⑫ Bouton d'alimentation

DE

Anleitung zur schnellen Einrichtung

① Betriebs-LED
② 2,4-GHz-LED
③ 5-GHz-LED
④ LAN-LEDs 1~4
⑤ 2,5G / 1G WAN-LED
⑥ USB 3.2 (Gen1)-Anschluss
⑦ Reset-Taste
⑧ WPS-Taste
⑨ 2,5G / 1G WAN-Port
⑩ LAN-Anschlüsse 1~4
⑪ Netzanschluss (DC-In)
⑫ Ein-/Austaste

LV

Ātrās iestatīšanas rokasgrāmata

① Barošanas LED
② 2,4GHz LED
③ 5GHz LED
④ LAN 1~4 LED
⑤ 2,5G/1G WAN LED
⑥ USB 3.2 Gen 1 osta
⑦ Atiestatīšanas poga
⑧ WPS poga
⑨ 2,5G/1G WAN osta
⑩ LAN 1~4 ostām
⑪ Strāvas (DCIN) osta
⑫ Strāvas poga

LT

Trumpoji naudojimo instrukcija

① Maitinimo LED
② 2,4GHz LED
③ 5GHz LED
④ LAN 1~4 LED
⑤ 2,5G/1G WAN LED
⑥ USB 3.2 „Gen 1“ prievadas
⑦ Paleidimo iš naujo mygtukas
⑧ WPS mygtukas
⑨ 2,5G/1G WAN prievadas
⑩ LAN 1~4 prievadai
⑪ Maitinimo (nuolatinės srovės įvado) prievadas
⑫ Maitinimo mygtukas

IT

Guida rapida all'installazione

① LED di alimentazione
② LED 2,4GHz
③ LED 5GHz
④ LED LAN 1~4
⑤ LED WAN 2,5G/1G
⑥ Porta USB 3.2 Gen 1
⑦ Pulsante di reset
⑧ Pulsante WPS
⑨ Porta WAN 2,5G/1G
⑩ Porte LAN 1 ~ 4
⑪ Porta ingresso alimentazione (DCIN)
⑫ Pulsante di accensione / spegnimento

NL

Beknopte handleiding

① Voedings-LED
② 2,4GHz LED
③ 5GHz LED
④ LAN-LED 1~4
⑤ 2,5G/1G WAN-LED
⑥ USB 3.2 Gen 1-poort
⑦ Reset-knop
⑧ WPS-knop
⑨ 2,5G/1G WAN-poort
⑩ LAN 1~4 poorten
⑪ Netstroomaansluiting (DCIN)
⑫ Aan-uitknop

FI

Pika-asennusopas

① Virran LED-valo
② 2,4 GHz LED-valo
③ 5 GHz LED-valo
④ LAN 1~4 LEDs
⑤ 2,5 G:n/1 G:n WAN-LED
⑥ USB 3.2 Gen 1 portti
⑦ Nollauspainike
⑧ WPS-painike
⑨ 2,5 G:n/1 G:n WAN portti
⑩ LAN 1~4 portit
⑪ Virta (DCIN) portti
⑫ Virtapainike

DA

Hurtig installationsvejledning

① Strøm LED
② 2,4GHz LED
③ 5GHz LED
④ LAN 1~4 LED
⑤ 2,5G/1G WAN LED
⑥ USB 3.2 Gen 1 port
⑦ Nulstillingsknap
⑧ WPS knap
⑨ 2,5G/1G WAN port
⑩ LAN 1~4 porte
⑪ Strøm (DCIN) port
⑫ Tænd/Sluk-knap

PL

Skrócona instrukcja konfiguracji

① Dioda LED zasilania
② Dioda 2,4GHz LED
③ Dioda 5GHz LED
④ LAN 1~4 LED
⑤ 2,5G/1G WAN LED
⑥ Port USB 3.2 Gen 1
⑦ Przycisk resetowania
⑧ Przycisk WPS
⑨ Port WAN 2,5G/1G
⑩ Porty LAN 1~ 4
⑪ Port zasilania (Wejście prądu stałego)
⑫ Przycisk zasilania

RO

Ghid de configurare rapidă

① LED alimentare
② 2,4GHz LED
③ 5GHz LED
④ LED-uri 1~4 LAN
⑤ 2,5G/1G WAN LED
⑥ Port USB 3.2 Gen 1
⑦ Buton resetare
⑧ Buton WPS
⑨ 2,5G/1G port WAN
⑩ Porturi LAN 1~ 4
⑪ Port de alimentare (Intrare c.c.)
⑫ Buton de alimentare

SL

Navodila za hitro namestitev

① Lučka LED za vklop
② Lučka LED 2,4GHz
③ Lučka LED 5GHz
④ LAN 1~4 lučke LED
⑤ 2,5G/1G WAN lučka LED
⑥ Vhod USB 3.2 Gen 1
⑦ Gumb za ponastavitev
⑧ Gumb za WPS
⑨ Vhod 2,5G/1G WAN
⑩ Vhodi LAN 1~4
⑪ Vhod za napajanje (DCIN)
⑫ Gumb za vklop/izklop

ES

Guía de instalación rápida

① LED de alimentación
② LED de 2,4 GHz
③ LED de 5 GHz
④ LED LAN 1~4
⑤ 2,5 GB/1 GB WAN LED
⑥ Puerto USB 3.2 Gen 1
⑦ Botón Restablecer
⑧ Botón WPS
⑨ 2,5 GB/1 GB WAN puerto
⑩ LAN 1~4 puertos
⑪ Puerto de alimentación (DCIN)
⑫ Botón de encendido

EL

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

① Λυχνία LED τροφοδοσίας
② Λυχνία LED 2,4GHz
③ Λυχνία LED 5GHz
④ Λυχνίες LED LAN 1~4
⑤ 2,5G/1G WAN λυχνία LED
⑥ Θύρα USB 3.2 Gen 1
⑦ Κουμπί επαναφοράς
⑧ WPS κουμπί
⑨ 2,5G/1G θύρα WAN
⑩ Θύρες LAN 1~4
⑪ Θύρα τροφοδοσίας ρεύματος (DCIN)
⑫ Κουμπί λειτουργίας

SV

Snabbinstallationsguide

① Strömlampa
② 2,4GHz LED
③ 5GHz LED
④ LED LAN 1~4
⑤ 2,5G/1G WAN LED
⑥ USB 3.2 Gen 1-port
⑦ Återställningsknapp
⑧ WPS knapp
⑨ 2,5G/1G WAN-port
⑩ LAN 1~4 portar
⑪ Strömingång (DCIN)
⑫ Strömknapp

TR

Hızlı Kurulum Kılavuzu

① Güç LED
② 2,4GHz LED
③ 5GHz LED
④ LAN 1~4 LED
⑤ 2,5G/1G WAN LED
⑥ USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası
⑦ Sıfırla düğmesi
⑧ WPS düğmesi
⑨ 2,5G/1G WAN bağlantı noktaları
⑩ LAN 1~ 4 bağlantı noktaları
⑪ Güç (DC Girişi) bağlantı noktası
⑫ Güç düğmesi

SK

Sprievodca rýchlym nastavením

① LED indikátor napájania
② LED indikátor pre 2,4 GHz
③ LED indikátor pre 5 GHz
④ LAN 1~4 LEDs
⑤ 2,5 G/1 G WAN LED
⑥ Port USB 3.2 Gen 1
⑦ Tlačidlo na resetovanie
⑧ Tlačidlo WPS
⑨ Port 2,5 G/1 G WAN
⑩ Porty LAN 1~ 4
⑪ Port napájania (DCIN – vstup jednosmerného prúdu)
⑫ Tlačidlo napájania

PT

Guia de Instalação Rápida

① LED de alimentação
② LED 2,4GHz
③ LED 5GHz
④ LED 1 a 4 da LAN
⑤ LED WAN 2,5G/1G
⑥ Porta USB 3.2 Gen 1
⑦ Botão de reposição
⑧ Botão WPS
⑨ Porta WAN 2,5G/1G
⑩ Portas 1 a 4 LAN
⑪ Porta de alimentação (Entrada DC)
⑫ Botão de alimentação

AR

دليل الإعداد السريع

① مؤشر الطاقة
② مؤشر LED 2.4 جيجا هرتز
③ مؤشر LED 5 جيجا هرتز
④ مؤشرات LED LAN 1~4
⑤ مؤشر LED WAN 2.5G / 1G
⑥ منفذ USB 3.2 الجيل 1
⑦ زر إعادة الضبط
⑧ زر WPS
⑨ منفذ WAN 2.5G / 1G
⑩ منافذ LAN 1~4
⑪ منفذ الطاقة (DCIN)
⑫ زر الطاقة

NO

Hurtigoppsettsveiledning

① Strøm LED
② 2,4GHz LED
③ 5GHz LED
④ LAN 1~4 LED
⑤ 2,5G/1G WAN LED
⑥ USB 3.2 Gen 1-port
⑦ Nullstill-knapp
⑧ WPS-knapp
⑨ 2,5G/1G WAN-port
⑩ LAN 1~4 porter
⑪ Strømport (DC)
⑫ Av/På-knapp

RU

Краткое руководство

① Индикатор питания
② Индикатор 2,4 ГГц
③ Индикатор 5 ГГц
④ Индикаторы LAN 1~4
⑤ Индикатор WAN 2,5 Гбит/с / 1 Гбит/с
⑥ Разъем USB 3.2 Gen 1
⑦ Кнопка сброса
⑧ Кнопка WPS
⑨ Порт WAN 2,5 Гбит/с / 1 Гбит/с
⑩ Порты LAN 1~4
⑪ Разъем питания (DCIN)
⑫ Кнопка питания

SR

Vodič za brzo korišćenje

① Svetleća dioda za napajanje
② 2,4GHz svetleća dioda
③ 5GHz svetleća dioda
④ LAN 1~4 lampica
⑤ 2,5G/1G WAN lampica
⑥ USB 3.2 Gen 1 priključak
⑦ Taster za resetovanje
⑧ WPS taster
⑨ 2,5G/1G WAN priključak
⑩ LAN 1~4 portovi
⑪ Port za napajanje (DCIN)
⑫ Dugme za napajanje

HR

Brzi vodič za postavljanje

① LED napajanja
② LED za 2,4 GHz
③ LED za 5 GHz
④ LAN 1~4 LEDs
⑤ 2,5 G/1 G WAN LED
⑥ USB 3.2 Gen 1 priključak
⑦ Gumb za resetiranje
⑧ WPS gumb
⑨ 2,5 G/1 G WAN priključak
⑩ LAN 1~4 priključci
⑪ Priključak za napajanje (DCIN)
⑫ Gumb napajanja

HE

מדריך התקנה מקוצר

① נורית הפעלה
② נורית 2,4GHz
③ נורית 5GHz
④ נוריות LAN 1~4
⑤ נורית רשת אלחוטית 2,5G/1G
⑥ יציאת USB 3.2 Gen 1
⑦ לחצן איפוס
⑧ לחצן WPS
⑨ יציאת רשת אלחוטית 2,5G/1G
⑩ יציאות LAN 1~4
⑪ חיבור לחשמל (DC)
⑫ לחצן הפעלה

UK

Короткий посібник з налаштування

① Світлодіод живлення
② Світлодіод 2,4 ГГц
③ Світлодіод 5 ГГц
④ Світлодіоди 1~4 локальної мережі
⑤ 2,5 G/1 G світлодіод WAN
⑥ Порт USB 3.2 Gen 1
⑦ Кнопка скидання
⑧ Кнопка WPS
⑨ 2,5 G/1 G порт WAN
⑩ Порти LAN 1~4
⑪ Порт живлення (входу постійного струму)
⑫ Вимикач живлення

BG

Ръководство за бърза инсталация

① Индикатор на захранването
② 2,4GHz индикатор
③ 5GHz индикатор
④ LAN 1~4 индикатор
⑤ 2,5G/1G WAN индикатор
⑥ Порт USB 3.2 Gen 1
⑦ Бутон за нулиране
⑧ WPS бутон
⑨ 2,5G/1G WAN порт
⑩ LAN 1~4 портове
⑪ Порт захранване (DCIN)
⑫ Бутон за включване и изключване

CS

Stručná instalační příručka

① Napájecí LED
② Indikátor LED 2,4GHz
③ Indikátor LED 5GHz
④ Indikátory LEDs místní sítě LAN 1~4
⑤ Indikátor LED 2,5G / 1G WAN
⑥ Port USB 3.2 Gen 1
⑦ Resetovací tlačítko
⑧ WPS tlačítko
⑨ Port WAN 2,5G / 1G
⑩ Porty LAN 1~ 4
⑪ Napájecí port (DCIN)
⑫ Tlačítko napájení

Specifications:

DC Power adapter	DC Output: +12V with max 2.5A current		
Operating Temperature	0~40°C	Storage	0~70°C
Operating Humidity	50~90%	Storage	20~90%

PAP 22 COLLEZIONE DI CARTA

U21193

Service and Support

https://www.asus.com/support

Video Tutorials

https://qr.asus.com/wl_videotutorials

1

Reboot modem and ensure its connection is ready

Notice: Unplug modem for 10 sec then plug back in

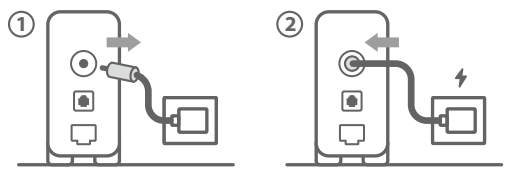

FI Käynnistä modeemi uudelleen ja varmista sen yhteys on valmis
Ilmoitus: Irrota modeemi pistorasiasta 10 sekunniksi ja liitä sitten takaisin

DA Genstart modemmet, og sørg for, at forbindelsen er klar
Bemærk: Afbryd modemmet i 10 sekunder, og tilslut det igen

EL Επανεκκινήστε το μόντεμ και ελέγξτε τη σύνδεση
Σημείωση: Αποσυνδέστε το μόντεμ από την τροφοδοσία για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά

SV Starta om modem och kontrollera att det är klart
Notera: Dra ut modemets kontakt i 10 sek. och sätt därefter i den igen

NO Start modemet på nytt og sørg for at tilkoblingen er klar
Merknad: Koble modemet fra strøm i 10 sekunder, og koble det deretter til igjen

RU Перезагрузите модем и убедитесь, что его подключение готово
Примечание: отключите модем на 10 секунд, затем снова подключите

BG Рестартирайте модема и се уверете, че връзката му е готова
Съобщение: Изключете модема за 10 секунди, след което отново го включете

CS Restartujte modem a zkontrolujte, zda je jeho připojení připravené
Poznámka: Odpojte modem, počkejte 10 s a potom jej znovu připojte

ET Lähtestage modem ja veenduge, et sellel on ühendus
Märkus: Võtke modemi pistik välja ja ühendage uuesti 10 sekundi pärast

HU Indítsa újra a modemet és győződjön meg, hogy a csatlakozás készen áll
Megjegyzés: Húzza ki a modemet 10 másodpercre, majd dugja vissza

LV Lähtestage modem ja veenduge, et sellel on ühendus
Märkus: Võtke modemi pistik välja ja ühendage uuesti 10 sekundi pärast

LT Perkraukite modemą ir įsitikinkite, kad jo ryšys veikia
Pastaba: Atjunkite modemą nuo elektros tinklo 10 sekundžių, tada vėl jį prijunkite

PL Uruchom ponownie modem i upewnij się, że jego połączenie jest gotowe
Uwaga: Odłącz modem od zasilania na 10 s, a następnie podłącz ponownie

RO Reporniți modemul și asigurați-vă că este pregătită conexiunea
Notă: Deconectați modemul timp de 10 secunde și apoi reconectați-l

TR Modemi yeniden başlatın ve bağlantısının hazır olduğundan emin olun
Uyarı: Modemin fişini 10 saniyeliğine çıkarın, ardından tekrar takın

SK Reštartujte modem a skontrolujte jeho pripojenie, či je pripravené
Poznámka: Modem odpojte na 10 sekúnd a potom ho znova zapojte

UK Перезапустіть модем і переконайтеся, що його підключення готове
Примітка: Відключіть кабель модему на 10 секунд і знову підключіть його

HR Ponovno pokrenite modem i provjerite je li veza spremna
Obavijest: Iskopčajte modem u trajanju od 10 sekundi i zatim ga opet ukopčajte

SR Ponovo pokrenite modem i proverite da je njegova veza spremna
Obaveštenje: Izvucite modem iz struje na 10 sekundi i potom ga ponovo priključite

SL Modem ponovno zaženite in zagotovite, da je njegova povezava pripravljena
Obvestilo: Modem za 10 sekund izključite in nato ponovno vključite v omrežje

FR Redémarrez le modem et assurez-vous que sa connexion est prête
Remarque : Débranchez le modem pendant 10 secondes, puis rebranchez-le

DE Starten Sie das Modem neu und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt ist
Hinweis: Trennen Sie das Modem für 10 Sekunden vom Stromnetz und schließen Sie es dann wieder an

IT Riavviare il modem e assicurarsi che la connessione sia pronta
Avviso: Scollegare il modem per 10 secondi, quindi ricollegarlo

NL Start de modem opnieuw op en controleer of de verbinding gereed is
Opmerking: Koppel de modem gedurende 10 seconden los en sluit deze vervolgens opnieuw aan

PT Reinicie o modem e certifique-se de que a ligação está preparada
Aviso: Desligue o modem da corrente elétrica durante 10 segundos e volte a ligá-lo

ES Reinicie el módem y asegúrese de que la conexión del mismo está preparada
Aviso: Desenchufe el módem durante 10 segundos y, a continuación, luego vuelva a enchufarlo

AR أعد تشغيل المودم وتحقق من أن اتصاله جاهز
ملاحظة: افصل المودم لمدة 10 ثوانٍ ثم أعد توصيله

HE הפעל מחדש את המודם וודא שהחיבור שלו מוכן
שים לב: נתק את המודם למשך 10 שניות ולאחר מכן חבר אותו בחזרה

2

Prepare your ASUS router and power it on

Once the WAN LED turns ON, it is ready for setup

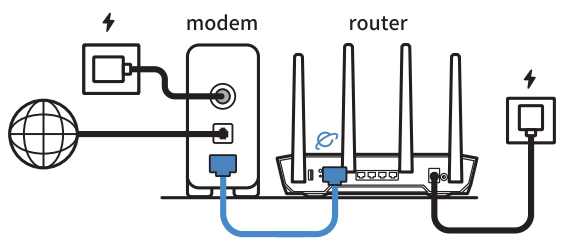

FI Valmistele ASUS-reititin ja käynnistä se
Kun WAN LED -valo syttyy, laite on valmis asetusta varten

DA Forbered din ASUS-router, og tænd den
Når WAN-indikatoren lyser, er den klar til opsætningen

EL Προετοιμάστε τον δρομολογητή ASUS και ενεργοποιήστε τον
Μόλις η λυχνία LED WAN ανάψει, είναι έτοιμος για εγκατάσταση

SV Förbered din ASUS-router och starta den
När WAN-indikatorn TÄNDS, är den klar för konfiguration

NO Gjør klar ASUS-ruteren, og slå den på
Når WAN-LED-lampen lyser, er den klar til oppsett

RU Подготовьте роутер и включите его
Он готов к настройке когда загорится индикатор WAN

BG Подгответе своя маршрутизатор ASUS и го включете
Когато WAN LED индикаторът се включи, това означава готовност за инсталиране

CS Připravte svůj router ASUS a zapněte jeho napájení
Jakmile se rozsvítí kontrolka WAN, směrovač je připraven k nastavení

ET Valmistage ASUS-e ruuter ette ja ühendage toide
Kui WAN LED-märgutuli süttib, siis on ruuter algseadistuseks valmis

HU Készítse elő az ASUS routert és kapcsolja be
Amikor a WAN LED felgyúl, készen áll beállításra

LV Valmistage ASUS-e ruuter ette ja ühendage toide
Ja WAN LED apgaismojums ir IESLĒGTS, tas ir gatavs iestatīšanai

LT Paruoškite ASUS kelvedį ir įjunkite jį
Kai užsidegs WAN šviesos diodas, kelvedis bus paruoštas sąrankai

PL Przygotuj router ASUS i uruchom go
Zapalenie się wskaźnika LED sieci WAN oznacza gotowość do konfiguracji

RO Pregătiți router-ul ASUS și porniți alimentarea
După ce LED-ul WAN se aprinde, acesta este gata pentru configurare

TR ASUS yönlendiricinizi hazırlayın ve açın
WAN LED'i AÇILDIĞINDA, kurulum için hazırdır

SK Pripravte si smerovač ASUS a zapnite ho
Keď svieti WAN LED kontrolka, čo znamená, že je pripravený prejsť do režimu spánku

UK Підготуйте маршрутизатор ASUS і подайте на нього живлення
Коли світлодіод WAN увімкнеться, маршрутизатор готовий до налаштування

HR Pripremite ASUS usmjerivač i uključite ga
Kada se uključi WAN LED, bit će spreman za podešavanje

SR Spremite svoj ASUS ruter i uključite ga u struju
Kada WAN LED pokaže da je uključen, spreman je za podešavanje

SL Pripravite svoj usmerjevalnik ASUS in ga vklopite
Ko na WAN LED zasveti ON (vklopljeno), je naprava pripravljena na nastavitev

FR Préparez votre routeur ASUS et allumez-le
Une fois que le voyant WAN s'allume, l'appareil est prêt à être configuré

DE Stellen Sie Ihren ASUS Router bereit und schalten Sie ihn ein
Sobald die WAN-LED aufleuchtet, ist das Gerät bereit für die Einrichtung

IT Preparare il router ASUS e accenderlo
Dopo che il LED WAN è ACCESO, il dispositivo è pronto per essere configurato

NL Bereid uw ASUS-router voor en schakel deze in
Zodra de WAN-LED inschakelt, is deze gereed voor de installatie

PT Prepare o seu router ASUS e ligue-o
Uma vez que o LED WAN acende, poderá iniciar a configuração

ES Prepare el enrutador ASUS y enciéndalo
Cuando el LED WAN se ENCIENDA, estará listo para la configuración

AR قم بإعداد جهاز توجيه ASUS الخاص بك وقم بتشغيله
فهو بذلك جاهز للإعداد. ,WAN LED ما أن يعمل

HE ותוא לעפהו ASUS בתנ תא וכה
תידלק הנתב יהיה מוכן להגדרות WAN- לאחר שנורית ה

3

Scan the QR code and download ASUS Router app for setup

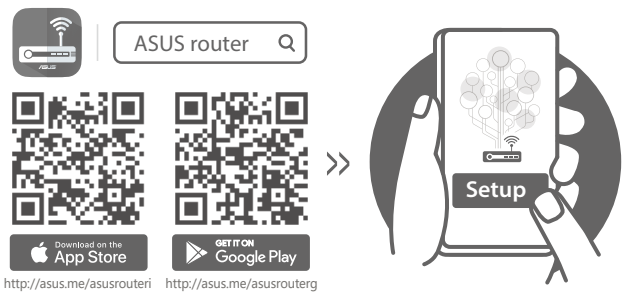

FI Skannaa QR -koodi ja lataa ASUS Router -sovellus määrittääksesi sen

DA Scan QR-koden, og download appen ASUS Router til konfigurationen

EL Σαρώστε τον κωδικό QR και κατεβάστε την εφαρμογή ASUS Router για εγκατάσταση

SV Skanna QR-koden och ladda ned ASUS Router-appen för installation

NO Skann QR-koden og last ned ASUS Router-appen for å sette opp

RU Отсканируйте QR-код и скачайте приложение ASUS Router для настройки

BG Сканирайте QR кода и изтеглете приложението ASUS Router за настройка

CS Oskenujte QR kód a stáhněte aplikaci ASUS Router k instalaci

ET Skannige QR-koodi ja laadige seadistamiseks alla ASUS-e ruuteri rakendus

HU Olvassa be a QR kódot és töltse le az ASUS router alkalmazást a telepítéshez

LV Skannige QR-koodi ja laadige seadistamiseks alla ASUS-e ruuteri rakendus

LT Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite ASUS kelvedžio programėlę „ASUS Router“, kad galėtumėte pradėti sąranką

PL Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację ASUS Router w celu skonfigurowania

RO Scanați codul QR și descărcați aplicația ASUS Router pentru configurare

TR QR kodunu tarayın ve kurulum için ASUS Yönlendiricisi uygulamasını indirin

SK Naskenujte kód QR a stiahnite si aplikáciu smerovača ASUS na nastavenie

UK Скануйте QR-код і завантажте додаток ASUS Router для налаштування

HR Skenirajte QR kod i preuzmite aplikaciju ASUS Router radi podešavanja

SR Skenirajte bar kod i preuzmite aplikaciju za podešavanje ASUS rutera

SL Skenirajte kodo QR in prenesite aplikacijo ASUS Router, ki omogoča nastavitev

FR Scannez le code QR et téléchargez l'application ASUS Router pour la configuration

DE Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die ASUS Router-App zur Einrichtung herunter

IT Eseguire la scansione del codice QR e scaricare l'app ASUS Router per la configurazione

NL Scan de QR-code en download de ASUS Router-app voor de installatie

PT Faça a leitura do código QR e transfira a aplicação ASUS Router para configurar

ES Escanee el código QR y descargue la aplicación ASUS Router para la configuración

AR امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا وقم بتنزيل تطبيق ASUS Router للإعداد

HE סרוק את קוד ה-QR והורד את היישום ASUS Router לצורך ההתקנה