

INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2002-08 DODGE RAM 1500 QUAD CAB
2003-08 DODGE RAM 2500/3500

APLICACIÓN: DODGE RAM 1500 QUAD CAB, MOD. 2002-08
DODGE RAM 2500/3500, MOD. 2003-08

APPLICATION: 2002-08 DODGE RAM 1500 CABINE DOUBLE
2003-08 DODGE RAM 2500/3500

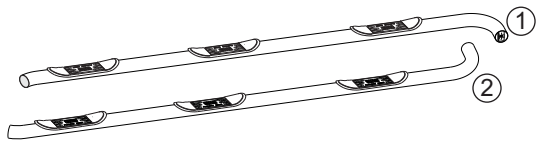

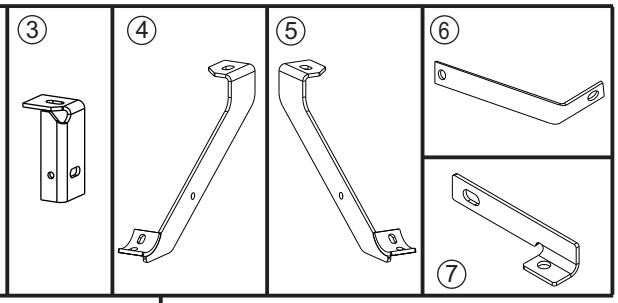

ITEM ARTÍCULO ARTICLE	QTY CANT. QTE	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTAS - OUTILS
1,2	2	STEP BAR, PASSENGER (1) AND DRIVER (2)	3/4" SOCKET
3	2	FRONT BRACKET	3/4" WRENCH
4,5	2	REAR BRACKET, PASSENGER (4) AND DRIVER SIDE (5)	9/16" SOCKET
6	2	FRONT SUPPORT BRACE	9/16" WRENCH
7	2	REAR SUPPORT BRACE	18MM SOCKET
8	4	M12-1.75 X 120MM HEX HEAD BOLT	19MM SOCKET
9	2	1/2-13 X 1.75" HEX HEAD BOLT	7/32" HEX BIT SOCKET
10	6	1/2" FLAT WASHER	RATCHET
11	2	1/2" LOCK WASHER	TORQUE WRENCH
12	8	M10"-16 X 1.25" HEX HEAD BOLT	
13	12	M10" FLAT WASHER	
14	8	M10" LOCK WASHER	
15	8	M10-16 HEX NUT	
16	4	M10-16 X 1.25" BUTTON HEAD BOLT	
17	4	M10" INTERNAL TOOTH LOCK WASHER	
18	4	M10-16 BOLT PLATE	
19	4	PLASTIC WASHER	
1,2	2	ESTRIBOS, ACOMPAÑANTE (1) Y CONDUCTOR (2)	LLAVE DE TUERCAS DE 3/4"
3	2	SOPORTE DELANTERAS	DADO DE 3/4"
4,5	2	SOPORTE TRASERAS, ACOMPAÑANTE (4) Y CONDUCTOR (5)	LLAVE DE TUERCAS DE 9/16"
6	2	PIEZA DE SUJECIÓN DEL SOPORTE DELANTERO	DADO DE 9/16"
7	2	PIEZA DE SUJECIÓN DEL SOPORTE TRASERO	DADO DE 18MM
8	4	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE M12-1,25 X 120MM	DADO DE 19MM
9	2	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2-13 X 1,75"	LLAVE DE ALLEN 7/32"
10	6	ARANDELAS PLANAS DE 1/2"	MANERAL
11	2	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/2"	LLAVE DE TORQUE
12	8	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE M10-16 X 1,25"	
13	4	ARANDELAS PLANAS DE M10"	
14	8	ARANDELAS DE PRESIÓN DE M10"	
15	8	TUERCAS HEXAGONAL M10"	
16	4	PERNO TERMINAL DE M10-16 X 1,25"	
17	4	ARANDELA DE PRESIÓN DE DENTADO INTERIOR DE M10"	
18	4	PLACAS DE PERNOSM10-16	
19	4	ARANDELA DE PLÁSTICO	
1,2	2	MARCHE-PIEDS, PASSAGER (1) ET CONDUCTEUR (2)	DOUILLE 3/4 PO
3	2	SUPPORTS AVANT	CLEF 3/4 PO
4,5	2	SUPPORTS ARRIERE, PASSAGER (3) ET CONDUCTEUR (4)	DOUILLE 9/16 PO
6	2	RENFORT DE SUPPORT AVANT	CLEF 9/16 PO
7	2	RENFORT DU SUPPORT ARRIERE	DOUILLE 18MM
8	4	BOULONS A TETE HEXAGONALE M12-1,75 X 120MM	DOUILLE 19MM
9	2	BOULON A TETE HEXAGONALE DE 1/2-13 X 1,75 PO	CLEF DE ALLEN 7/32 po
10	6	RONDELLE PLATE 1/2 PO	CLIQUET
11	2	RONDELLE A FREIN DE 1/2 PO	CLEF DE COUPLE
12	8	BOULON A TETE HEXAGONALE DE M10-16 X 1,25 PO	
13	4	RONDELLE PLATE M10 PO	
14	8	RONDELLE A FREIN DE M10 PO	
15	8	ECROUS HEXAGONAUX M10-16	
16	4	BOULON A TETE RONDE M10-16 X 1,00 PO	
17	4	RONDELLE A FREIN A DENTS INTERIEURES M10 PO	
18	4	PLAQUES DE BOULON M10-16	
19	4	RONDELLE DE PLASTIQUE	

STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.

STEP 2. Remove existing body mount bolts. Body mount bolts will not be reused for step bar installation. See Figures 2,3 and 4.

STEP 3. Install front and rear brackets to body mounts with provided fasteners as shown. Hand Tighten. See Figures 2,3 and 4.

STEP 4. Attach plastic washer to bolt plate. Insert bolt plate as shown. See Figure 1.

STEP 5. Attach front and rear mount brace as shown. Hand tighten. See Figures 2,3 and 4.

STEP 6. Attach step bar as shown. Hand tighten. See Figures 2 and 5.

STEP 7. Make sure step bar and brackets are properly aligned and tighten fasteners. Recommended torque values are 79 FT.LBS. for M12 bolts, 64 FT.LBS. for 1/2" fasteners, 26 Ft. Lbs. for M10" fasteners and 19 Ft. Lbs. for

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and

PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza.
Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.

PASO 2. Retire los pernos de montaje de la carrocería existentes. Los pernos de la base de montaje no se utilizarán otra vez para la instalación de los estribos. Vea la figura 2, 3 y 4.

PASO 3. Instale los soportes delanteros y traseros en la base de montage con los sujetadores provisto como se muestra. Apriete con la mano. Vea la figura 2, 3 y 4.

PASO 4. Coloque la arandela redondo de plástico en la placa de pernos. Inserte la placa de pernos como se muestra. Vea la figura 1.

PASO 5. Instale las piezas delanteros y traseros de sujeción para montaje como se muestra. Apriete con la mano. Vea la figura 2, 3 y 4.

PASO 6. Instale el estribo como se muestra. Apriete con la mano. Vea la figuras 2 y 5.

PASO 7. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente y que los sujetadores estén

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es

ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.

ETAPE 2. Retirez les boulons de montage de carosserie existants. Les boulons de montage de carosserie ne serviront pas à l'installation des marche-pieds. Voir Figures 2, 3 et 4.

ETAPE 3. Installez les supports avant et arrière au montage de carosserie avec la quincailleries tel qu'illustré. Serrez à main. Voir Figures 2, 3 et 4.

ETAPE 4. Fixez la rondelle rond en plastique à la plaquette de boulon. Insérez la plaquette de boulon tel qu'illustré. Voir Figure 1.

ETAPE 5. Installez avant et arriere le renfort de monture tel que montré. Serrez à main. Voir Figures 2, 3 et 4.

ETAPE 6. Montez le marche-pieds tel qu'illustré. Serrez à main. Voir Figures 2 et 5.

ETAPE 7. Assurez-vous que le marchepied et les supports sont correctement alignés et ensuite serrez les attaches. Les valeurs de couplez recommandées sont les boulons M12 à 79 pieds-livre, 1/2 po à 64 pieds-livre, 26 pieds-

PROTECTION DE LA FINISSION

Les produits Westin ont une finission de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finission du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finission à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finission et la laissent vulnérable à la corrosion.

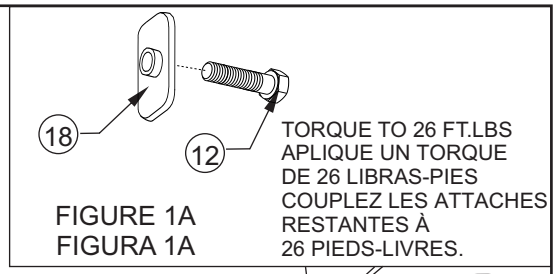


FIGURE 1A
FIGURA 1A

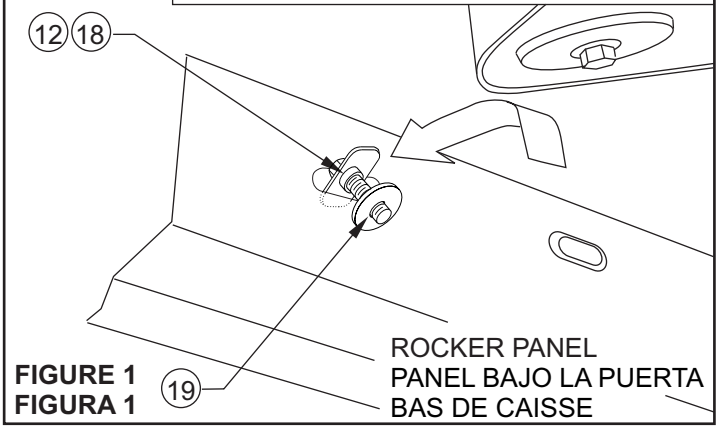
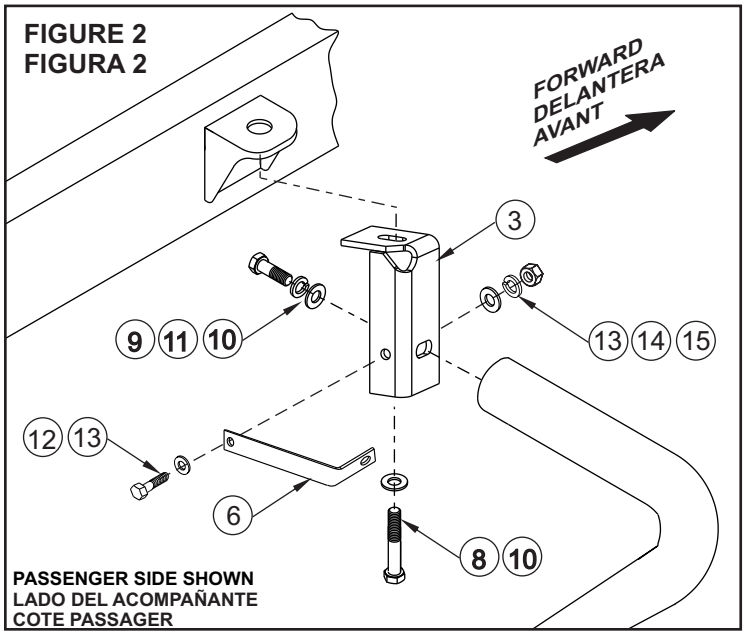


FIGURE 1
FIGURA 1

FIGURE 2
FIGURA 2



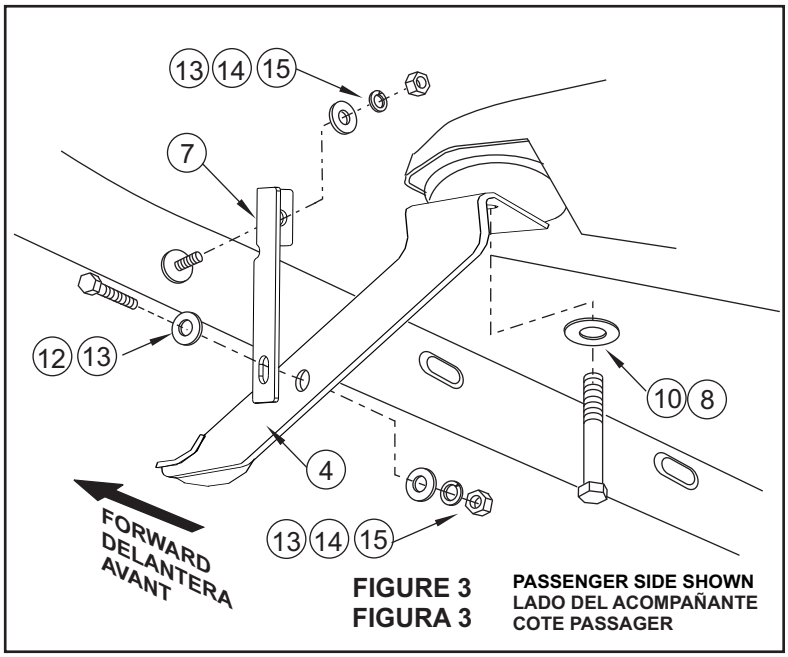


FIGURE 3
FIGURA 3

PASSENGER SIDE SHOWN
LADO DEL ACOMPAÑANTE
COTE PASSAGER

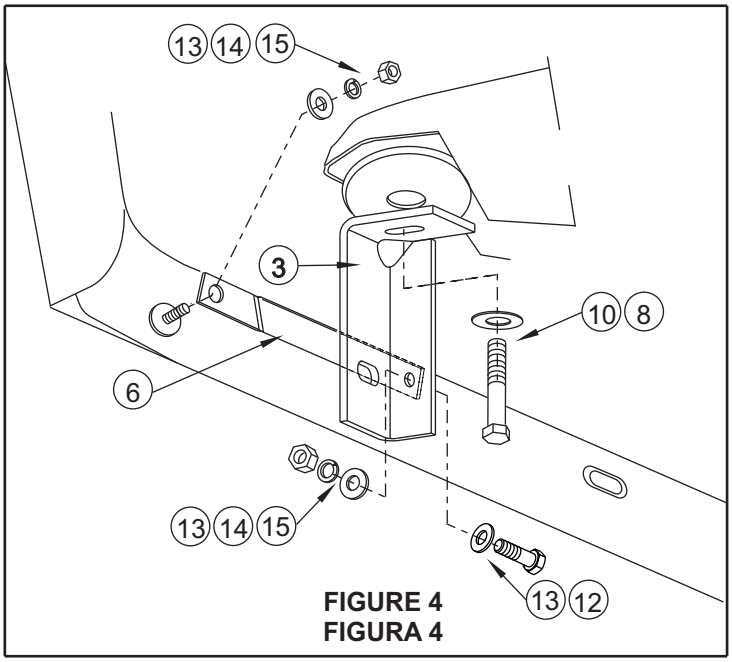


FIGURE 4
FIGURA 4

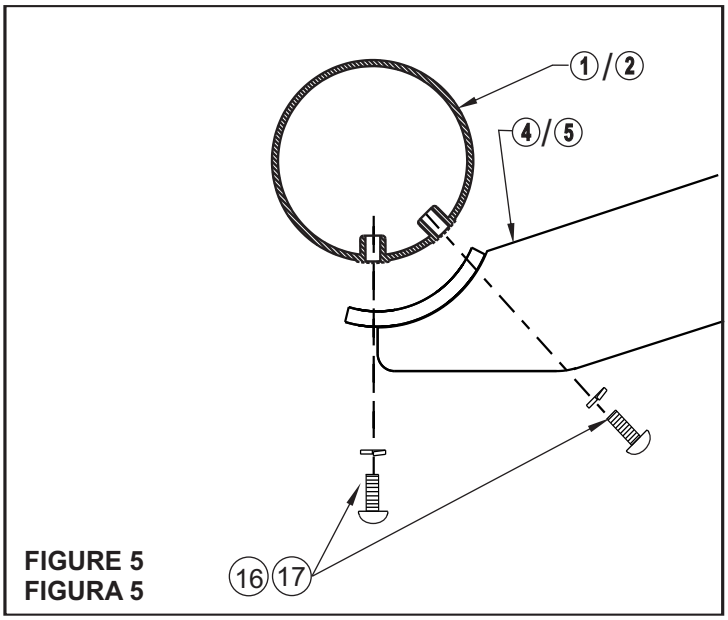


FIGURE 5
FIGURA 5