

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
50016 (4- 5) EUROGUARD
07 CHEVY TAHOE 4X4 LT,LTZ,LS & Z71-SUBURBAN 1500 & AVALANCHE 1500

Lista de Partes:

Cantidad

- (1) Euroguard (según versión)
- (2) Bracket inferior
- (2) Bracket superior
- (2) Tornillo de 1/2" con solera.

Kit de tornilleria

- (4) Tornillo C. Coche 3/4 x 1 1/2"
- (2) Tornillo C. Hex. M12 x 140
- (4) Tuerca Hex. De seg. De 3/8"
- (2) Tuerca Hex. M12
- (2) Tuerca Hex. De seg. De 1/2"
- (6) Rondana plana de 1/2"
- (4) Rondana plana de 3/8"

Tornillos preinstalados.

- (4) Tornillo C. Bola All de 3/8x1 1/2"
- (4) Rondana plana de 3/8"
- (4) Tuerca hex. de 3/8"


Herramienta Requerida:

- | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|----------------------|
| Dado 9/16" | Llave 18 Mm. | Matraca | Dado de 3/4" | Desarmador plano | Llave allen de 5/32" |
| Dado 18 Mm. | Dado 15 Mm. | Extensión p/matraca | Llave de 3/4" | Pinzas de punta | |

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 50 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.

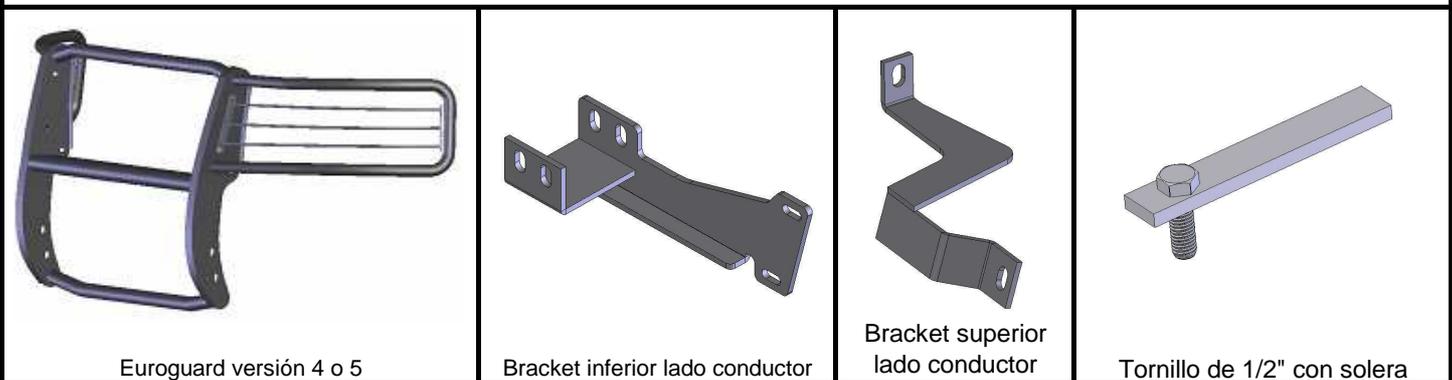

2. Remueva el gancho de arrastre junto con los tornillos con que se fija al chasis y despues la tapa de plástico. Repita para el lado contrario. Algunos vehiculos no cuentan con ganchos de arrastre instalados, si su vehiculo no cuenta




3. Haga un corte como se indica en la imagen de la derecha y reinstale la parte en el lugar original.



4. Introduzca el bracket por donde sale el gancho de arrastre, para colocarlo abrazando el chasis. Reinstale el gancho de arrastre



5. Fije el bracket al chasis usando los tornillos de fabrica que fijan al gancho de arrastre. No apriete aun, repita para el lado contrario.

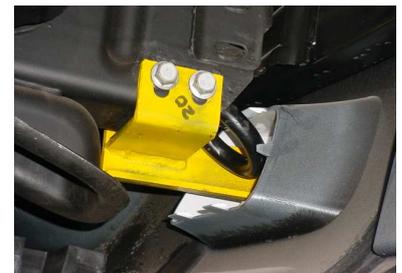

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 20/11/07


G:\Usuarios\Diseno\Instructivos PDF\50S\50016-e.Pdf

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

50016 (4- 5) EUROGUARD

07 CHEVY TAHOE 4X4 LT,LTZ,LS & Z71-SUBURBAN 1500 & AVALANCHE 1500 & GMC YUKON-YUKON XL 1500

6. Introduzca el tornillo con solera al chasis, como se muestra en la imagen, hasta que el tornillo salga por el segundo orificio. Esta operación tendrá que hacerla con el bracket colocado en el chasis como se muestra en el paso 5. Y para sujetar totalmente el bracket use el tornillo largo, incluido en el kit.

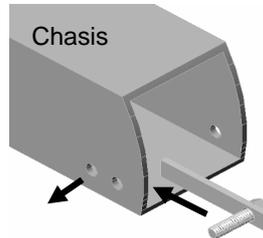

Tornillo con solera

7. Sujete el Euroguard al bracket inferior con los tornillos cabeza coche de 3/8 x 1 1/4", rondana plana y tuerca de seguridad de color negro.



9. Sujete el bracket superior como muestra la imagen, utilizando el tornillo removido en el paso anterior.



8. Abra el cofre y retire el tornillo del soporte de la parrilla, este tornillo será reutilizado.



10. Sujete el Euroguard al bracket superior con los tornillos superiores preinstalados, rondana plana y tuerca de seguridad de color negro. Procure que la tuerca quede del lado del cubrefaro.



11. Alinee el Euroguard y apriete fuertemente toda la tornillería.

12. No utilice sustancias abrasivas para limpiar su accesorio.

13. Reapriete la tornillería periódicamente.

14. Llene la tarjeta de garantía y colocala en tu vehículo.



Euroguard instalado

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:

Calidad:

Revisado 20/11/07

G:\Usuarios\Diseño\Instructivos PDF\50S\50016-e.Pdf