

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

50060 (4 - 5) EUROGUARD

Toyota FJ Cruiser 2007

Lista de partes:

Cantidad:

(1) Euroguard	(2) Tornillo cab. hex. M8 x 50mm	(6) Rondana plana 3/8"
(2) Juego de brackets superiores	(2) Tornillo cab. hex. M8 x 40mm	(6) Rondana de presión 3/8"
(2) Juego de brackets auxiliares superiores	(4) Tornillo cab. hex. M6 x 30mm	(2) Rondana plana 1/4"
(2) Juego de brackets inferiores	(2) Rondana plana 5/16"	(2) Rondana de presión 1/4"
	(2) Torn. cab. coche 3/8 x 3/4"	
	(4) Torn. cab. coche 3/8 x 1"	
	(2) Tornillo cab. hex. 1/4 x 1"	

Herramienta requerida:

Dado 9/16"	Dado 13mm	Dado 7/16"	Broca 7/16"
Llave 9/16"	Dado 14mm	Matraca	Taladro

Instrucciones:

Tiempo aprox. instalación: 50 min.

1. Antes de empezar la instalación, lea cuidadosamente las instrucciones. Si alguno de los elementos listados anteriormente no los encuentra, detenga la instalación y llame a su distribuidor para obtener los elementos faltantes.

NOTA: LA INSTALACIÓN DE ESTE EUROGUARD NECESITA QUE REMUEVA Y REINSTALE LA PARRILLA DEL VEHICULO Y EL ENSAMBLE DEL FARO. UNA INSTALACIÓN POR PROFESIONAL ES RECOMENDADA.

Para remover la parrilla y el faro:

1. Con el cofre abierto remueva los 2 tornillos cabeza philips de la parte central de la parrilla y remueva 2 clips plásticos.
2. Jale la parrilla hasta que se suelte de los 3 clips inferiores.
3. Remueva la cubierta plástica debajo de los faros, se remueve mediante clips plásticos.
4. Remueva los 2 tornillos cab. philips en la parte superior y los 2 tornillos debajo del faro.
5. Retire el cable conector de los faros cuidadosamente.

Instalación de brackets y Euroguard:

1. Remueva el tornillo M6 de fábrica que está en el soporte de la defensa, **vea la imagen 1**.
2. Los brackets inferiores necesitan ser instalados desde la parte inferior del vehículo. Es necesario desatornillar una sección del guardabarro plástico interior. Remueva 3 tornillos de la parte delantera de la llanta y 3 tornillos de la parte inferior de la defensa. Repita para el lado contrario del vehículo.
3. Empuje el guardabarro plástico y remueva los tornillos del soporte de la defensa, **vea la imagen 1**. Ponga el bracket inferior, y sustituya los tornillos de fábrica por el tornillo M6 x 30 mm.

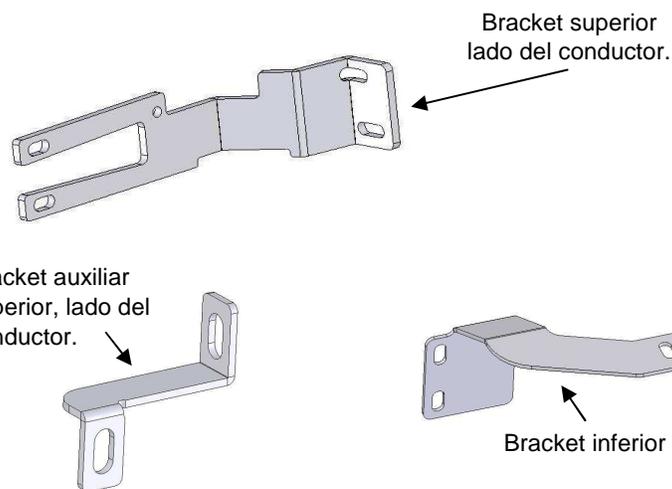


IMAGEN 1



Instrucciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

50060 (4 - 5) EUROGUARD

Toyota FJ Cruiser 2007

4. Instale el bracket superior como se muestra en la *imagen 2*.
NOTA: Reemplace el tornillo superior por el M8 x 50mm y reemplace el de abajo por M8 x 40mm. Repita el proceso para el lado contrario del vehículo.
5. Fije el bracket auxiliar con el tornillo 1/4 x 1" y el tornillo de fábrica. Repita para el lado opuesto del vehículo, apriete todos los tornillos de los brackets.
6. Reinstale los faros y las cubiertas de plástico.
7. Reinstale la parrilla, y pase los brazos del bracket superior a través de las perforaciones de la parrilla.
8. Monte el Euroguard a los brackets inferiores utilizando: Tornillo 3/8 x 3/4" y fije a los brackets superiores utilizando tornillo 3/8 x 1".
9. Ajuste y alinee el Euroguard y después apriete toda la tornillería.
10. Periódicamente revise su producto y si es necesario, reapriete toda la tornillería.
11. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en la guantera de su vehículo.

IMAGEN 2

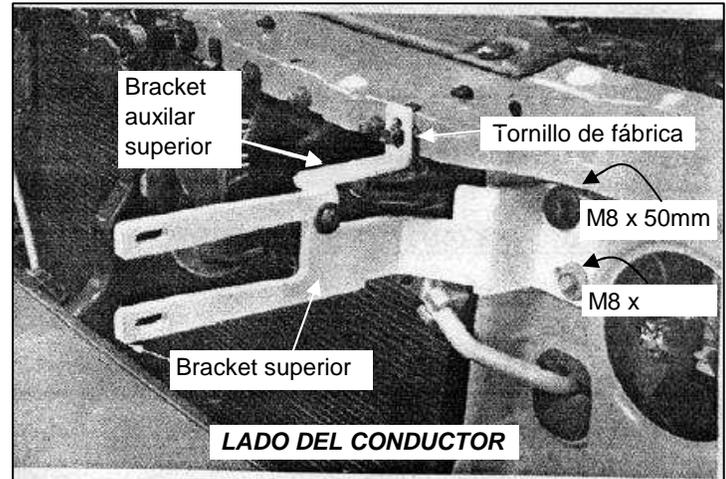

Instrucciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.