

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

50074-1 Euroguard Modular

50074-5 Euroguard de una Pieza

1999-2002 Chevy Silverado 1500 & 2500, 2000-2002 Tahoe 1500-2500/Suburban1500-2500

| Lista de Partes: | (1) Kit de tornillos que incluye: | Euroguard modular incluye extra: |
|--|---|----------------------------------|
| Cantidad | T01 (10) Tornillos Cab. hex. 1/2 x 1 1/2" | T10 (1) Juego de Cubrefaros |
| P01 (1) Euroguard | T02 (20) Rondanas Planas 1/2" | T11 (2) Empaques Cubrefaros |
| P02 (2) Bracket principales 1500 Series (Conductor & Pasajero) | T03 (4) Rondanas de presión 1/2" | |
| P03 (2) Brackets principales 2500 Series (Conductor & Pasajero) | T04 (10) Tuercas de seguridad 1/2" | |
| | T05 (2) Tor. cab. hex. M12 x 140 mm | |
| | T06 (2) Tor. cab. hex. M12 x 40mm | |
| | T07 M12 Tuercas | |

| Herramienta Requerida: | Euroguard modular requiere extra: |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Dado 3/4" Dado 18mm Matraca | Llave Allen 7/32" |
| Llave 3/4" Dado 19mm | |

Instrucciones para 1500: Tiempo aprox. de instalación: 24 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. Remueva los ganchos de arrastre para instalar los brackets. Foto 1.
3. Coloque el bracket como se muestra en la Foto 2. **Nota:** Para instalar los ganchos de arrastre, éstos se tienen que cambiar de lugar; el gancho del lado del conductor se debe poner en el lado del pasajero y viceversa. Si el barreno del gancho de arrastre no coincide con el barreno del chasis, es necesario cortar un pequeña sección del lado más largo del gancho para centrar el barreno del gancho en el barreno del chasis. En caso de que la punta del gancho toque el deflector de la defensa, será necesario también hacer un pequeño corte al deflector donde choque la punta del gancho.
4. Atornille el bracket al chasis, como se muestra en la Foto 3. Reemplace el tornillo existente que sujeta el gancho por la parte inferior por un tornillo M12 x 40 mm, con sus rondanas planas, de presión y su tuerca. No apriete aún. **Nota:** Si prefiere no instalar los ganchos de arrastre, use los mismos tornillos M12 con sus correspondientes rondanas y tuercas.
5. Coloque su Euroguard, alinee los galuces y atornille utilizando tornillos cab. hex. 1/2 x 1 1/2", con sus rondanas planas y tuercas de seguridad.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del Euroguard y apriete toda la tornillería. **Nota:** Antes de apretar los tornillos, cerciórese que el Euroguard no interfiera para abrir y cerrar el cofre.
7. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente. **Nota:** El peso máximo de los faros auxiliares sobre el Euroguard debe ser menor a 1 Kg/Pza.

Diagrama de Ensamble:

Foto 1.


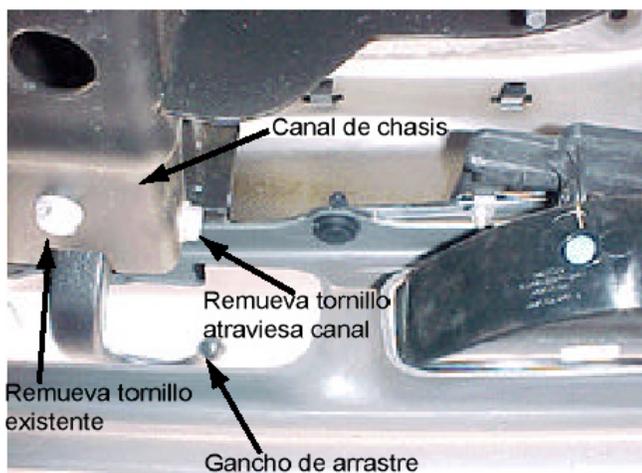


Foto 2.

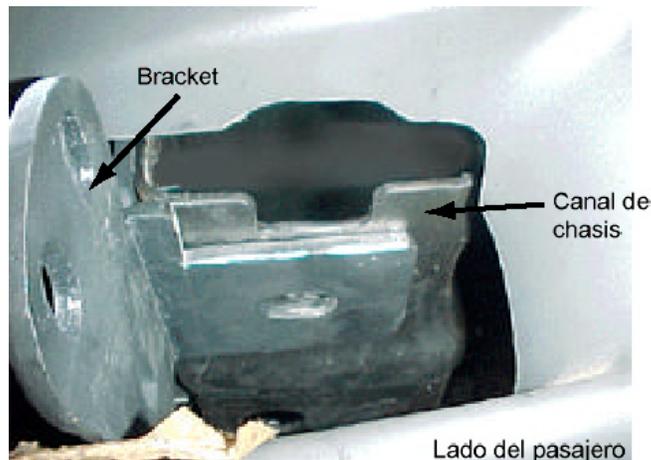

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, mantengalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

50074-1 Euroguard Modular



50074-5 Euroguard de una Pieza

1999-2002 Chevy Silverado 1500 & 2500, 2000-2002 Tahoe 1500-2500/Suburban1500-2500



Foto 4.

Foto 3.

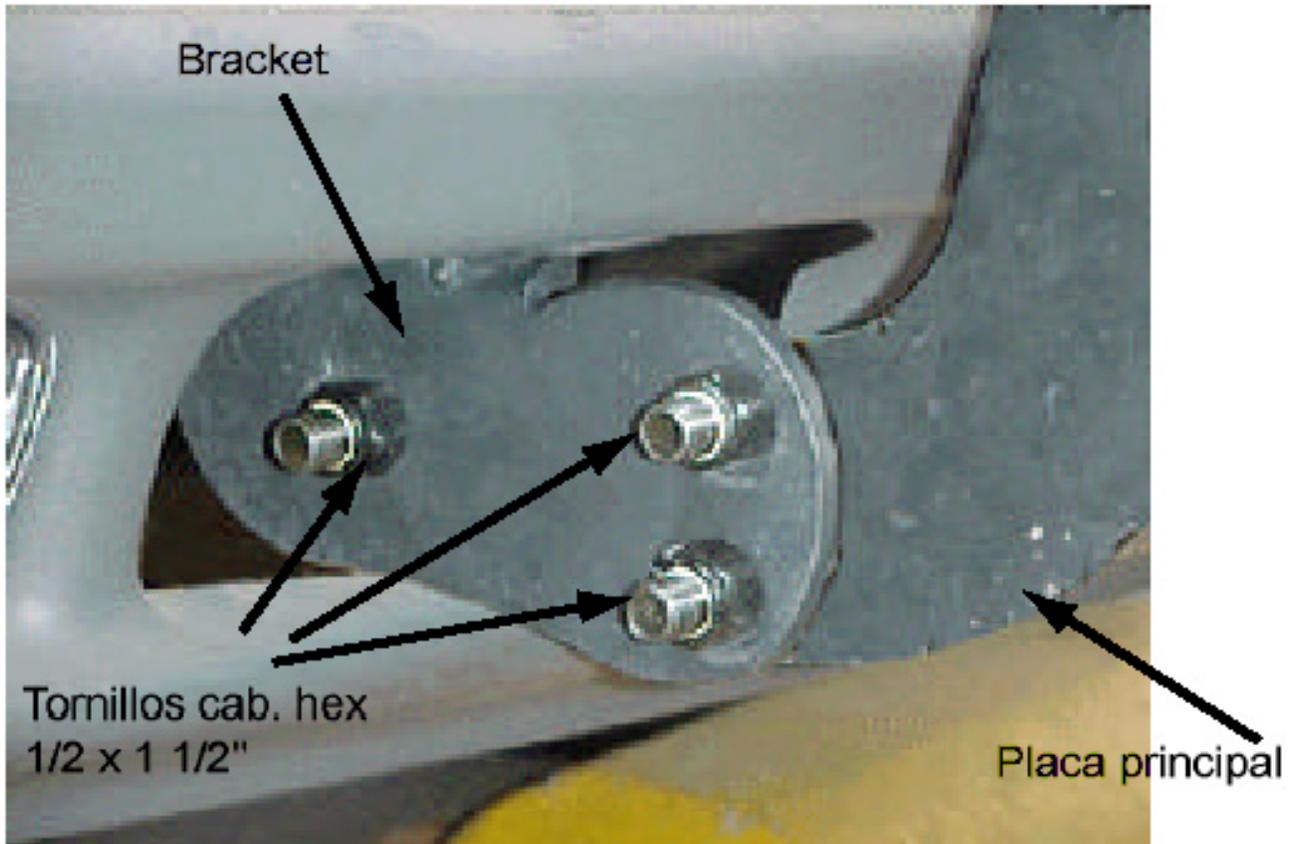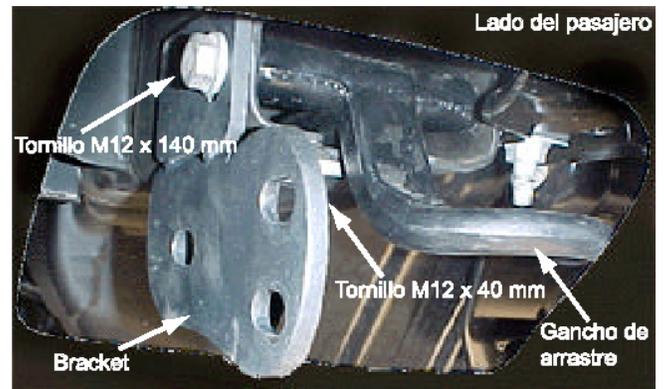

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:

Calidad:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

50074-1 Euroguard Modular

50074-5 Euroguard de una Pieza

1999-2002 Chevy Silverado 1500 & 2500, 2000-2002 Tahoe 1500-2500/Suburban1500-2500


Instrucciones para 1500:

Tiempo aprox. de instalación: 24 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. Remueva los ganchos de arrastre para instalar los brackets.
3. Coloque el bracket como se muestra en la Ilustración. **Nota:** Para instalar los ganchos de arrastre, éstos se tienen que cambiar de lugar; el gancho del lado del conductor se debe poner en el lado del pasajero y viceversa.
4. Atornille el bracket al chasis, como se muestra en la Ilustración. Reemplace los tornillos existentes que sujetan el gancho por la parte inferior y costado por un tornillo 1/2 x 1 1/2", con sus respectivas rondanas planas, de presión y tuercas de seguridad. No apriete aún.
5. Coloque su Euroguard, alinee los galuces y atornille utilizando tornillos cab. hex. 1/2 x 1 1/2", con sus rondanas planas y tuercas de seguridad.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del Euroguard y apriete toda la tornillería. **Nota:** Antes de apretar los tornillos, cerciórese que el Euroguard no interfiera para abrir y cerrar el cofre.
7. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente. **Nota:** El peso máximo de los faros auxiliares sobre el Euroguard debe ser menor a 1 Kg/Pza.

Diagrama de Ensamble:

Lado del conductor

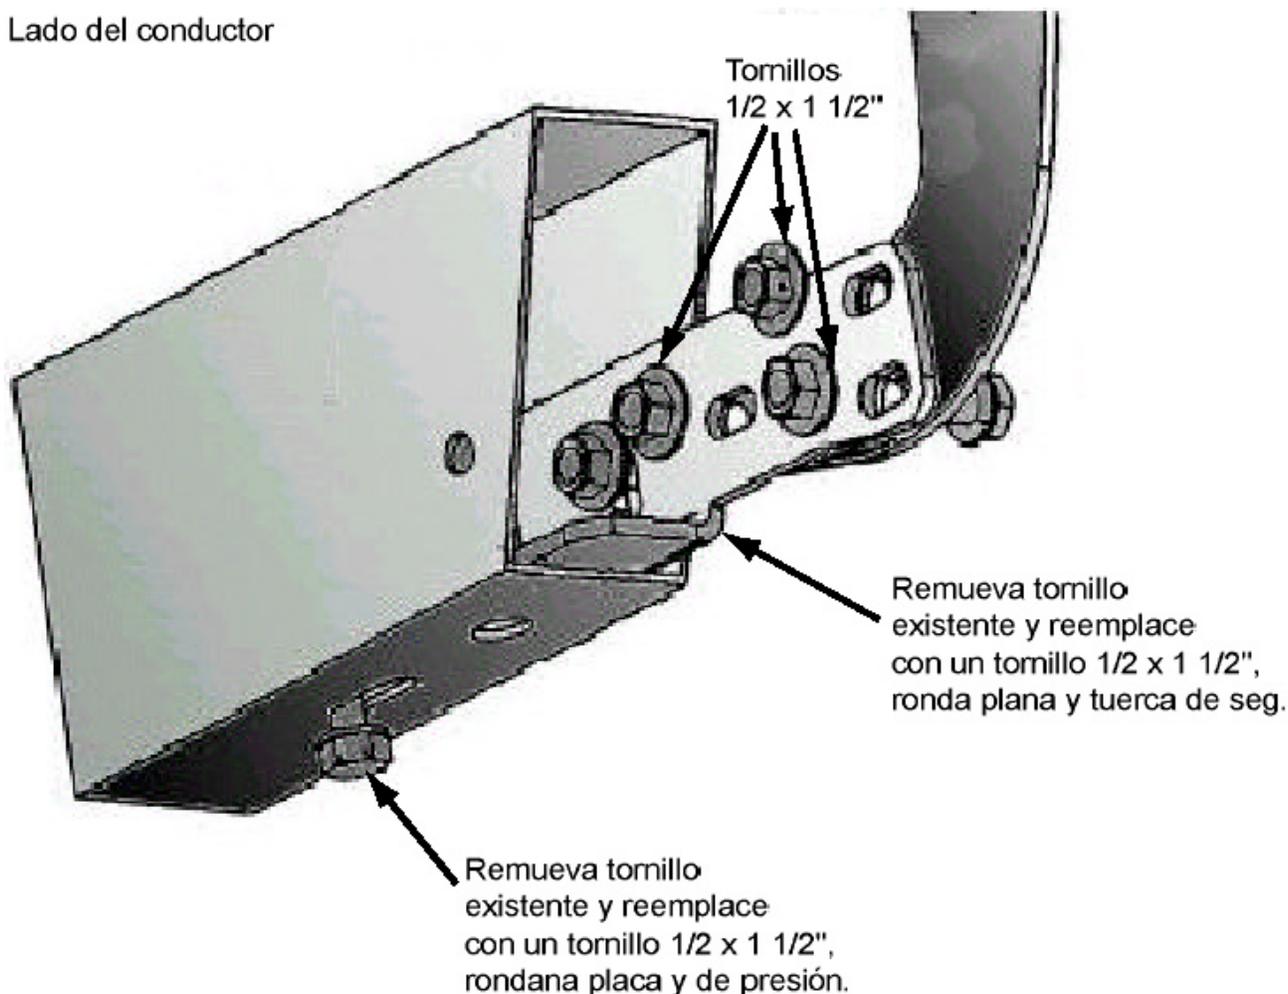

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, mantengalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.