

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

50176 (1 - 4- 5- 40) EUROGUARD

CHEVY SILVERADO 07

Lista de Partes:

Cantidad

- (1) Euroguard (según versión)
- (2) Cubrefaro (según versión)
- (2) Bracket inferior
- (2) Bracket superior
- (2) Tornillo de 1/2" con solera.

- (2) Tornillo C. Hex. M12 x 140
- (2) Tornillo C. Hex. 3/8 x 1 1/4"
- (6) Tuerca Hex. De seg. De 1/2"
- (2) Tuerca Hex. M12
- (2) Tuerca Hex. De seg. De 3/8"
- (8) Rondana plana de 1/2"
- (2) Rondana plana de 3/8"
- (2) Rondana de presión de 1/2"

Tornillos preinstalados.

- (4) Tornillo C. Bola All de 3/8x1 1/4"
- (4) Rondana plana de 3/8"
- (4) Tuerca hex. de 3/8"
- (2) Empaque para cubrefaro

Kit de tornillería

- (4) Tornillo C. Coche 1/2 x 1 1/4"




Herramienta Requerida:

- | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|----------------------|
| Dado 9/16" | Llave 18 Mm. | Matraca | Dado de 3/4" | Desarmador plano | Llave allen de 5/32" |
| Dado 18 Mm. | Dado 15 Mm. | Extensión p/matraca | Llave de 3/4" | Pinzas de punta | |


Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 50 min.


1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.
2. Todas las imágenes corresponden al lado del conductor, no apriete la tornillería hasta que se le indique.

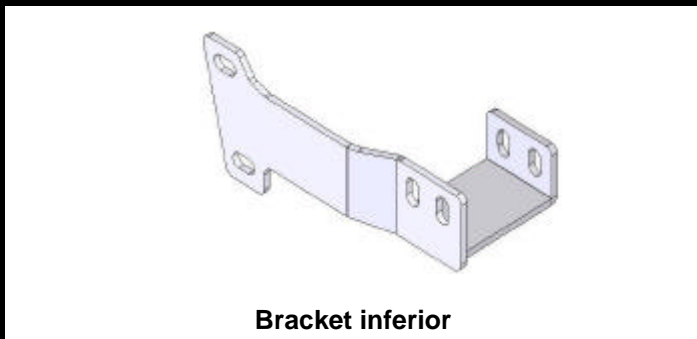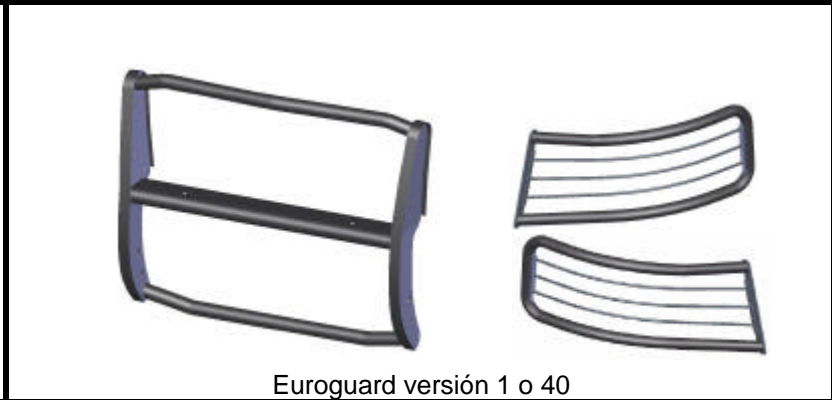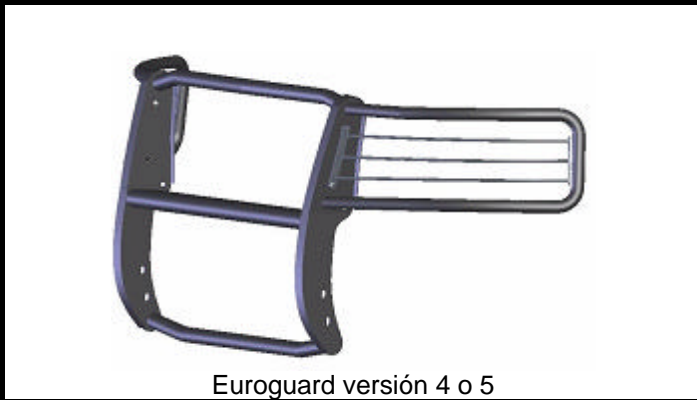

3. Quite los tornillos que sujetan al gancho de arrastre, también retire el gancho, estos serán reinstalados posteriormente. Si el vehículo no tiene ganchos salte al paso 13.

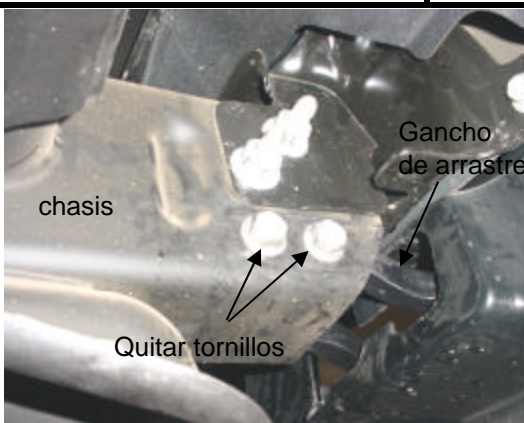

4. Posicione el bracket inferior, alineándolo al chasis, corte cuidadosamente la fascia lo necesario para que el bracket pueda entrar y meta el bracket hasta colocarlo en el chasis.

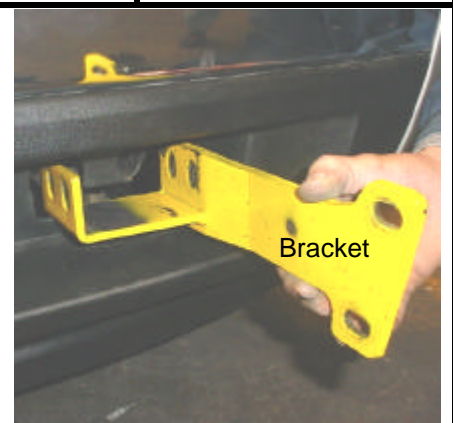

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


50176 (1 - 4- 5- 40) EUROGUARD

CHEVY SILVERADO 07


5. Introduzca el gancho de arrastre en su lugar original.



6. Sujete el bracket con los mismos tornillos del gancho antes removidos y si no tiene ganchos el vehículo sujete como sugiere el paso 13.

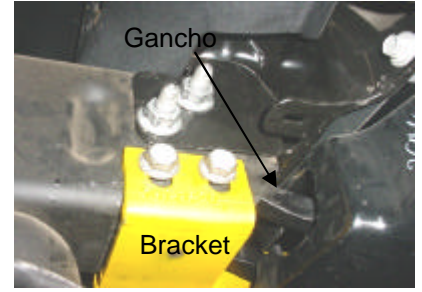


7. Retire la cubierta de plástico que esta sobre el radiador quitando los remaches de plástico con ayuda de un desarmador plano.

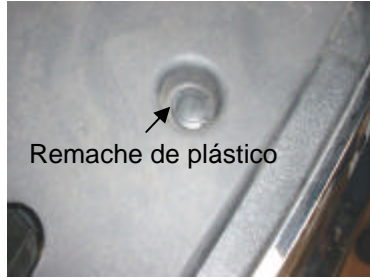


8. Retire la parrilla con ayuda de las pinzas de punta, presionando las uñas de los seguros y jalando la parrilla, haga cuidadosamente esta operación.




9. Retire el tornillo que sujeta la defensa al soporte sobre el chasis, este tornillo será reutilizado.

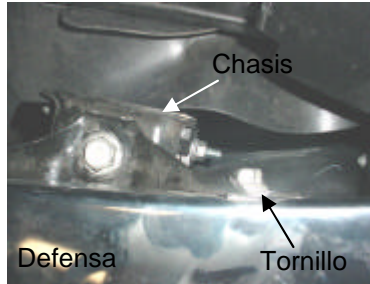

10. Sujete el bracket superior como muestra la imagen, utilizando el tornillo removido en el paso anterior.

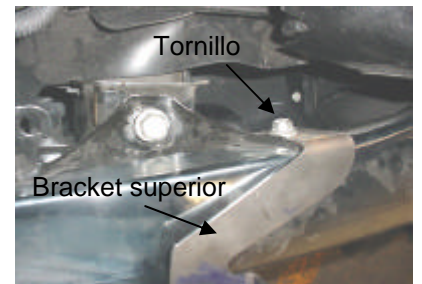


11. Sujete el Euroguard al bracket inferior con los tornillos cabeza coche de 1/2 x 1 1/4", rondana plana y tuerca de seguridad de color negro.

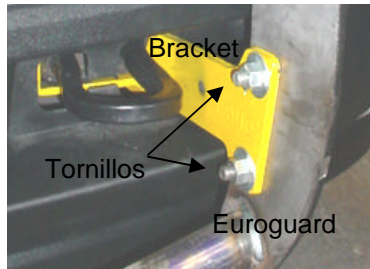


12. Sujete el Euroguard al bracket superior con los tornillos cabeza hexagonal de 3/8 x 1 1/4", rondana plana y tuerca de seguridad de color negro. Procure que la tuerca quede del lado del cubrefaro.



13. Introduzca el tornillo con solera al chasis, como se muestra en la imagen, hasta que el tornillo salga por el segundo orificio. Esta operación tendrá que hacerla con el bracket colocado en el chasis como se muestra en el paso 6. Y para sujetar totalmente el bracket use el tornillo largo, incluido en el kit.

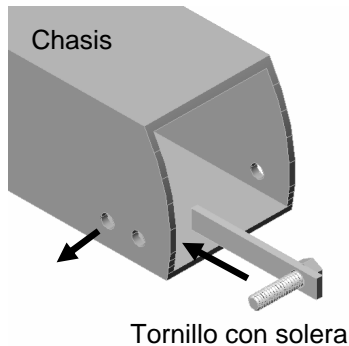

14. Si la versión del Euroguard es modular (1), instale los cubrefaros como se muestra en la imagen, utilizando los tornillos preinstalados en el cubrefaro.

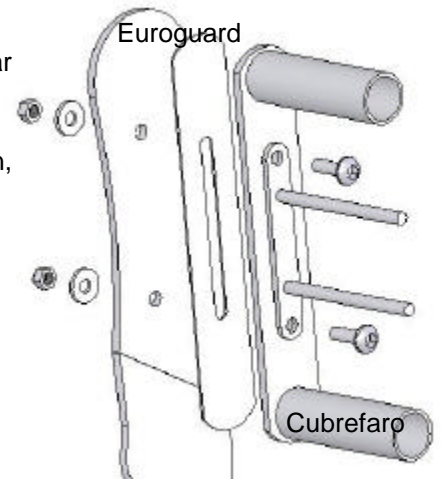

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:

Calidad:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
50176 (1 - 4- 5- 40) EUROGUARD
CHEVY SILVERADO 07

15. Reinstale la parrilla y la tapa de plástico.
16. Alinee el Euroguard y apriete fuertemente toda la tornillería.
17. No utilice sustancias abrasivas para limpiar su accesorio.
18. Reapriete la tornillería periódicamente.
19. Llene la tarjeta de garantía y colocala en tu vehículo.



Euroguard instalado

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.