DAKAR	523775
RC2	55145

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Chevrolet Colorado & GMC Canyon

2015
2016

Lista de Partes

Ítem	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.
1	1 Juego	523774AA	Bracket principal	-
2	4 Piezas	523771AA	Espaciador	-
	1	**KTE-52377**	**KIT DE TORNILLERÍA QUE INCLUYE:**	**-**
3	4 Piezas	-	Tornillo cab. hex. 1/2 x 3 1/2"	75 Lb.Ft
4	2 Piezas	-	Tornillo cab. hex. 1/2 x 2"	75 Lb.Ft
5	10 Piezas	-	Rondana plana 1/2"	-
6	6 Piezas	-	Rondana presión 1/2"	-
7	4 Piezas	-	Tuerca hex. 1/2"	75 Lb.Ft

Herramienta Requerida (No Incluida)

Cant.	Descripción
1	Dado & Llave 3/4"
1	Dado & Llave 7mm 15mm 18mm
1	Matraca.
1	Extensión para matraca.

Ilustración del Producto

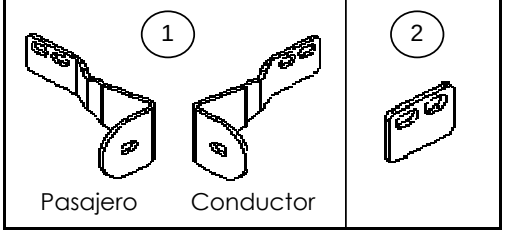

Instrucciones

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.
2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

3. El tiempo de instalación de este producto es de **60 min.**

Nota: Excluye modelos con alerta frontal de colisión.

4. Comience quitando los (4) tornillos que sujetan la cubierta del motor de plástico, **(Foto 1).**

5.Retire los (6) tornillos Torx y (1) tornillo de cabeza hexagonal que fija el soporte del salpicadero de plástico del lado del pasajero del vehículo, **(Foto 2).**

FOTO 1.

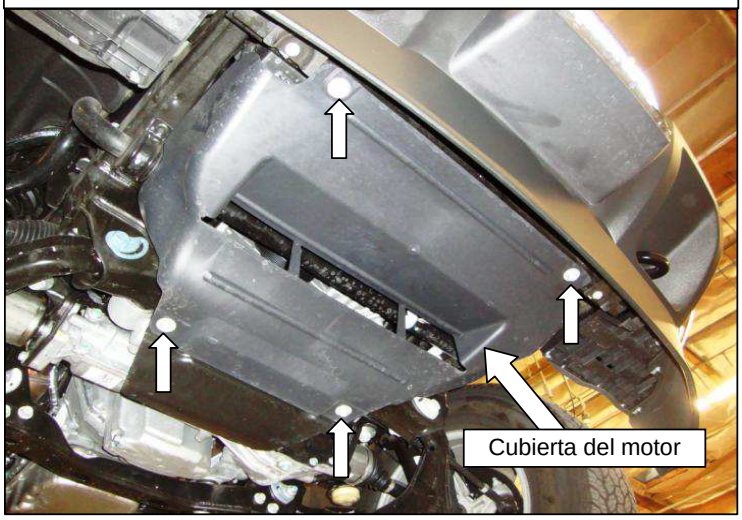

FOTO 2. Lado pasajero.

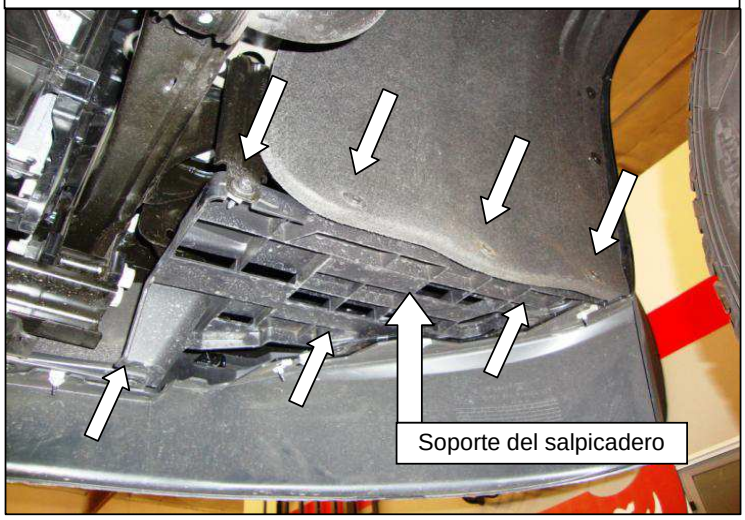

6. Quite las (2) tuercas y tornillo que fijan el gancho de arrastre del lado del pasajero al chasis, y el soporte de espuma ubicado entre el gancho de arrastre y defensa, **(Foto 3 & 4).**

FOTO 3. Lado pasajero.

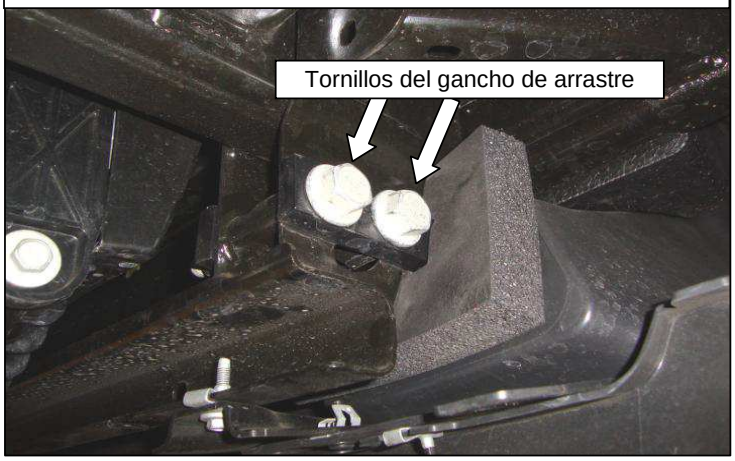

FOTO 4. Lado pasajero.

7. Con el gancho de arrastre en posición, inserte el soporte del lado del pasajero a través de la abertura de la defensa, alinear los agujeros en el soporte con los orificios de fijación del gancho de arrastre y asegure el soporte y el gancho de arrastre en el chasis utilizando los tornillos y tuercas de gancho de arrastre de fábrica. Deje las tuercas y tornillos flojos para el ajuste final. Repita los pasos 2, 3 y 4 para instalar el soporte del lado del conductor.

FOTO 5. Lado pasajero.

FOTO 6. Lado pasajero.

8. Para modelos no equipados con ganchos de arrastre.
Si su vehículo no está equipado con ganchos de arrastre, trace el área marcada en la defensa, cortar y remover el área mostrada de la defensa, **(Foto 7).**
9.Fije el soporte al chasis usando (2) espaciadores incluidos con: (2) Tornillos cab hex ½" x 3 ½" (4) Rondanas planas ½" (2) Rondanas de presión ½" y (2) Tuercas hex ½", **(Foto 8).**

FOTO 7. Lado pasajero.

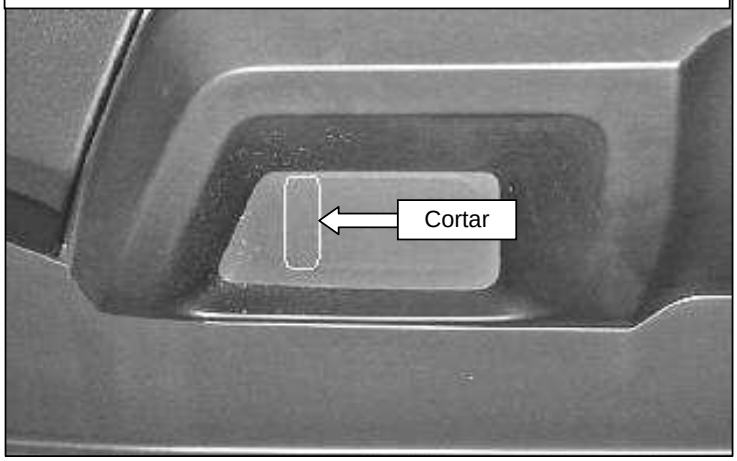

FOTO 8. Lado pasajero.

10. Coloque el RC2 / Bull Bar en cada soporte y fije usando (1) Tornillo cab hex 1/2" x 2", (1) Rondana plana 1/2" y (1) Rondana presión 1/2" , **(Foto 9 & 10).** Deje las tuercas y tornillos flojos para el ajuste final.

FOTO 9. Lado pasajero.

FOTO 10. Lado pasajero.

11. Haga cualquier ajuste final a la alineación del RC2 / Bull Bar con el vehículo y apriete toda la tornillería, **(Foto 11).** Recuerde revisar y reapretar toda la tornillería periódicamente.

Nota: Si es necesario remueva la placa del vehiculo a los dos orificios del skid plate del RC2 / Bull.

FOTO 11. Producto instalado.