



Komoda BAKU – instrukcja montażu

W trakcie montażu należy przestrzegać zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Mebel powinien być składany na leżąco, na miękkim podłożu, przez dwie osoby.

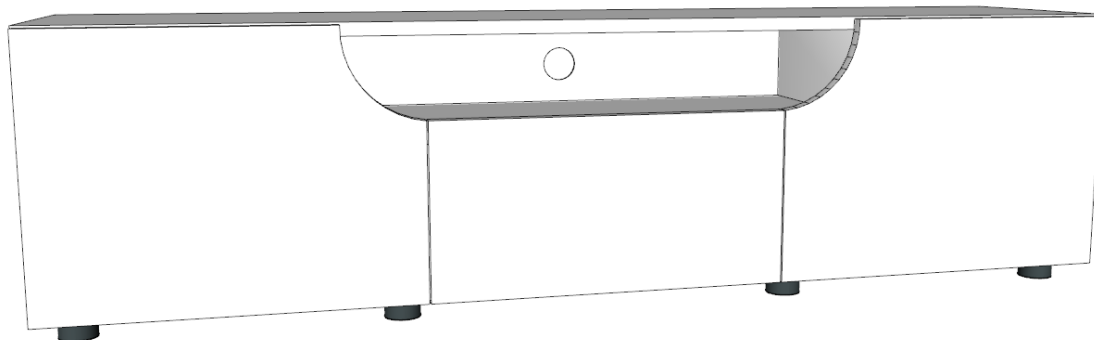


1. Każdy element posiada naklejoną etykietę co ułatwi jego identyfikację

Element:	BAKU_1								Kod:	BAKU_1
Wymiary:	405	1500	330	Uwagi:						
Nr.	Nazwa	Wys	Szer	Grub	Poz X	Poz Y	Poz Z	Program CNC	Uwagi	
1	Płecy	349	1474	18	13	43	-315	11O1195E4C048		
2	Bok_Lewy	339	330	18	0	48	0	12O1195E4C055		
3	Bok_Prawy	339	330	18	1482	48	0	11O1195E4C064		
4	Wieniec_dolny	1500	330	18	0	30	0	1111O1195E4C073		
5	Wieniec_Gorny	1500	330	18	0	387	0	12O1195E4C082		
6	Wieniec_srodkowy	1484	297	18	18	244	0	22O1195E4C091		
7	Przegroda_Dolna_Lewa	196	297	18	494	48	0	12O1195E4C0A0		
8	Przegroda1_Dolna_Prawa	196	297	18	988	48	0	11O1195E4C0AE		
9	Przegroda2_Gorna_lewa	125	297	18	359	262	0	12O1195E4C0BC		
10	Przegroda4_GoranPrawa	125	297	18	1123	262	0	11O1195E4C0CA		
11	Noz_ka_PT	27	50	50	1450	0	-276			
12	Noz_ka_LT	27	50	50	50	0	-276			
13	Noz_ka_PP	27	50	50	1450	0	-50			
14	Noz_ka_LP	27	50	50	50	0	-50			
15	Noz_ka_LP0	27	50	50	470	0	-50			
16	Noz_ka_LP1	27	50	50	1030	0	-50			
17	Noz_ka_LP2	27	50	50	1030	0	-276			
18	Noz_ka_LP3	27	50	50	470	0	-276			

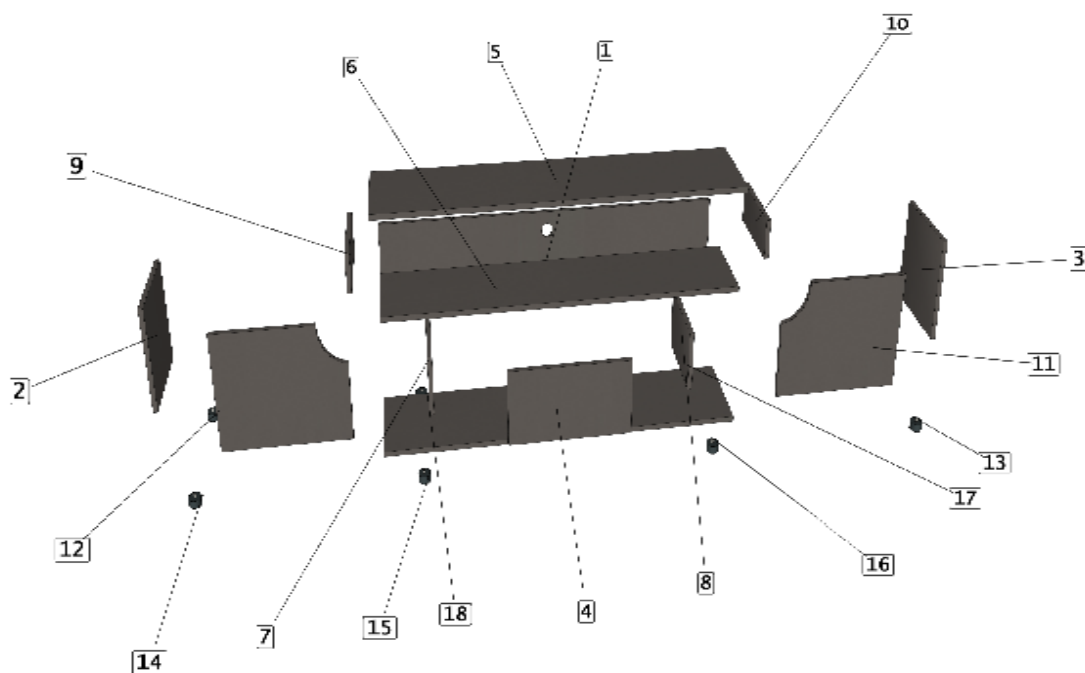


2. Rzut szkieletowy – pokazany układ zawiasów, zawieszek oraz wiercenia.

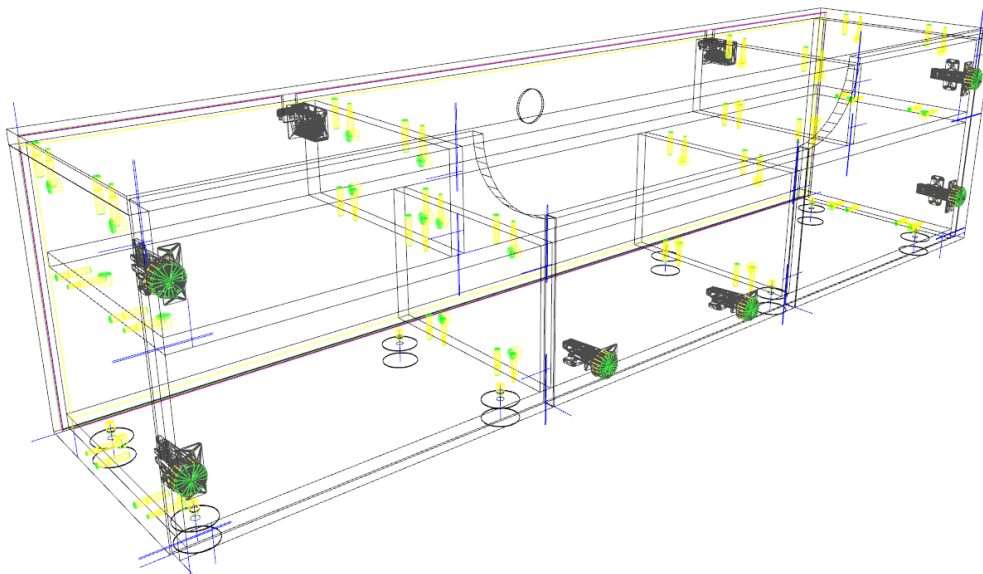


3. Elementy montażowe

- kołek – 28szt.
- minifix (złączka oraz trzpień) – 28szt.
- nóżka meblowa+zaślepki – 8szt.
- zawias+prowadnik – 6szt.
- zawieszki – 2szt.
- wkręty (do zawiasów) 4x16– 24szt.

4. Potrzebne narzędzia

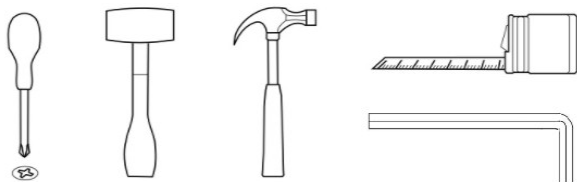

Zasada montażu trzpienia minifix i złączki minifix

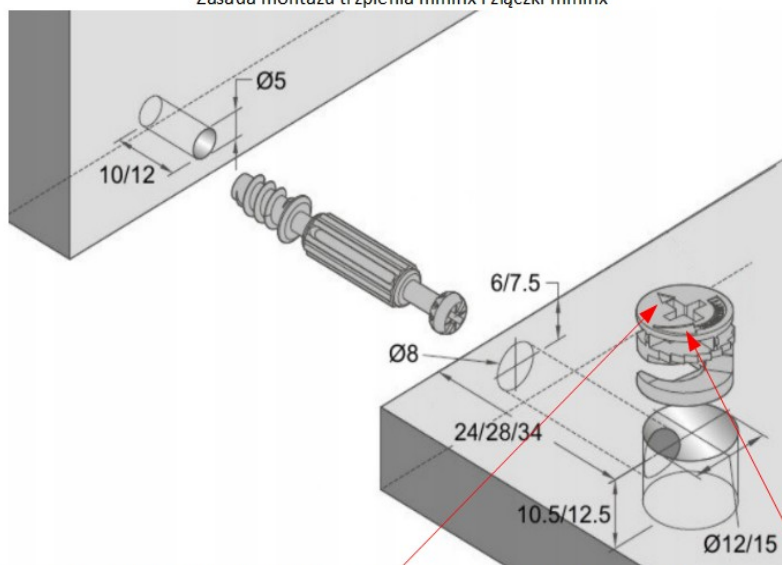

Przy wkładaniu złączki ważne jest, aby strzałka była skierowana w stronę otworu wprowadzenia trzpienia. Takie połączenie zamykamy przekręcając złączkę zgodnie z kierunkiem strzałki przy użyciu śrubokręta gwiazdkowego.

5. Montaż krok po kroku:

KROK 1 – montaż nóżek do wieńca dolnego. Nóżki regulujemy kluczem imbusowym od środka szafki, a następnie montujemy zaślepki

KROK 2 – montaż prowadników zawiasów do wieńca dolnego i boków

KROK 3 – montaż przegród do wieńca środkowego, minifix+kołek (M+K)

KROK 4 – montaż powstałej konstrukcji do wieńca dolnego

KROK 5 – montaż boków szafki

KROK 6 – wsunięcie pleców, należy sprawdzić przekątne szafki. MUSZĄ BYĆ RÓWNE.


KROK 7 - montaż zawieszek

KROK 8 – montaż zawiasów i ich regulacja


Nóżki są wciskane, regulowane od góry za pomocą klucza imbusowego



Cała szafka bazuje na połączeniach minifix (mimośród), wspartych kołkami

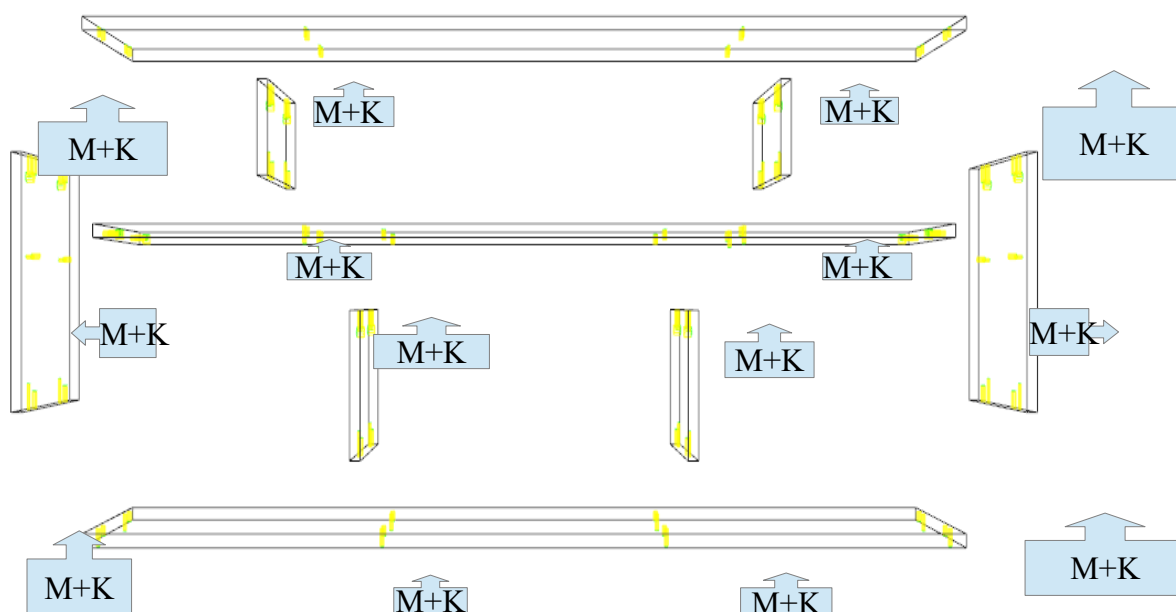

Sprawdzenie przekątnych szafki weryfikuje prawidłowość zmontowanego szkieletu – przekątne muszą być równe

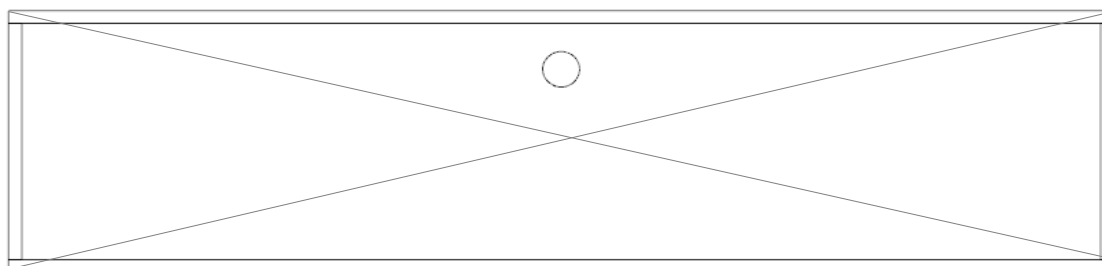

Po zamontowaniu zawiasów powinniśmy je wyregulować tak, aby zgrywały się ze sobą i swobodnie otwierały się i zamykały.

