


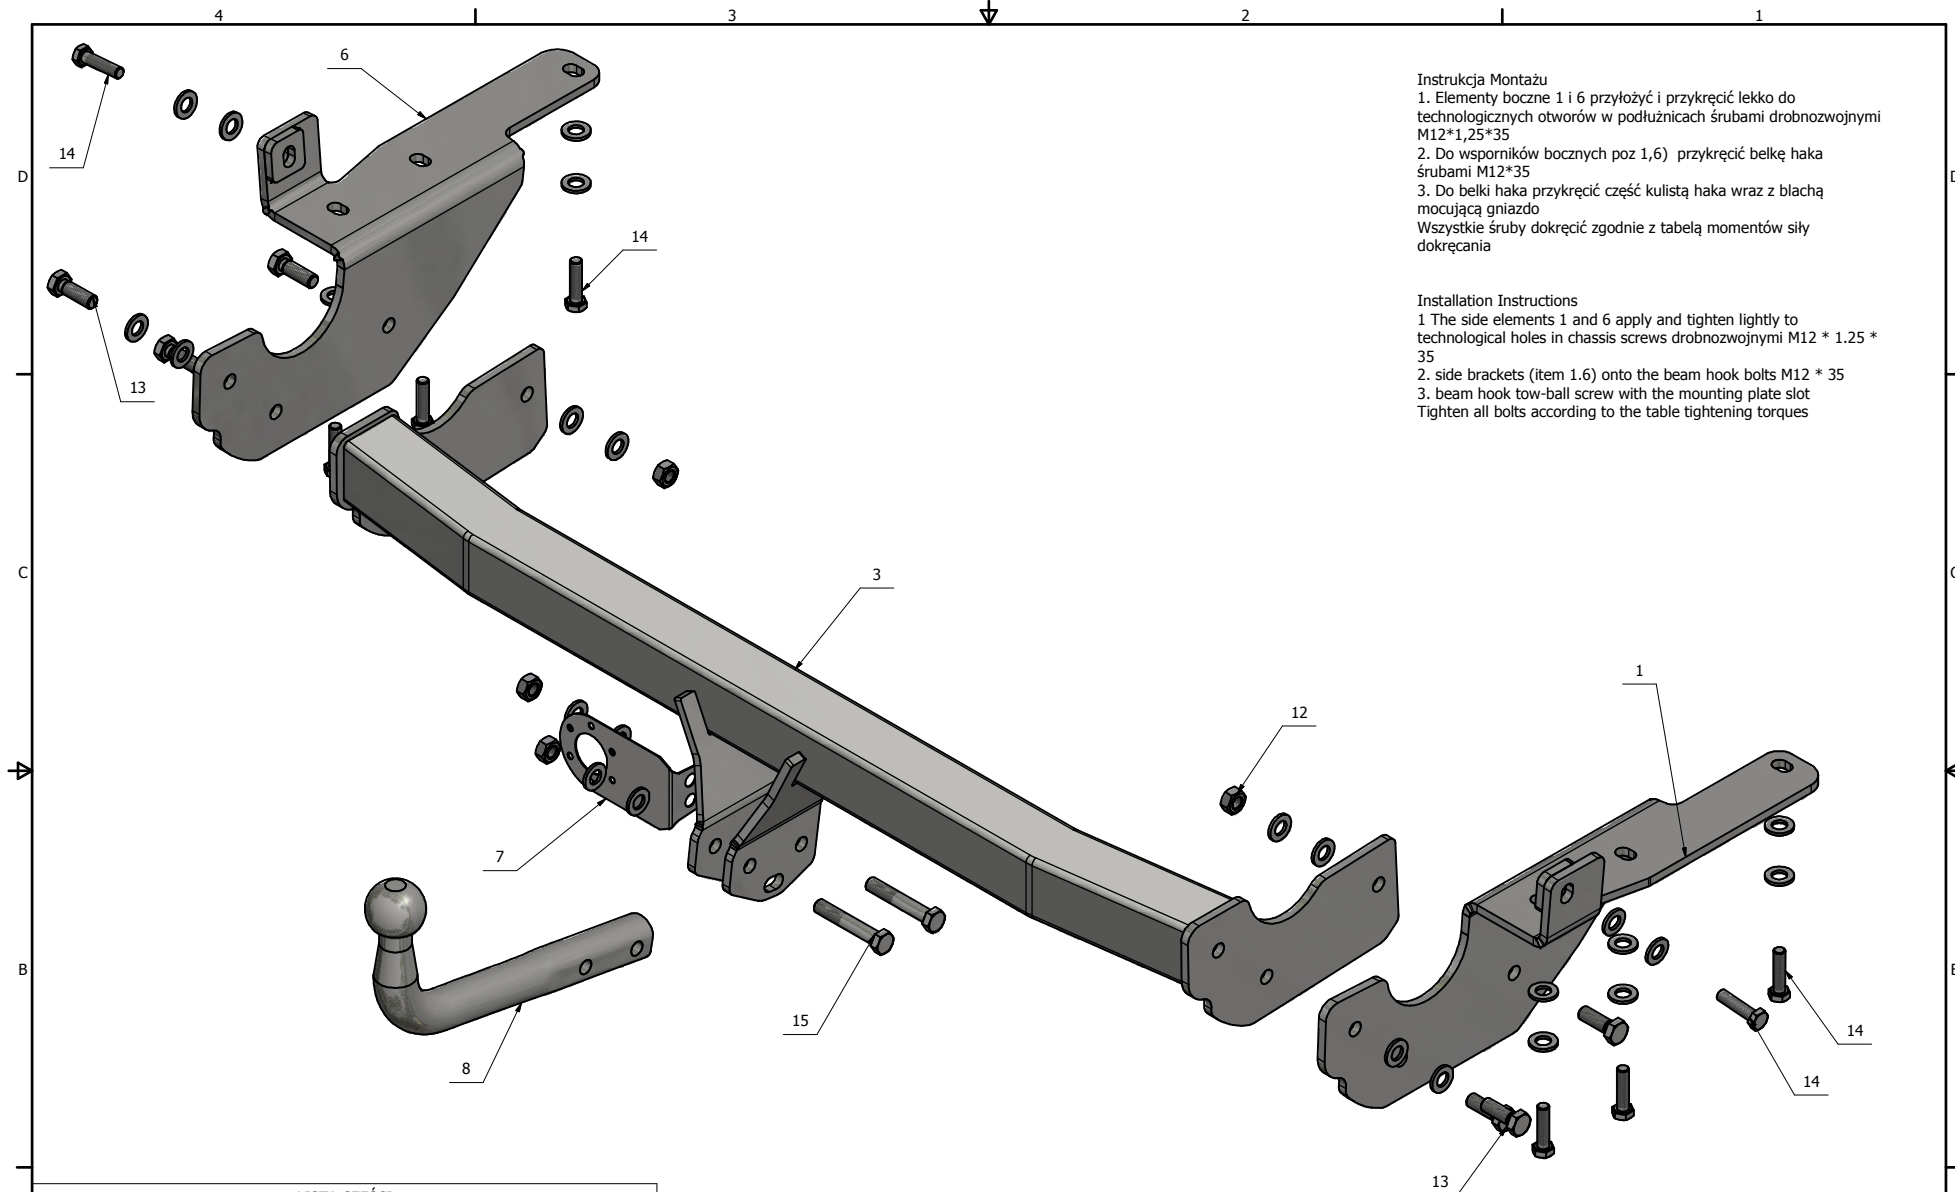

Instrukcja Montażu
1. Elementy boczne 1 i 6 przyłożyć i przykręcić lekko do technologicznych otworów w podłużnicach śrubami drobnozwojnymi M12*1,25*35
2. Do wsporników bocznych poz 1,6) przykręcić belkę haka śrubami M12*35
3. Do belki haka przykręcić część kulistą haka wraz z blachą mocującą gniazdo
Wszystkie śruby dokręcić zgodnie z tabelą momentów siły dokręcania

Installation Instructions
1 The side elements 1 and 6 apply and tighten lightly to technological holes in chassis screws drobnozwojnymi M12 * 1.25 * 35
2. side brackets (item 1.6) onto the beam hook bolts M12 * 35
3. beam hook tow-ball screw with the mounting plate slot
Tighten all bolts according to the table tightening torques

LISTA CZĘŚCI					
ELEMENT	IŁOŚĆ	NR CZĘŚCI	OPIS		
1	1	Wspornik Prawy			
3	1	Belka główna Haka			
6	1	Wspornik Lewy			
7	1	Blacha mocująca gniazdo			
8	1	kula			
10	20	DIN 125 - A 13	Podkładka		
12	6	DIN 934 - M12	Nakrętka		
13	6	DIN 933 - M12 x 35	Śruba z łbem sześciokątnym		
14	8	DIN 961 - M12 x 35*1.25	Śruba drobnozwojna		
15	2	ISO 4014 - M12 x 70	Śruba z łbem sześciokątnym		
16	20	A13	Podkładka sprężysta		
TABELA					
M6	M8	M10	M12	M14	M16
11 Nm	25 Nm	50 Nm	87 Nm	138 Nm	210 Nm

R=2100 kg	Bizub Fabryka Haków Holowniczych		
S=90 kg	TITLE		
D=10.5 Nm	Zaczep Kulowy Zastosowanie Toyota RAV 4 2006 -2008 wersja z kołem zapasowym na klapie		
	SIZE	DWG NO	REV
	C		