

Aufbauanleitung

Assembly instructions / Instructions de montage / Istruzioni di montaggio / Instrucciones de montaje

99251 99252 99253 99254 99255 99256 99257 99258

99259 99260 99261 99262 HWC-L46 3x3m 3x4m

Pergola 115A


Warnung: Im Fall von Starkregen, Sturm, Hagelschauer oder starkem Schneefall müssen die Lamellen in eine 45° Grad Position gestellt werden. Bei Schäden durch Zuwiderhandlung übernehmen wir keinerlei Haftung.

Warning: In case of heavy rain, strong wind, hailstorm or heavy snow the shutters need to be rotated to 45° to park. We do not take any liability for damage caused by non compliance to this warning. .

Attention : En cas de fortes pluies, d'orages, averse de grêle ou forte chute de neige, les lamelles doivent être calées à 45°. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect.


Avvertenza: In caso di forte pioggia, temporali, grandinate, nevicate e/o vento forte, le lamelle devono essere posizionate a 45°. Non si assume alcuna responsabilità per danni causati dalla ignoranza di questo avvertimento.







Nota: En caso de fuertes lluvias, tormentas, granizadas, nevadas y/o fuertes vientos, las lamas deben colocarse a 45°. No se asume ninguna responsabilidad por los daños causados por ignorar esta advertencia.





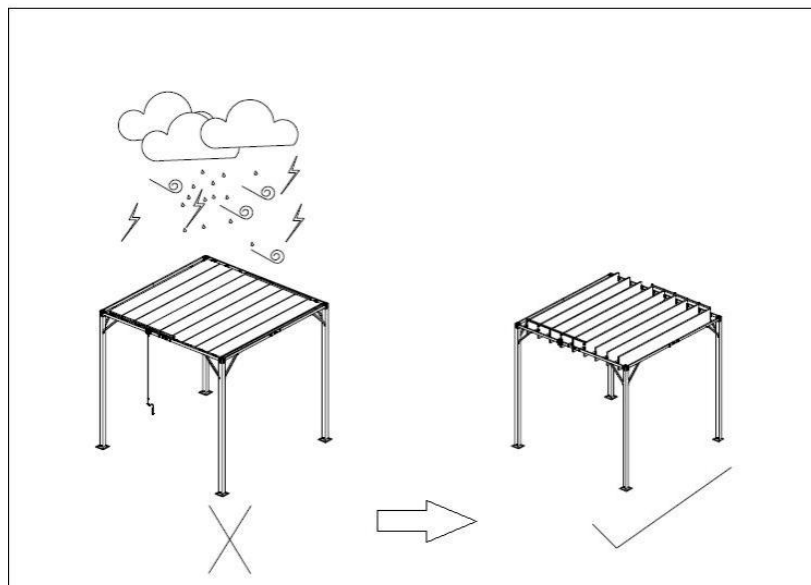









Assembly instructions


Pergola 115A 3x3m / 3x4m : #99251 #99252 #99253
#99254 #99255 #99256 #99257 #99258 #99259 #99260
#99261 #99262

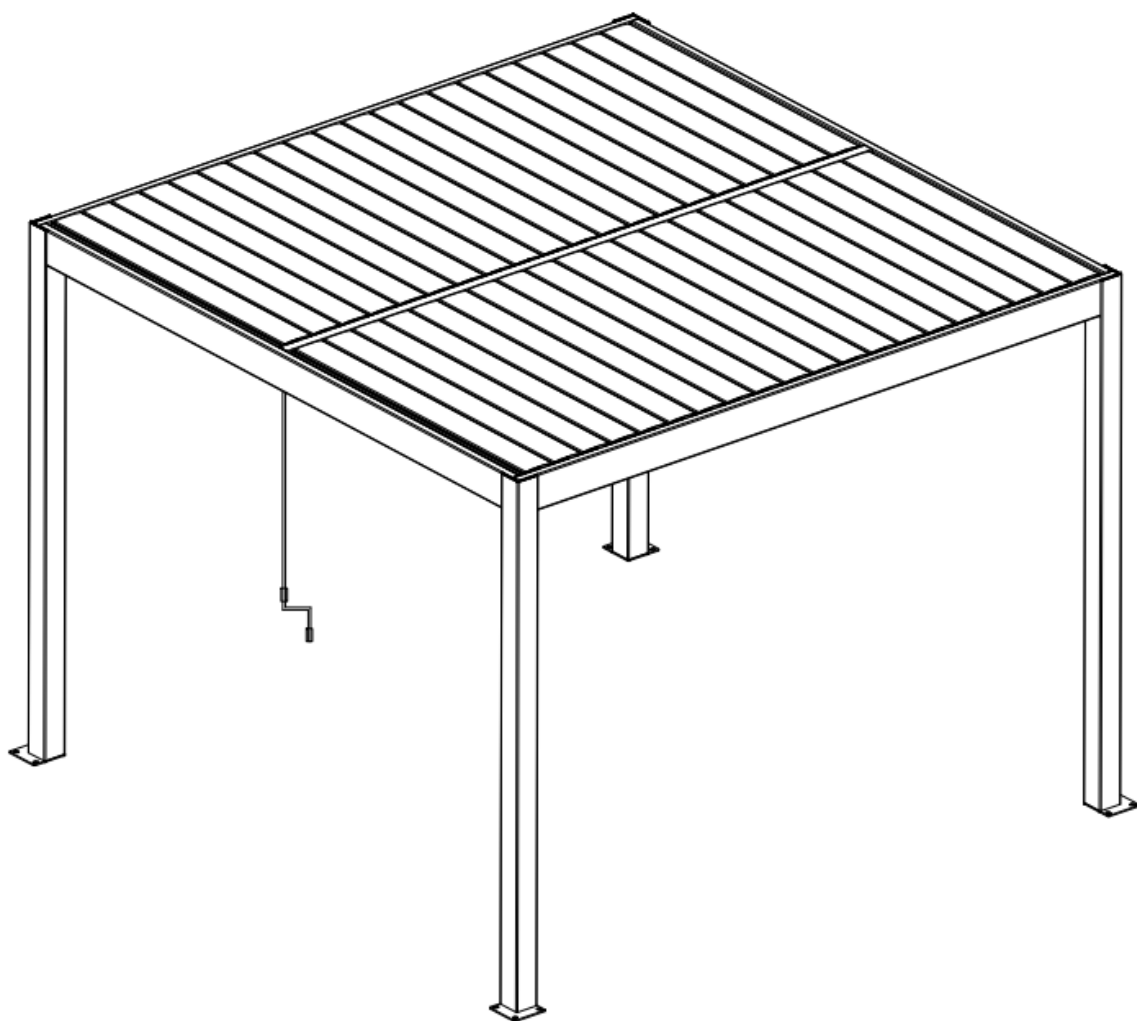

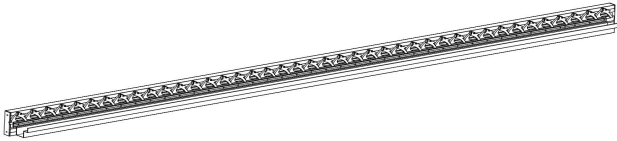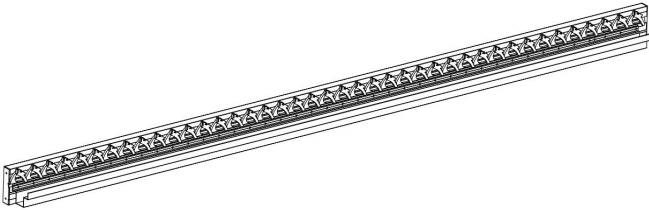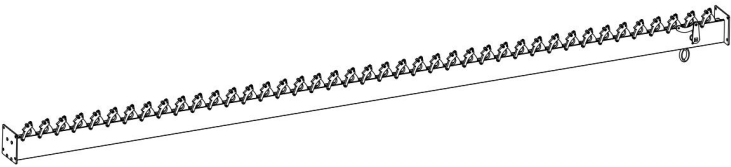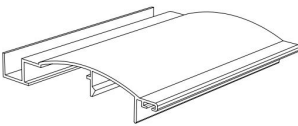
Item No.	Pic	Qty	Part Name
A		1	A Side beam
B		1	B Side beam and gutter
C		1	C Side beam
D		1	D Side beam and gutter
E		4	Post
G		1	Midbeam and midbeam fixing plate
I-1		39	3*3M Louver blade
		47	3*3.6M Louver blade
		53	3*4M Louver blade
I-2		1	Short blade

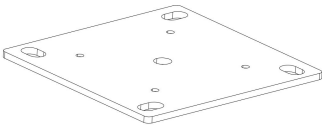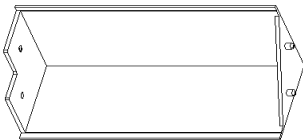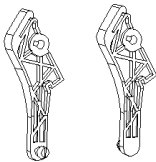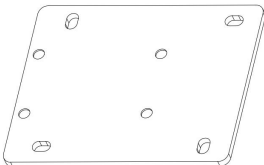
Item No.	Pic	Qty	Part Name
J		4	Post base plate
K		4	Post decorative cover
L		1	Hand ring and U – shaped pin
M		1	M6 hook screw
N		1	Rocker
O		2	Shutter clip
P		2	Midbeam fixed plate

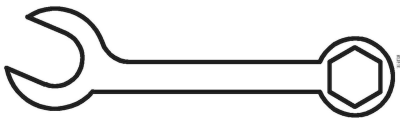
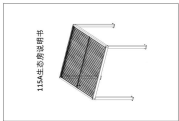




Item No.	Pic	Qty	Part Name
Q		2	4mm Allen wrench
		1	14-17 open wrench
		1	cross screwdriver
		1	Installation guide
AA		25	6*30 Countersunk hexagon socket tapping screw
BB		41	6*20 Hexagon socket bolt with half round head
CC		9	3.5*16 Cross countersunk head tapping screw
DD		17	M10*100 Internal expansion screw

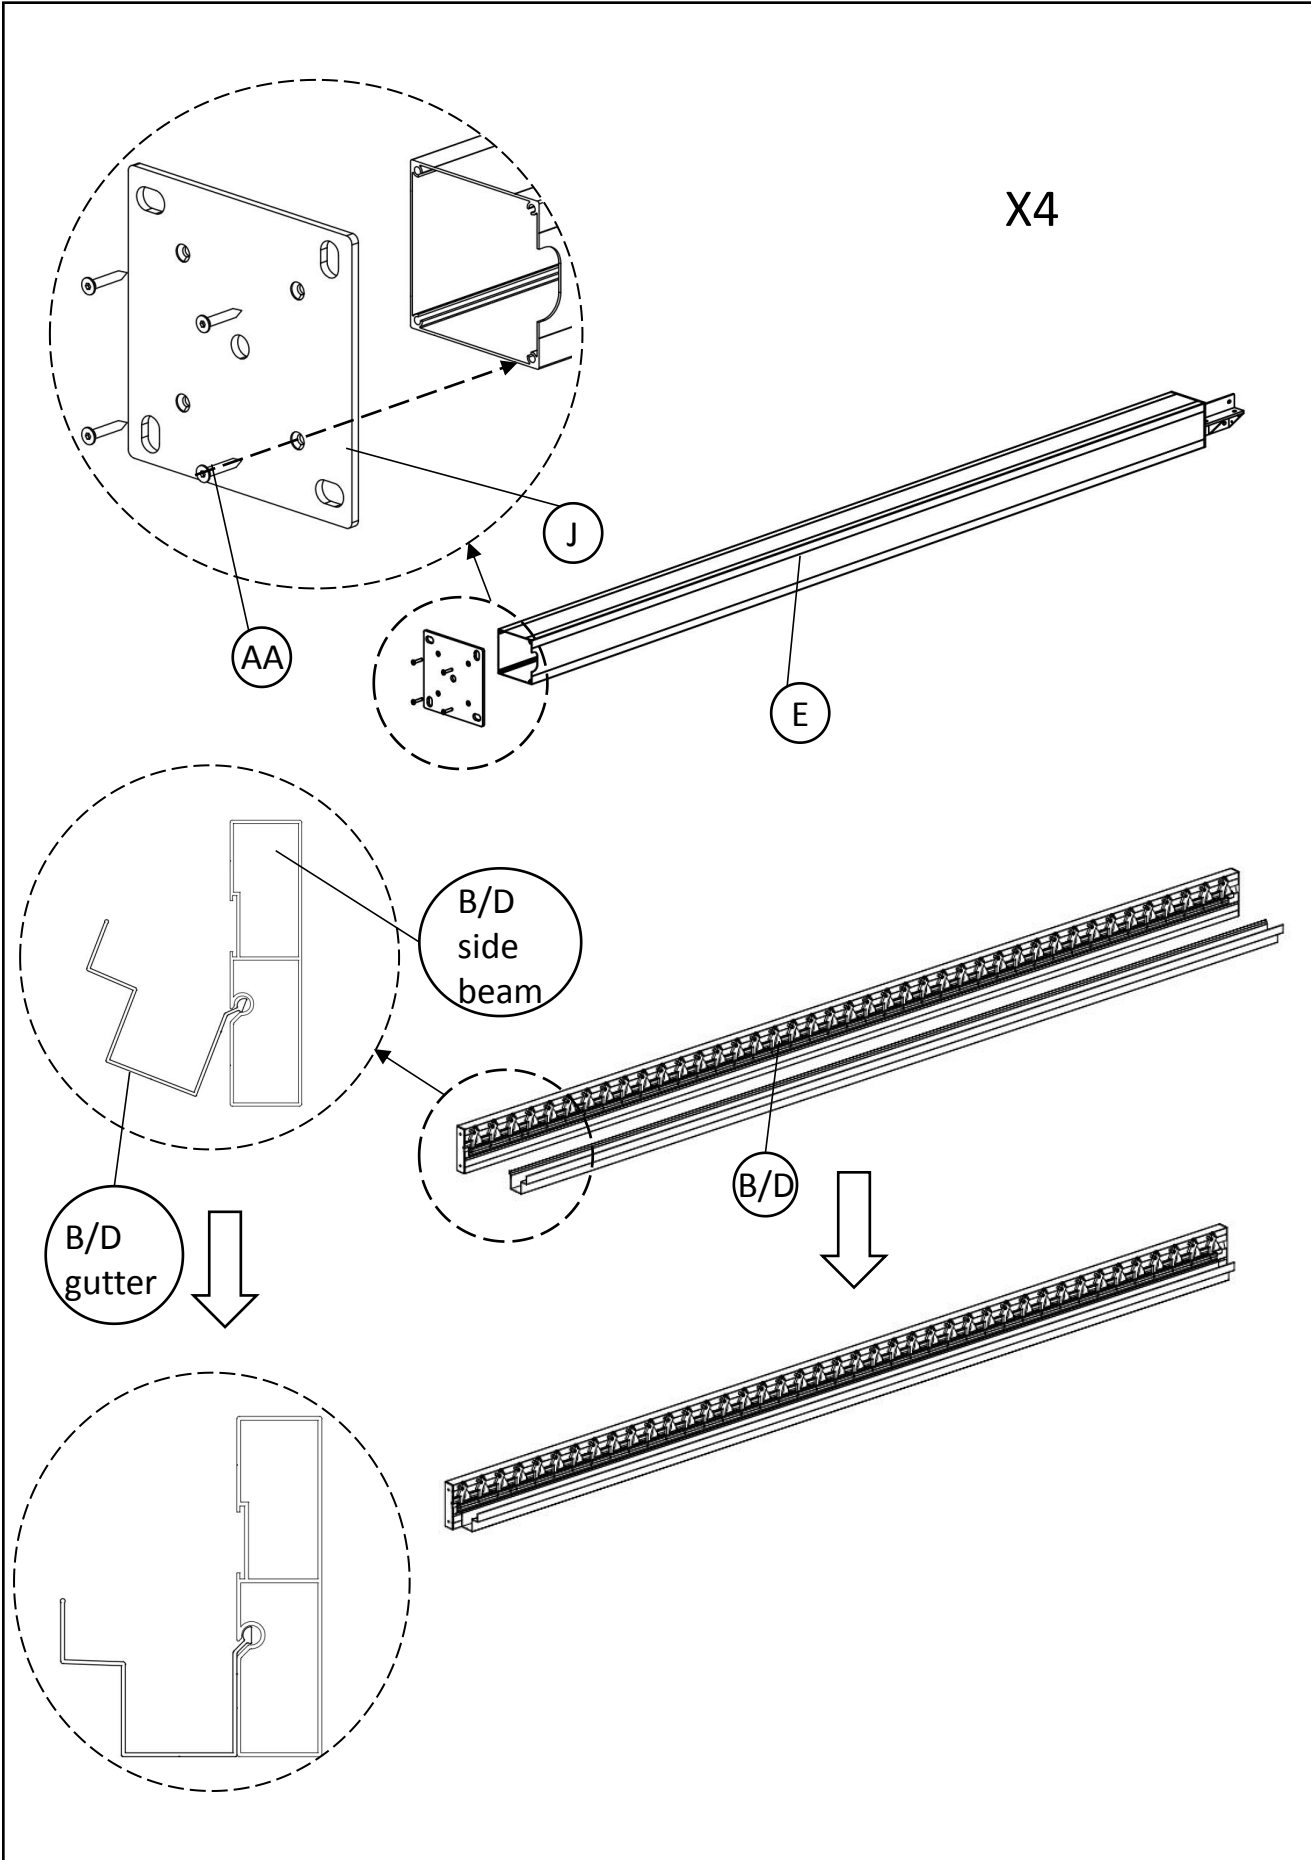


AA		6*30 Countersunk hexagon socket tapping screw	X16
----	---	--	-----

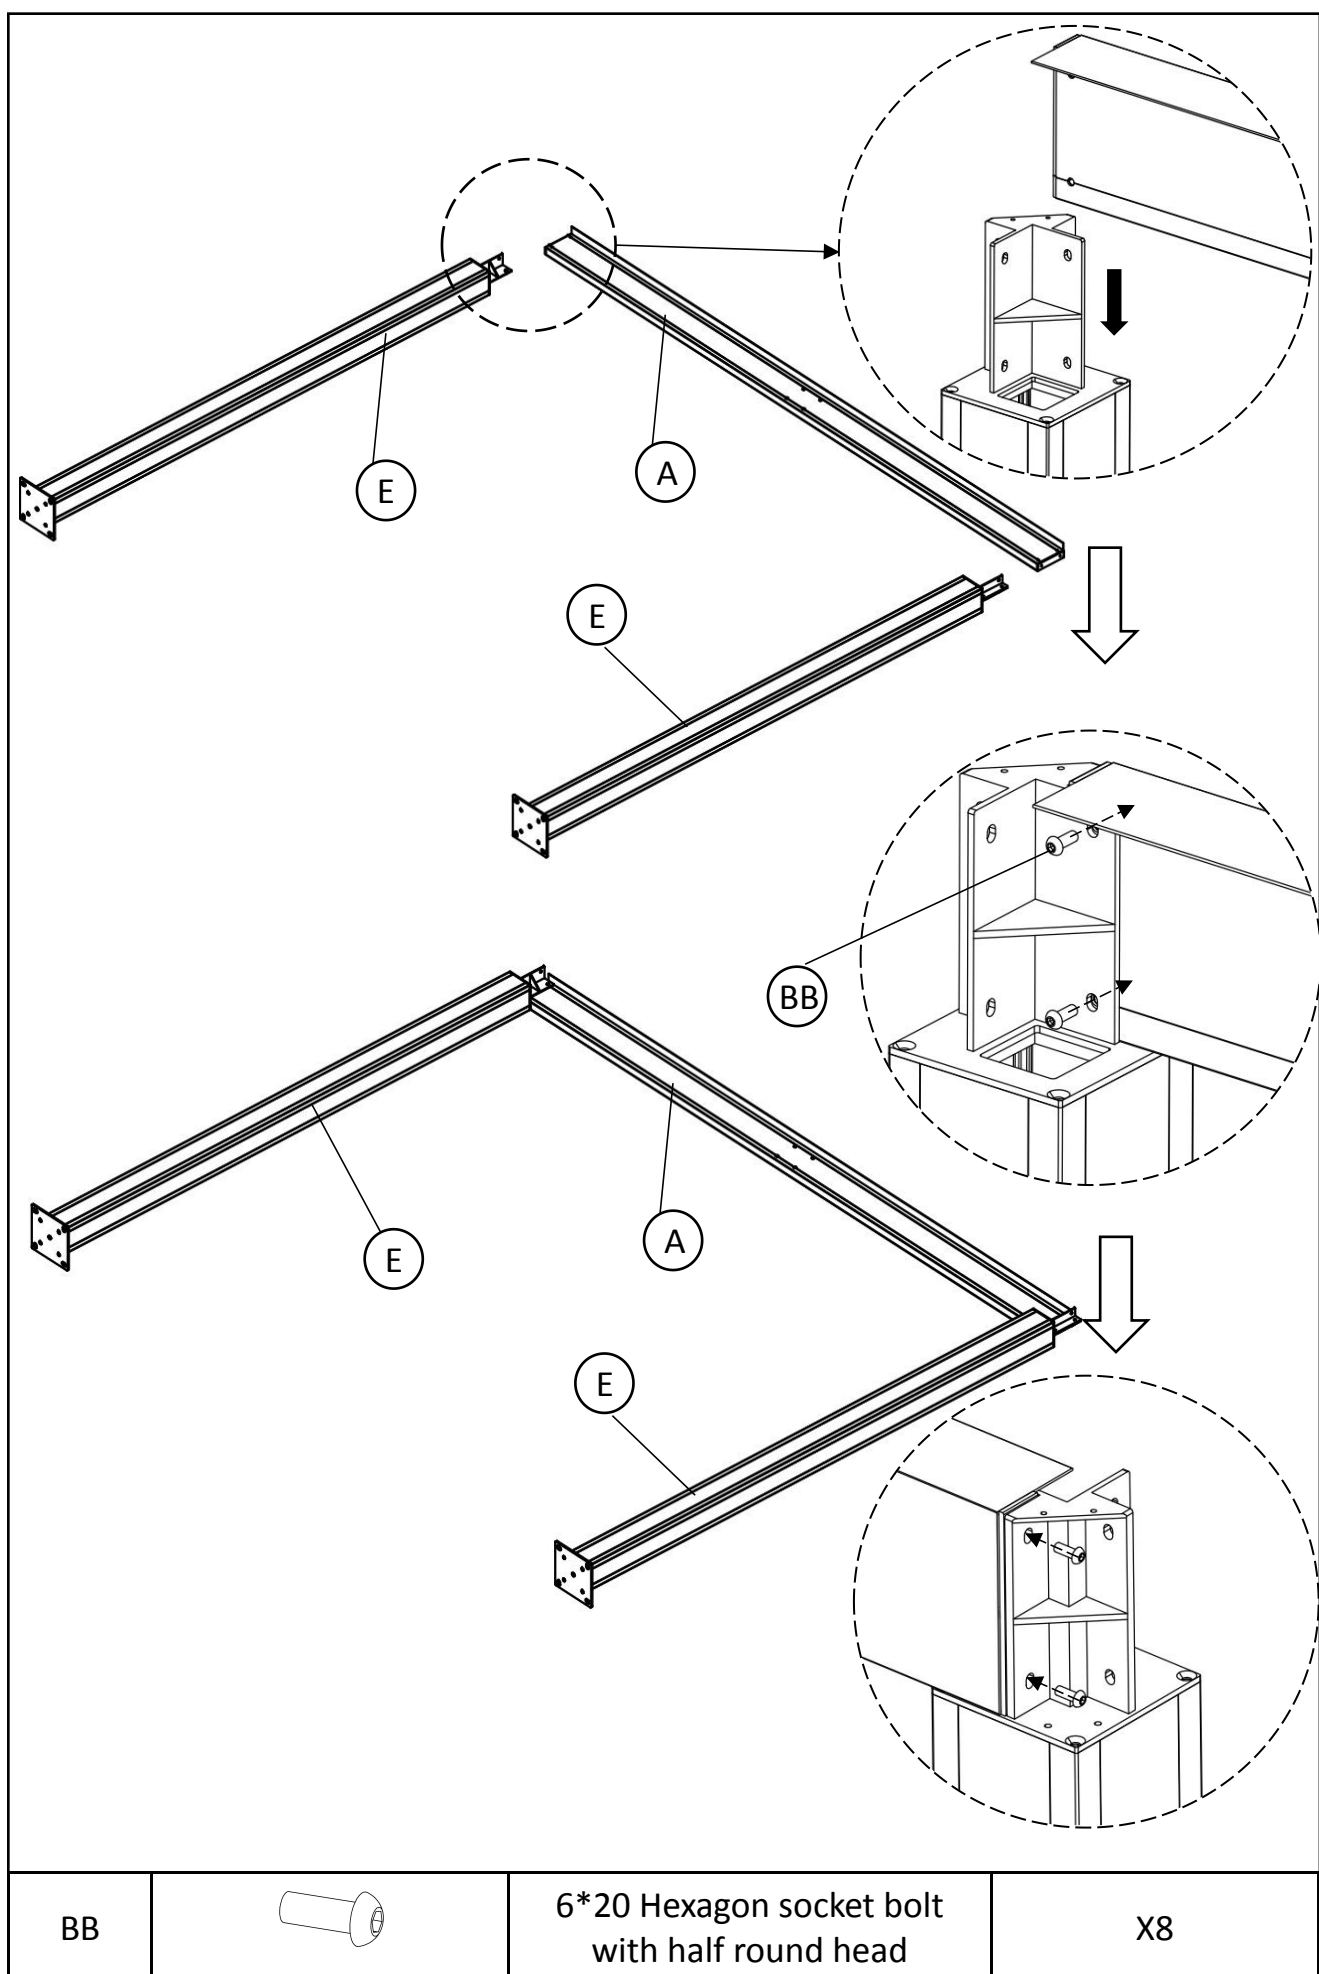


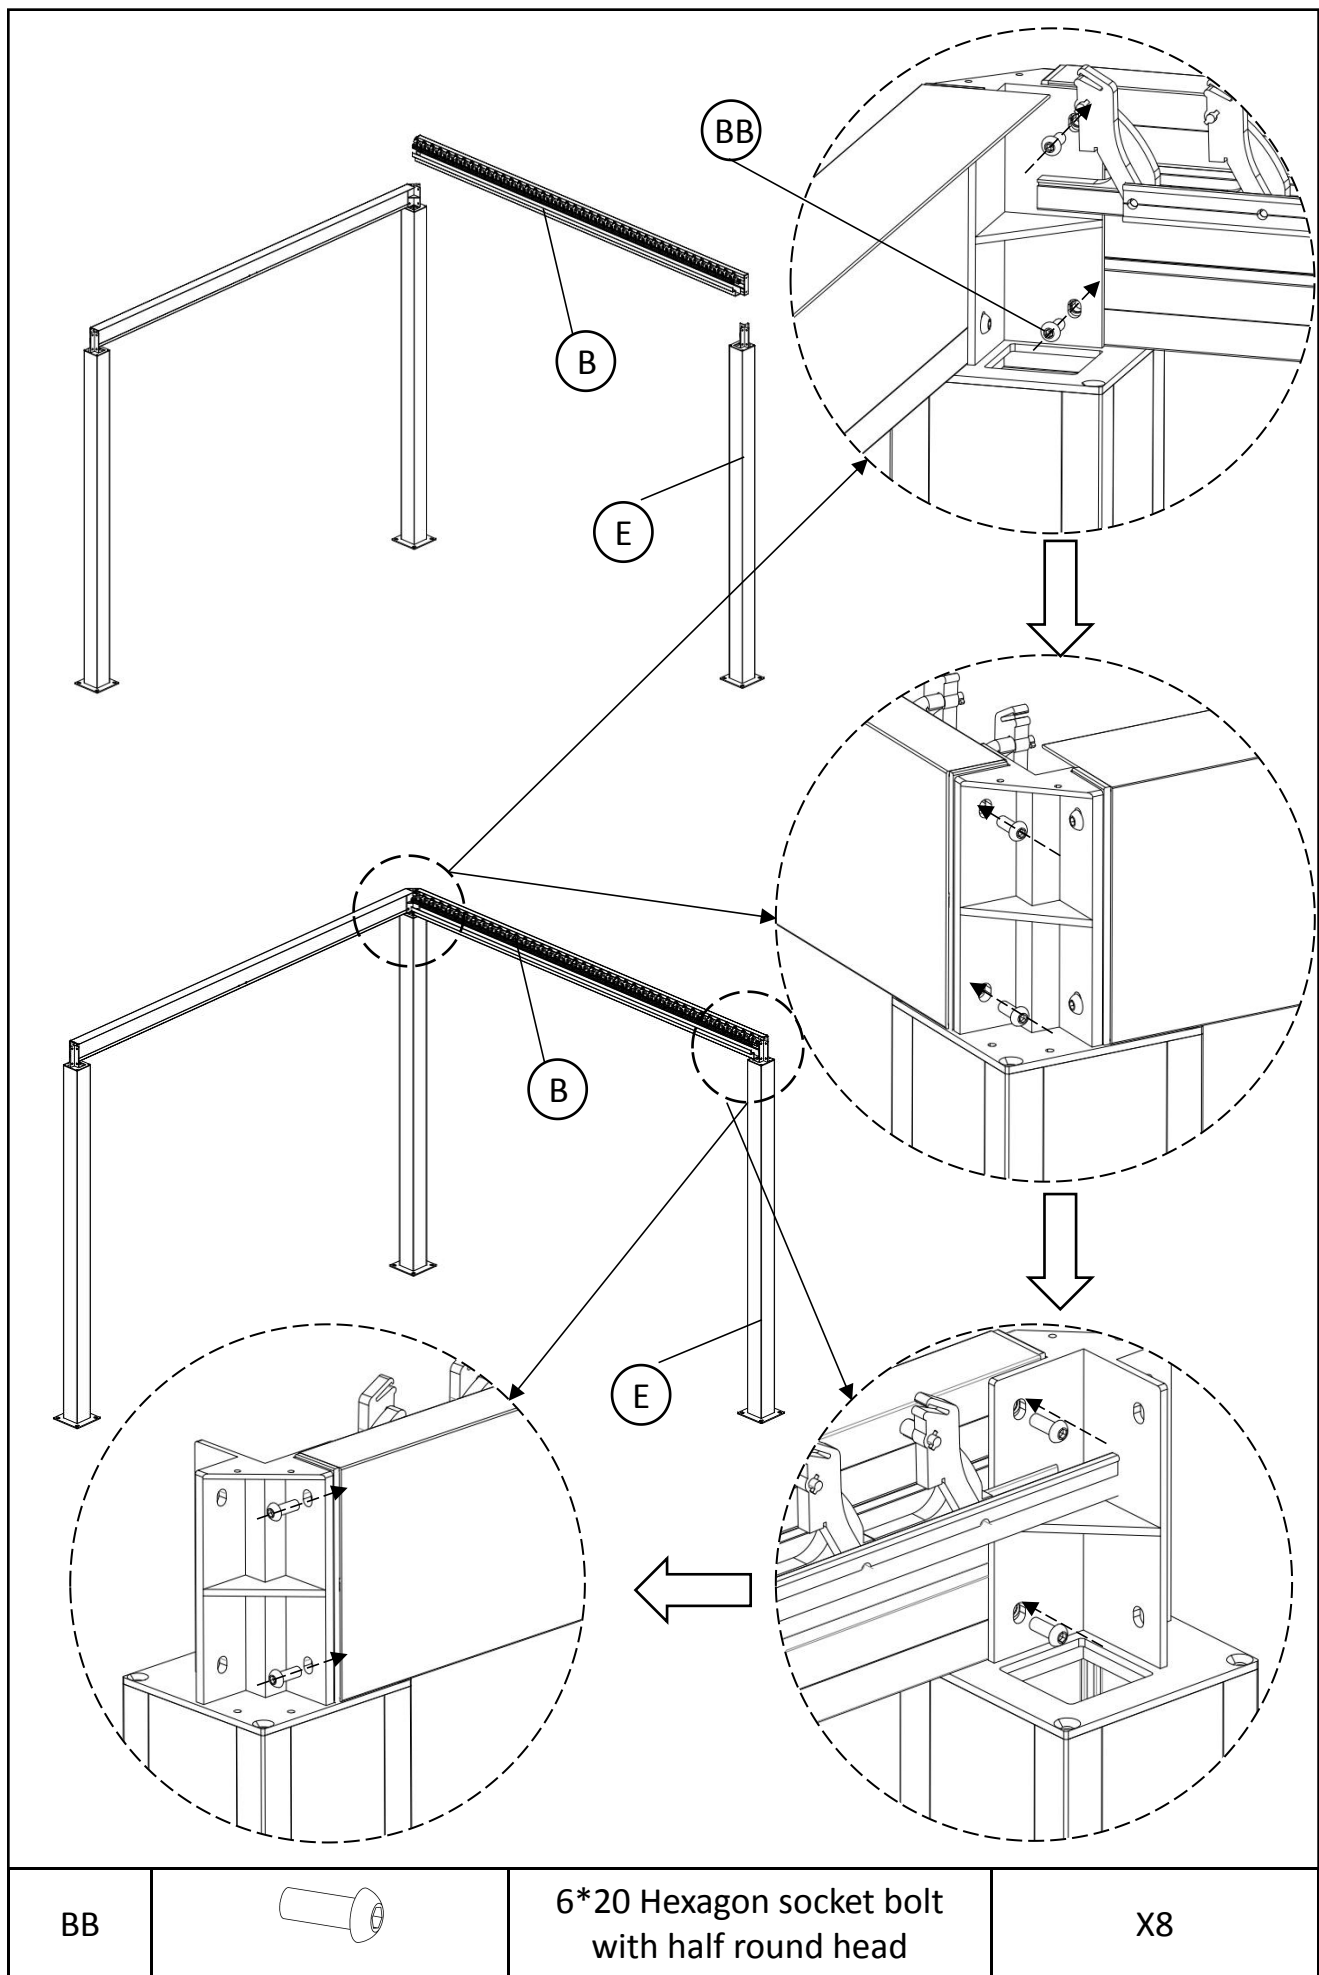

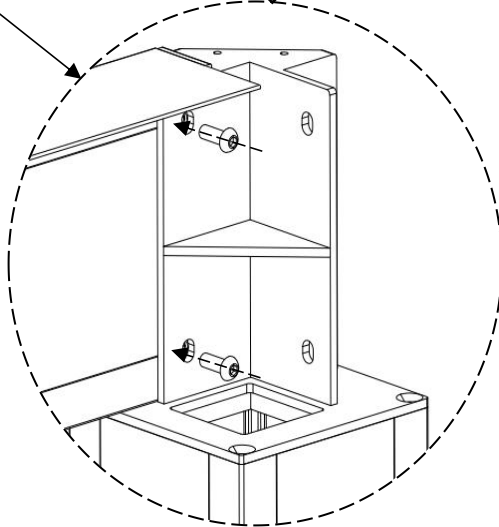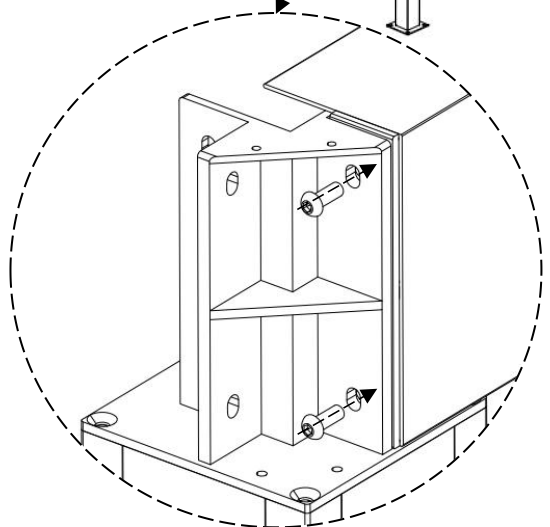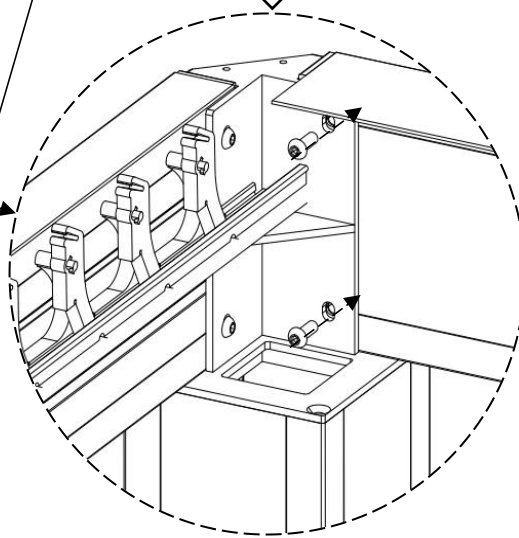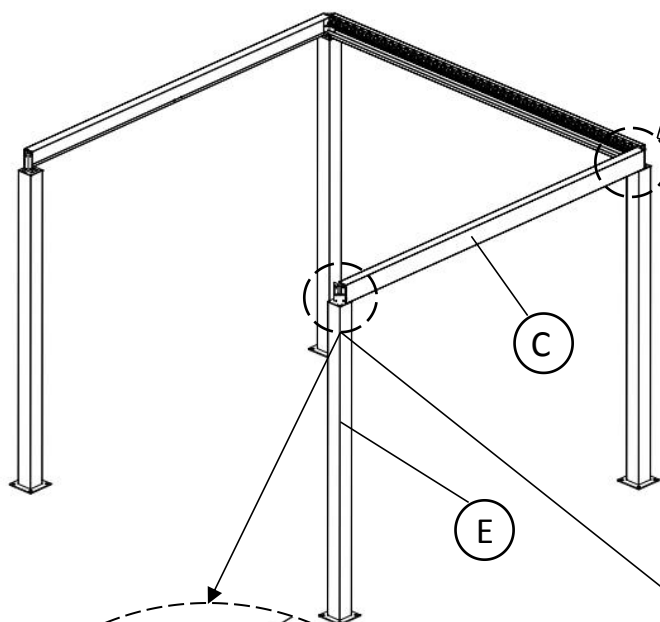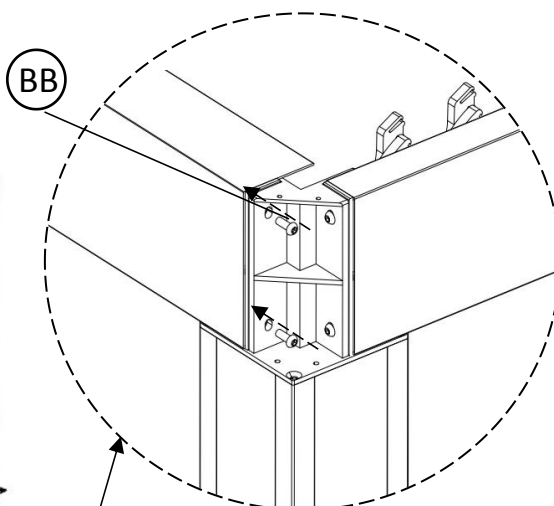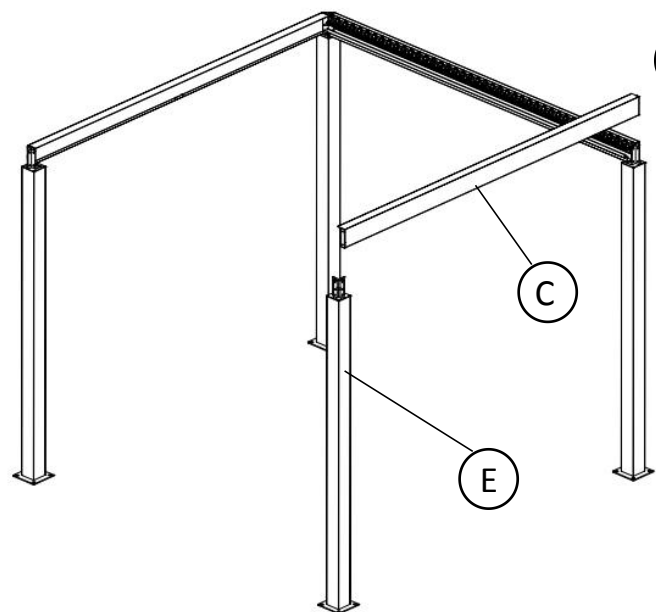



BB		6*20 Hexagon socket bolt with half round head	X8
----	---	--	----

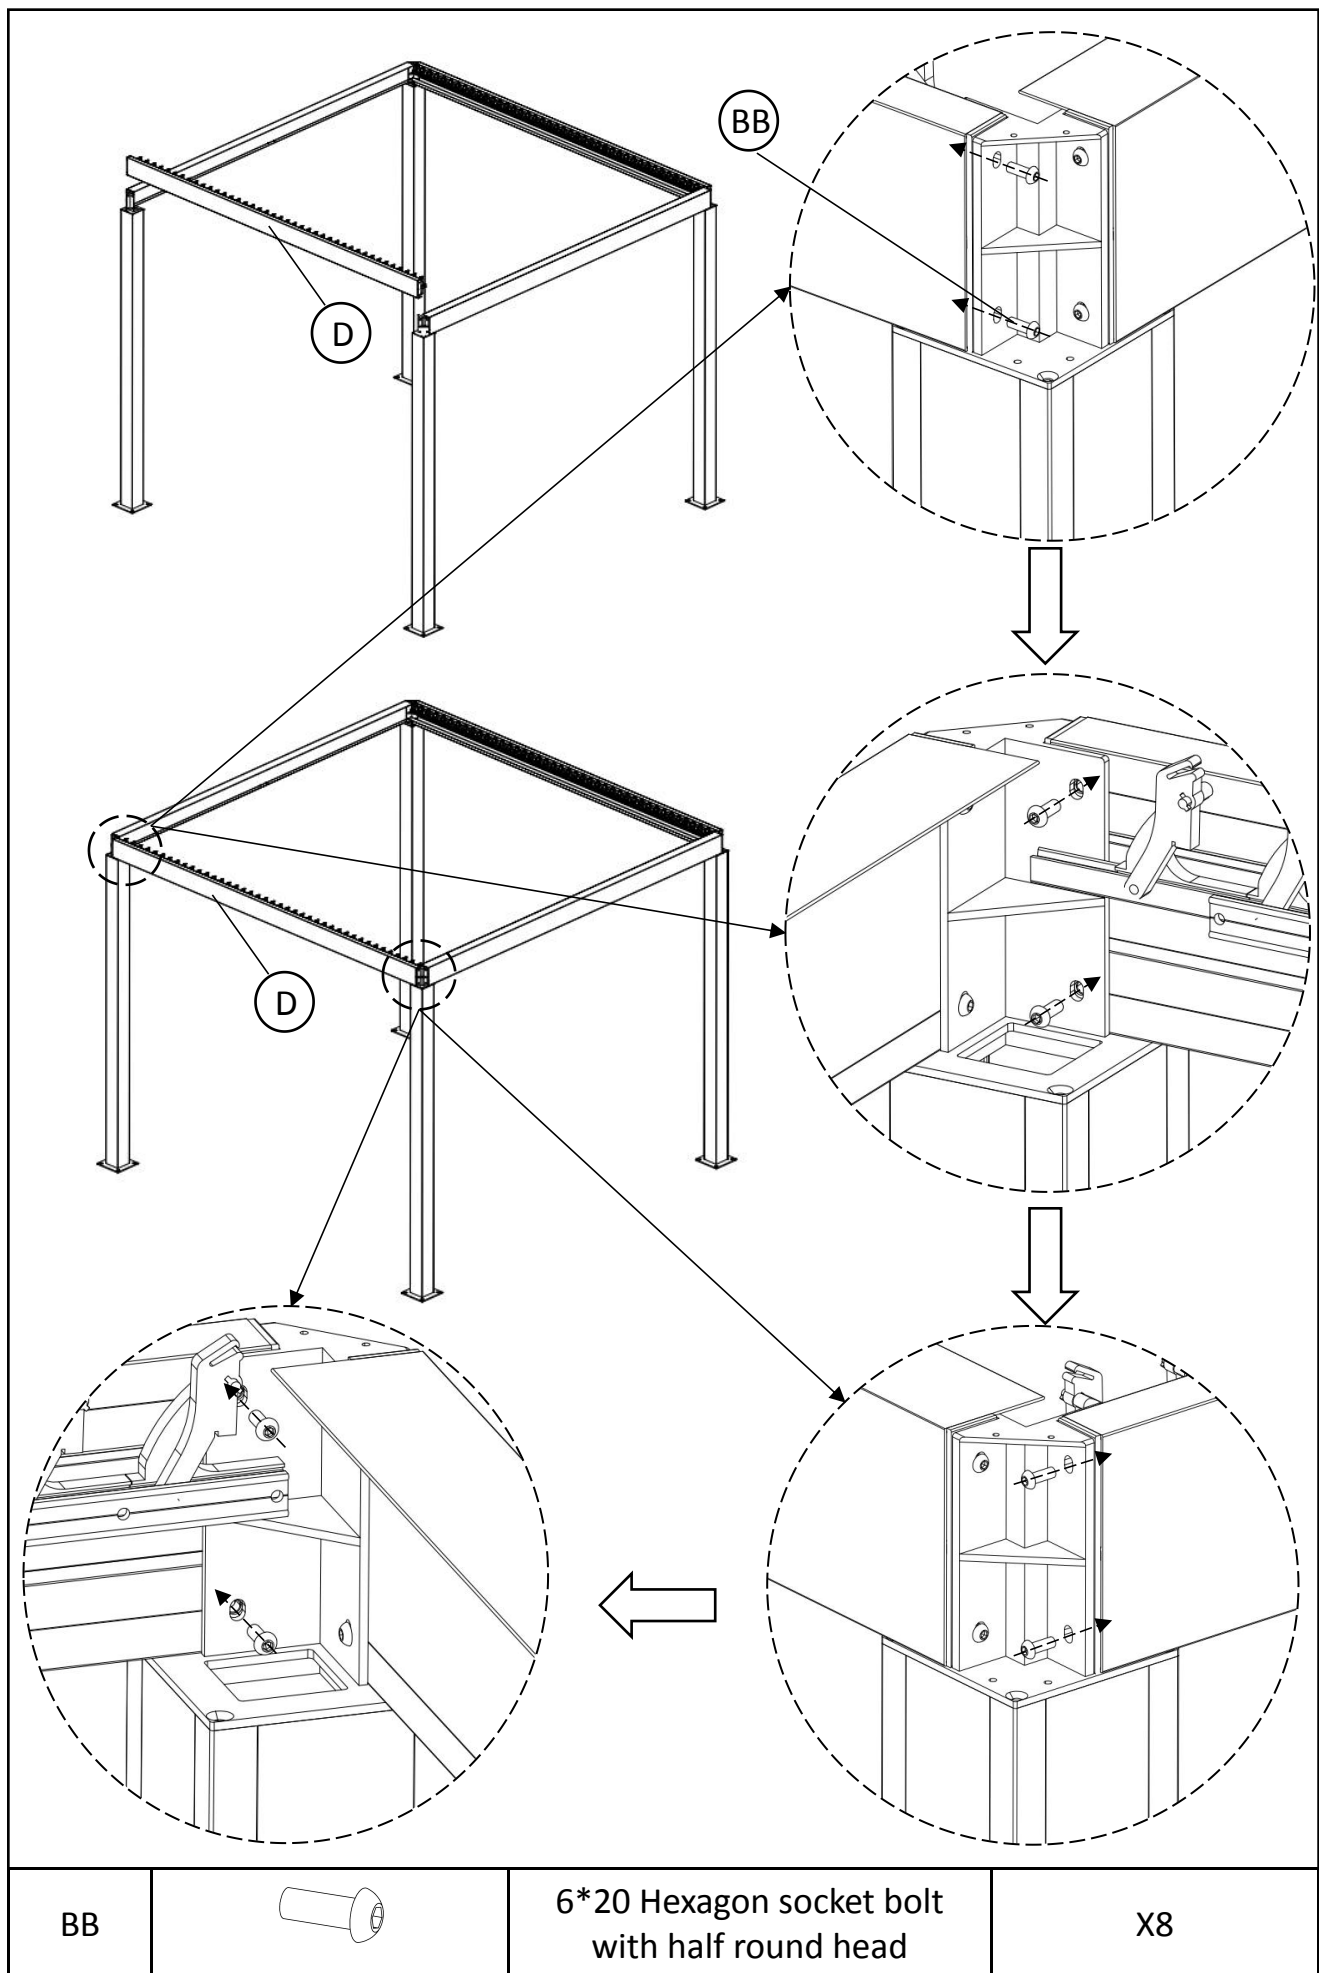


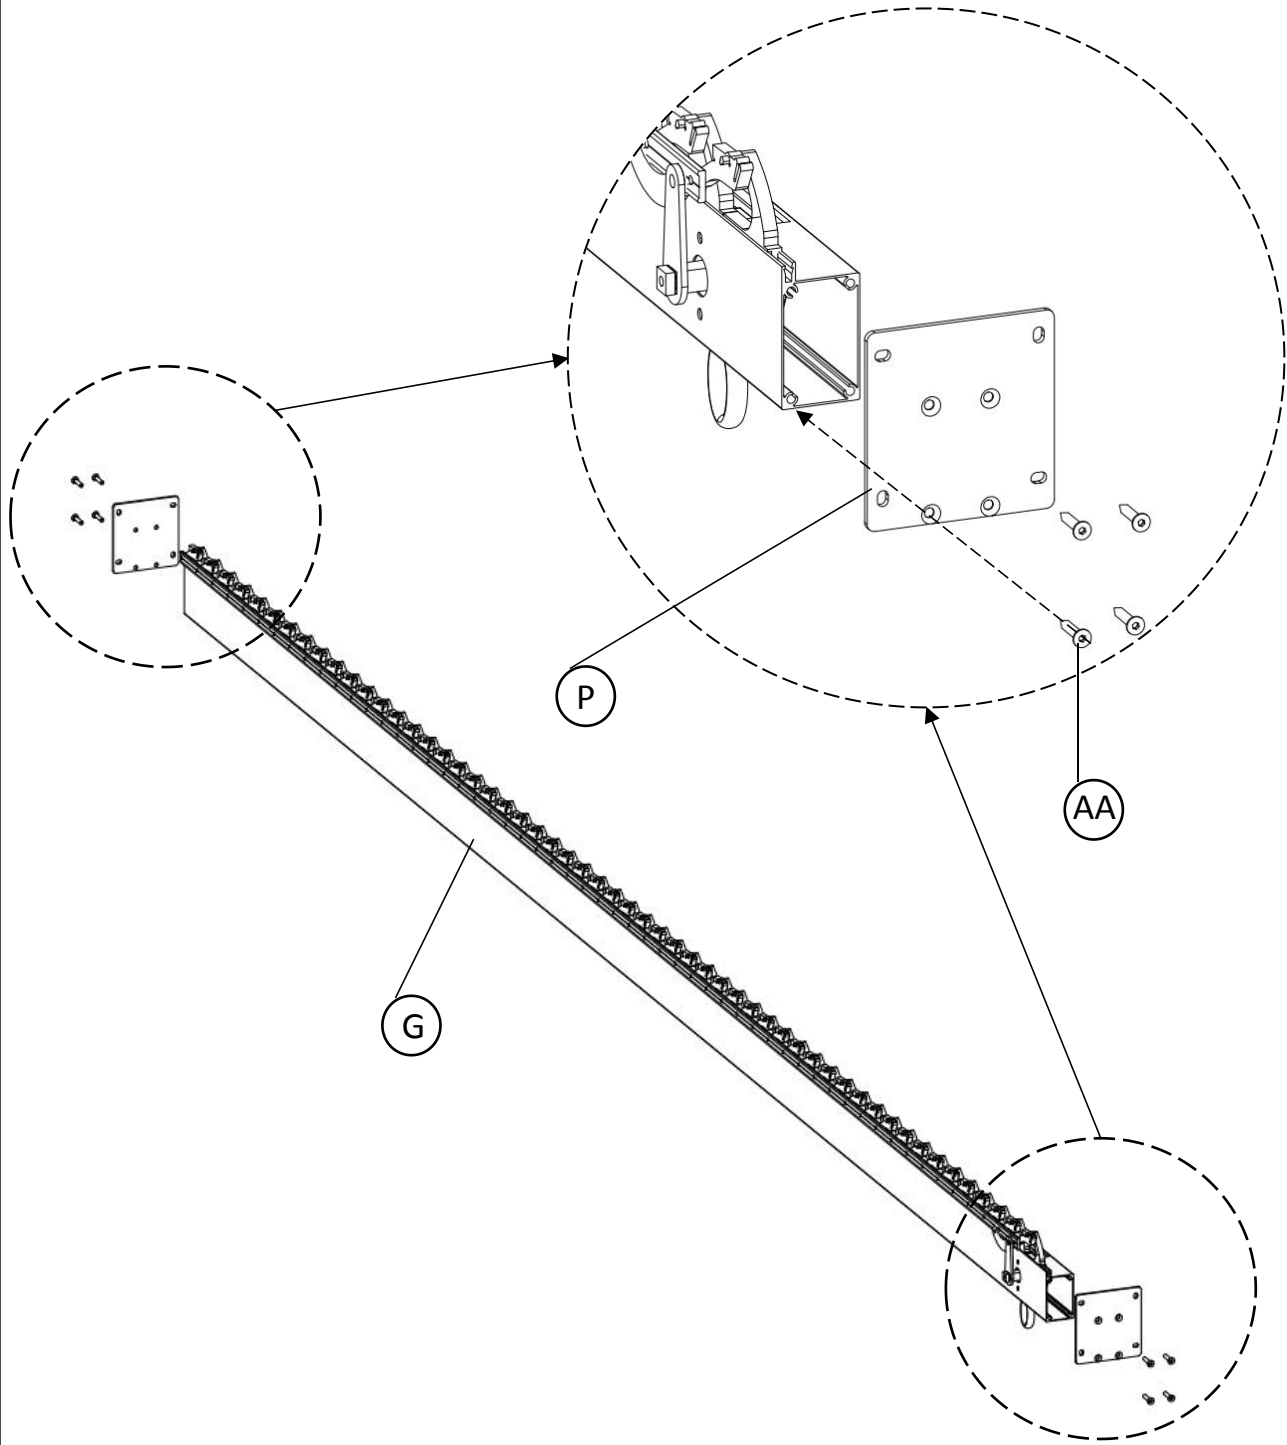








AA		6*20 Hexagon socket bolt with half round head	X8
P		Midbeam fixed plate	X2

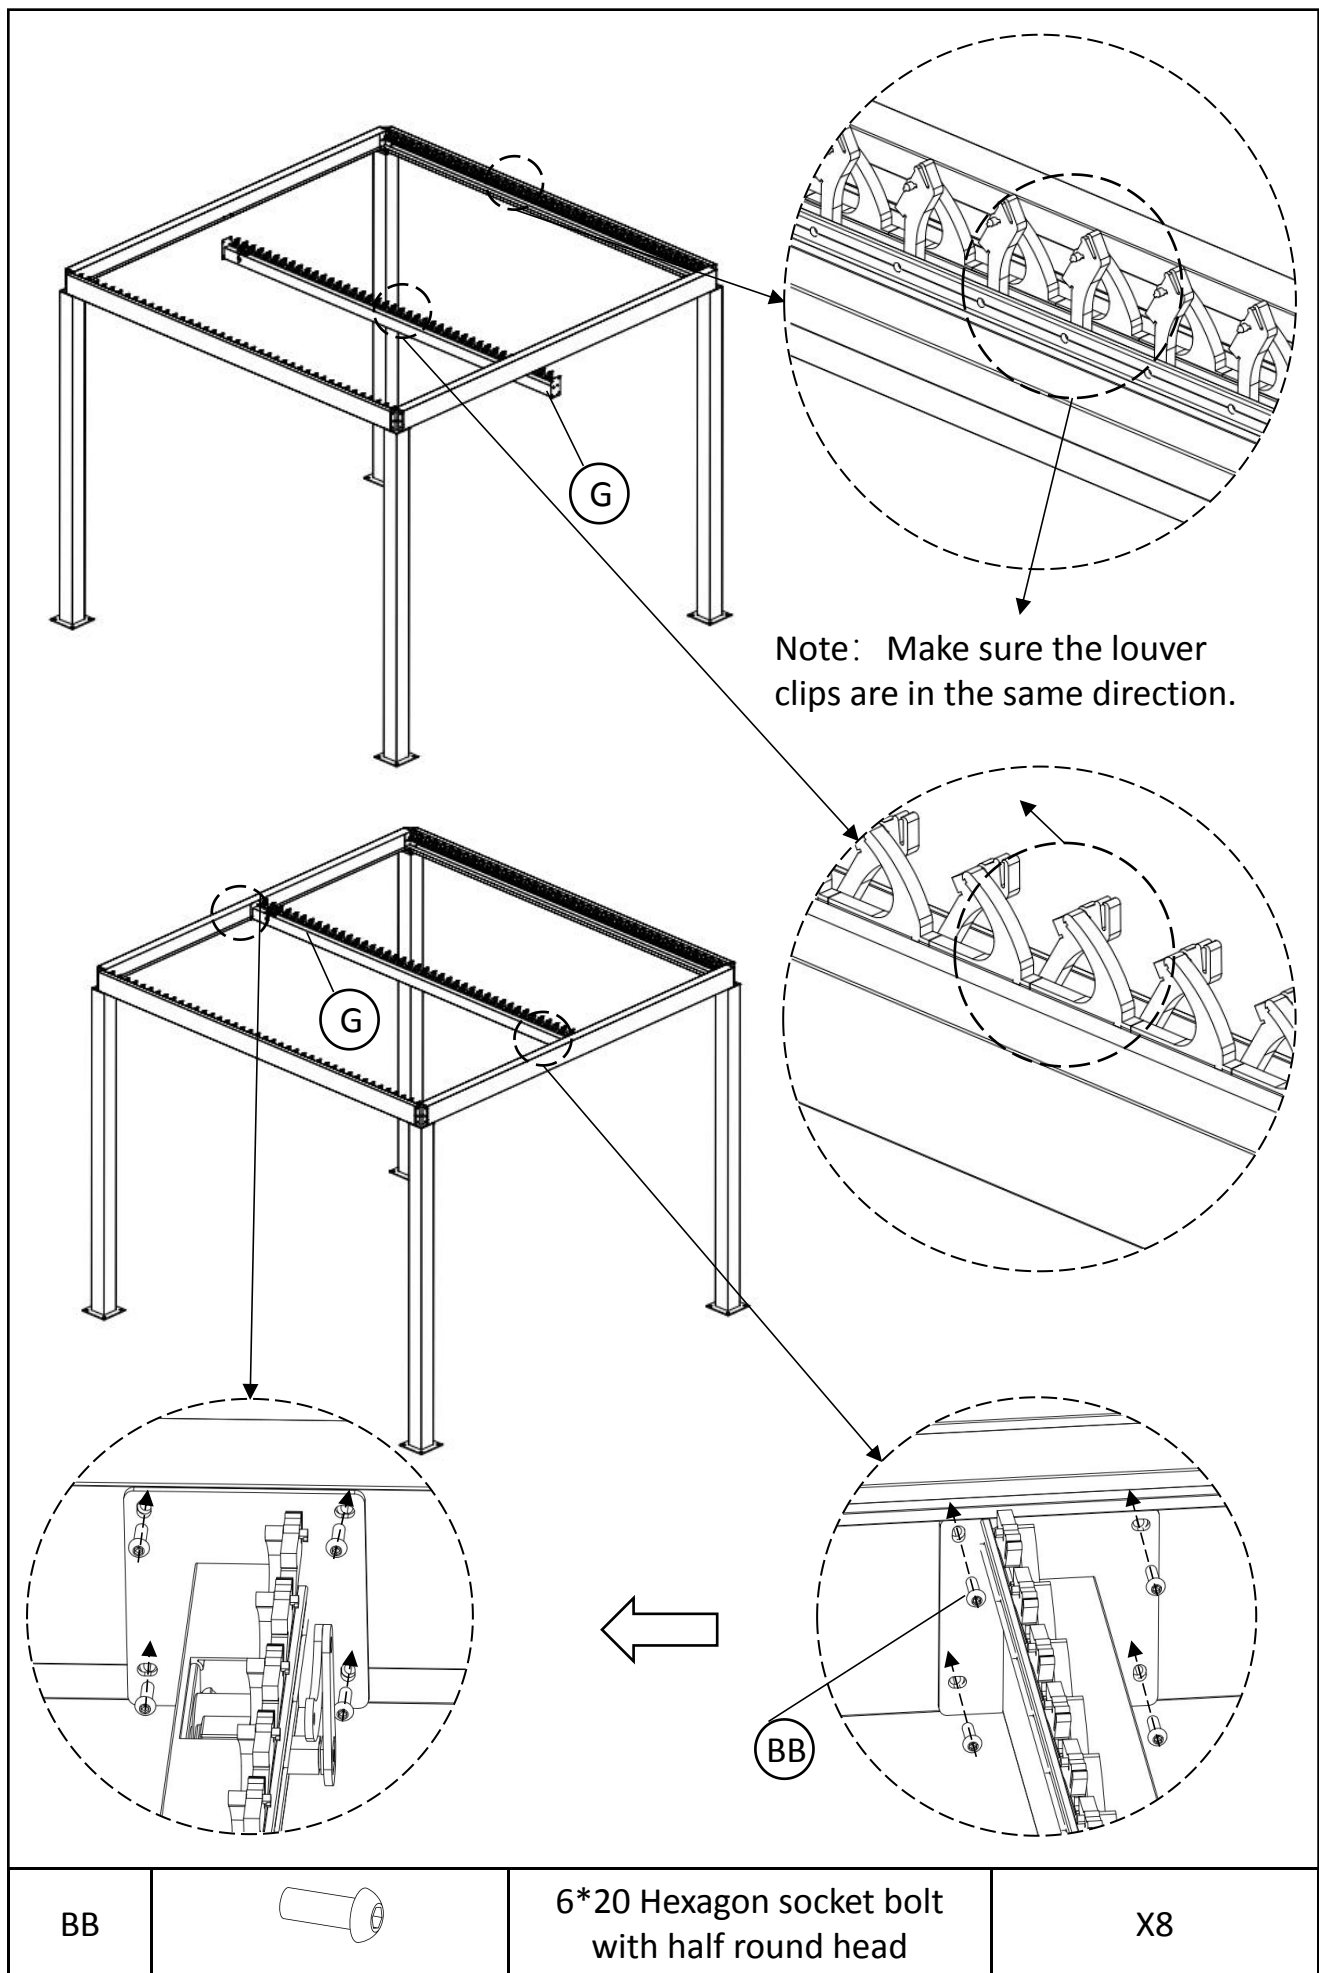


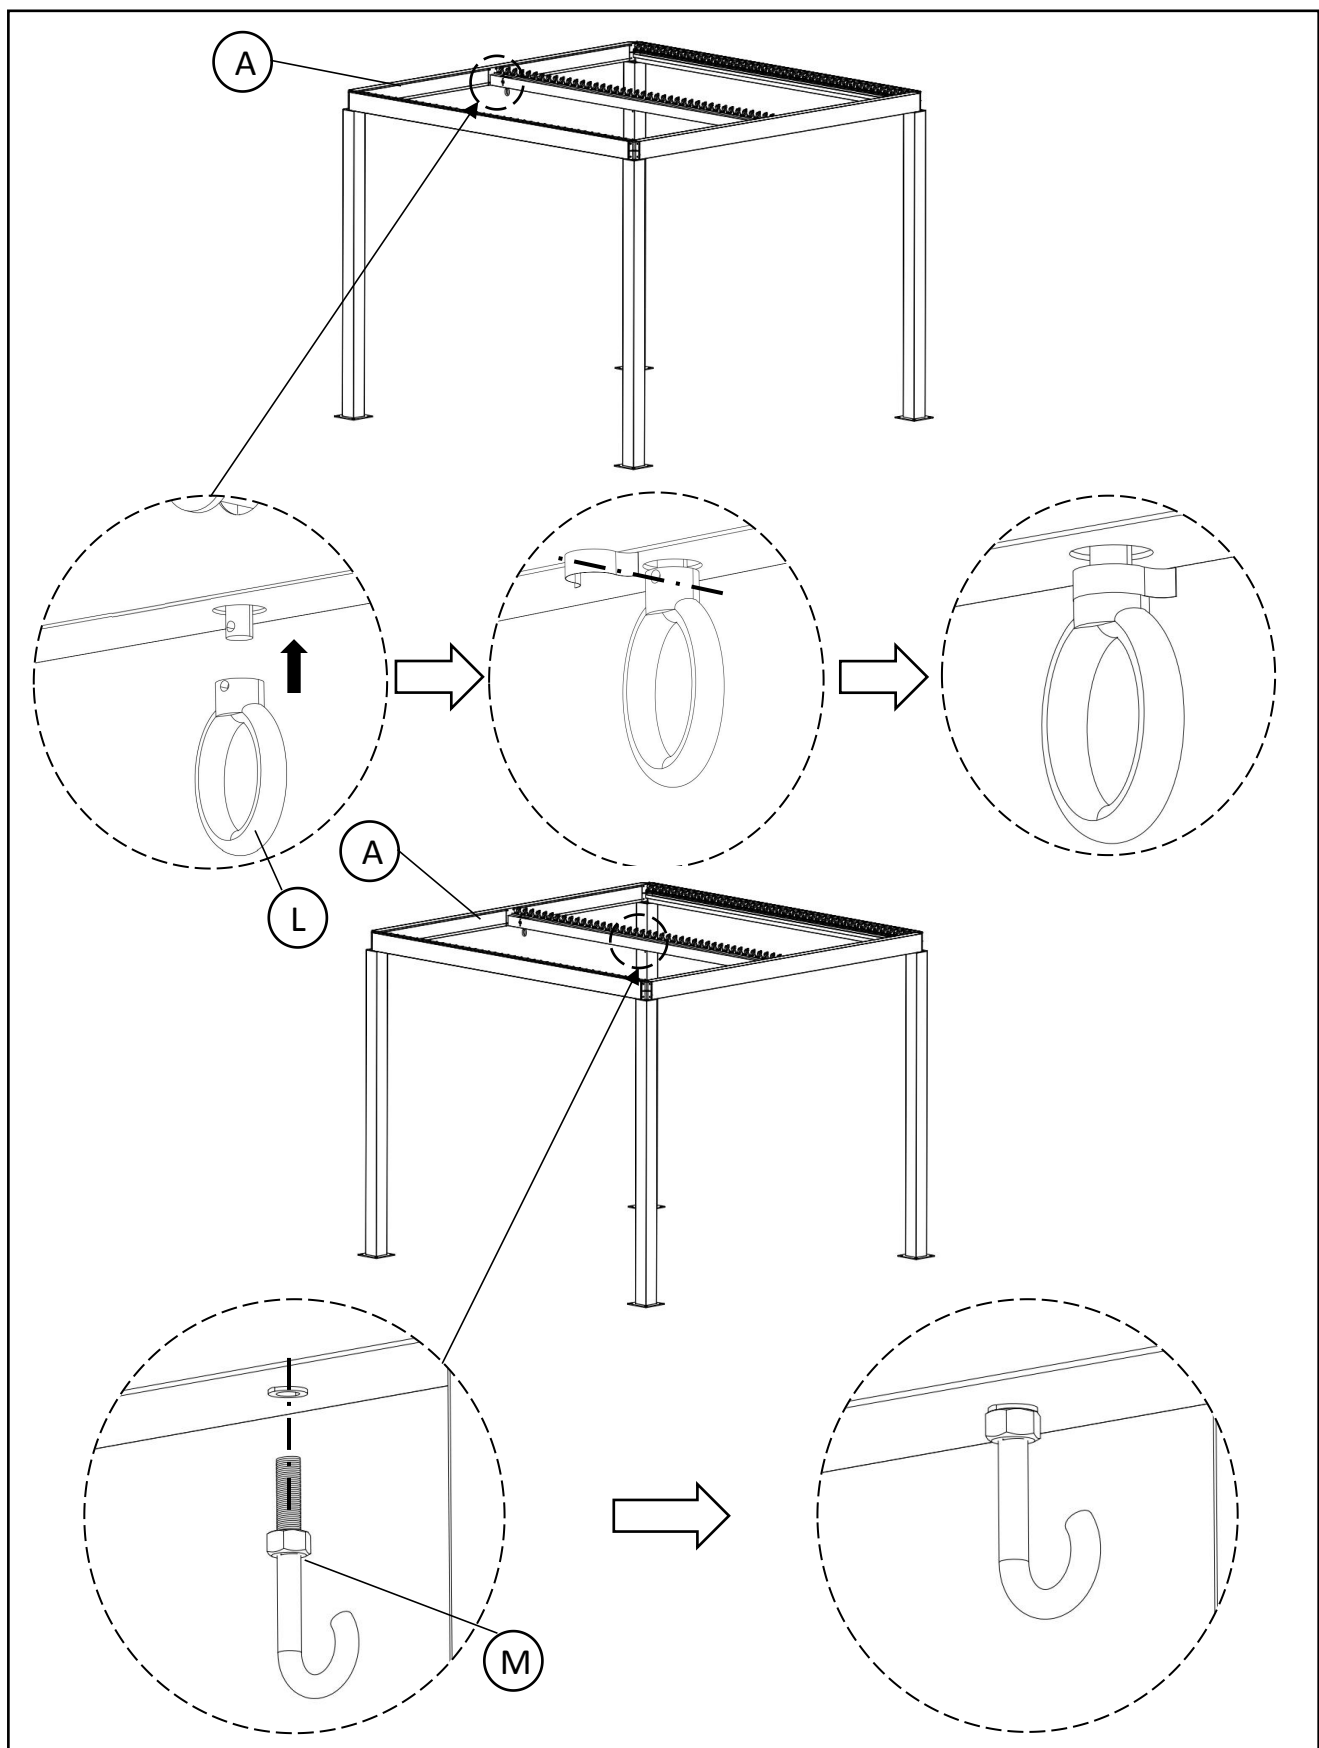


L		Hand ring and U – shaped pin	X1
M		M6 hook screw	X1

Note: Individually packed short louver (I-2) shall first be installed on A side beam!

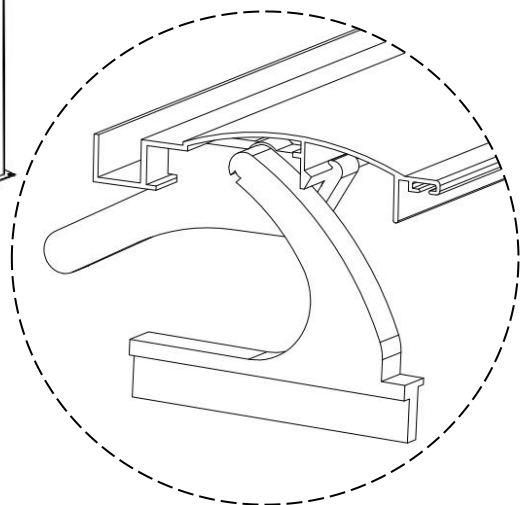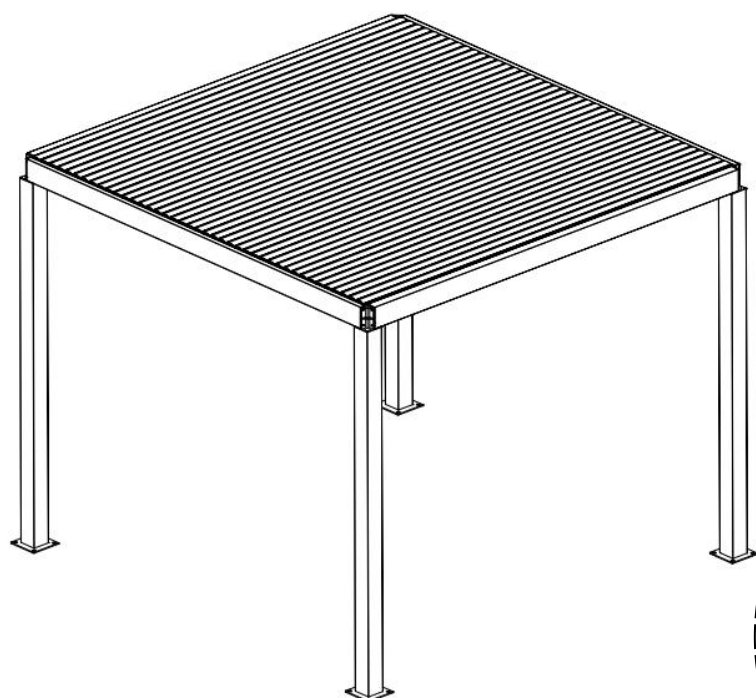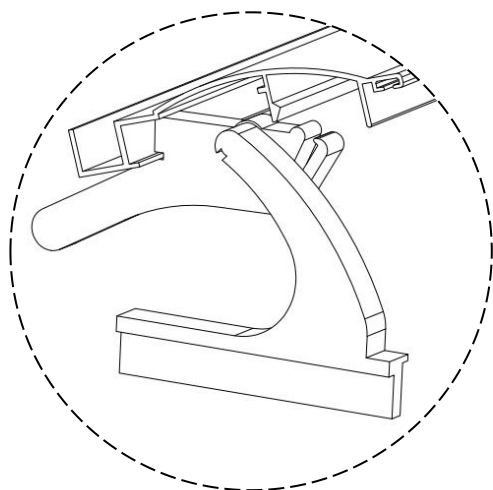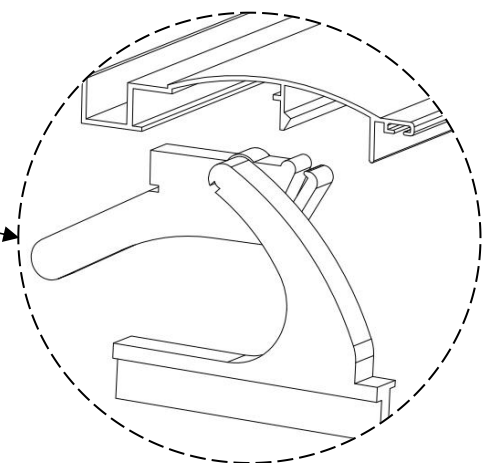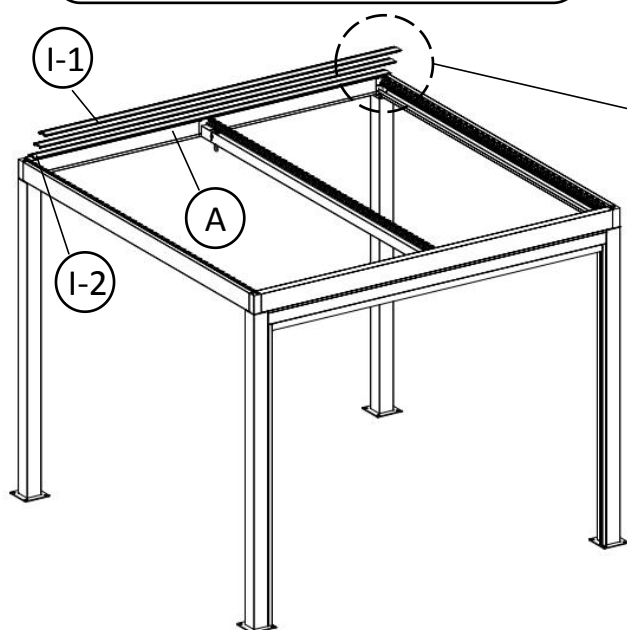

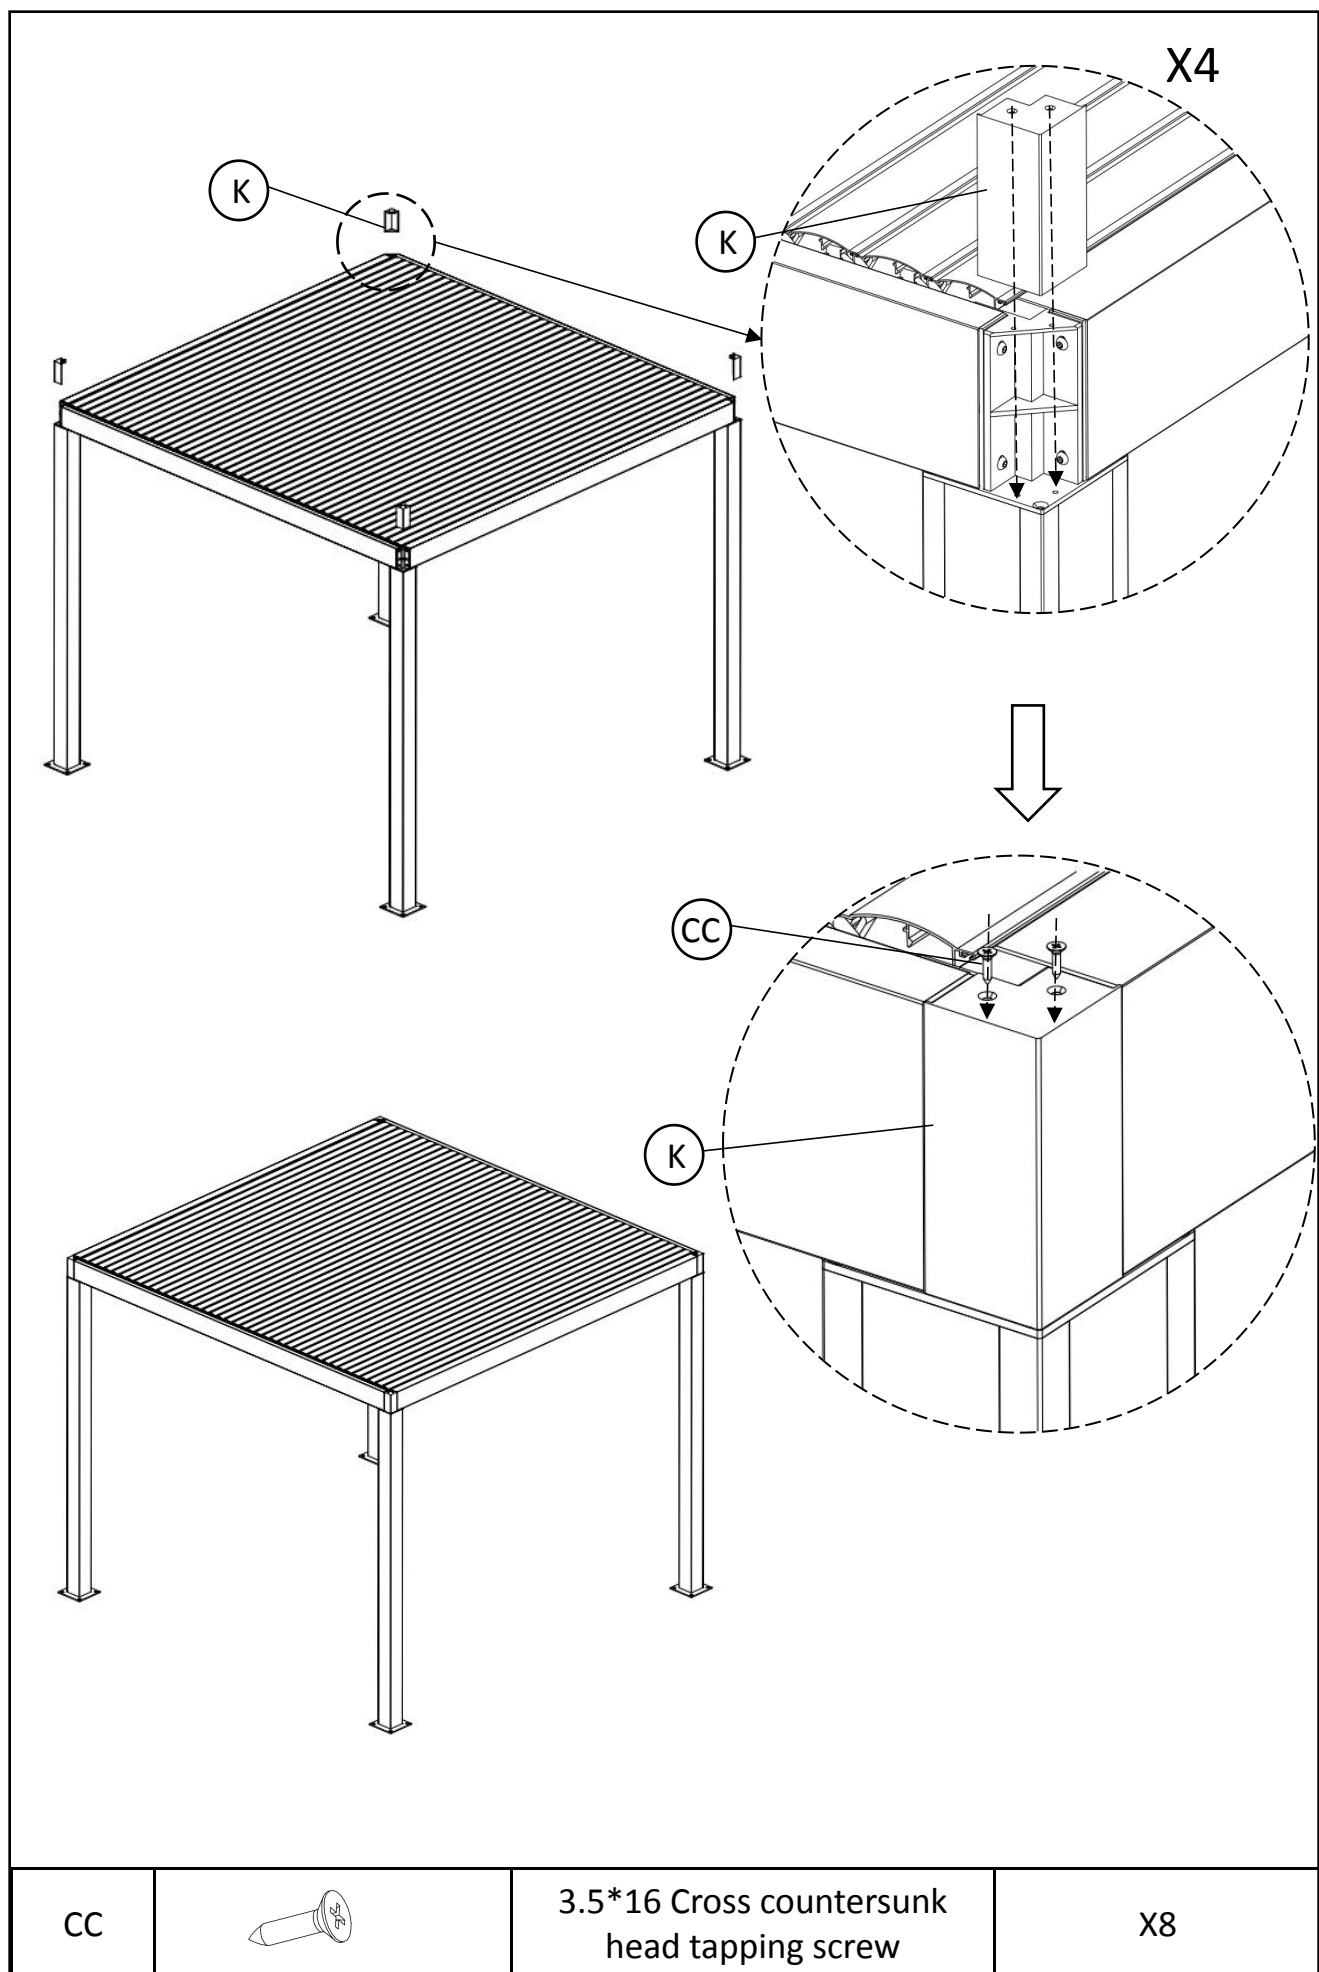


Part List for 115A Pergola with Zip Blind



Item No	Pic	Qty	Part Name
A/B/C/D		4	Body part of zip blind
A/B/C/D		8	Track system
E		2	3mm Allen wrench
AA		32	3.9*16 Cross countersunk head tapping screw
BB		32	Screw hole cap

Disassemble the track system.

X2





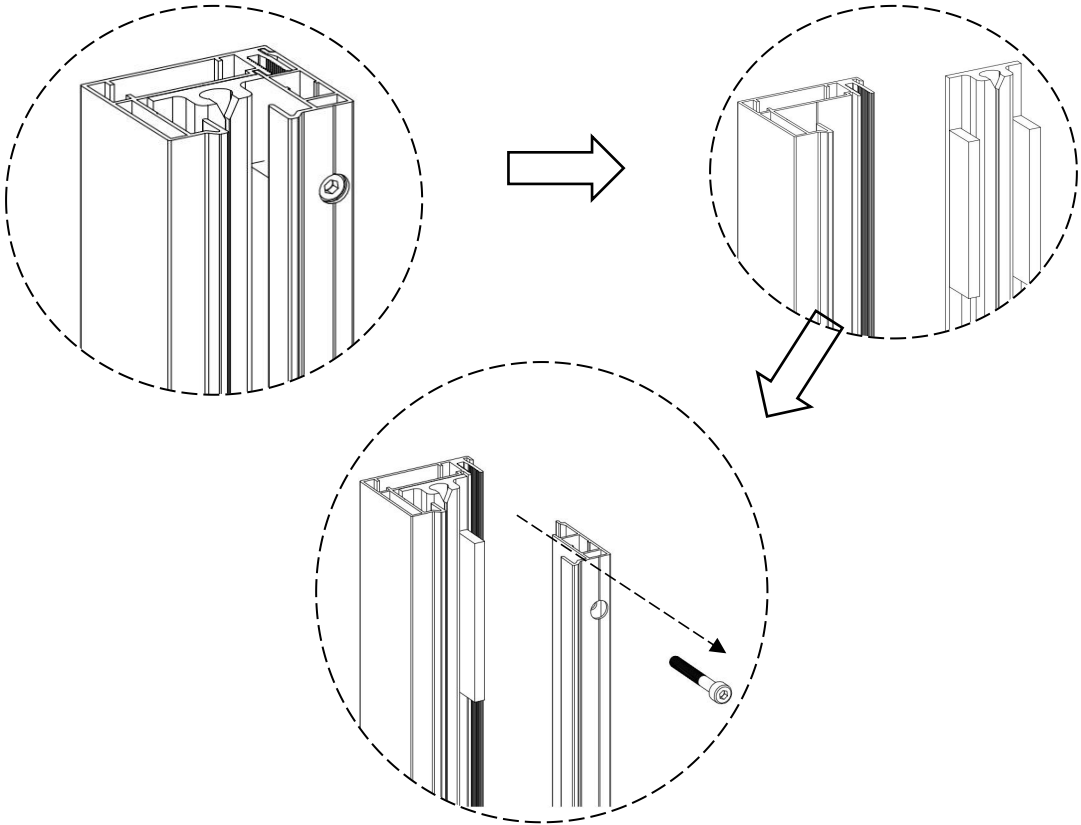


The body part of zip blind shall be inserted into the back track.

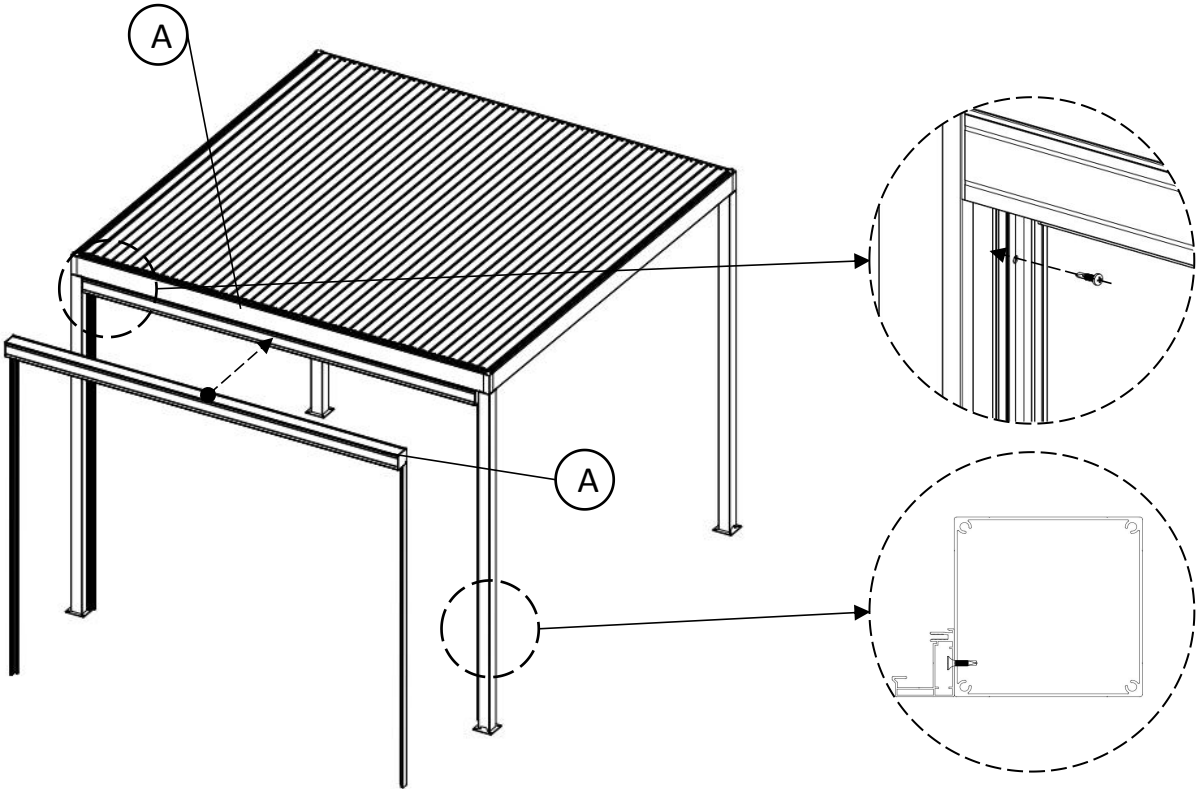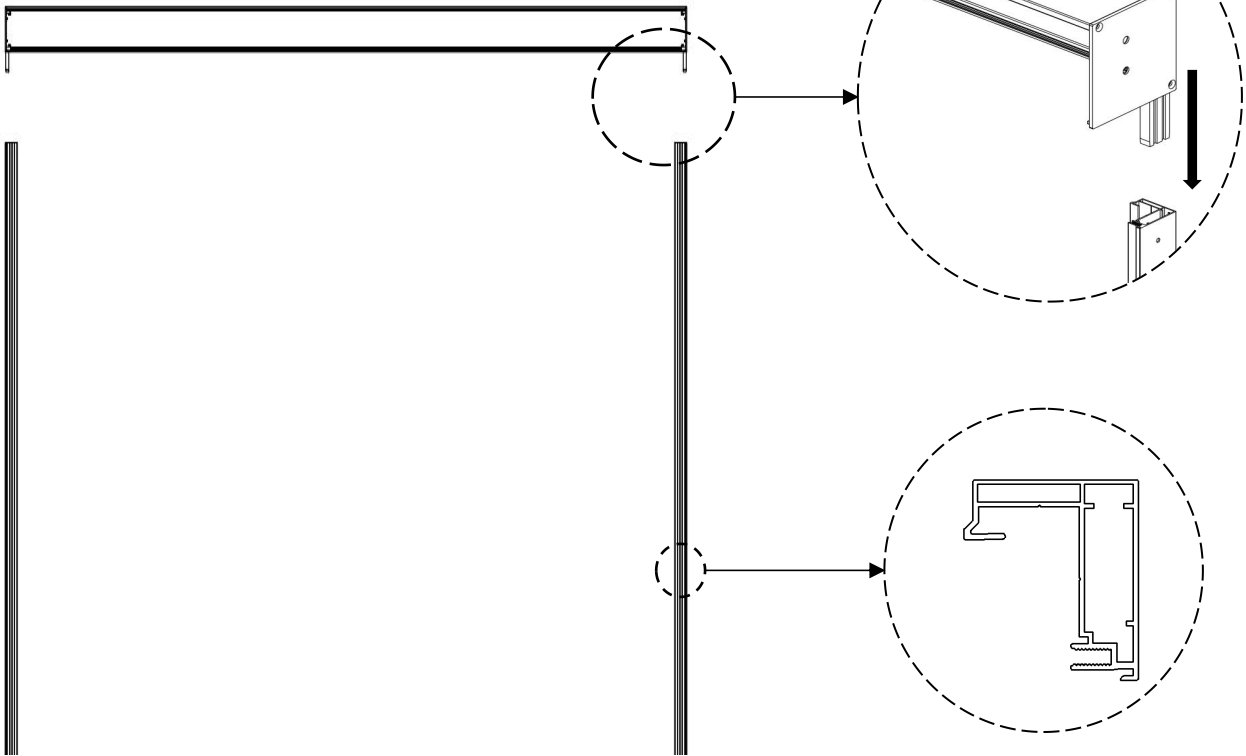


AA		3.9*16 Cross countersunk head tapping screw	X8
----	---	--	----

Make sure the V-side of inner track is up.

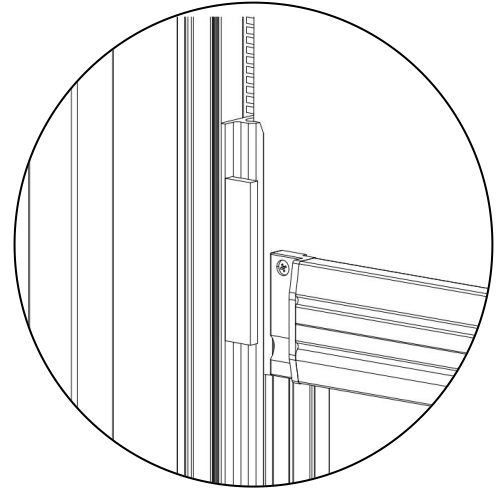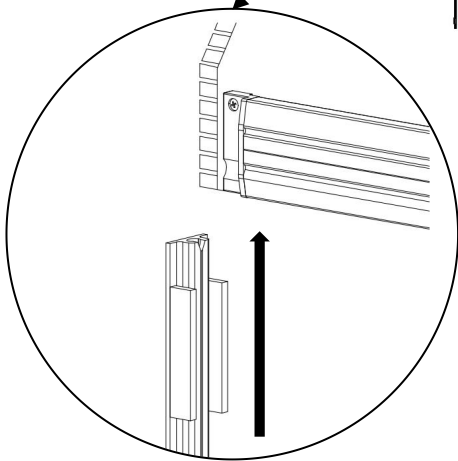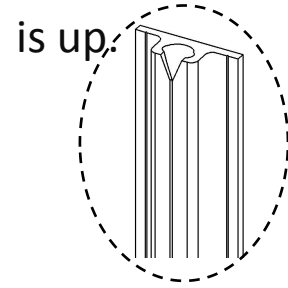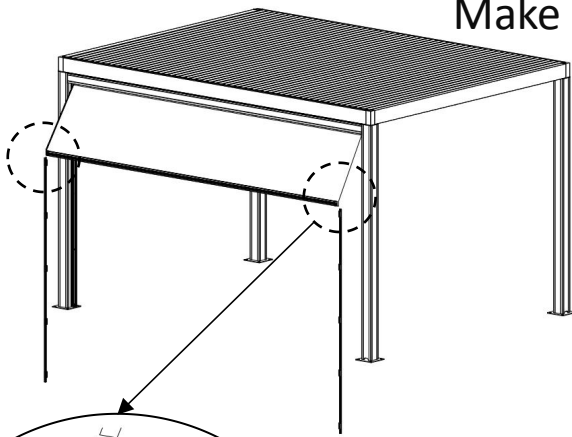


Install the inner track.


Insert the inner track into the back track.

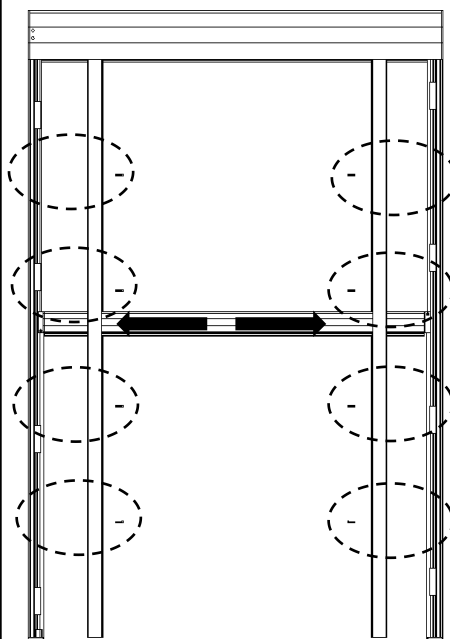

Install the front track.

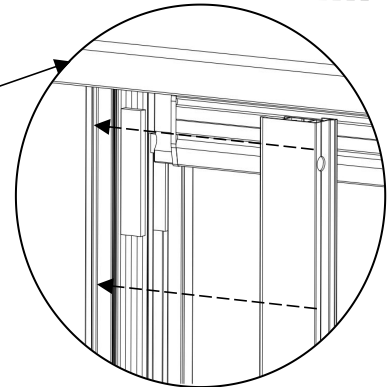

Screw and cover the screw hole cap.

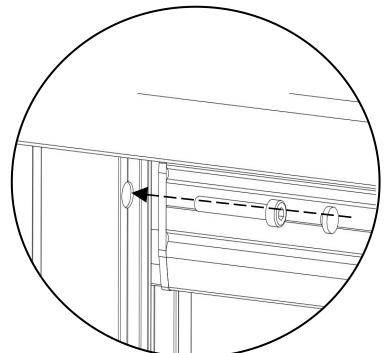


BB



Screw hole cap

X8

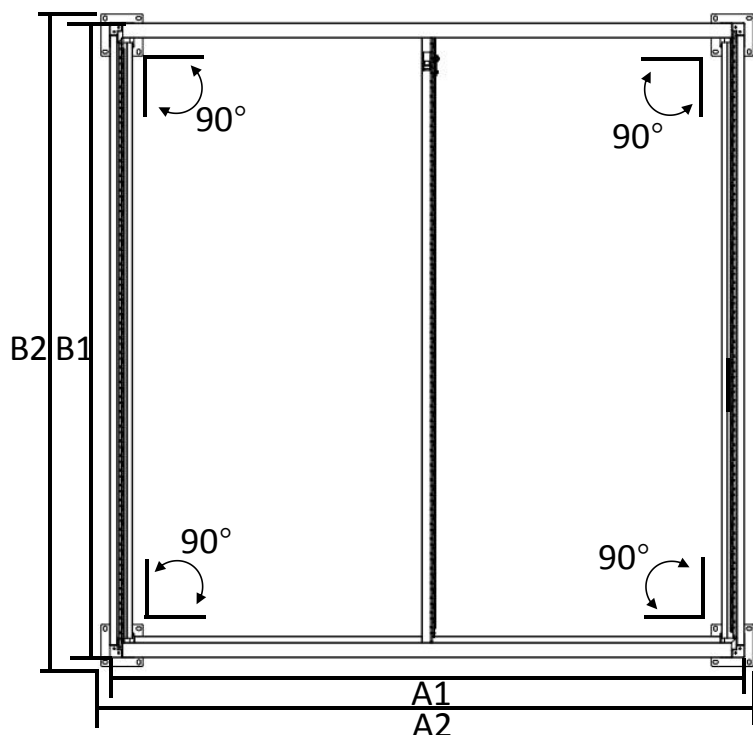


Pergola size	A1	A2	B1	B2
3*3M	2944mm	3029mm	2944mm	3029mm
3*4M	2944mm	3029mm	3917mm	4002mm

Attention!:


Make sure that no cables, lines or thermal insulation are installed in the wall or ground.

Have this checked by a professional!

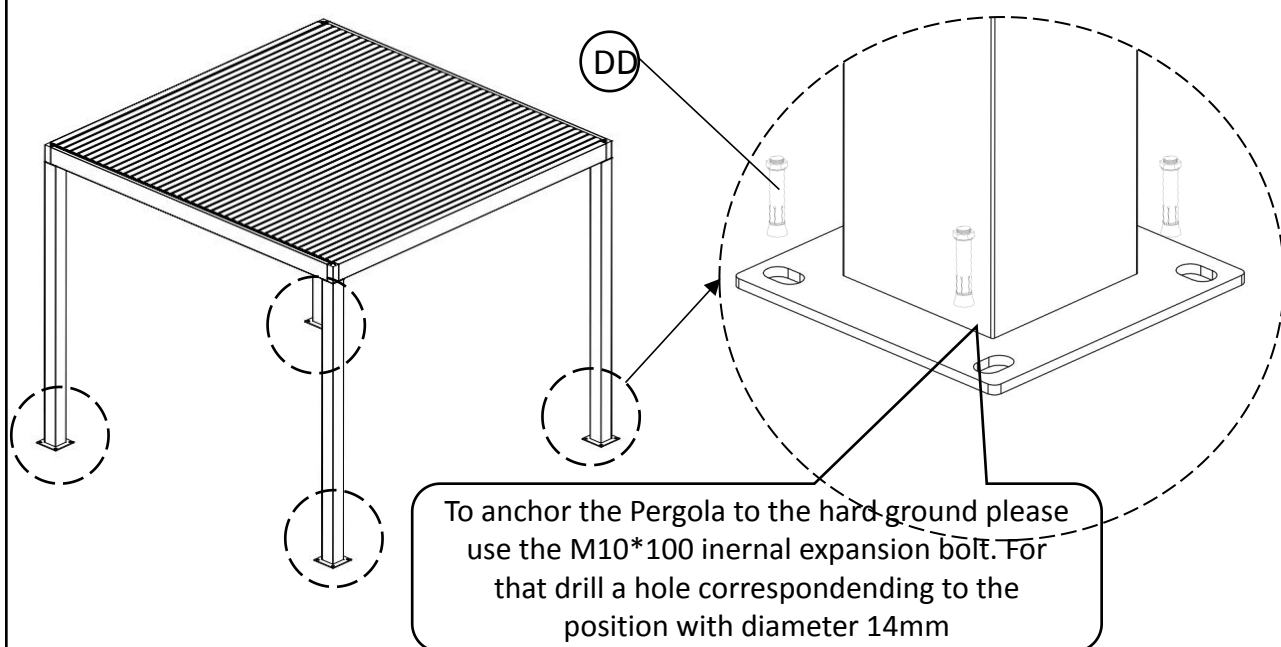


DD		M10*100 internal expansion bolt	X16
----	--	---------------------------------	-----


Adjustment method if the shutter cannot be closed

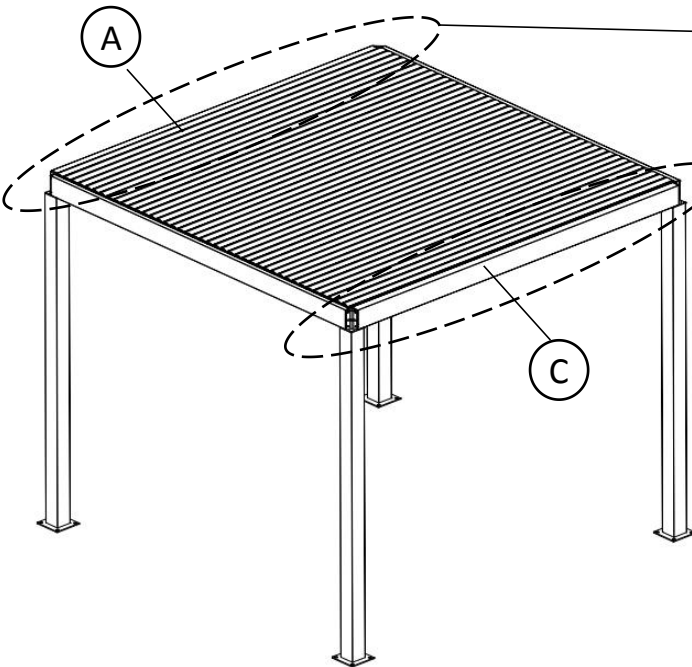

Step 1: Loosen the cover screws on the A/C side beam

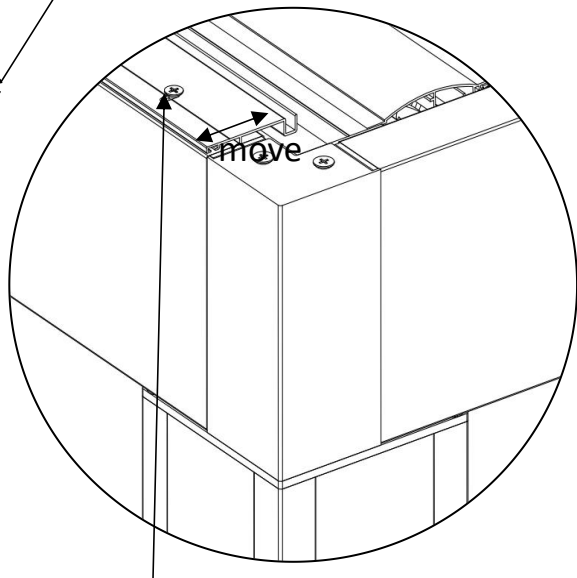


Unscrew the A/C side beam cover plate screws (5 screws on one side)




Step 2: Move the cover plate to a proper position along the waist hole and tighten the screws

Schematic diagram of A-side cover plate adjustment

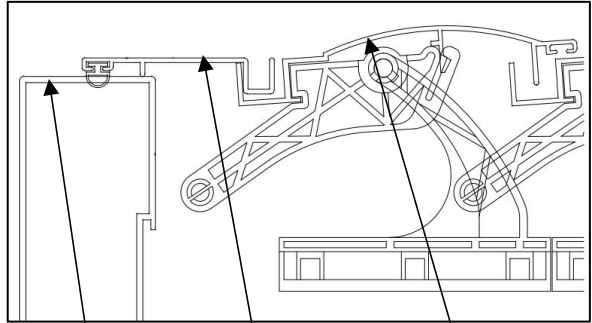

A Side beam Cover plate Louver blade


Schematic diagram of C-side cover plate adjustment






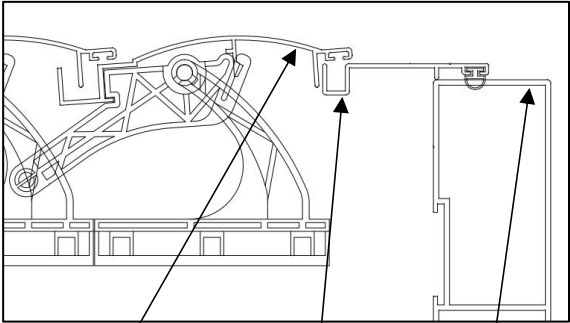







Louver blade Cover plate C Side beam








Aufbauanleitung


Pergola 115A 3x3m / 3x4m : #99251 #99252 #99253
#99254 #99255 #99256 #99257 #99258 #99259 #99260
#99261 #99262

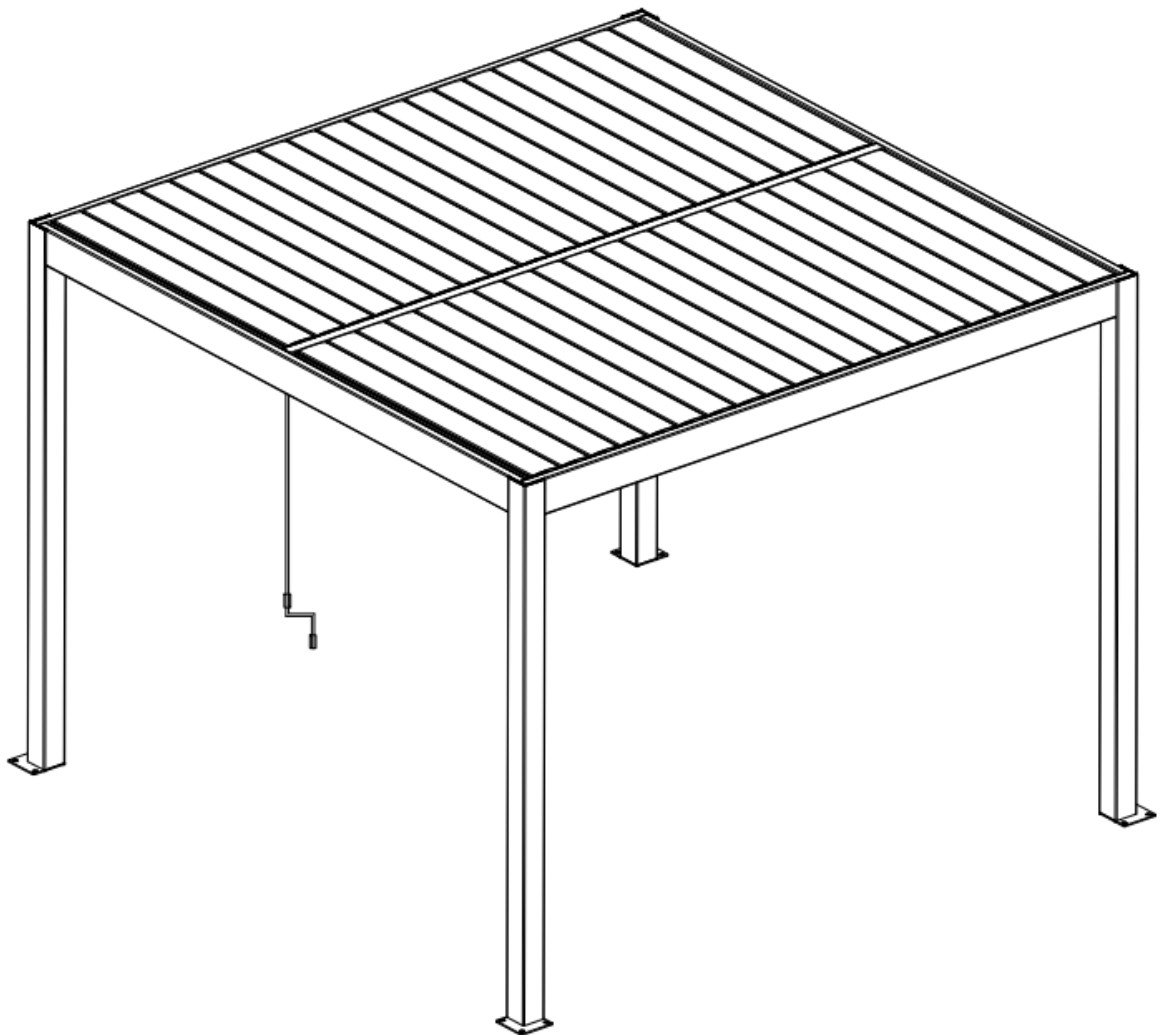


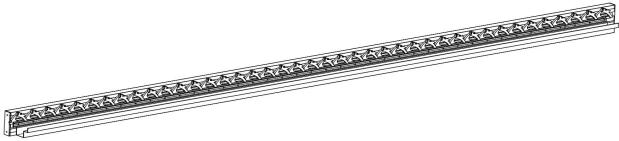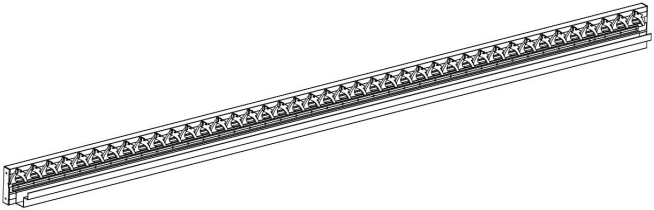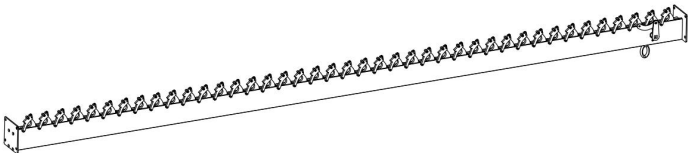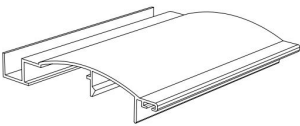
Nr.	Abbildung	Stk.	Bezeichnung
A		1	A Seitenbalken
B		1	B Seitenbalken und Rinne
C		1	C Seitenbalken
D		1	D Seitenbalken und Rinne
E		4	Pfosten
G		1	Mittelträger und Mittelträger- Befestigungsplatte
I-1		39	3*3M Louver blade
		47	3*3.6M Louver blade
		53	3*4M Louver blade
I-2		1	Kurzes Lamellenblatt



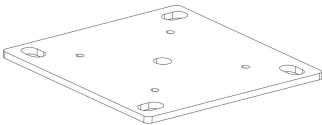
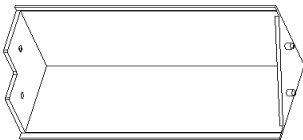

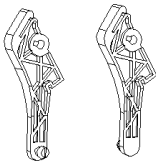
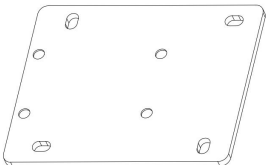
Nr.	Abbildung	Stk.	Bezeichnung
J		4	Pfostenbodenplatte
K		4	Abdeckung Pfosten
L		1	Handring und U-Clip
M		1	Schraubhaken M6
N		1	Handkurbel
O		2	Verschlussclip
P		2	Mittelbalkenplatte

Nr.	Abbildung	Stk.	Bezeichnung
Q		2	4mm Inbusschlüssel
		1	14-17 Maul-Ringschlüssel
		1	Kreuzschraubendreher
		1	Aufbauanleitung
AA		25	6*30 Senkkopf-Innensechskant-Schneidschraube
BB		41	6*20 Innensechskantschraube mit halbrundem Kopf
CC		9	3.5*16 Kreuzsenkkopf-Blechschaube
DD		17	M10*100 Interne Dehnschraube

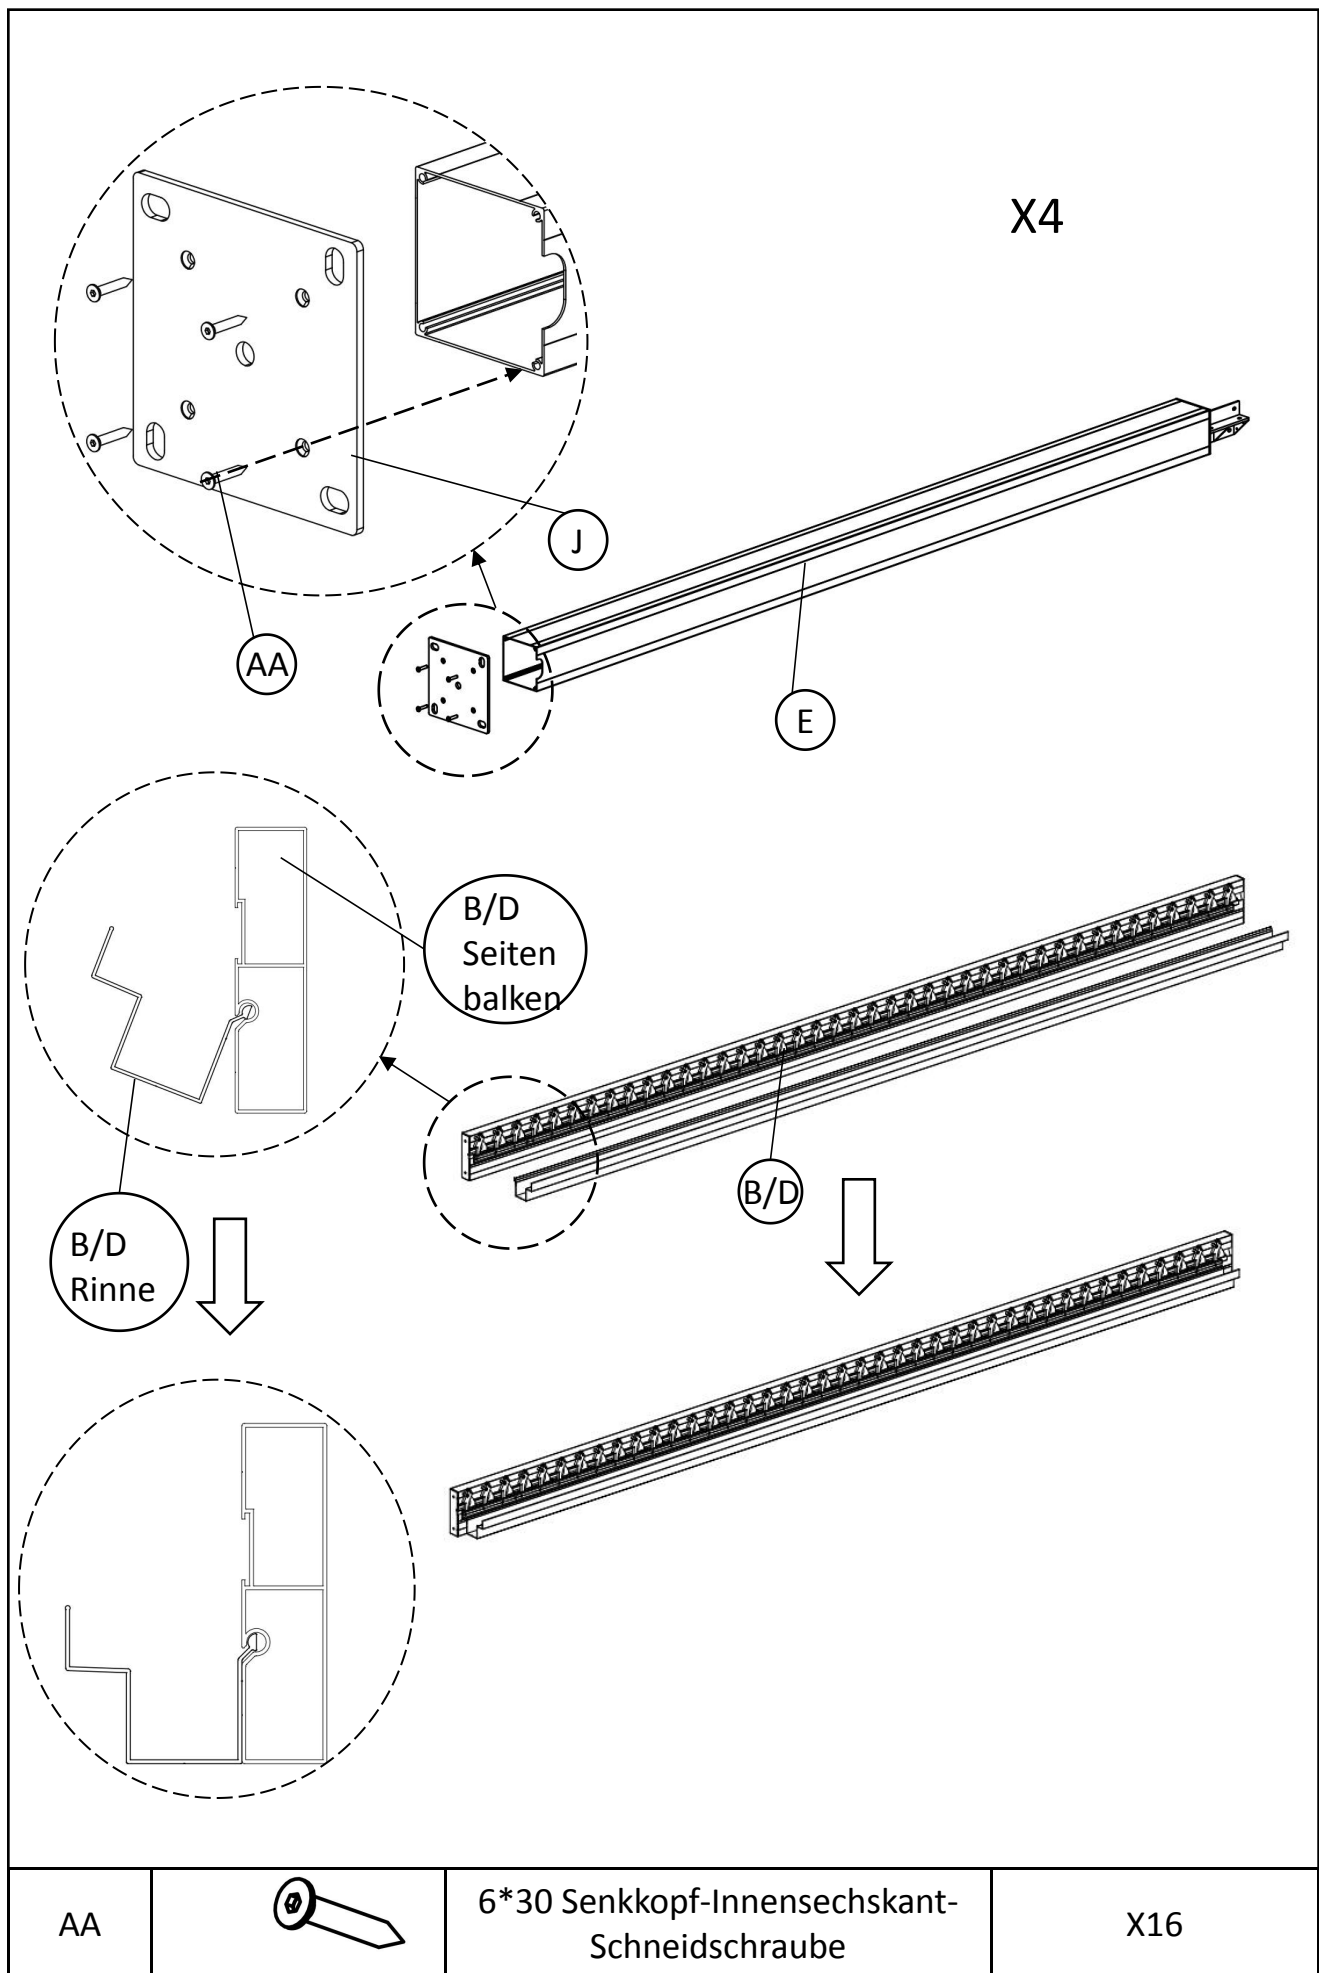

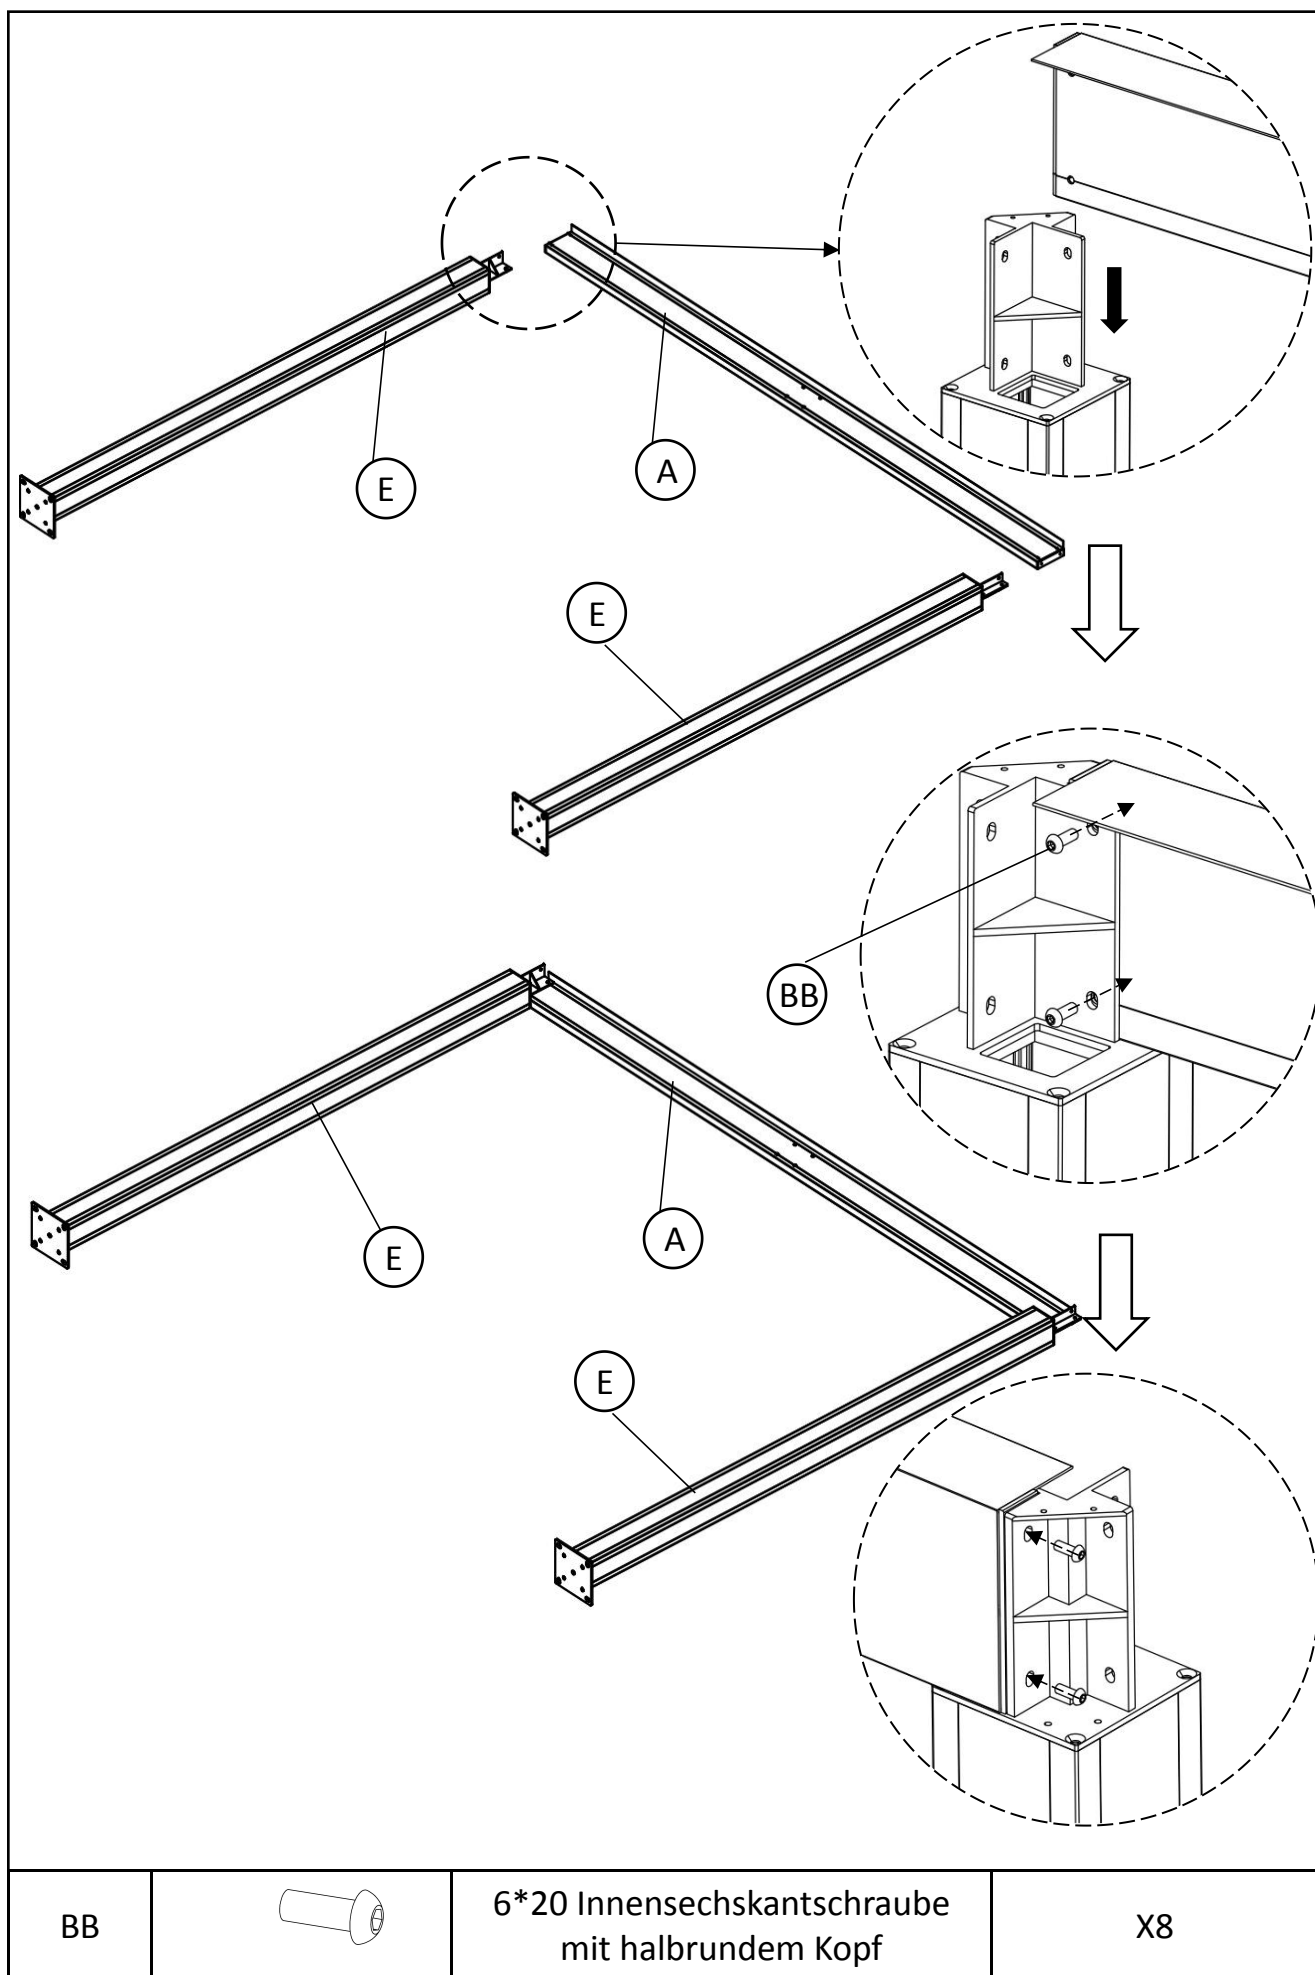

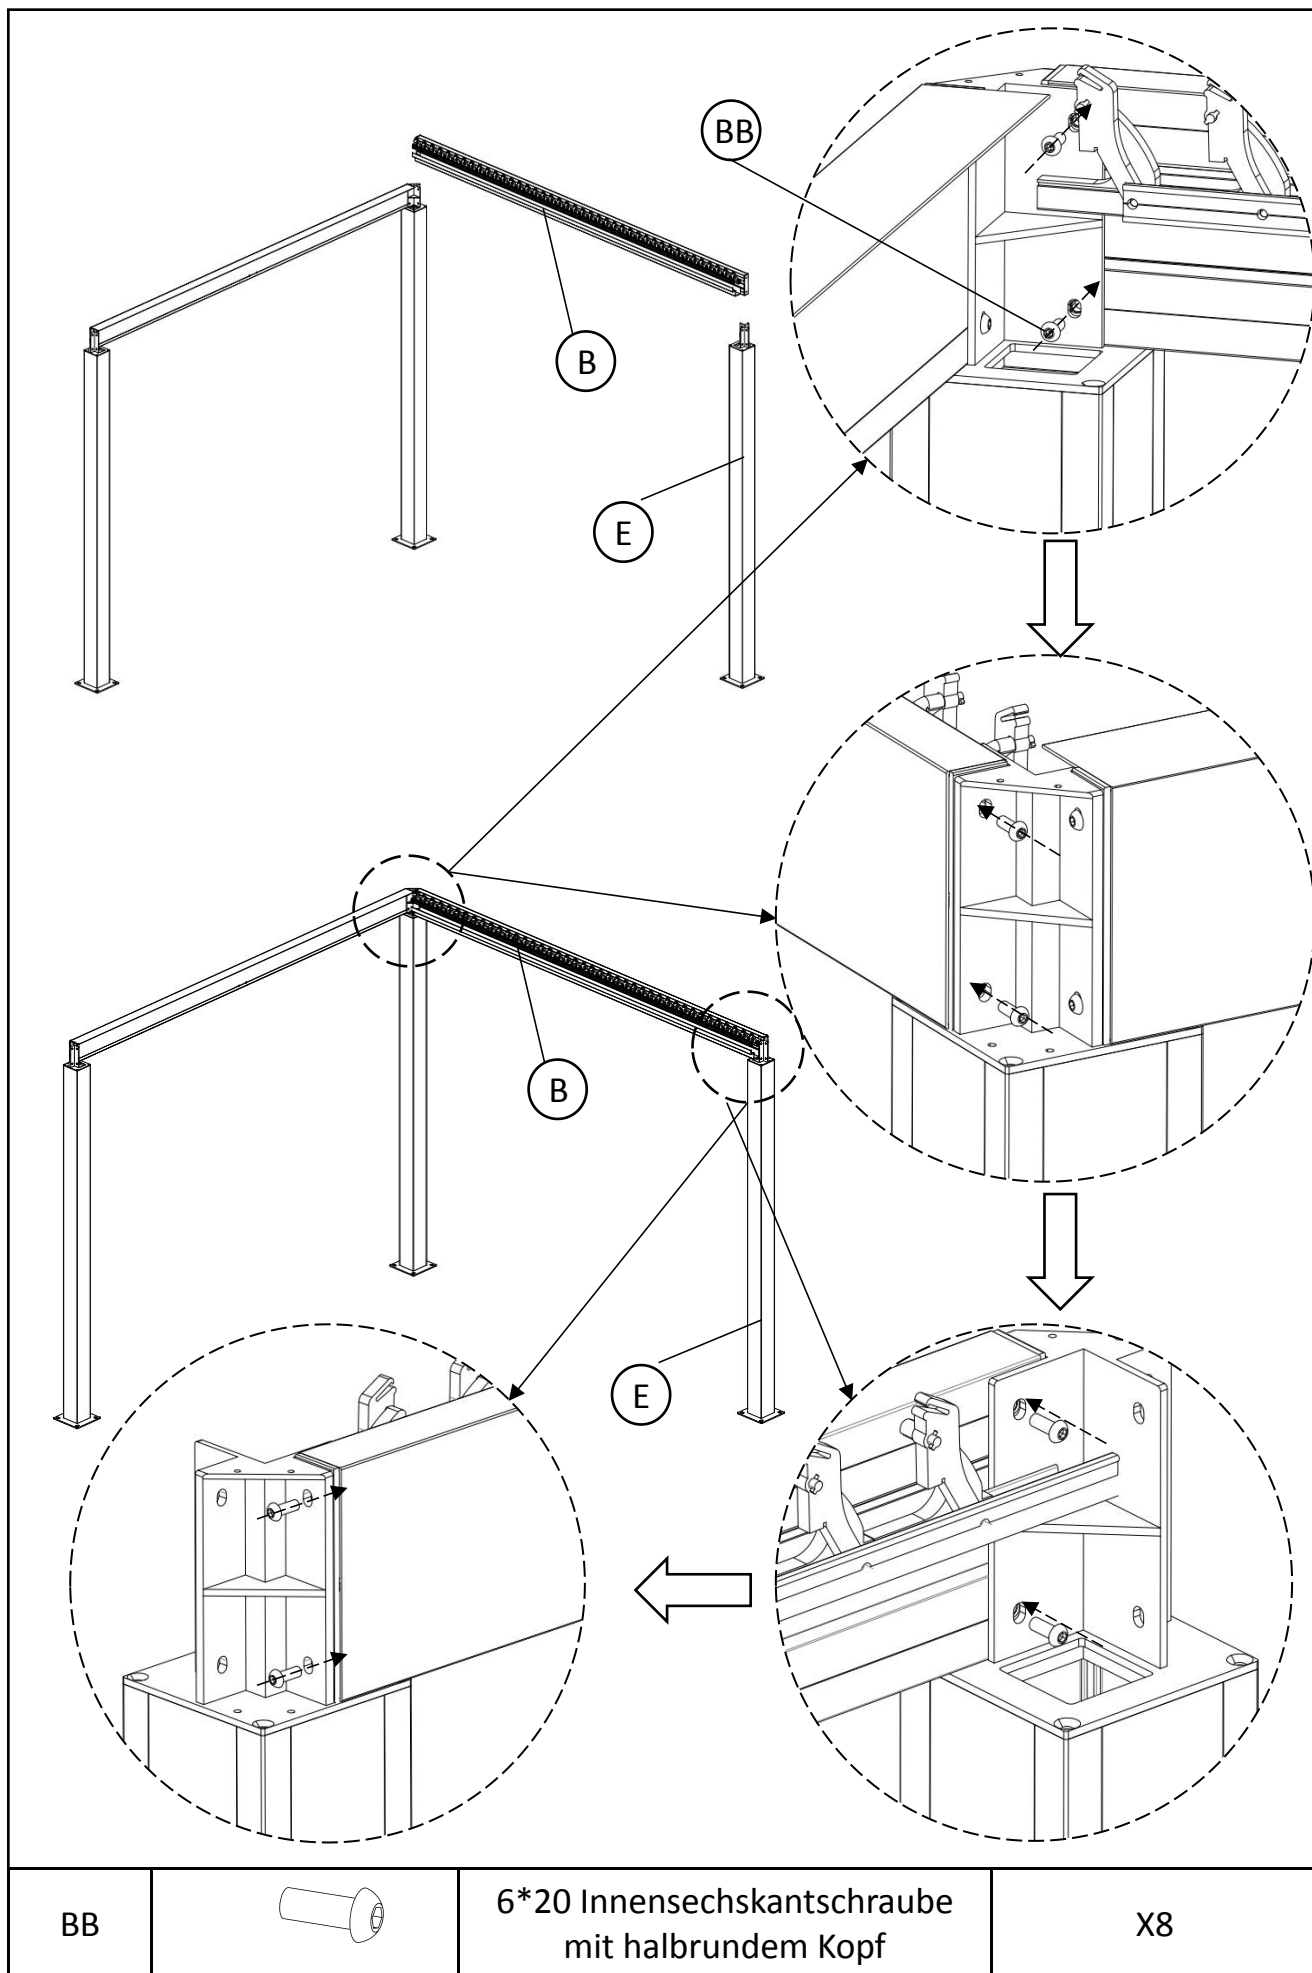

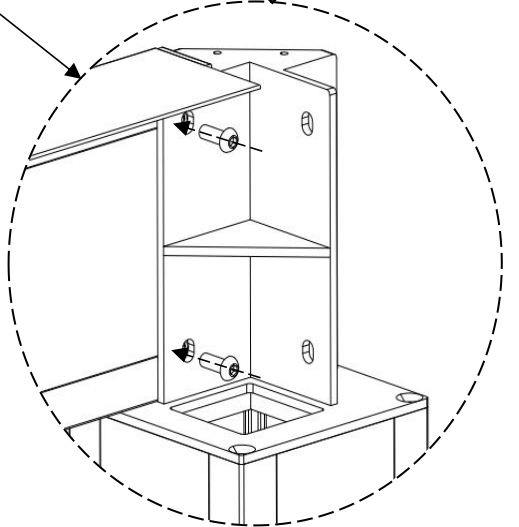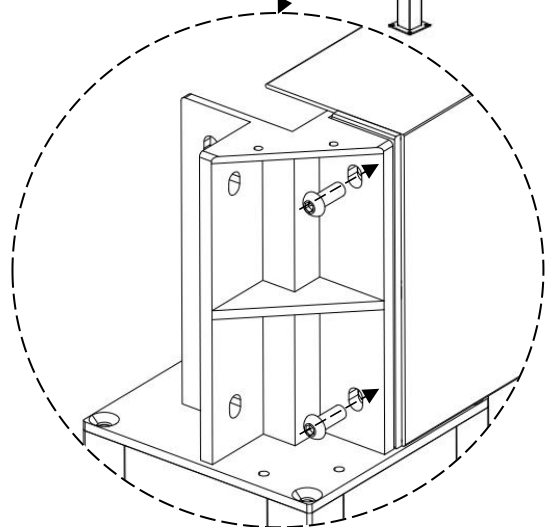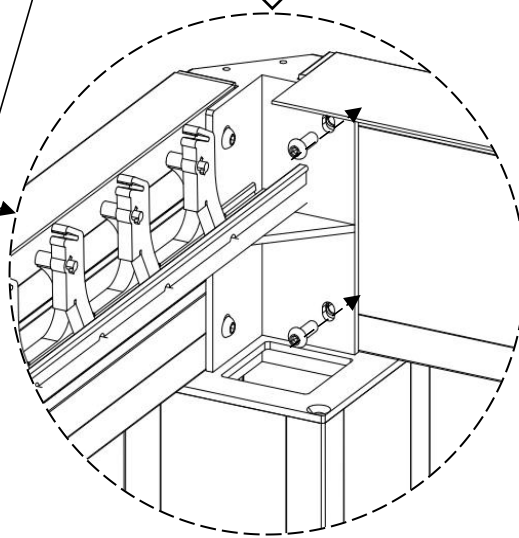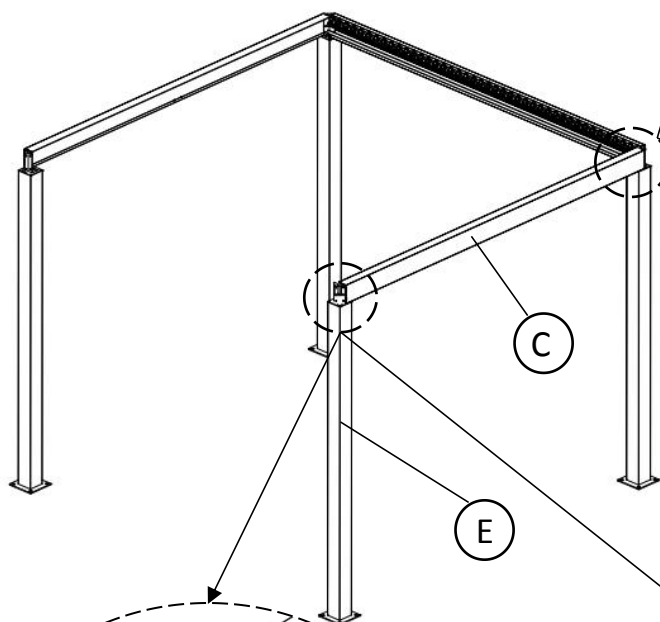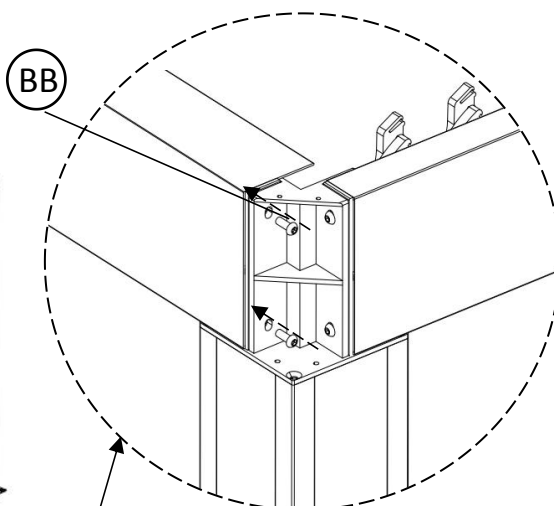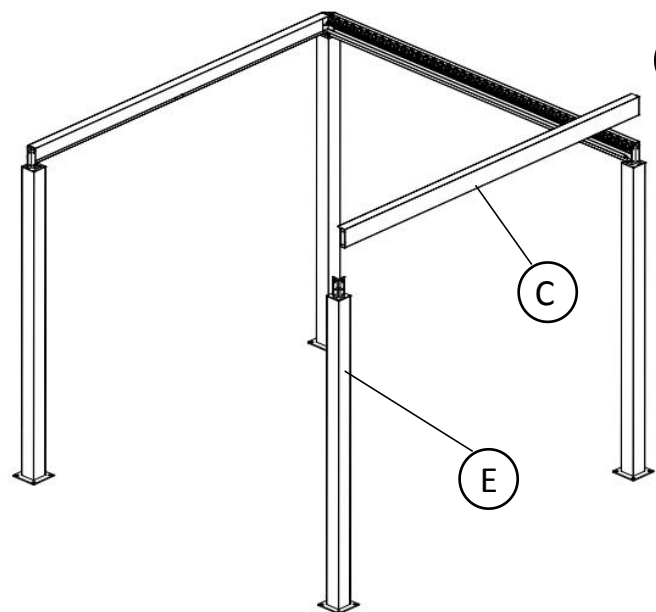



BB





6*20 Innensechskantschraube
mit halbrundem Kopf

X8





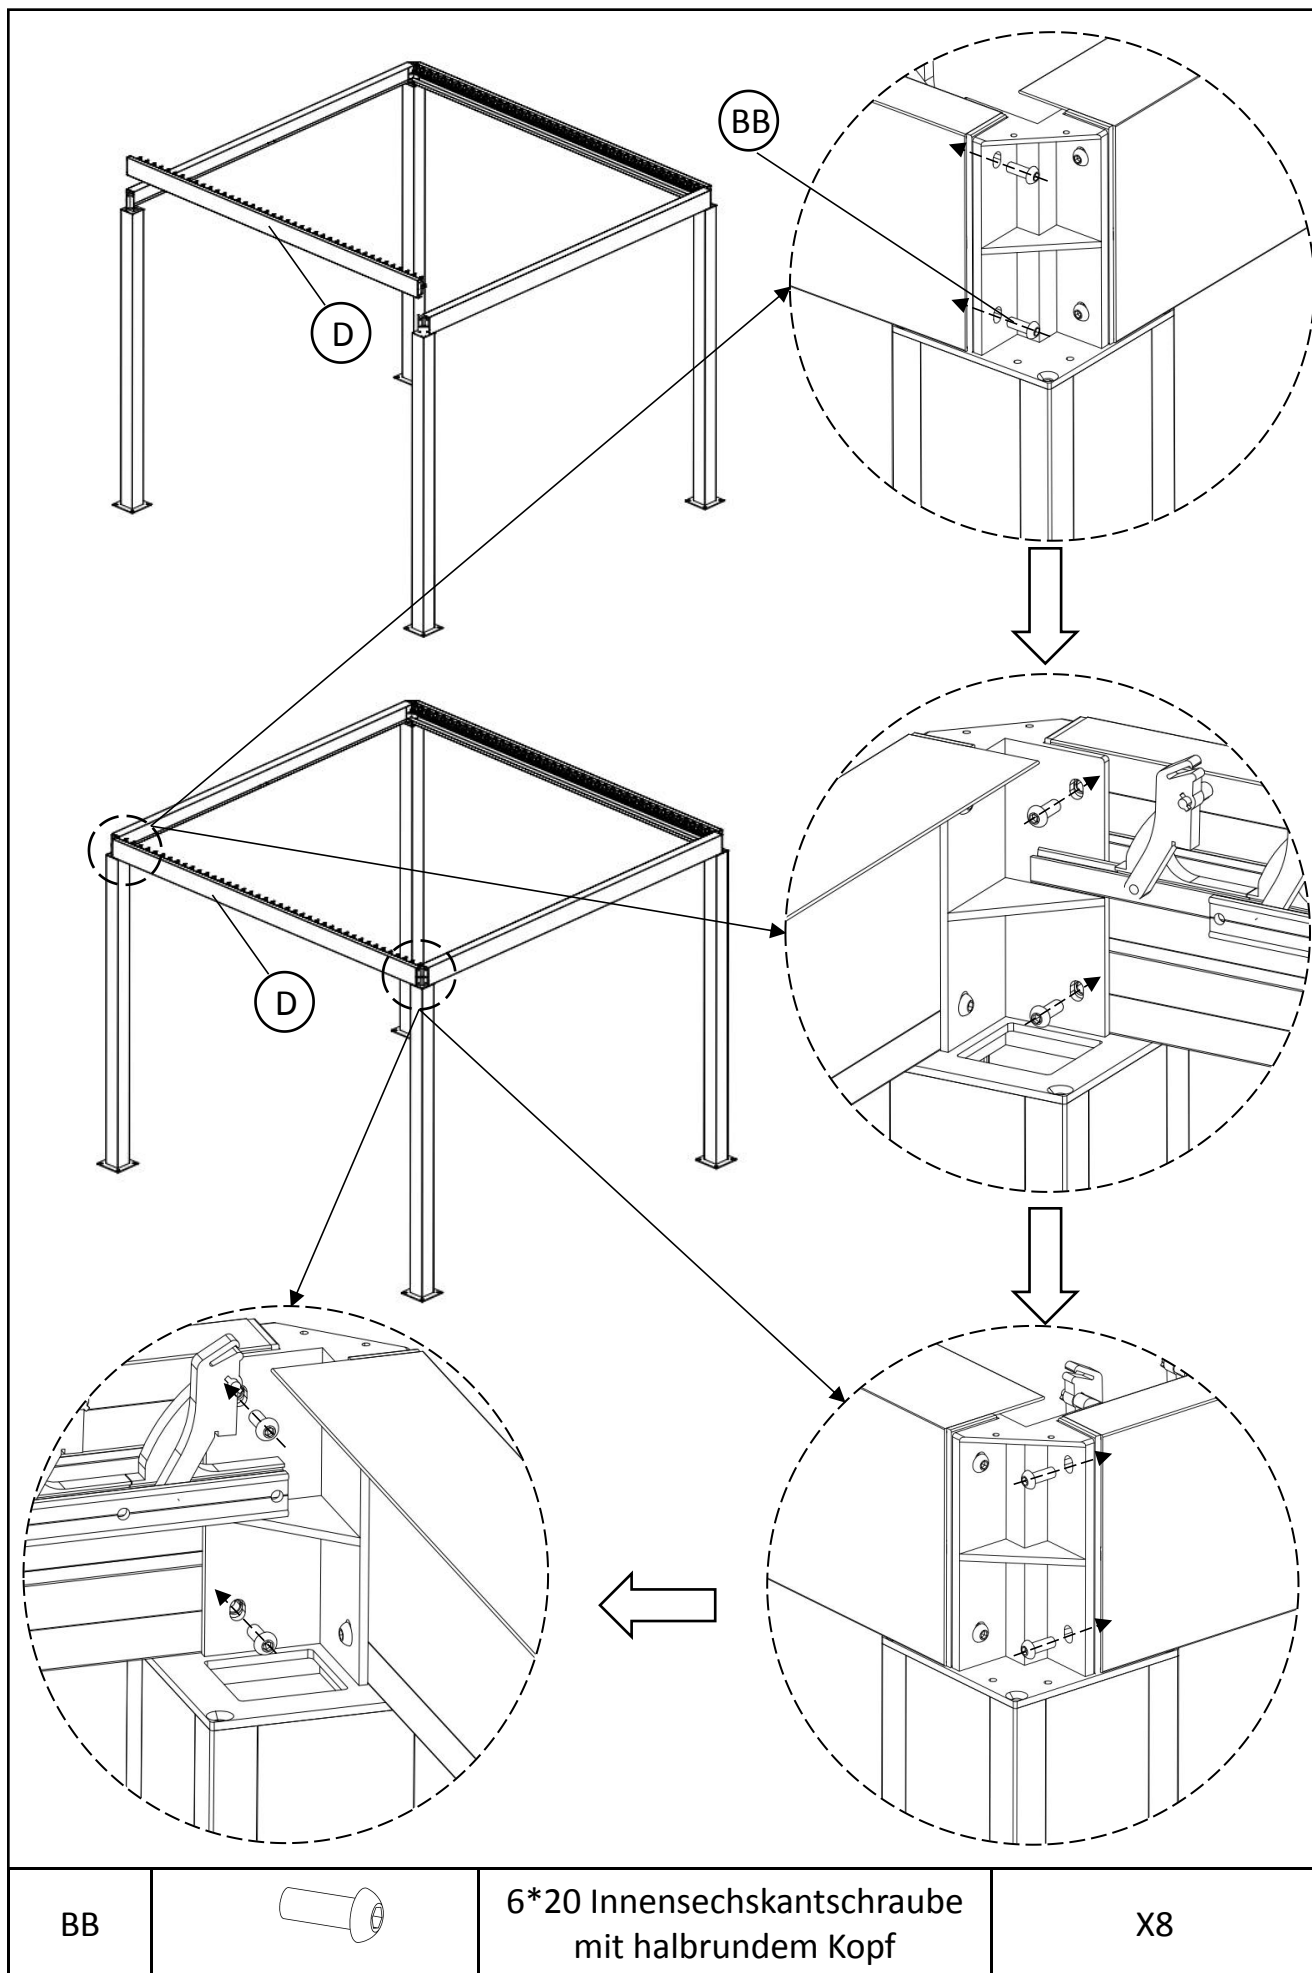


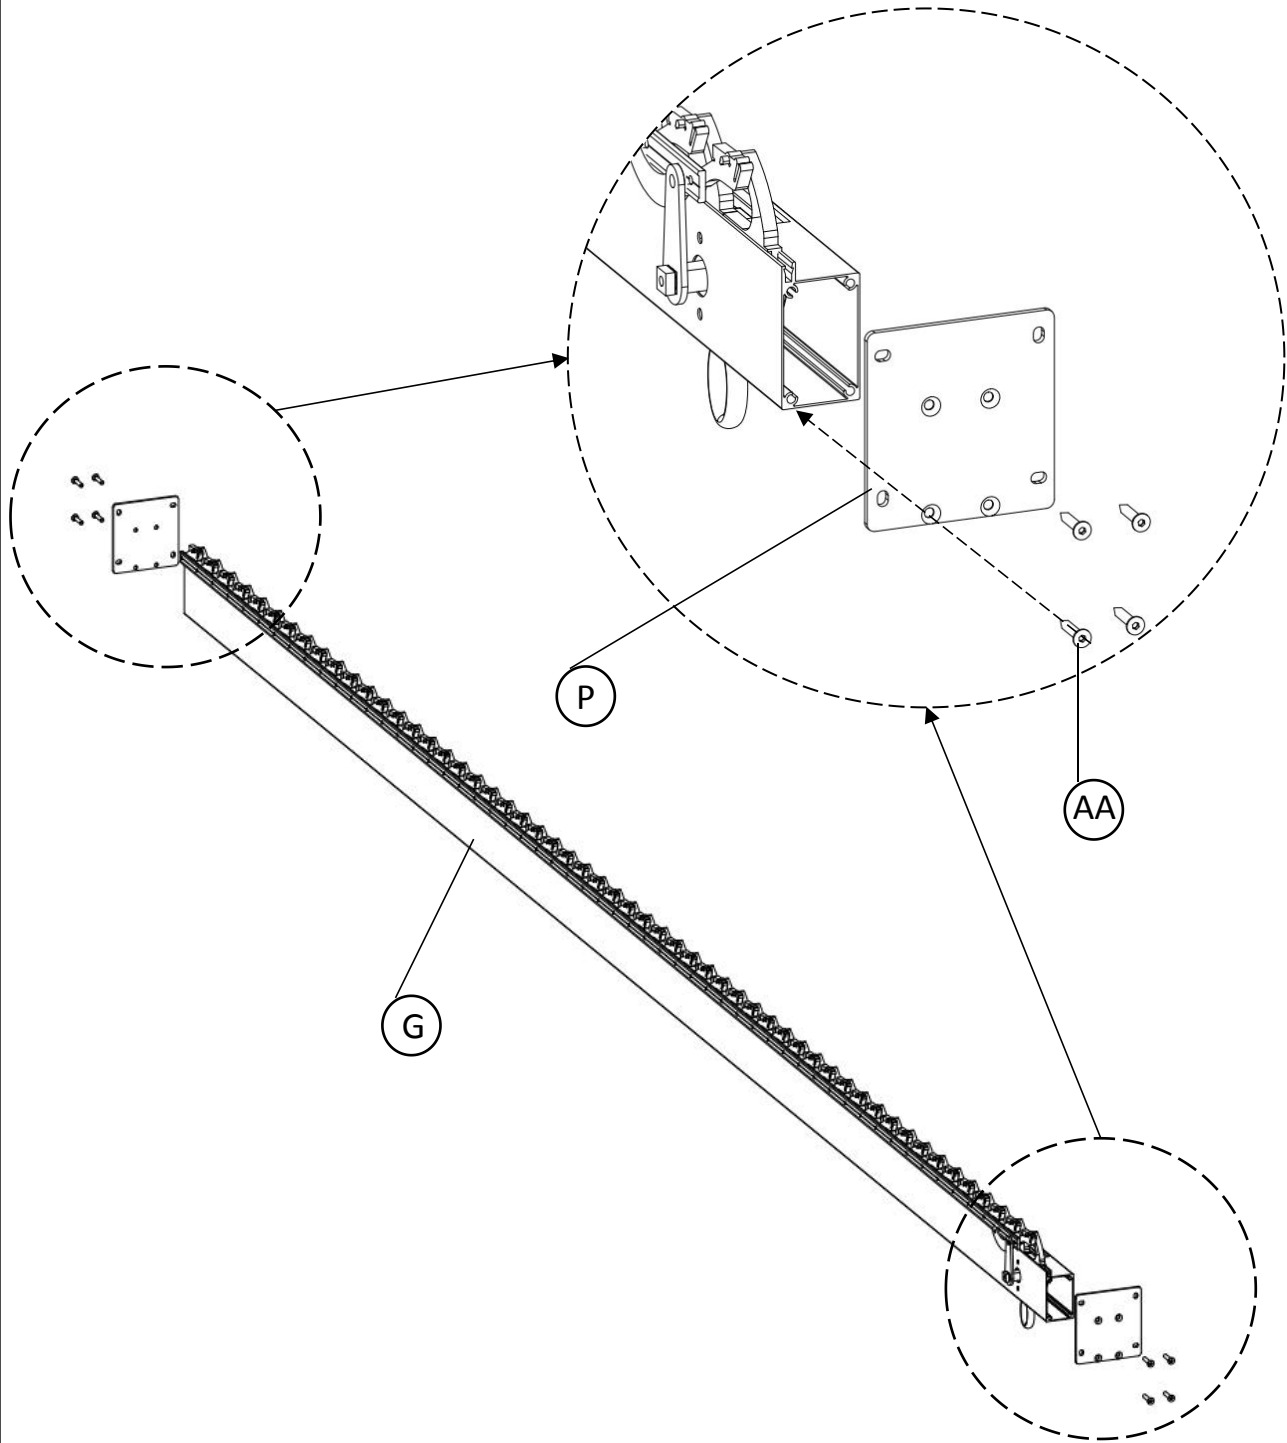

AA		6*20 Innensechskant mit zylindrischem Kopf	X8
P		Mittelbalkenplatte	X2

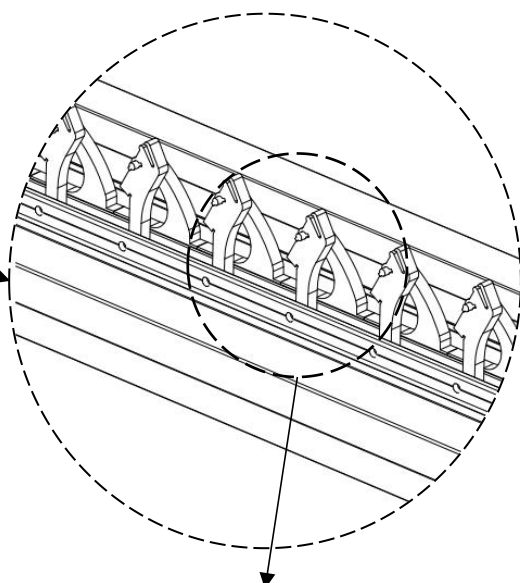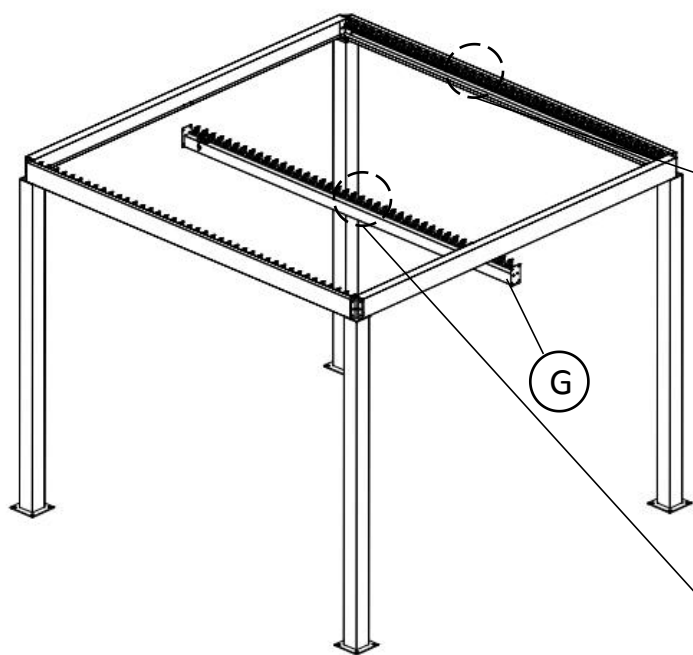

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich die Lamellenclips in die gleiche Richtung befinden.

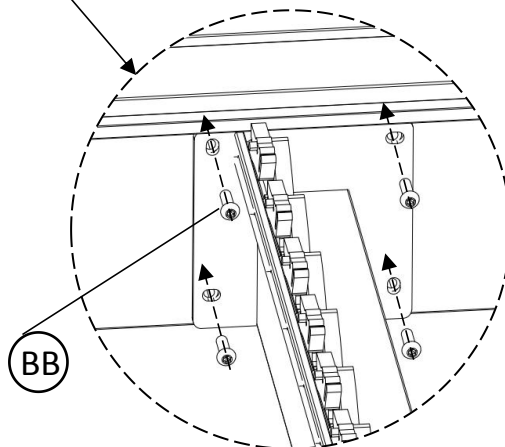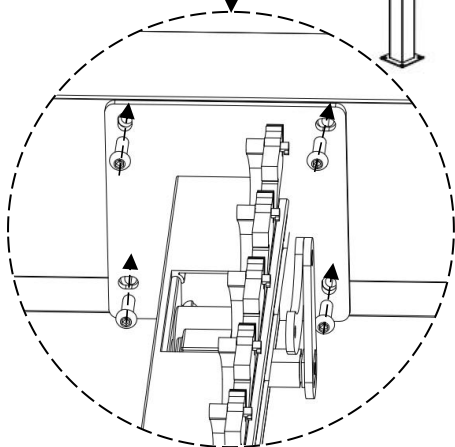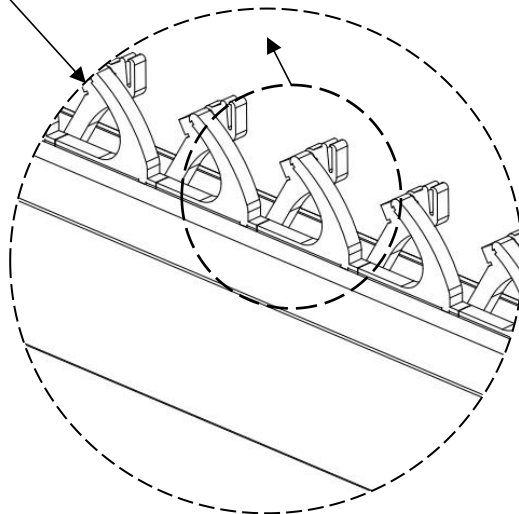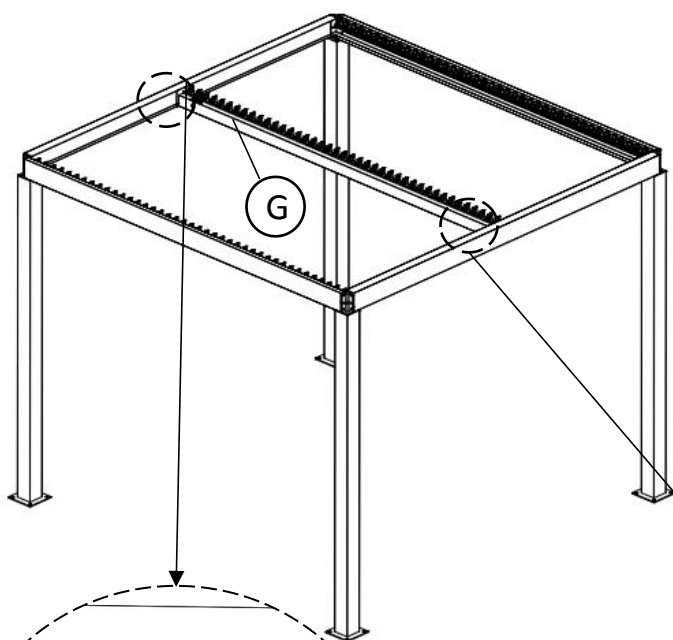


BB










6*20 Innensechskantschraube
mit halbrundem Kopf


X8

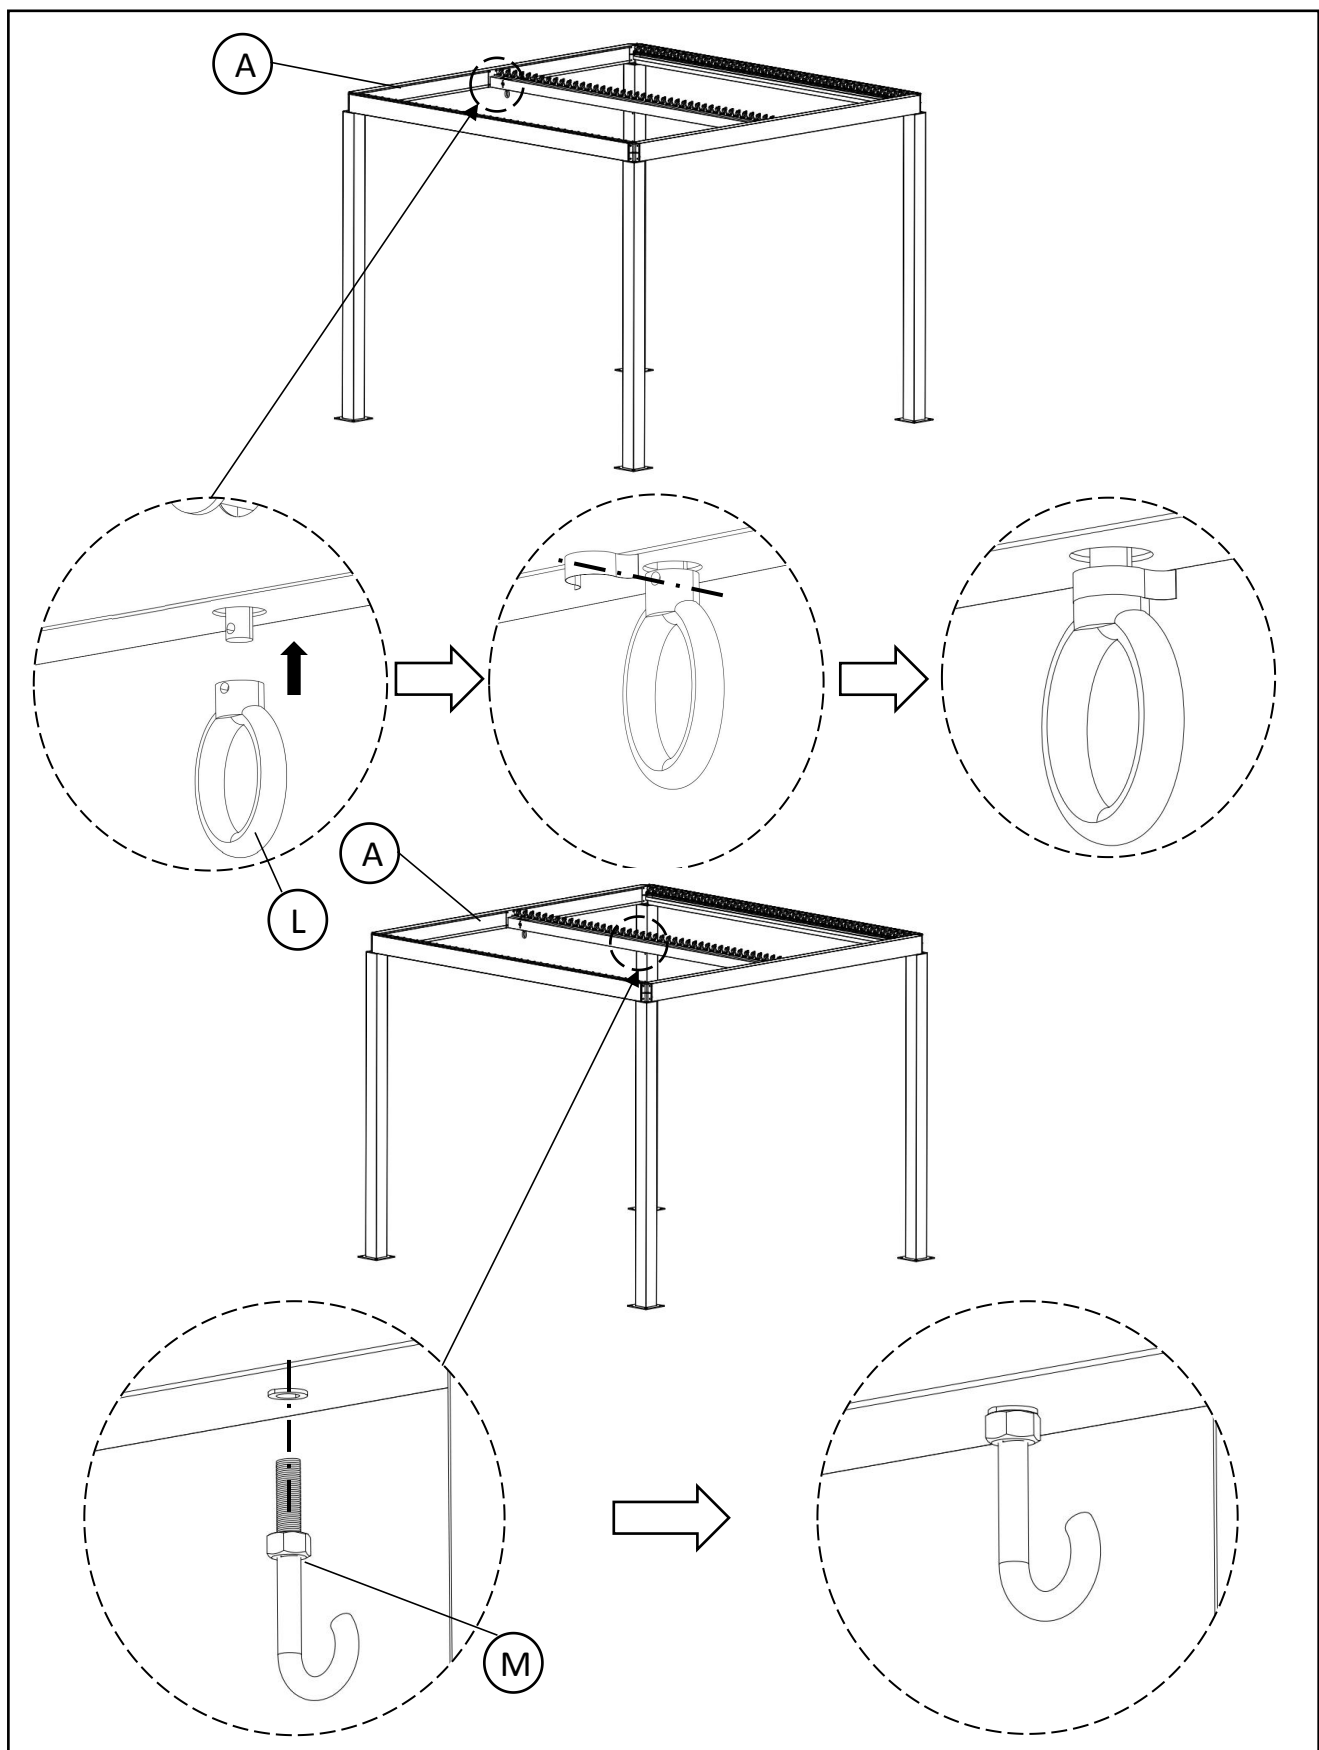


L		Handring und U-Clip	X1
M		Schraubhaken M6	X1

Hinweis: Die kurze Lamelle I-2
muss als erstes auf den
Seitenbalken A montiert werden

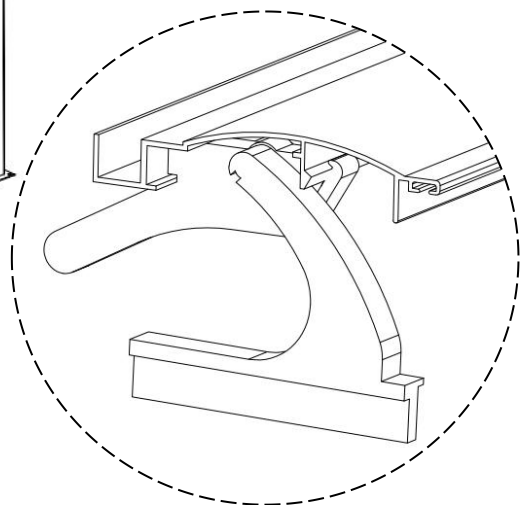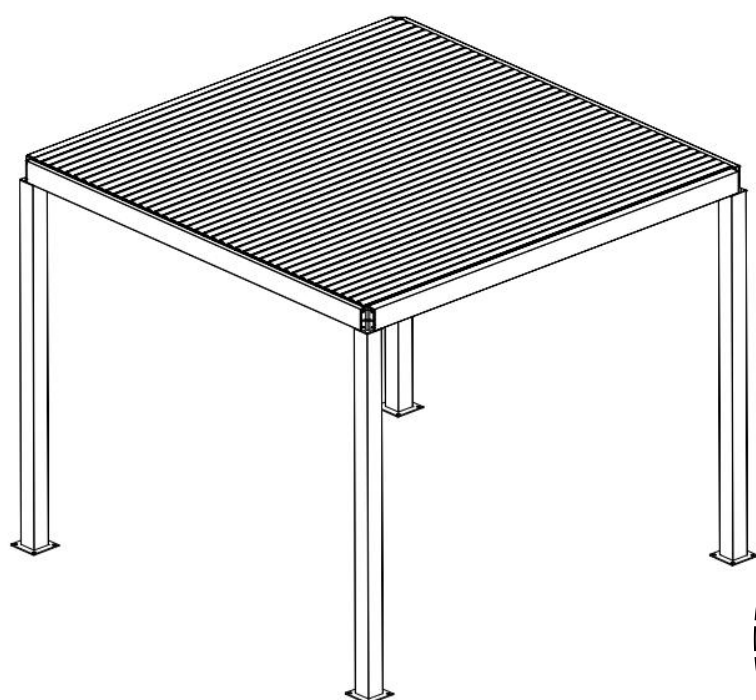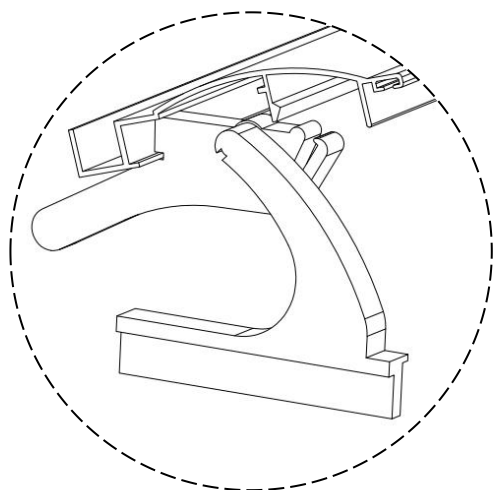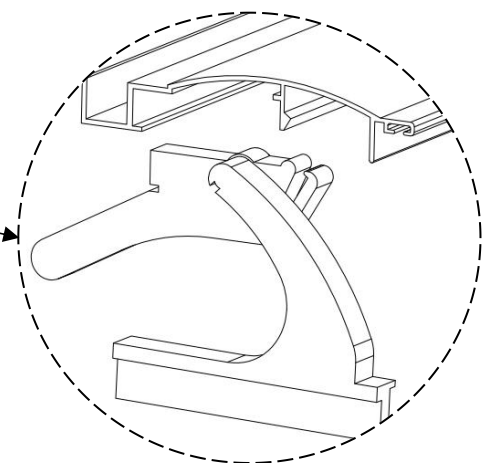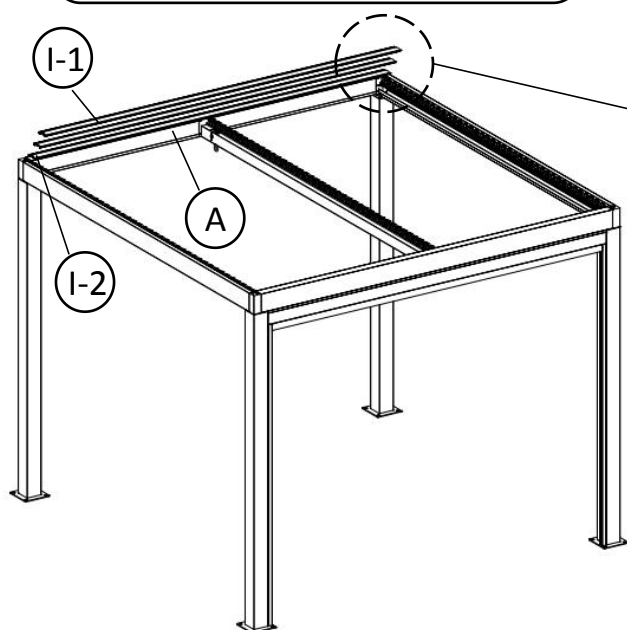

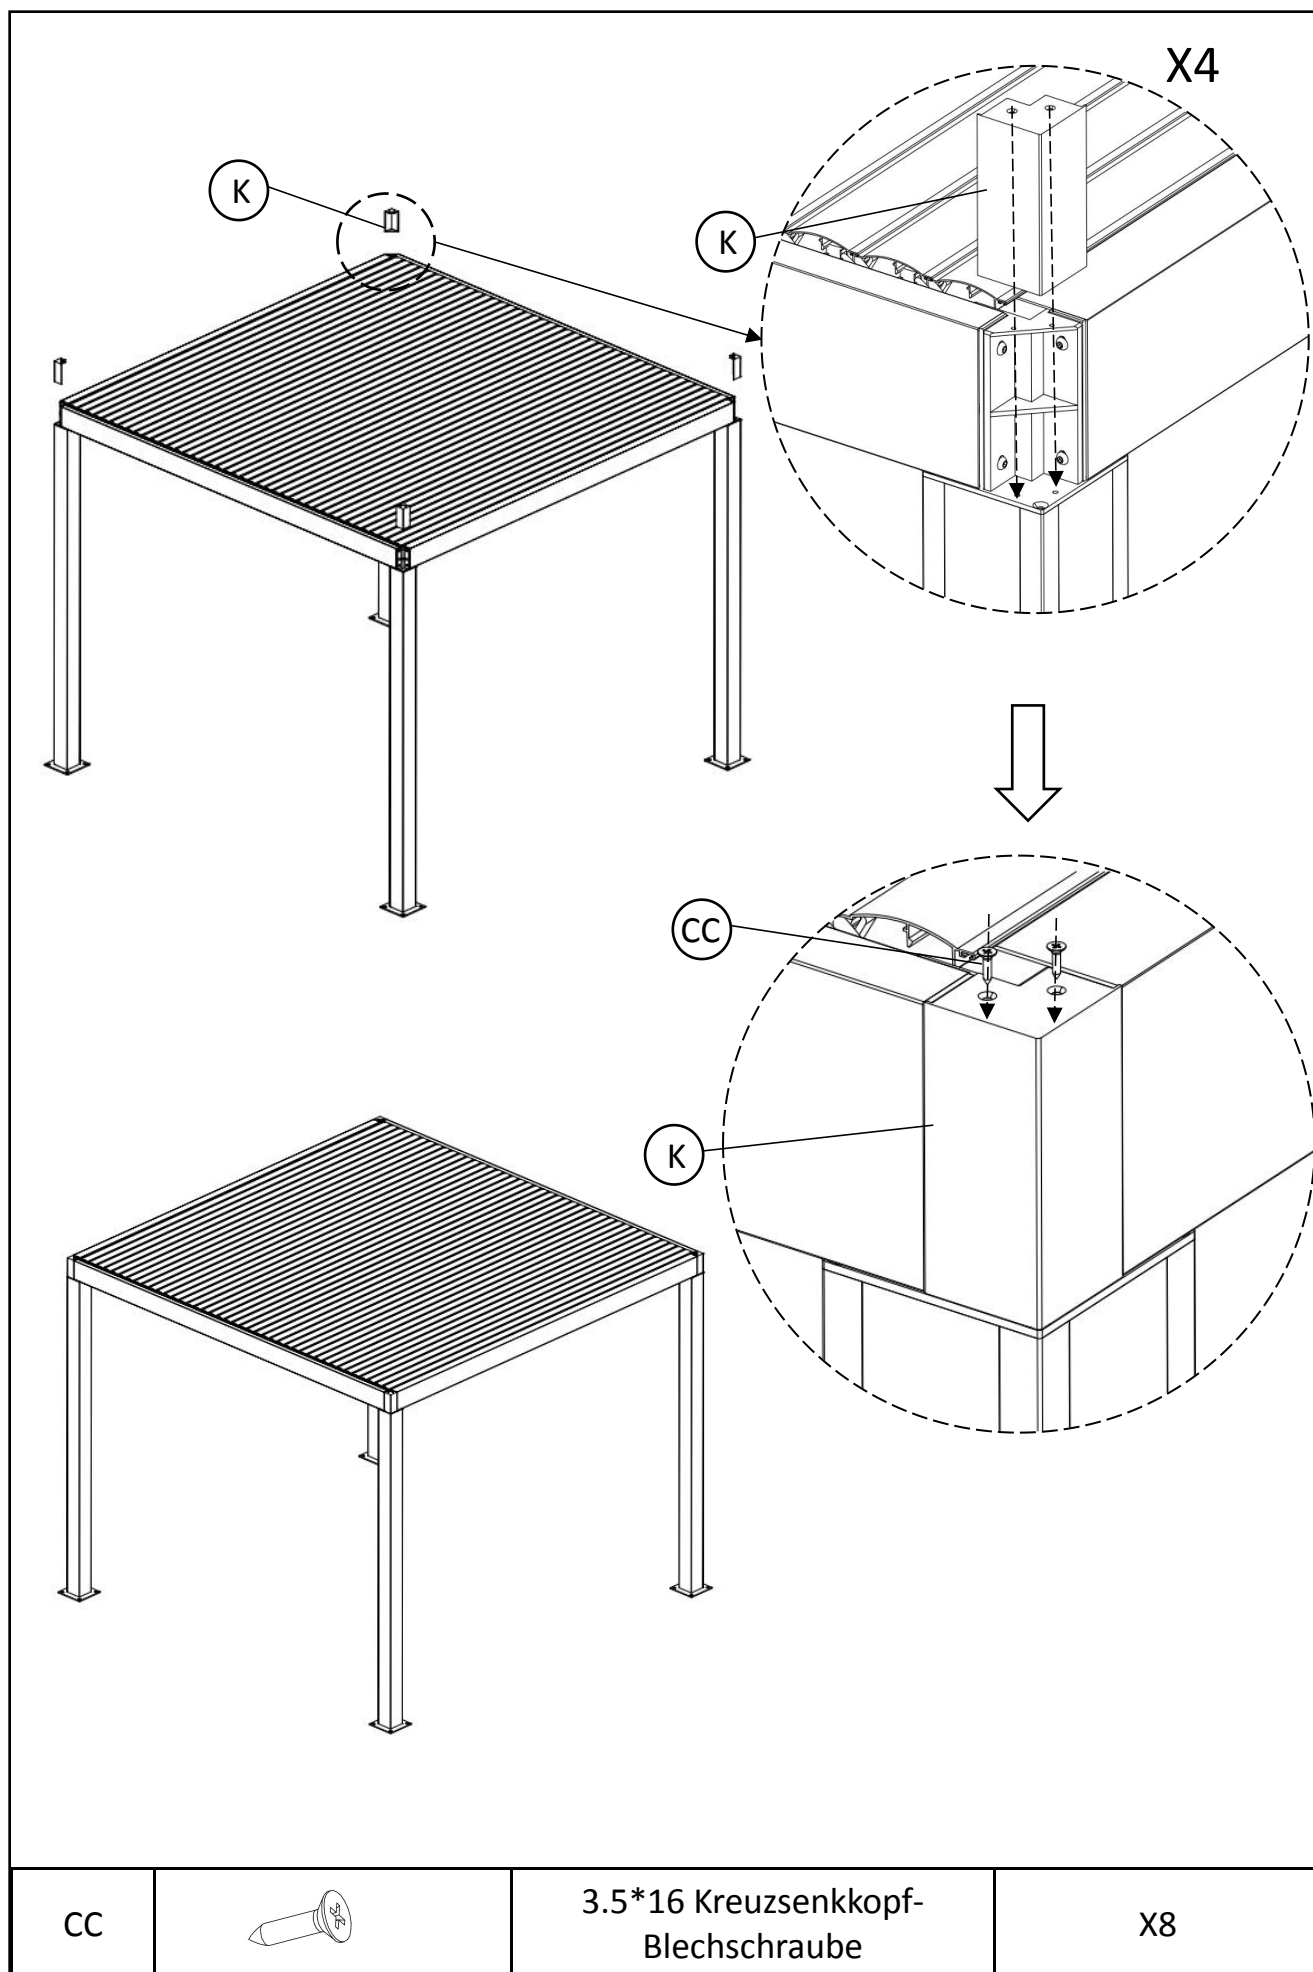


Teileliste von Rollo für Pergola



Nr.	Abbildung	Stk.	Bezeichnung
A/B/C/ D		4	Rollokassette
A/B/C/ D		8	Schienensystem
E		2	3mm Inbusschlüssel
AA		32	3.9*16 Kreuzsenkkopf- Blechschaube
BB		32	Schraublochkappe

Bauen Sie das Schienensystem wie auf den Bildern gezeigt auseinander.

X2



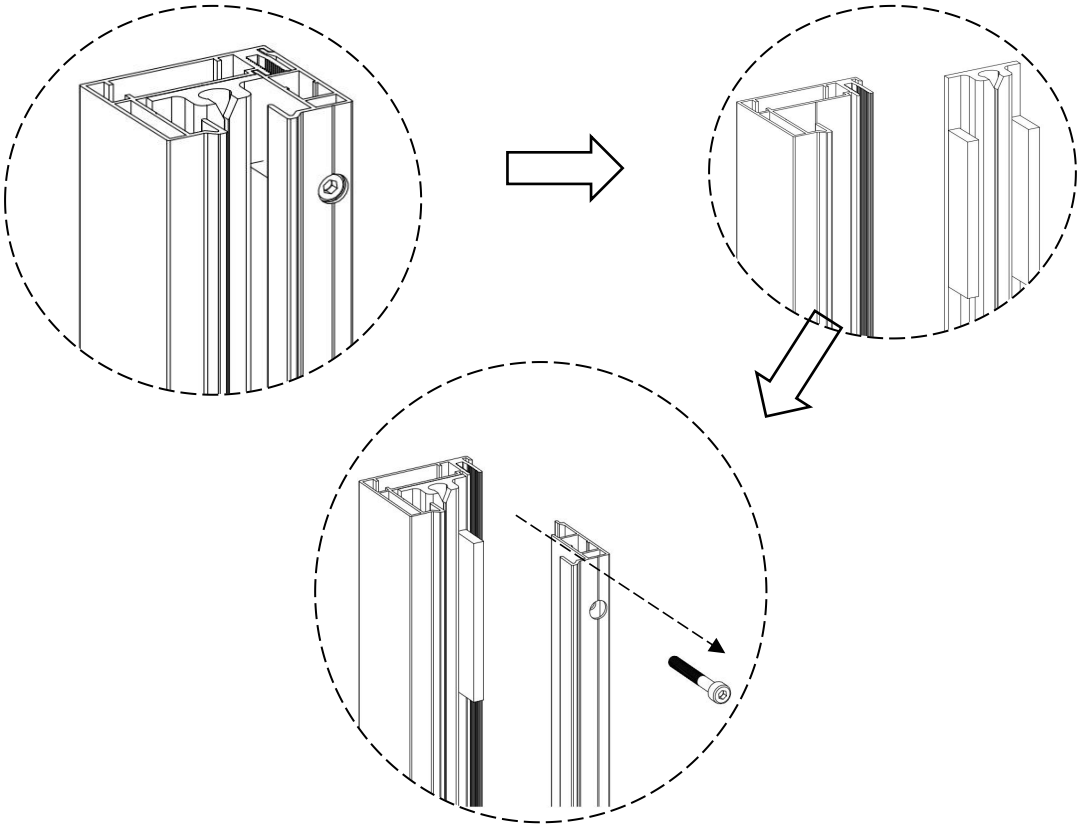


Setzen Sie die Rollokassette in die hintere Schiene.

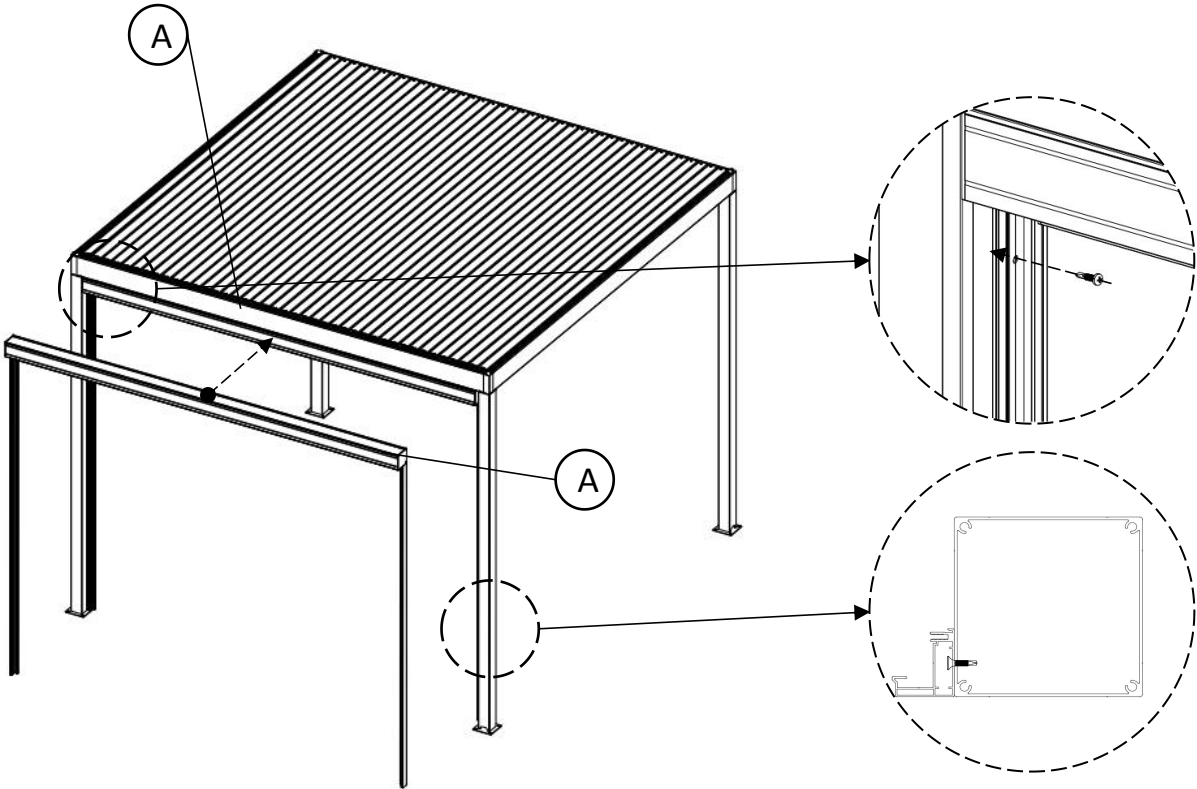
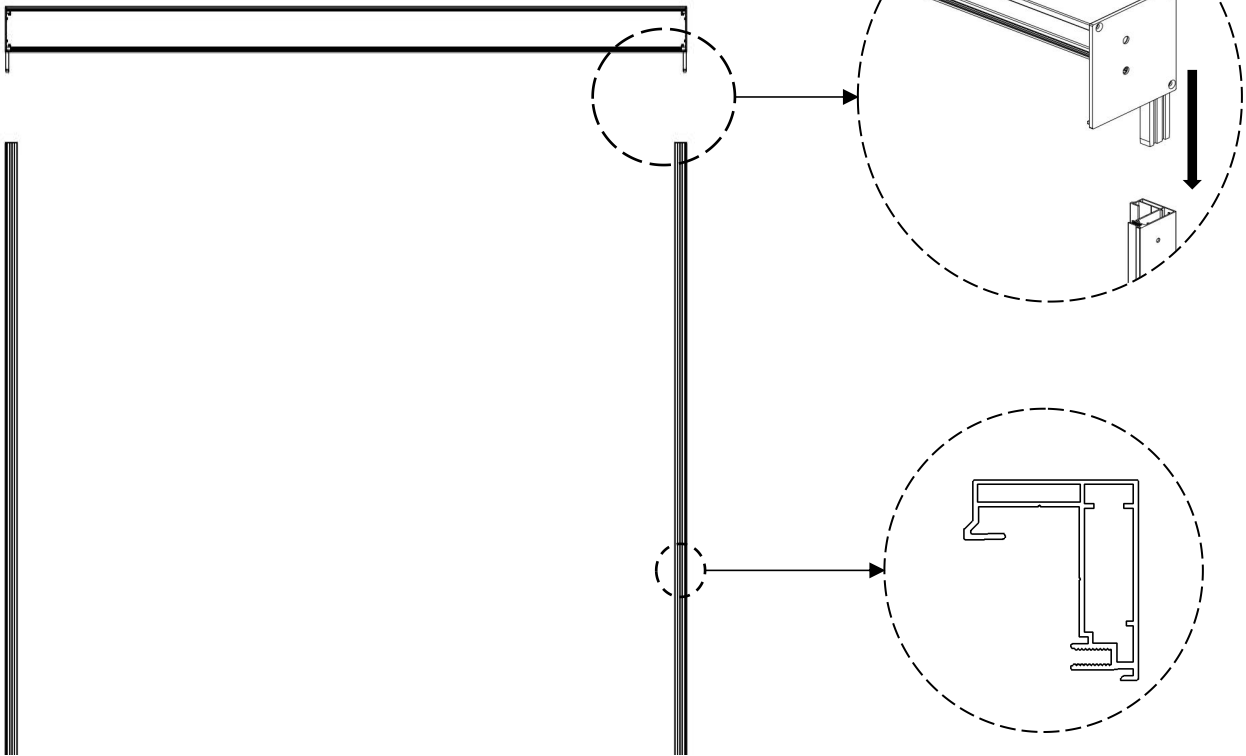


AA		3.9*16 Kreuzsenkkopf-Blechschaube	X8
----	---	--------------------------------------	----


Stellen Sie sicher, dass die V-förmige Seite nach oben zeigt.

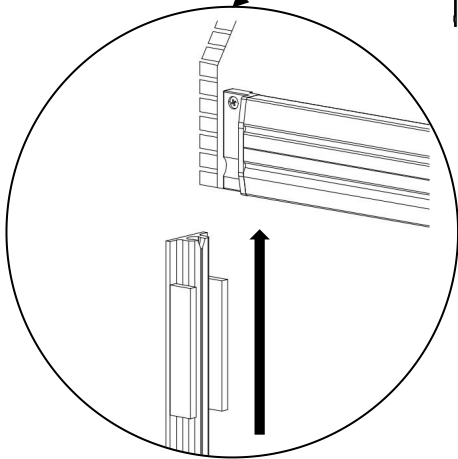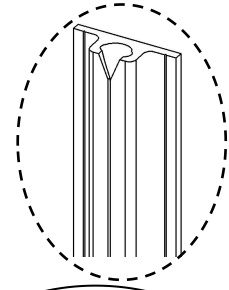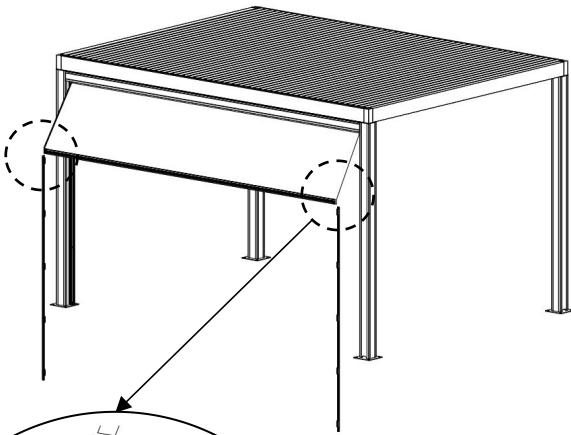


Installieren Sie die innere Schiene.

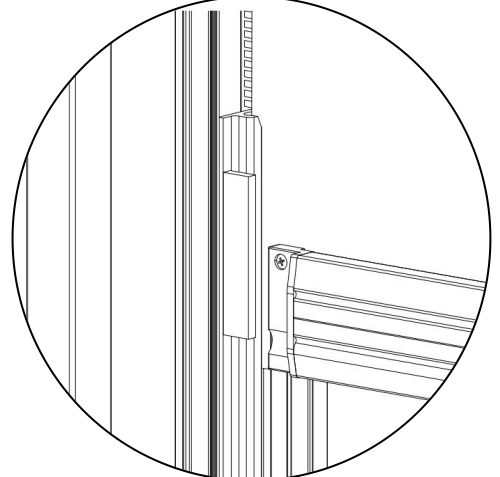


Setzen Sie die innere Schiene in die hintere Schiene ein.

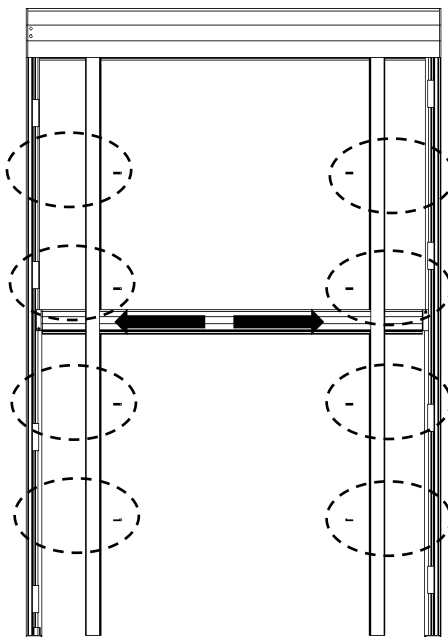

Installieren Sie die vordere Schiene.

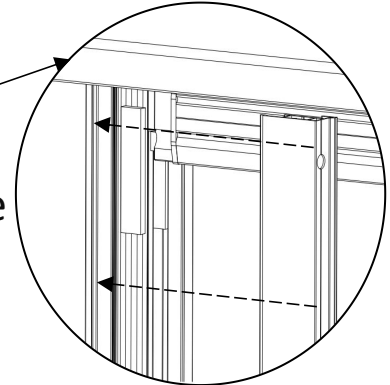

Schrauben Sie die Schraubenlochkappe auf und decken Sie sie ab.

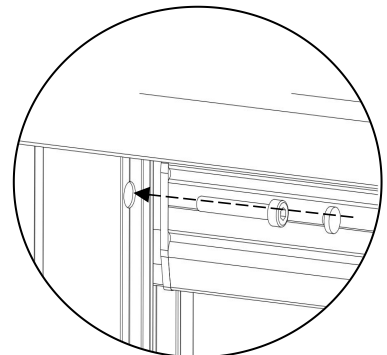


BB



Schraublochkappe


X8

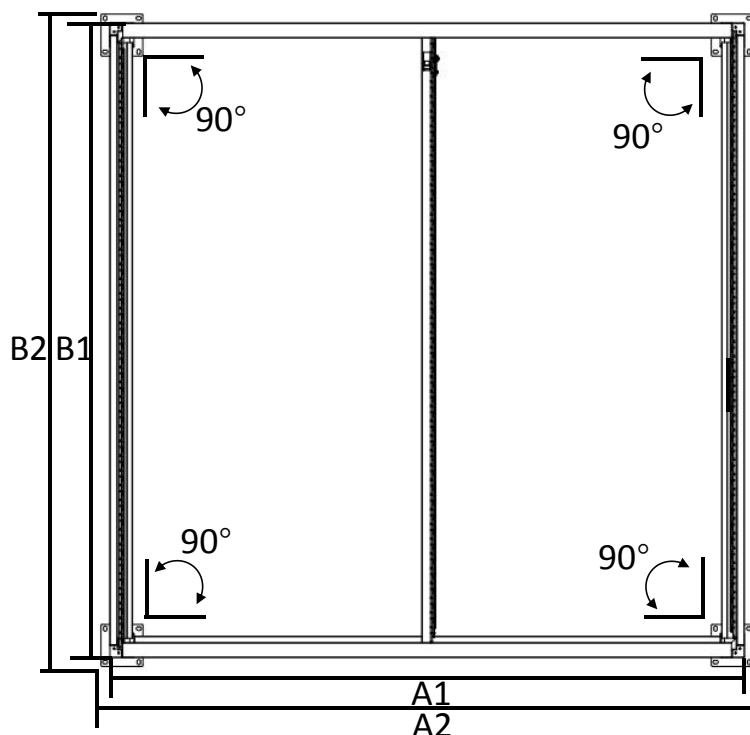

Größe der Pergola	A1	A2	B1	B2
3*3M	2944mm	3029mm	2944mm	3029mm
3*4M	2944mm	3029mm	3917mm	4002mm


Achtung!:

Vergewissern Sie sich, dass im Boden oder in der Wand keine Kabel, Leitungen oder Wärmedämmung verlegt sind. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen!

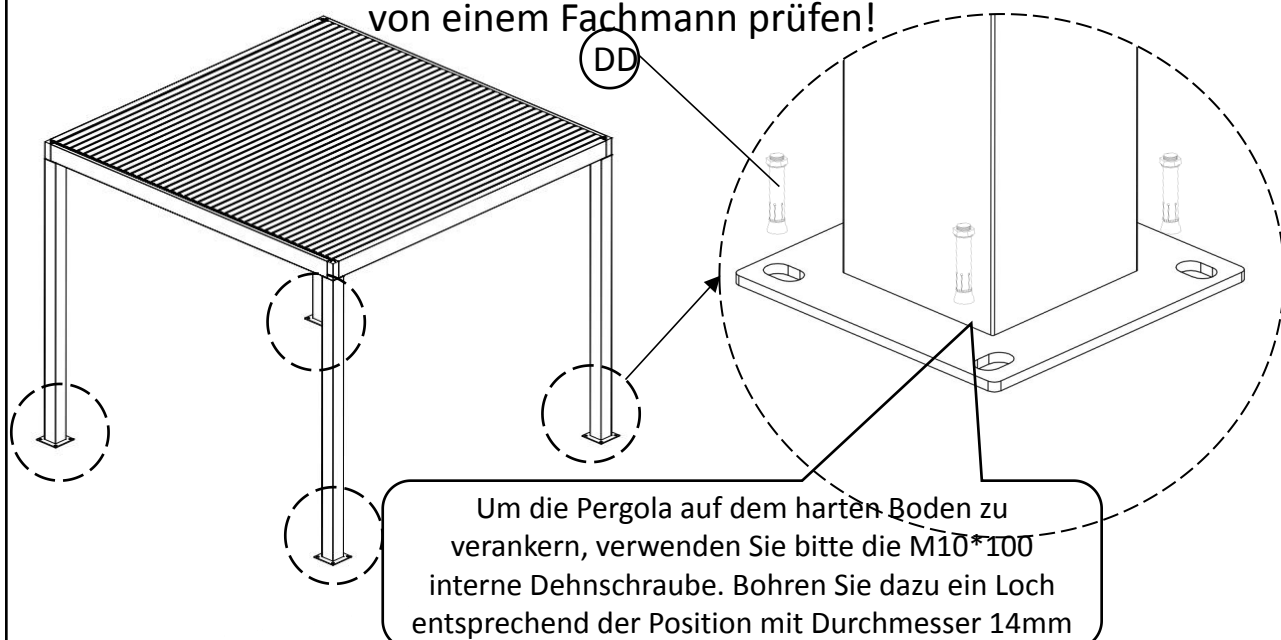


DD		M10*100 Interne Dehnschraube	X16
----	---	------------------------------	-----


Einstellung, wenn sich die Lamellen nicht schließen lassen.

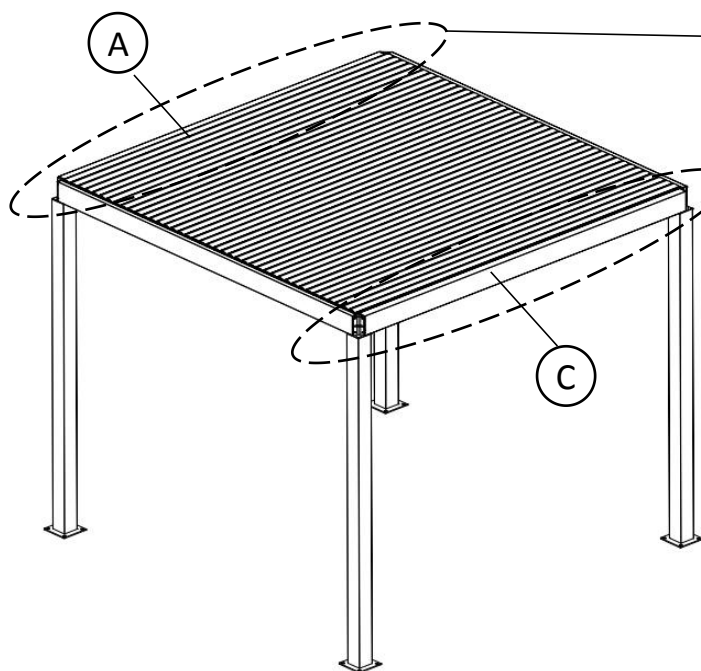

Schritt 1: Lösen Sie die Abdeckung am A und C Seitenbalken.

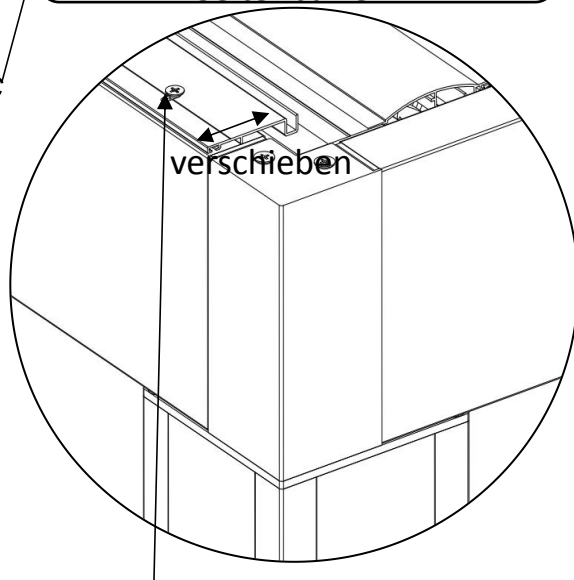


Lösen die dann die die Abdeckungsschrauben am A/C Seitenbalken (5 Schrauben pro Seite)




Schritt 2: Bewegen Sie die Abdeckung nun so, dass diese wie in der unteren Abbildung gezeigt, sitzt und ziehen Sie die Schrauben wieder an.

Schematische Darstellung der A-Seitenbalken Abdeckungseinstellung

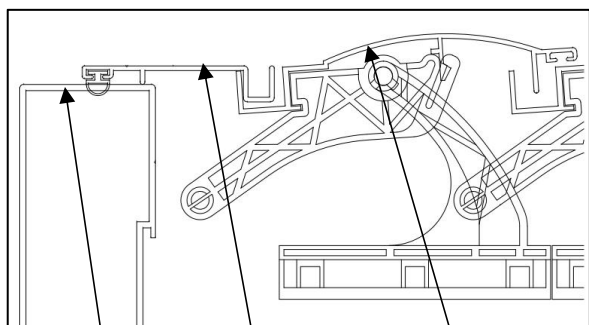

A Seitenbalken Abdeckung Lamellenblatt


Schematische Darstellung der C-Seitenbalken Abdeckungseinstellung







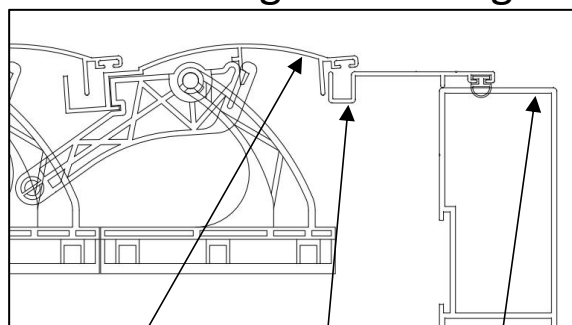








Lamellenblatt Abdeckung C Seitenbalken








Instructions de montage


Pergola 115A 3x3m / 3x4m : #99251 #99252 #99253
#99254 #99255 #99256 #99257 #99258 #99259 #99260
#99261 #99262

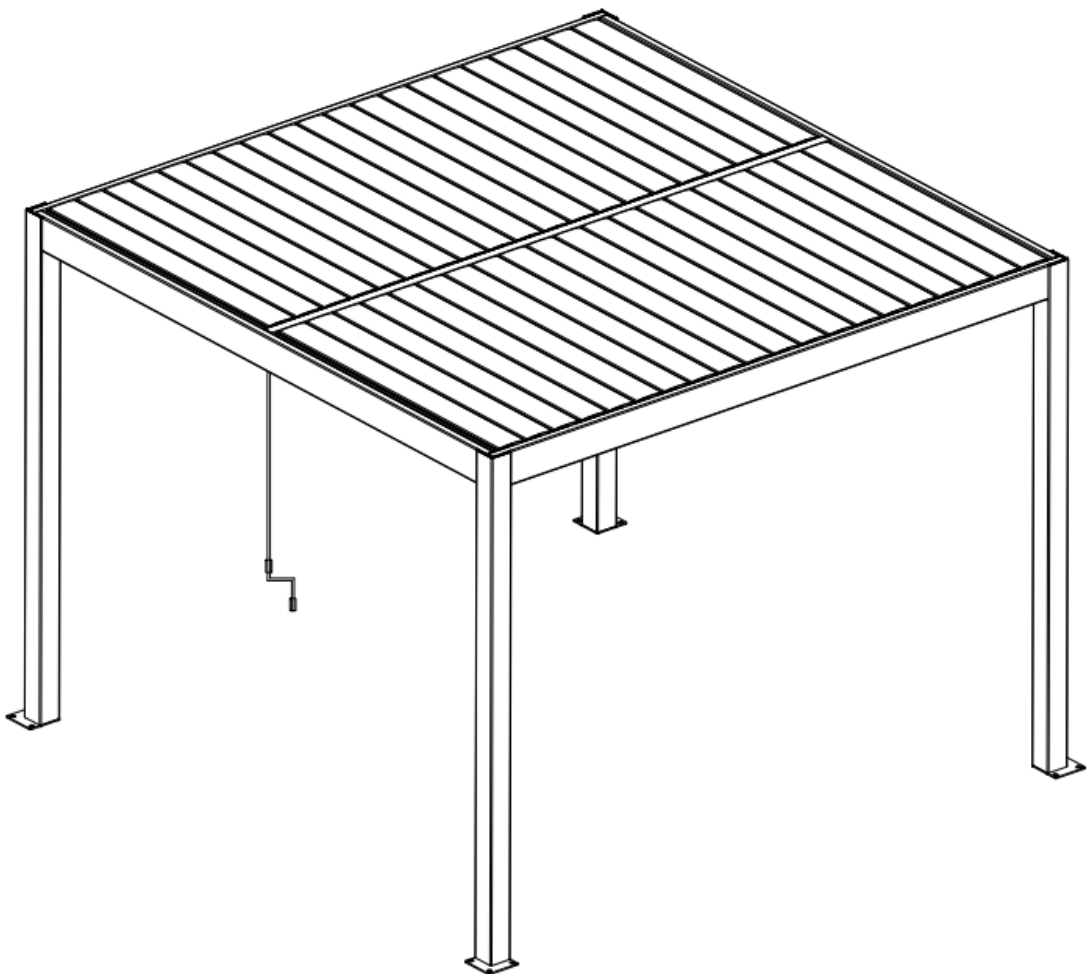


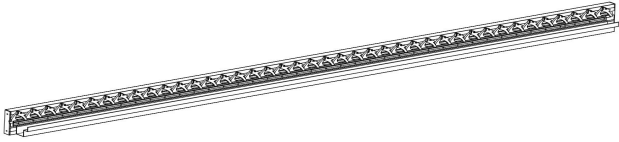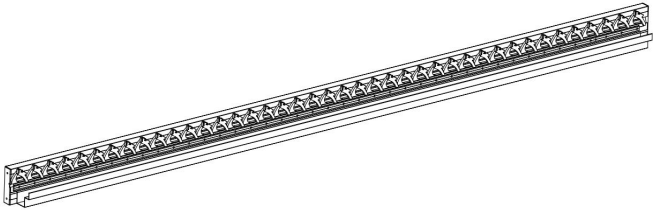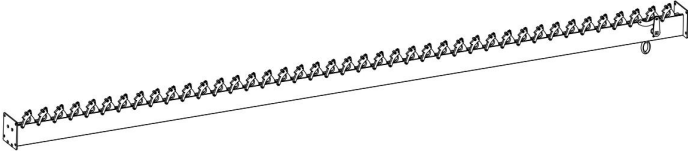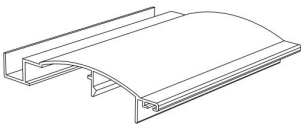
N°	Chiffre	Qté.	Description
A		1	A Faisceau latéral
B		1	B poutres latérales et gouttière
C		1	C Faisceau latéral
D		1	D poutres latérales et gouttière
E		4	Publier
G		1	Faisceau central et plaque de montage du faisceau central
I-1		39	3*3M Lamellenblatt
		47	3*3.6M Lamellenblatt
		53	3*4M Lamellenblatt
I-2		1	Lame courte


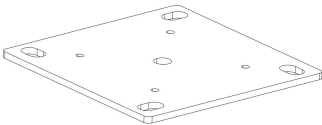
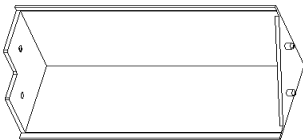

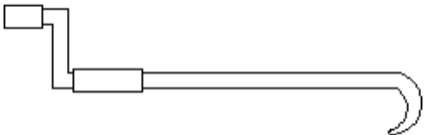
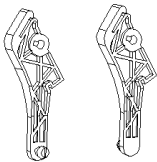
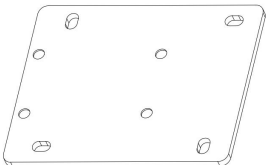
N°	Chiffre	Qté.	Description
J		4	Plaque de base de poteau
K		4	poteau de couverture
L		1	Anneau à main et clip en U
M		1	Crochet à vis M6
N		1	Manivelle
O		2	Clip de verrouillage
P		2	Plaque de faisceau

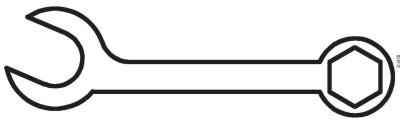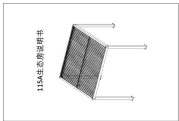N°	Chiffre	Qté.	Description
Q		2	4mm Clé allen
		1	14-17 clés mixtes
		1	Tournevis cruziforme
		1	Instructions de montage
AA		25	6*30 Vis taraudeuse à six pans creux
BB		41	Boulon à six pans creux 6*20 à tête demi-ronde
CC		9	Vis taraudeuse à tête fraisée 3.5*16
DD		17	M10*100 Vis d'expansion interne

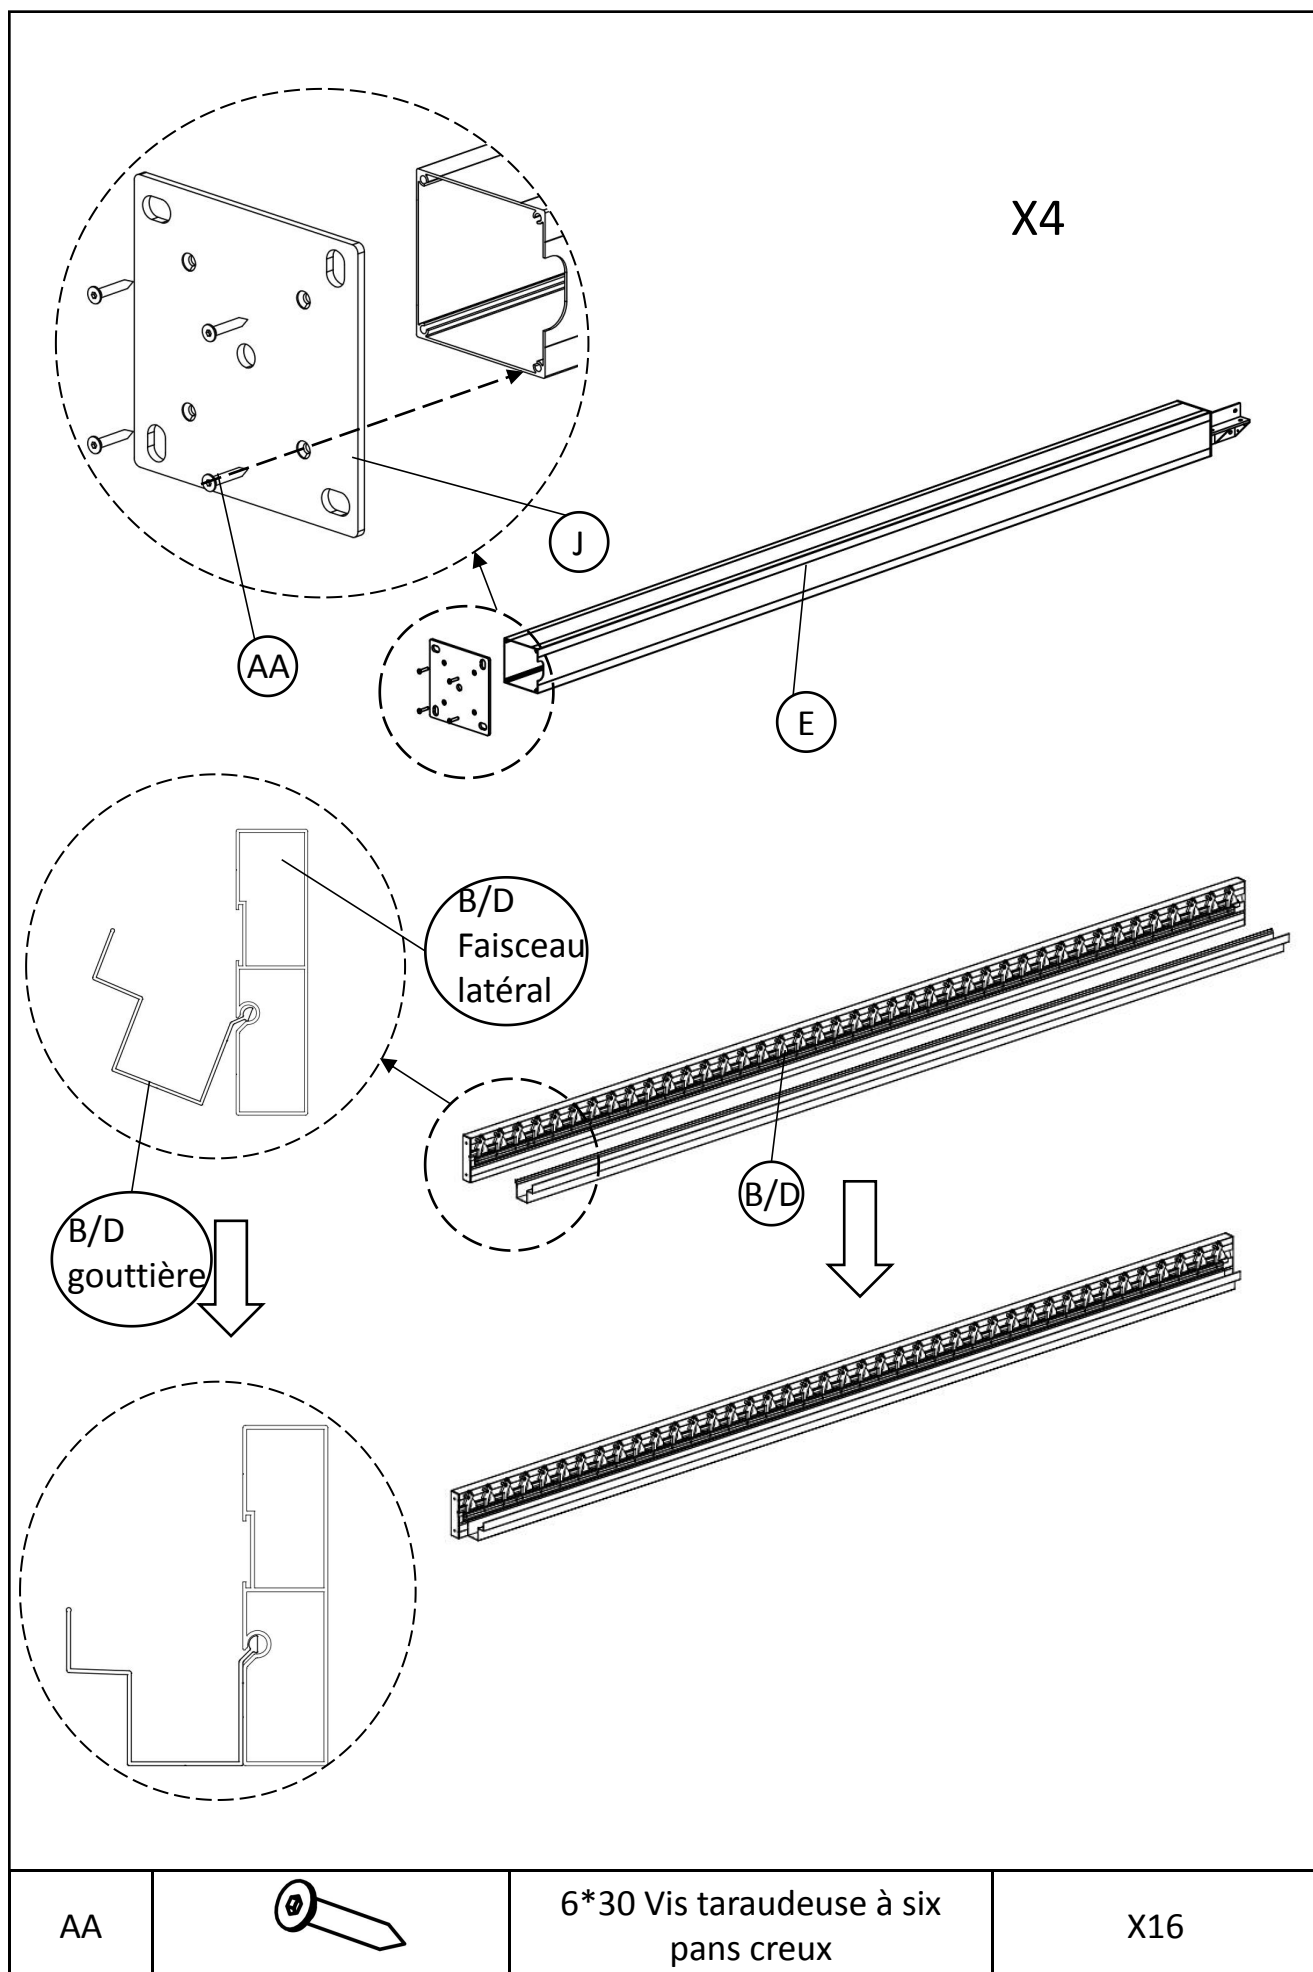

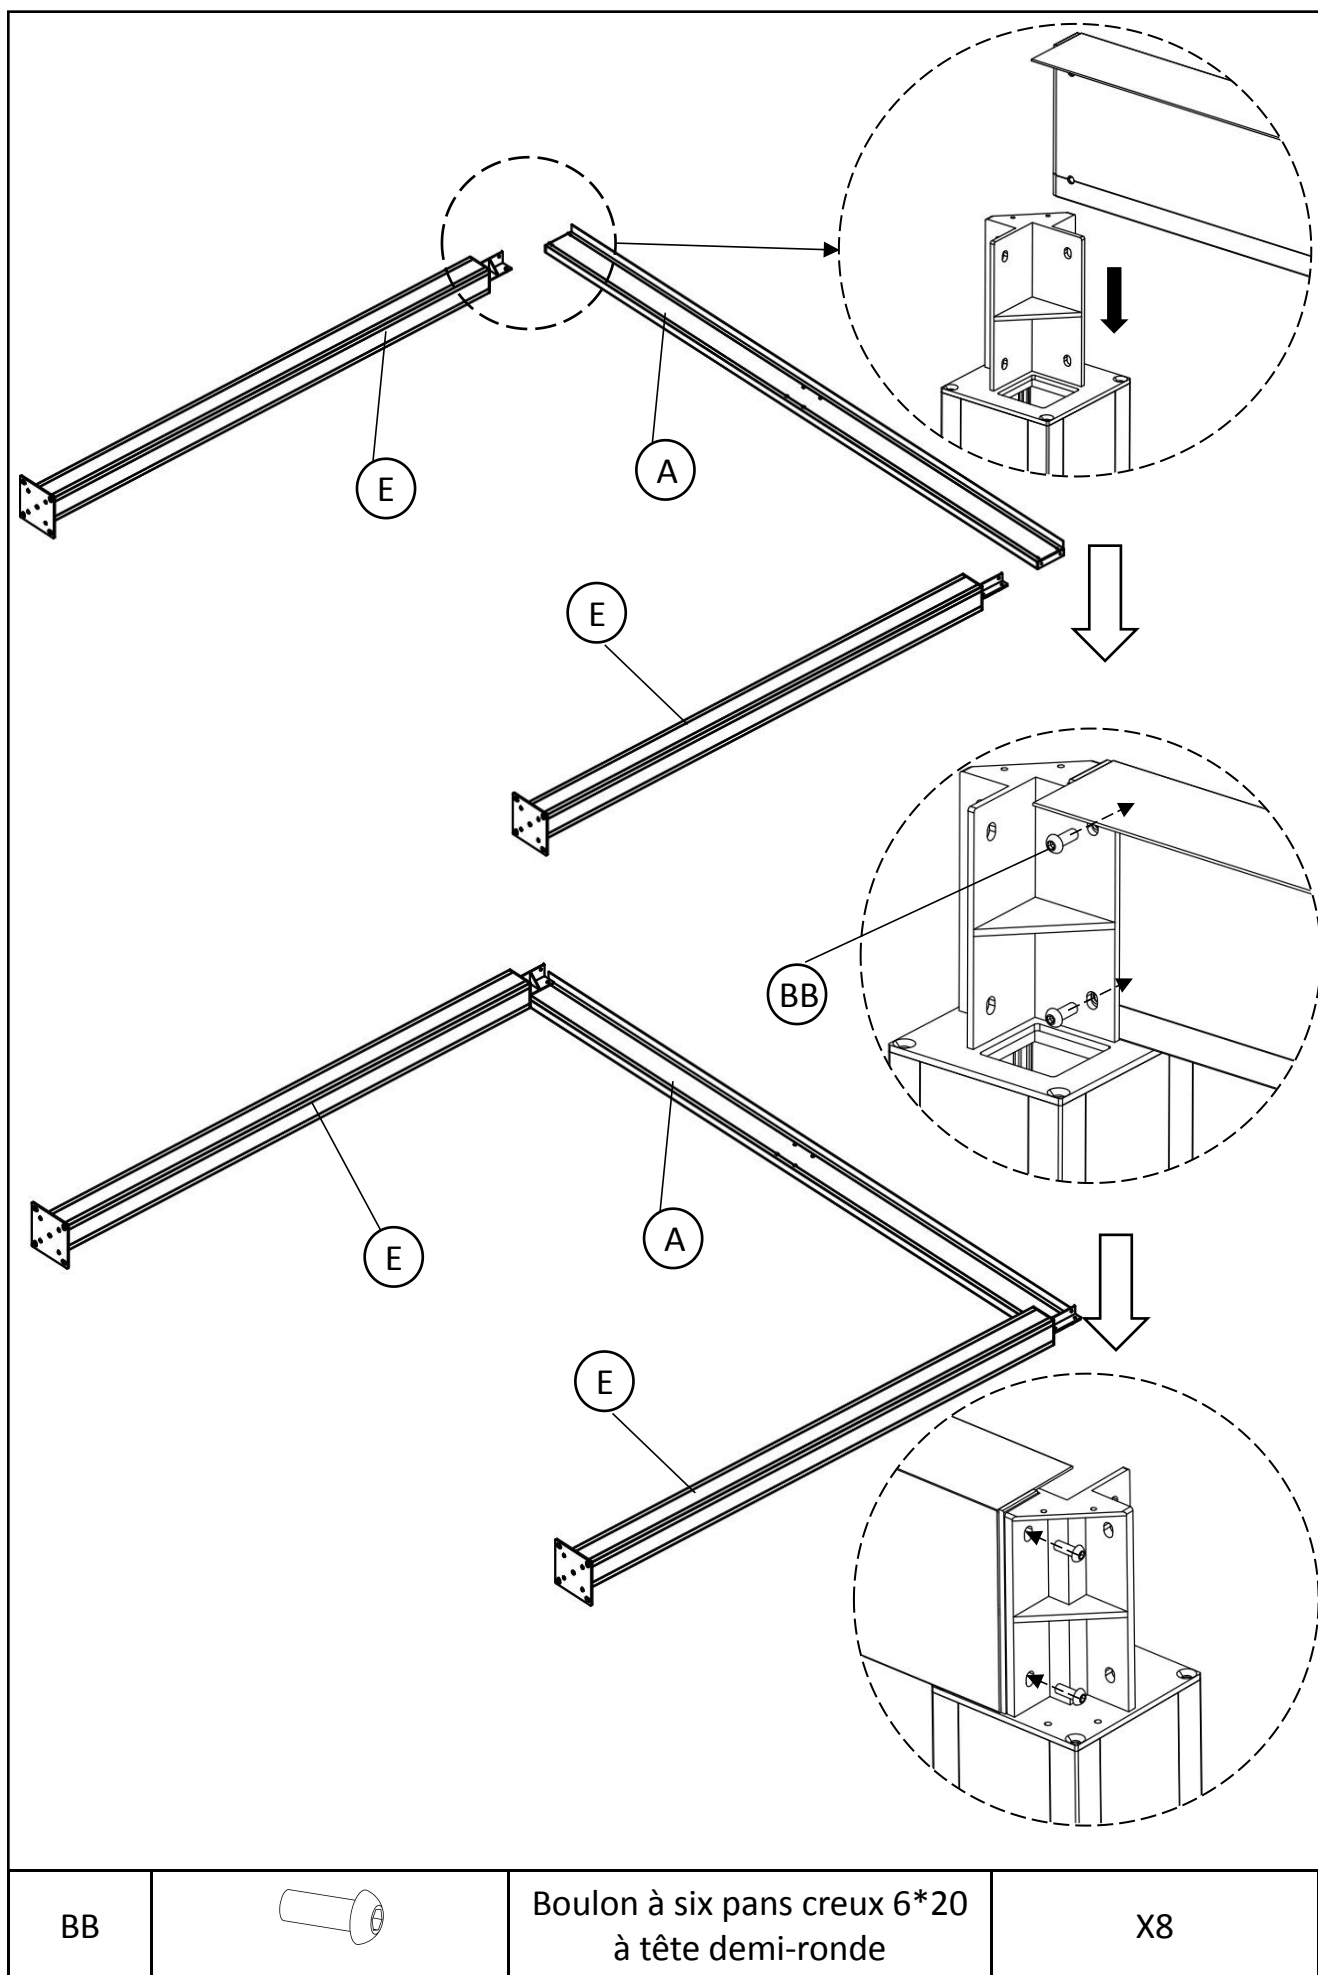

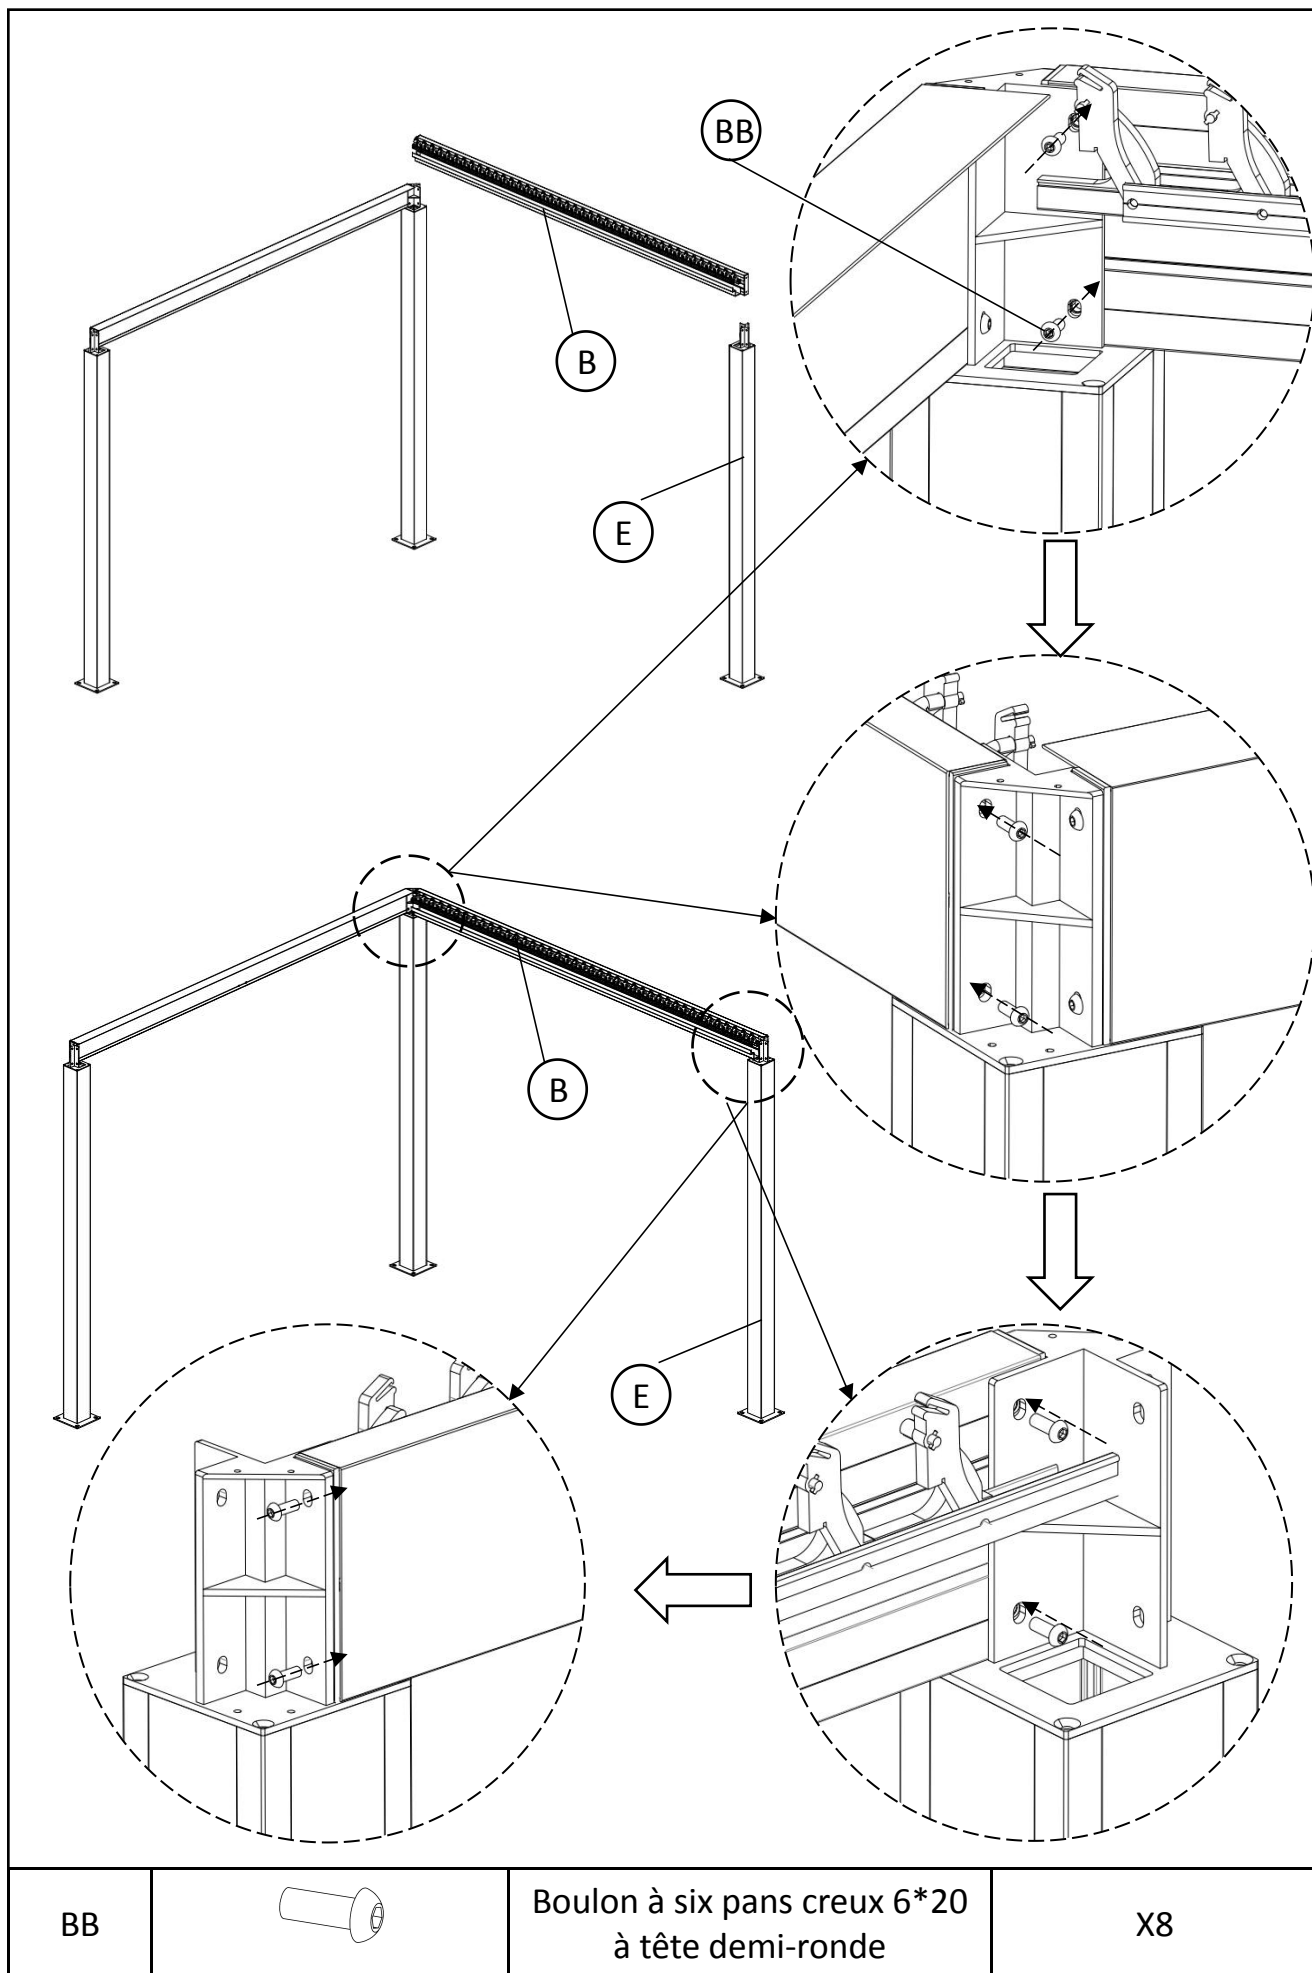

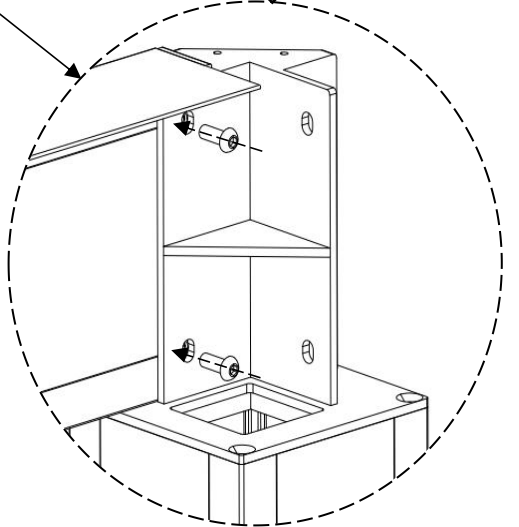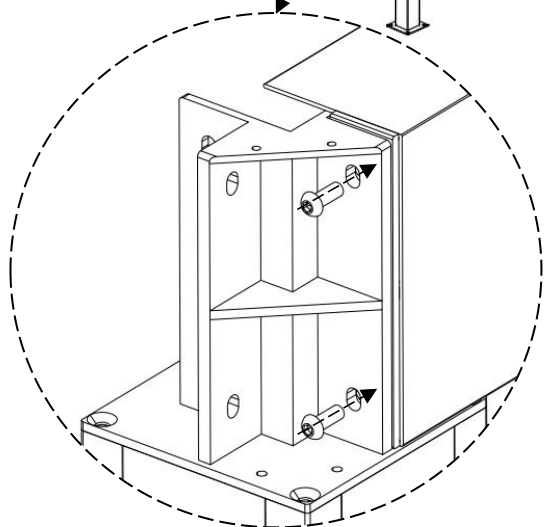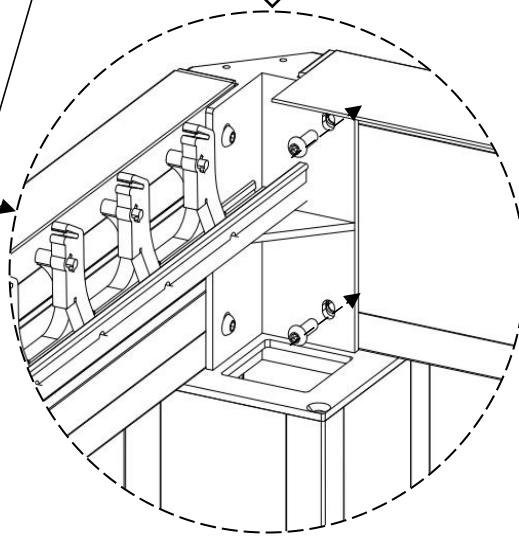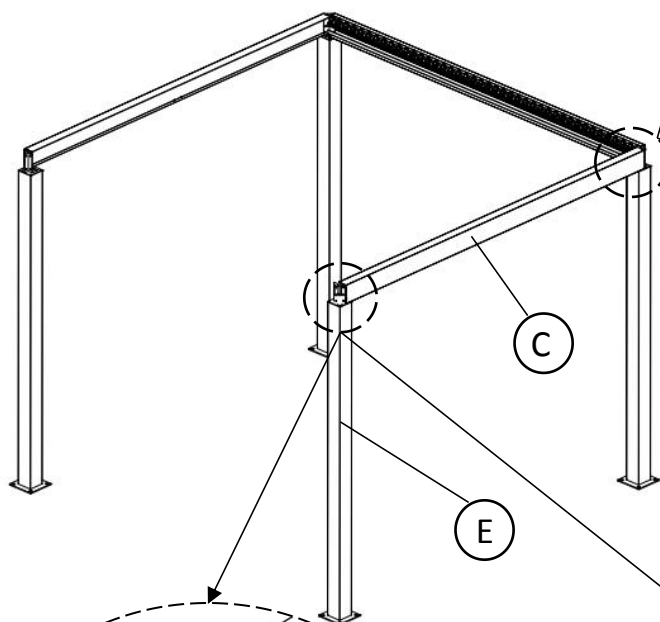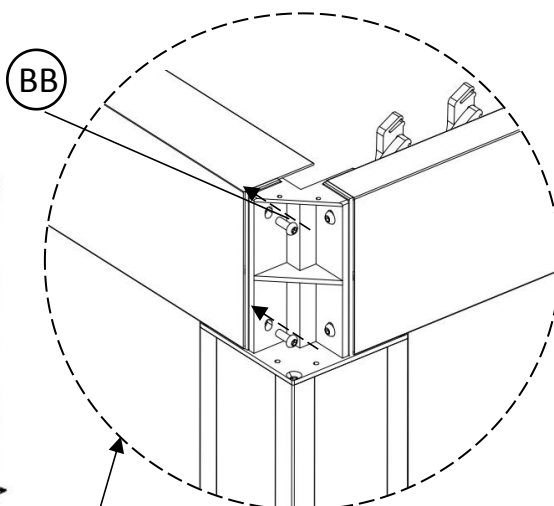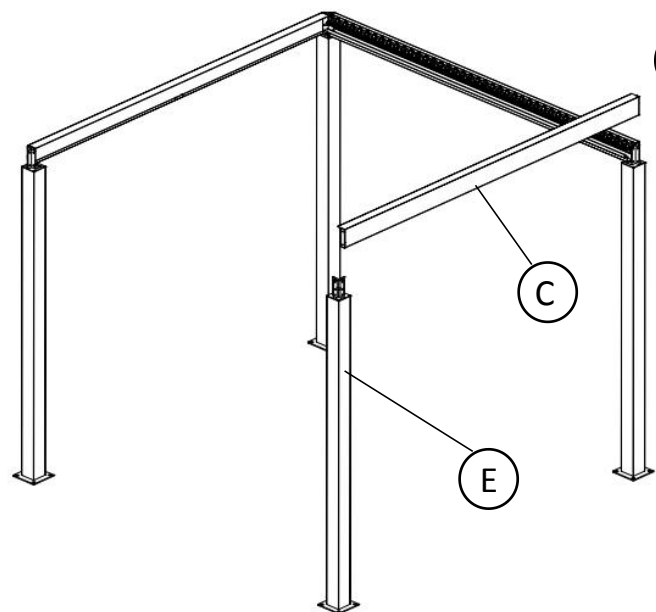



BB




Boulon à six pans creux 6*20
à tête demi-ronde


X8

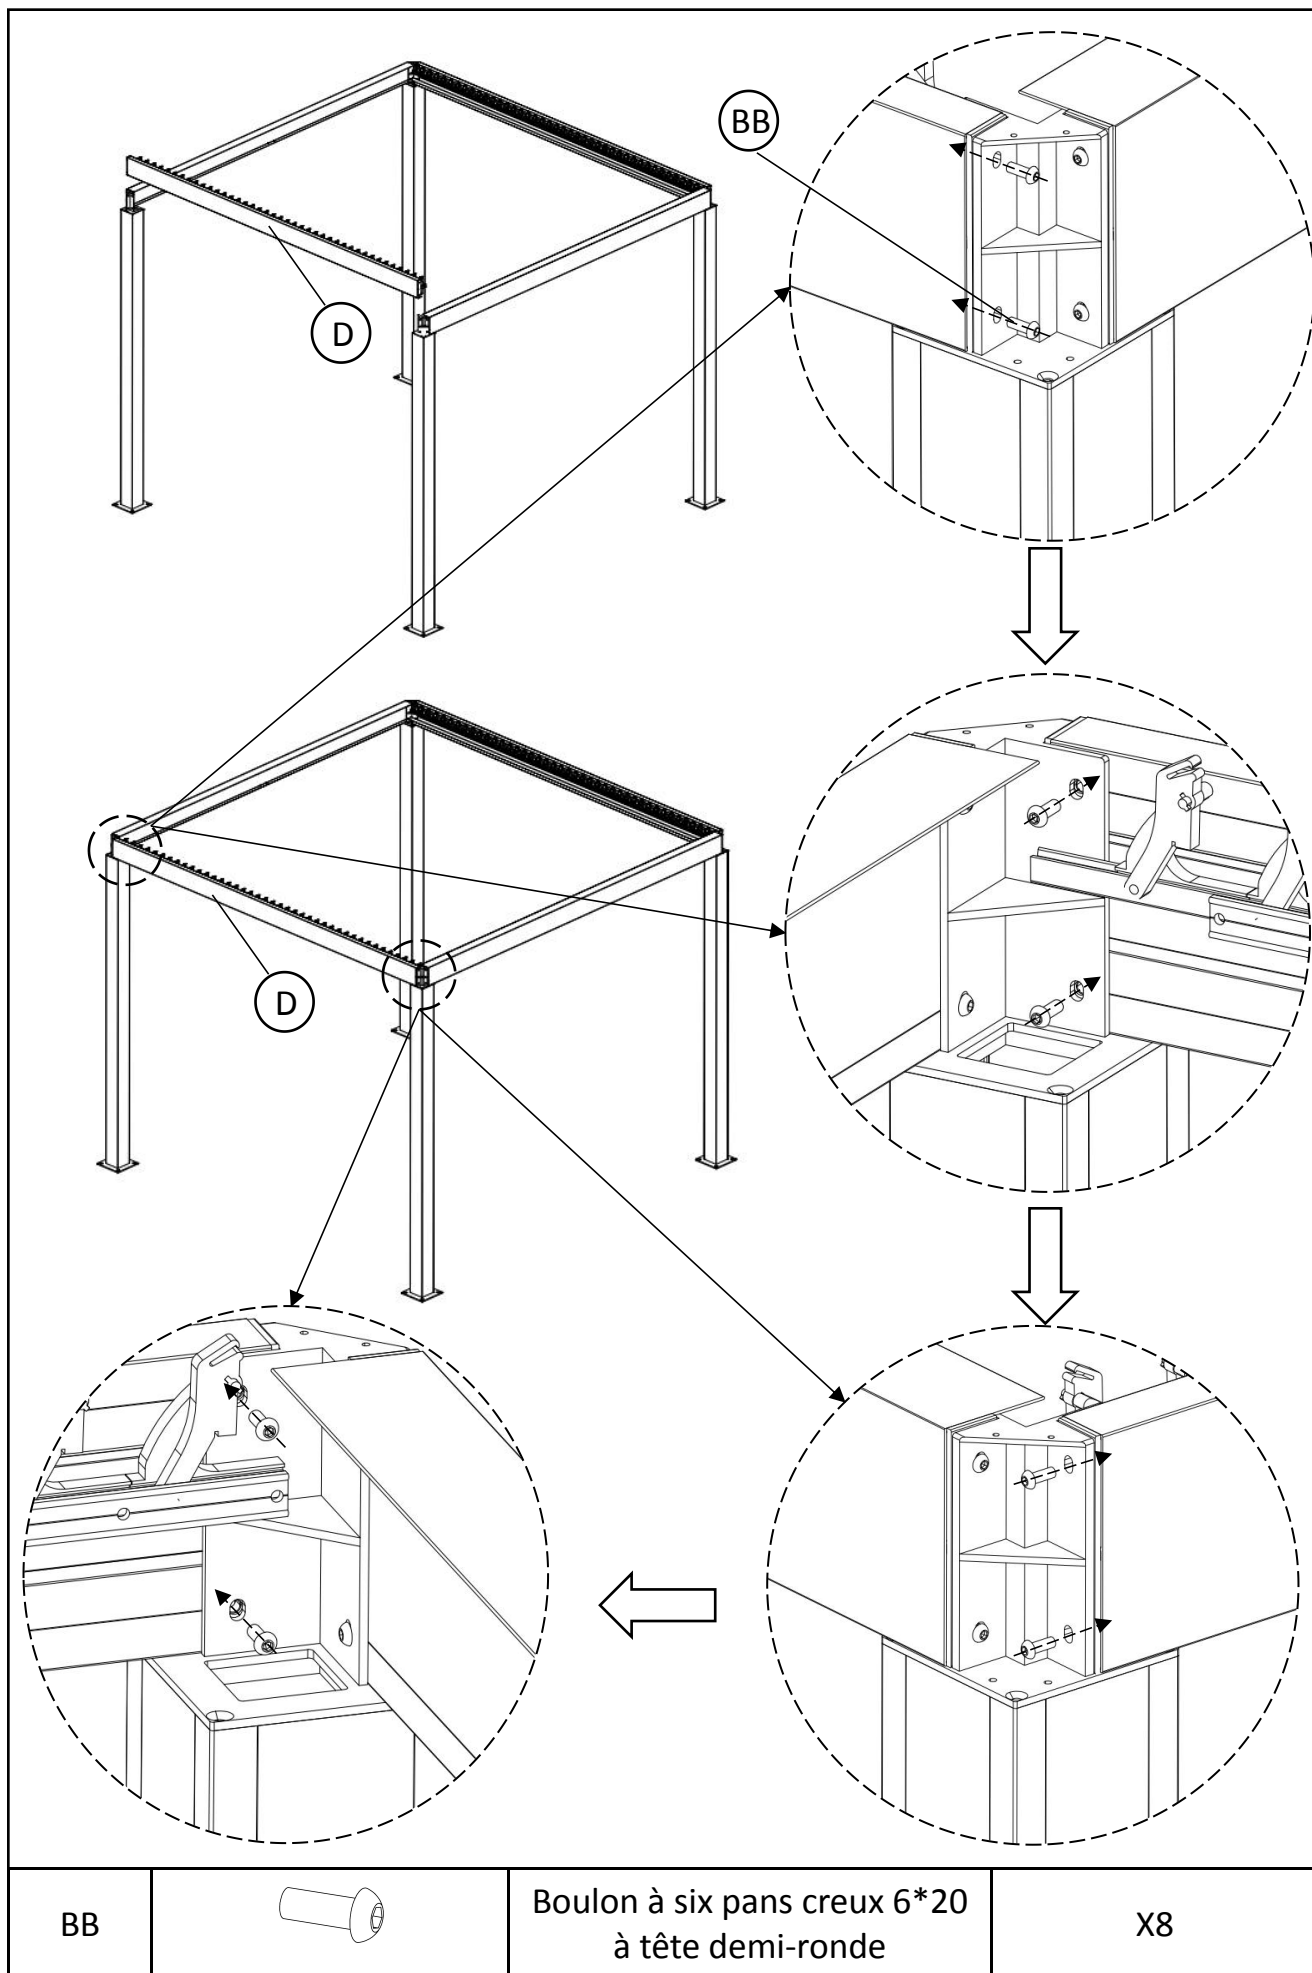







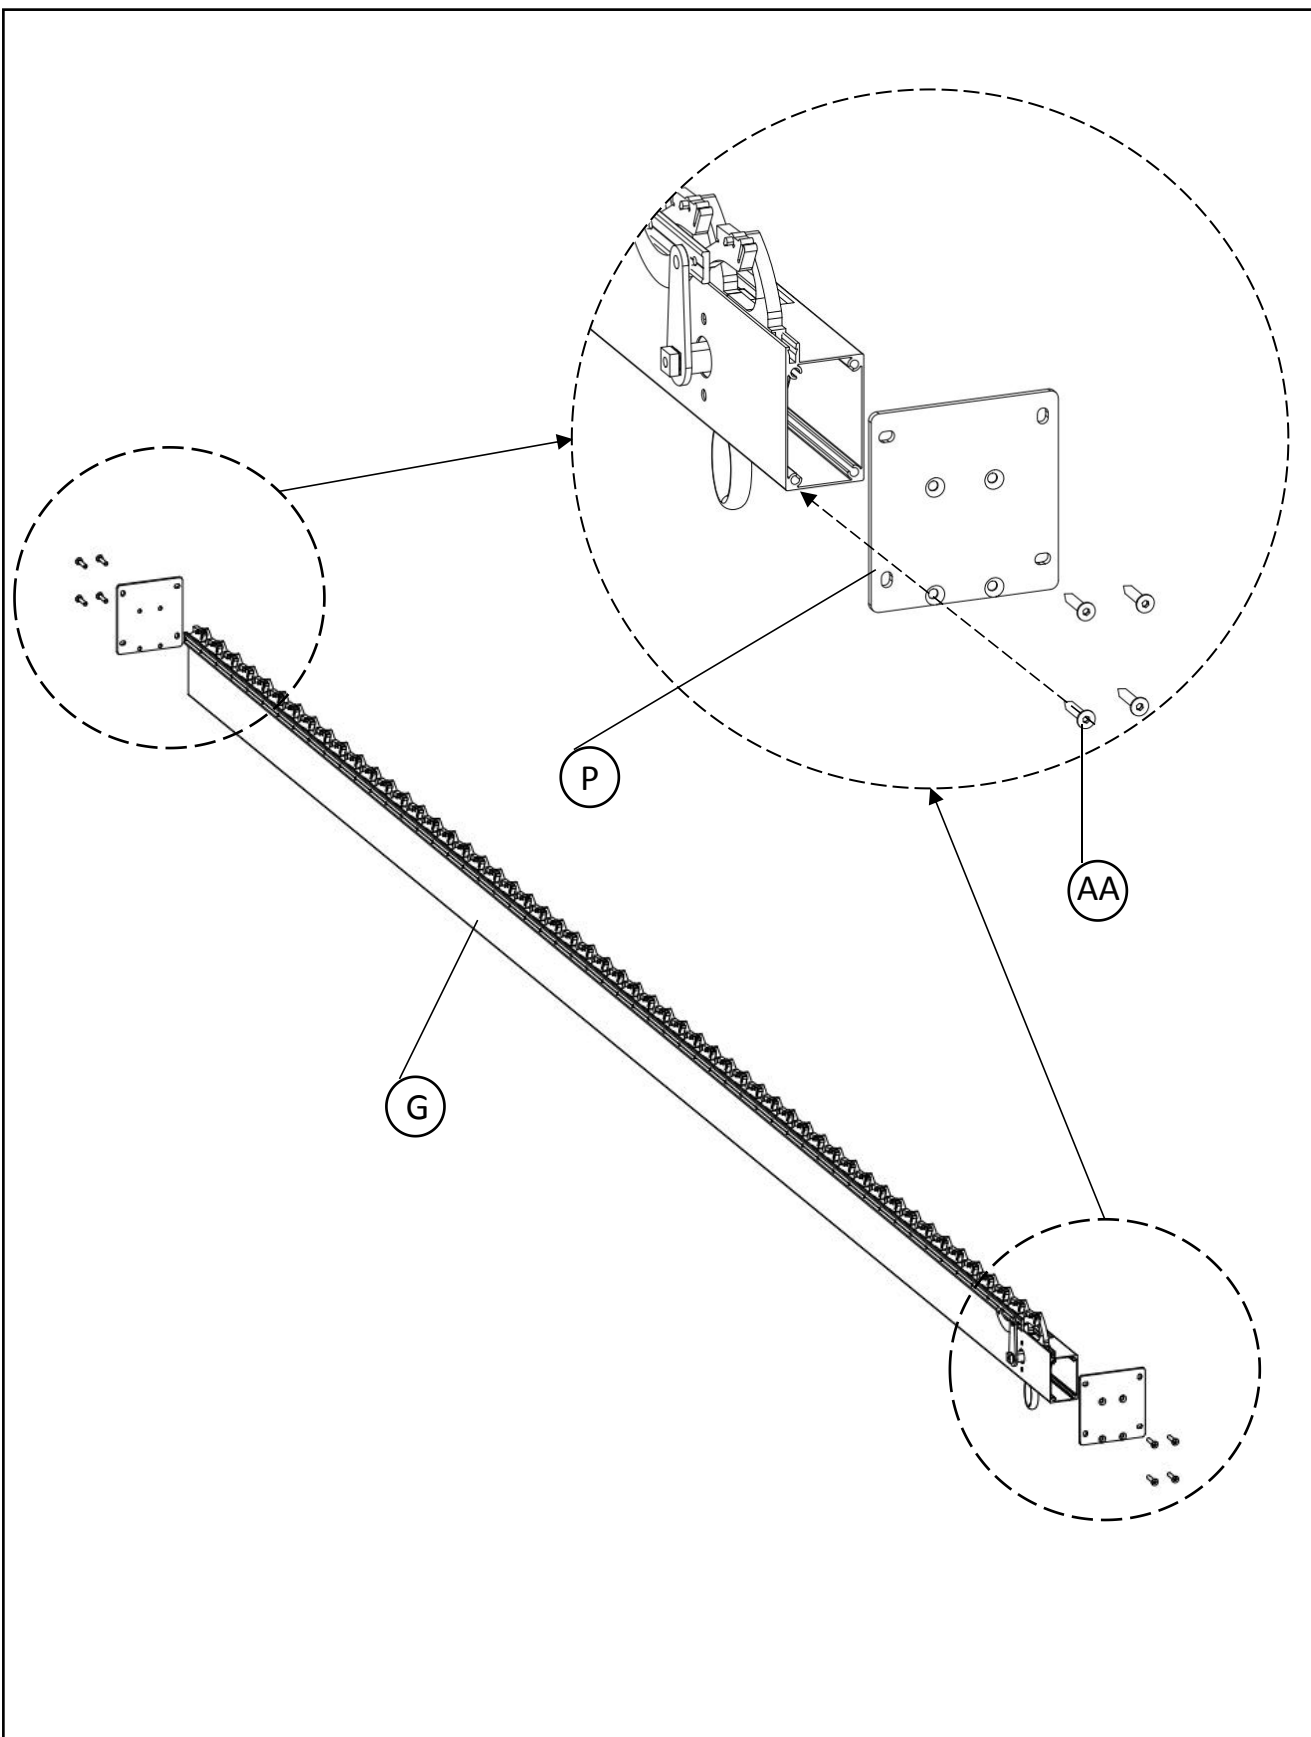



AA		Boulon à six pans creux 6*20 à tête demi-ronde	X8
P		Faisceau central et plaque de montage du faisceau central	X2

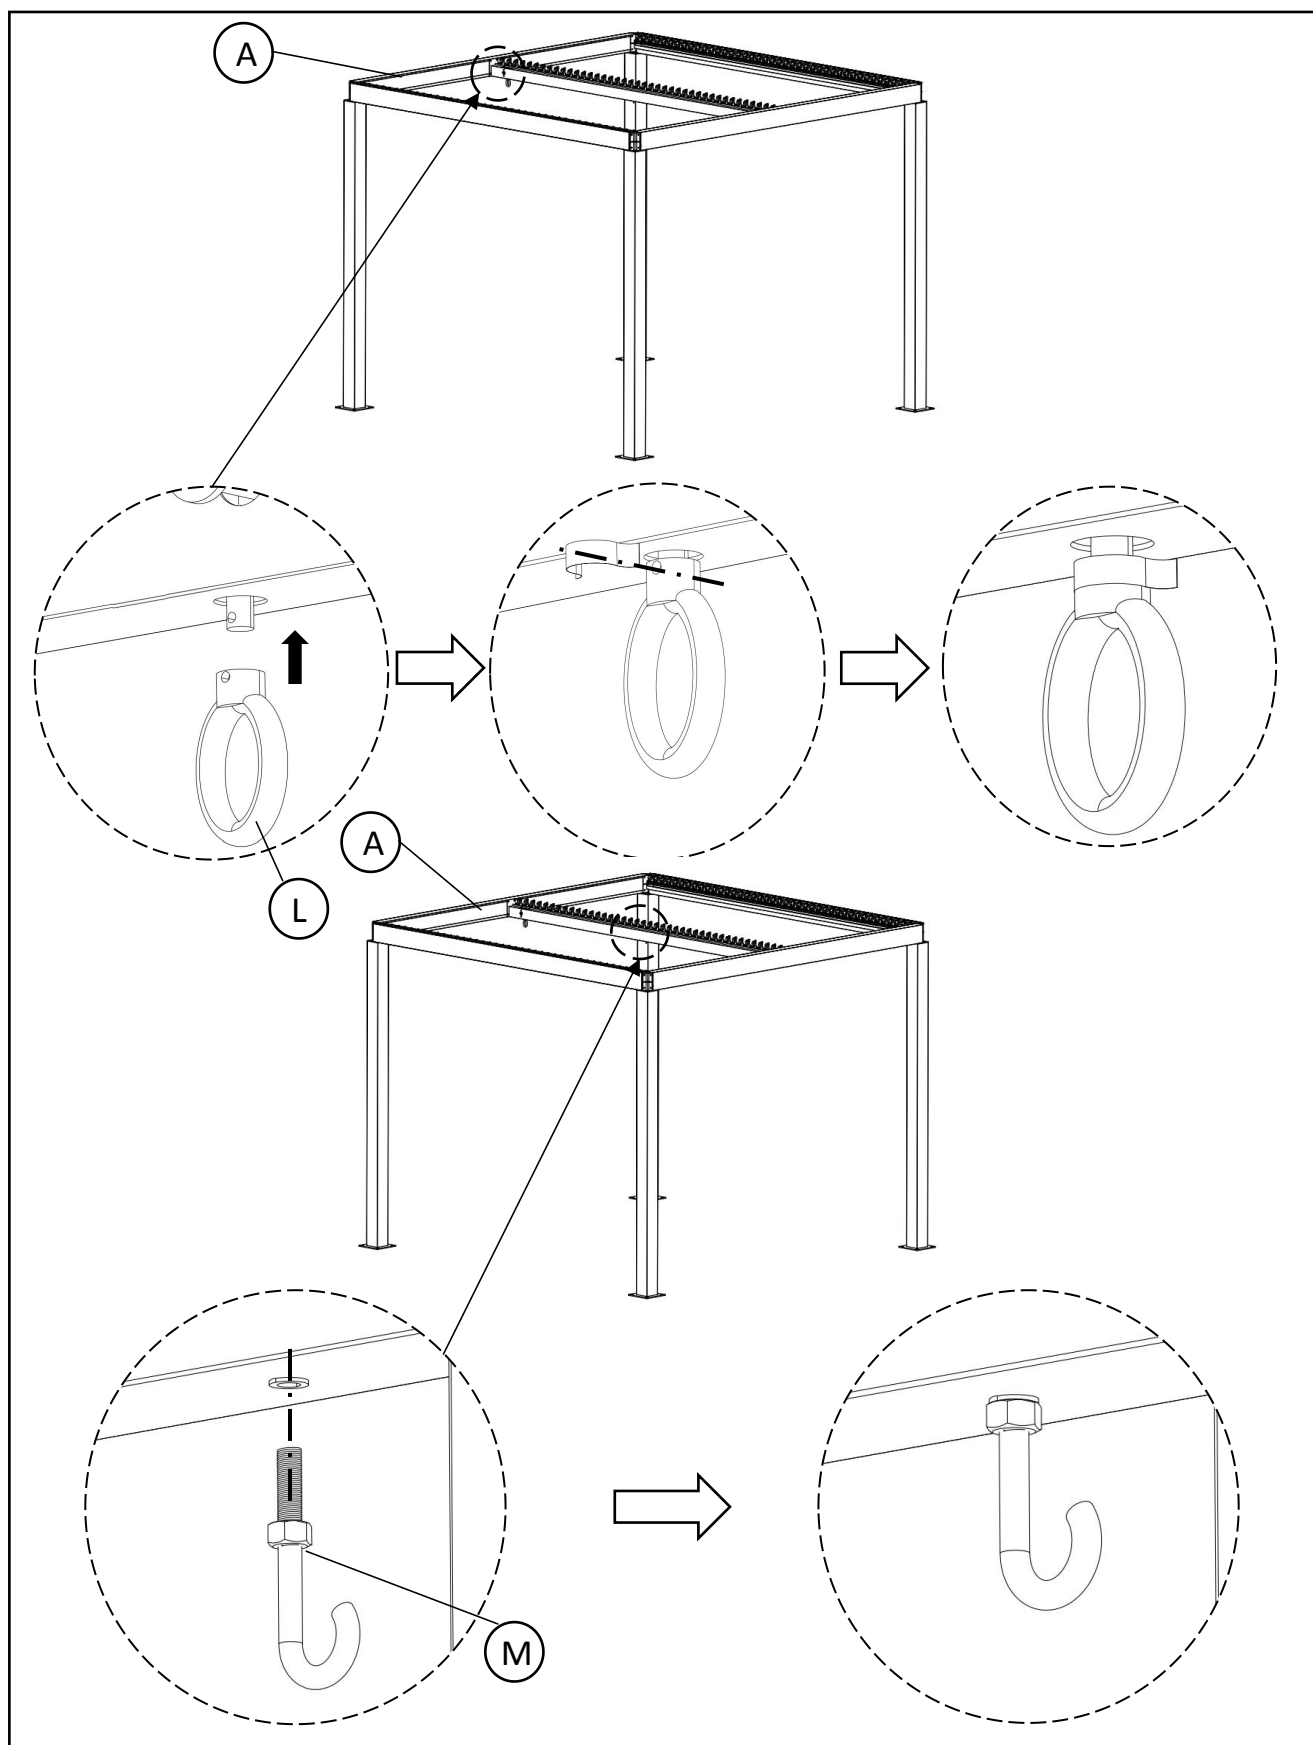


L		Anneau à main et clip en U	X1
M		Crochet à vis M6	X1

Le Lamelle courte I-2 doivent d'abord être montées sur la poutre latérale A !

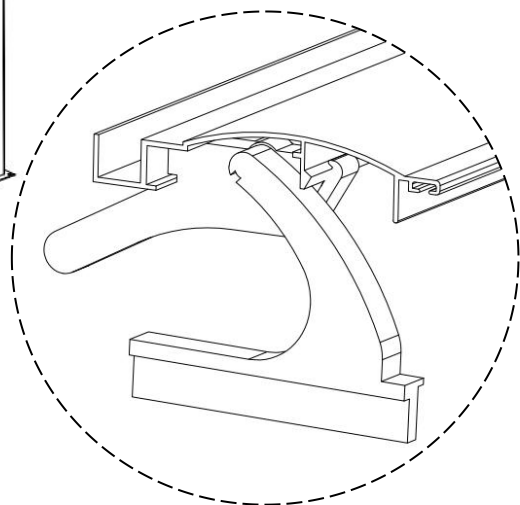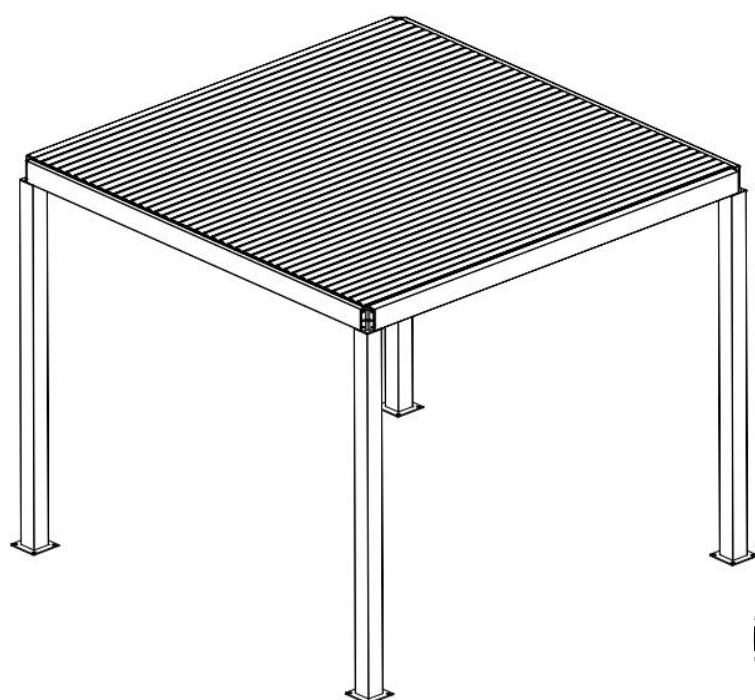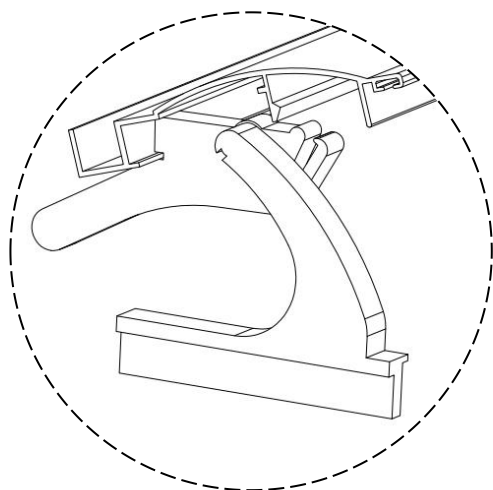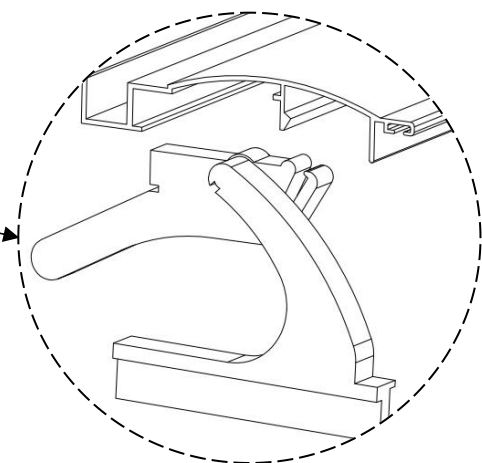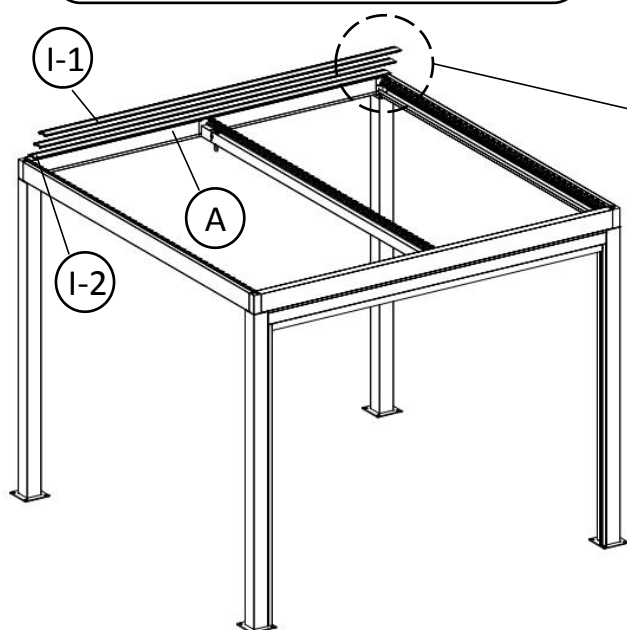

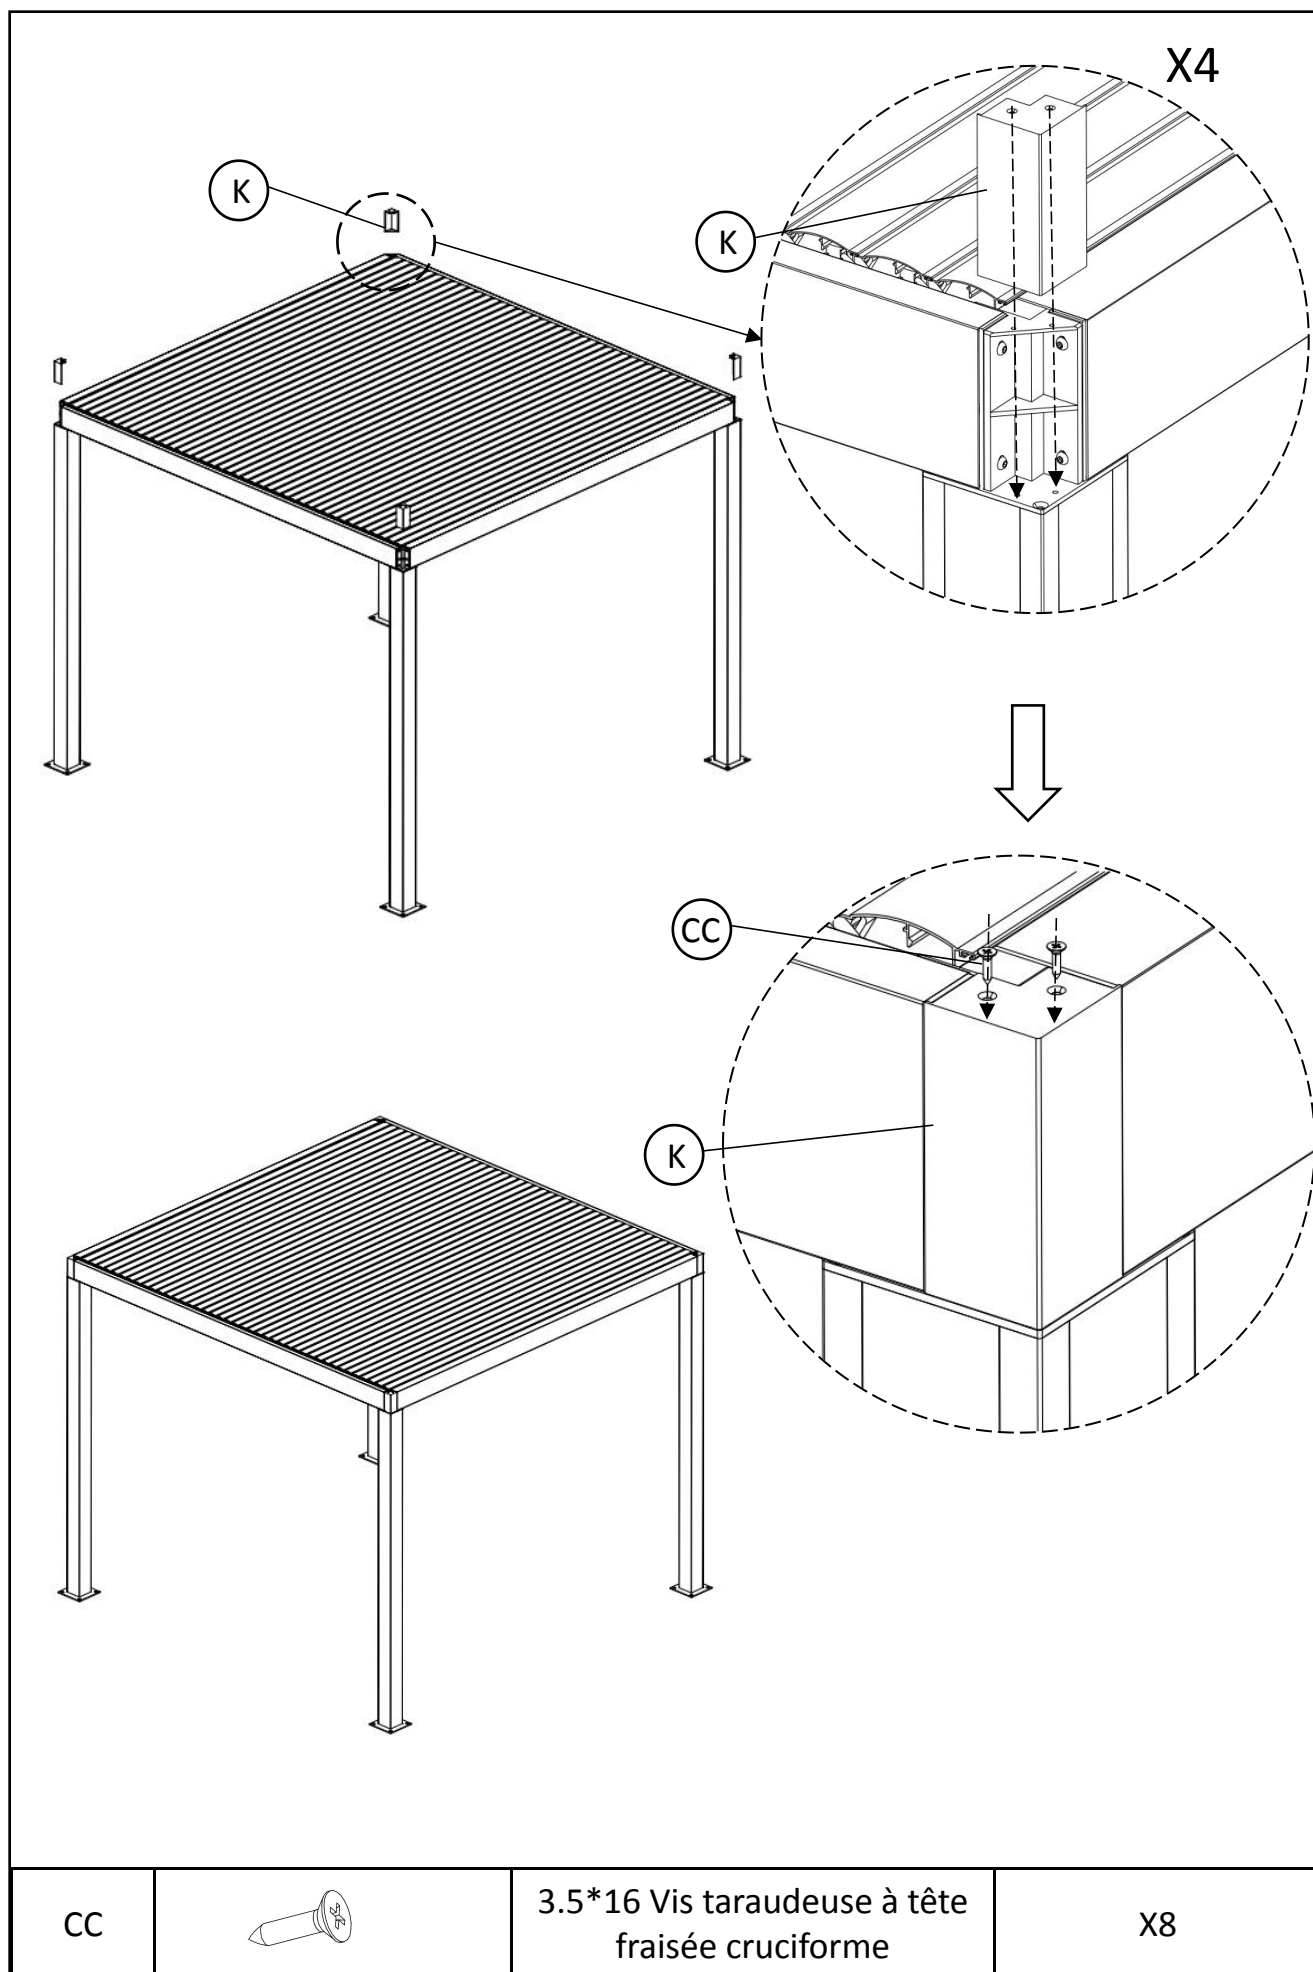


Liste des pièces des stores pour pergola



N°	Chiffre	Qté.	Description
A/B/C/D		4	Cassette du store
A/B/C/D		8	Système de chenille
E		2	3mm Clé allen
AA		32	3.9*16 Vis taraudeuse à tête fraisée cruciforme
BB		32	Bouchon de trou de vis

Démontez le système de rails comme indiqué sur les photos.

X2

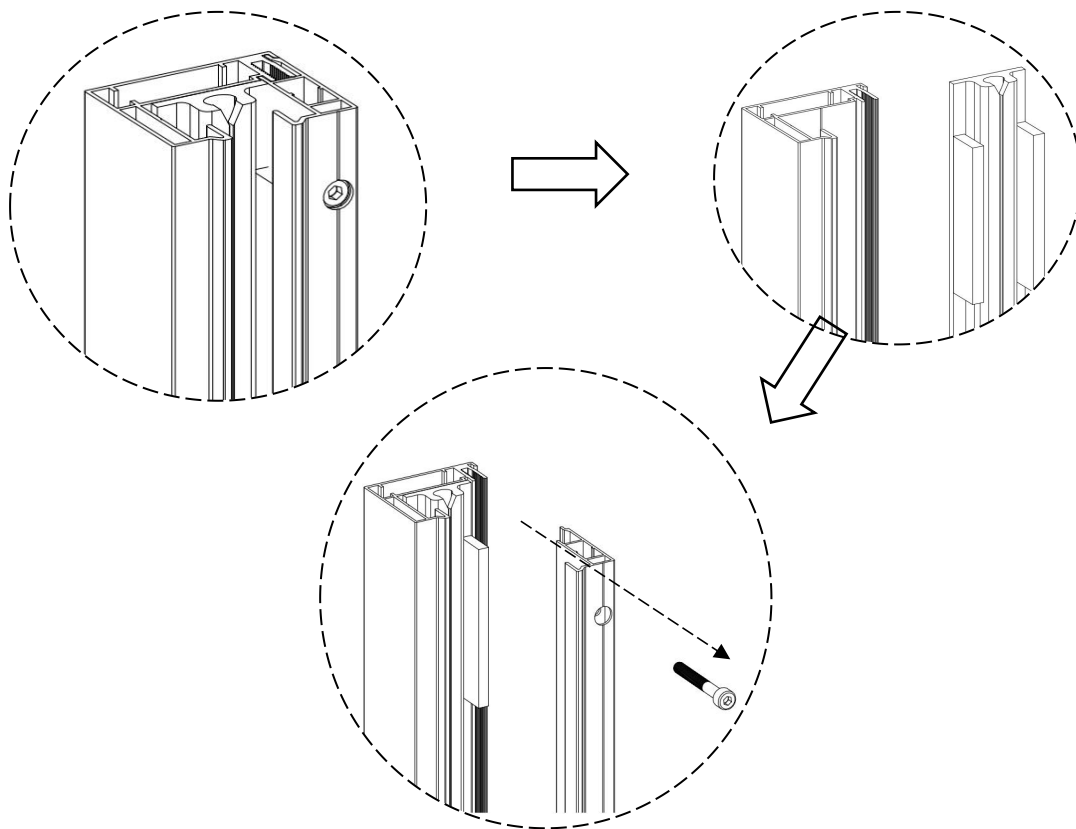

Placez la cassette d'abat-jour dans le rail arrière .

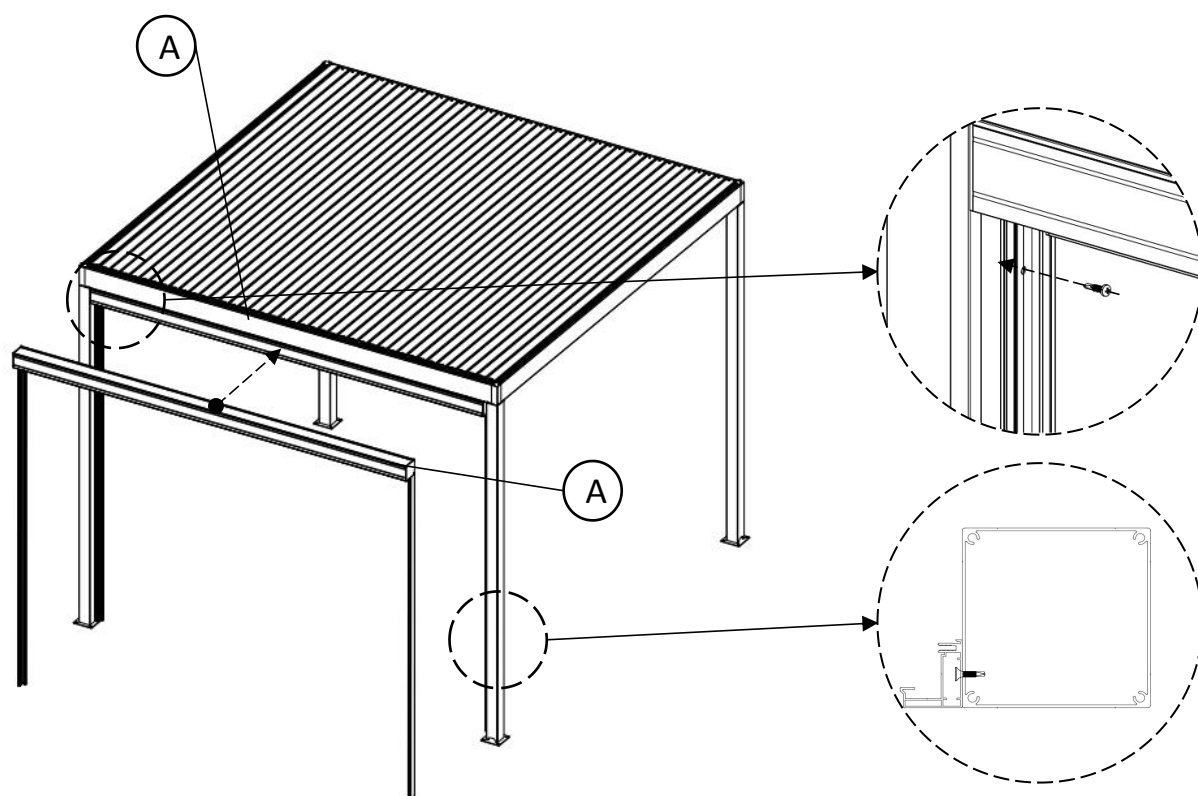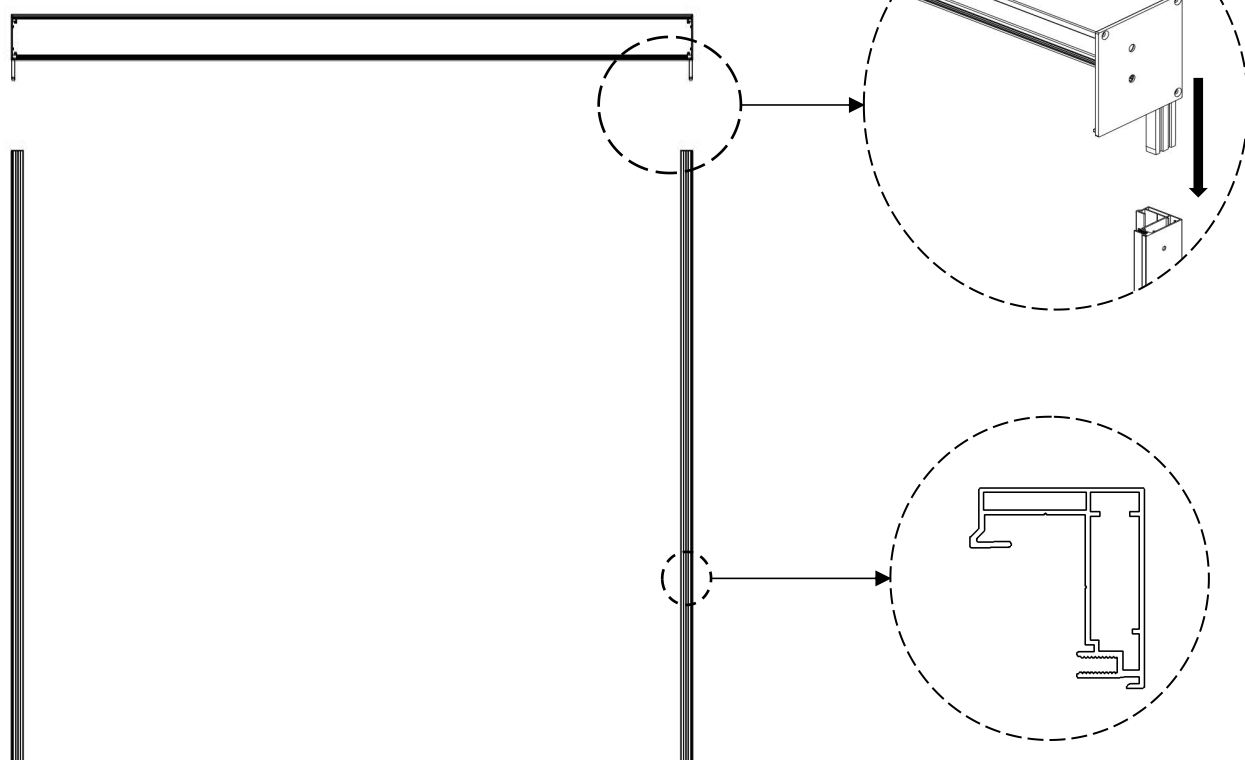





AA




3.9*16
Vis taraudeuse à tête fraisée cruciforme

X8


Placez la cassette d'abat-jour dans le rail arrière.

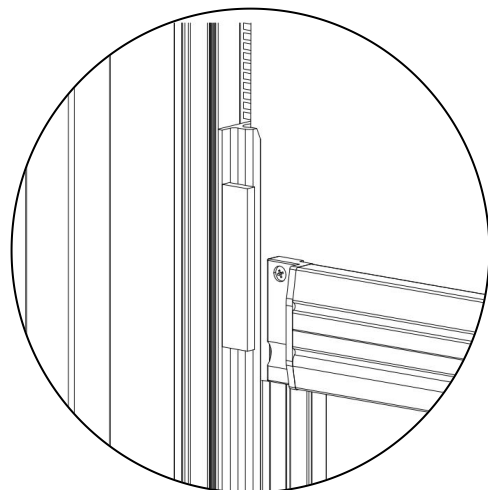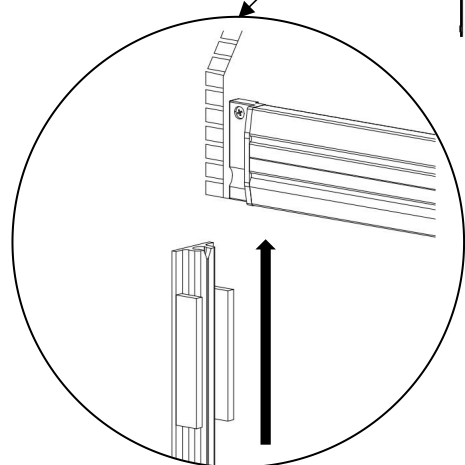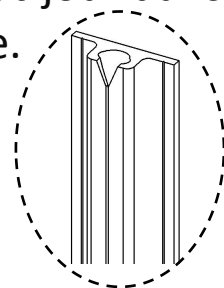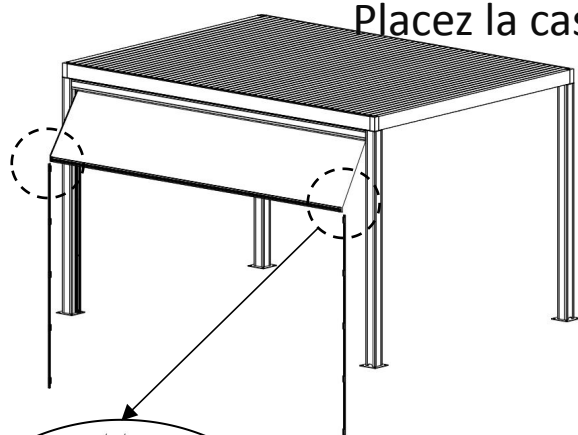


Installez le rail intérieur. Insérez le rail intérieur dans le rail arrière.

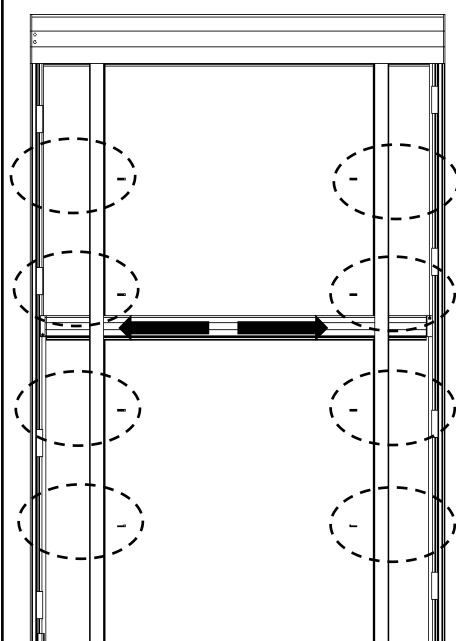

Installez le rail avant.

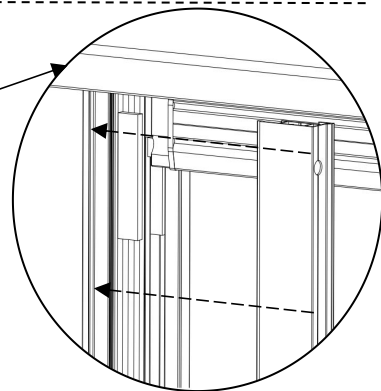

Dévissez et couvrez le bouchon du trou de vis.

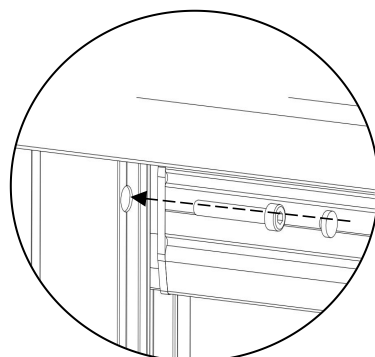


BB



Bouchon de trou de vis

X8

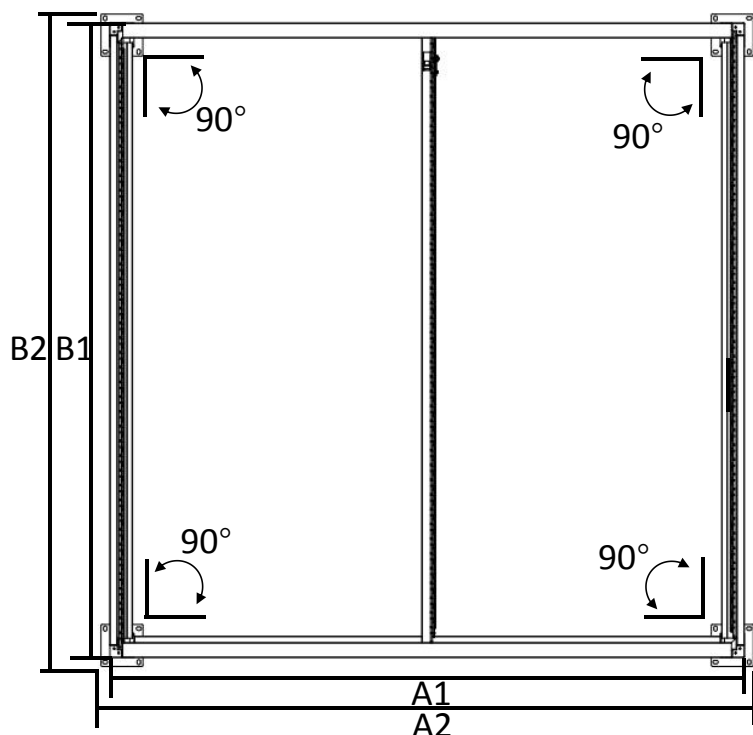


Taille de la pergola	A1	A2	B1	B2
3*3M	2944mm	3029mm	2944mm	3029mm
3*4M	2944mm	3029mm	3917mm	4002mm

Attention!:

Assurez-vous qu'aucun câble, ligne ou isolation thermique n'est posé dans le sol ou le mur.


Faites vérifier cela par un professionnel!

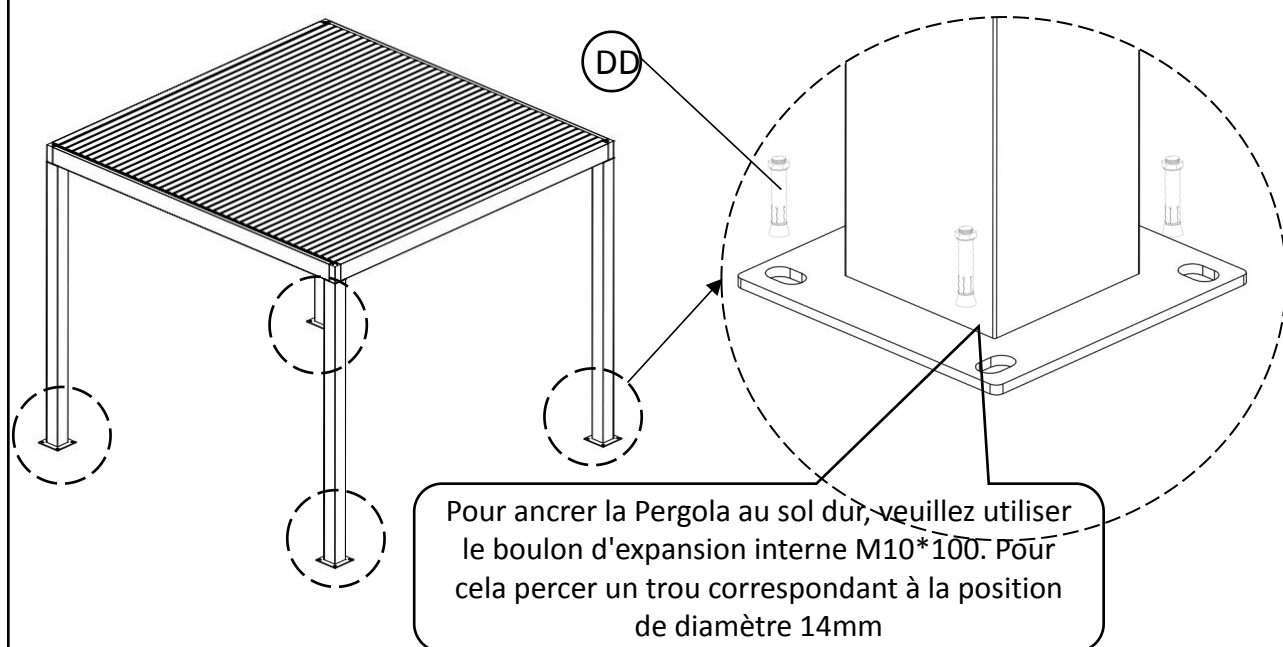


Pour ancrer la Pergola au sol dur, veuillez utiliser le boulon d'expansion interne M10*100. Pour cela percer un trou correspondant à la position de diamètre 14mm

DD		M10*100 Vis d'expansion interne	X16
----	--	---------------------------------	-----


Réglage lorsque les lamelles ne peuvent pas être fermées.

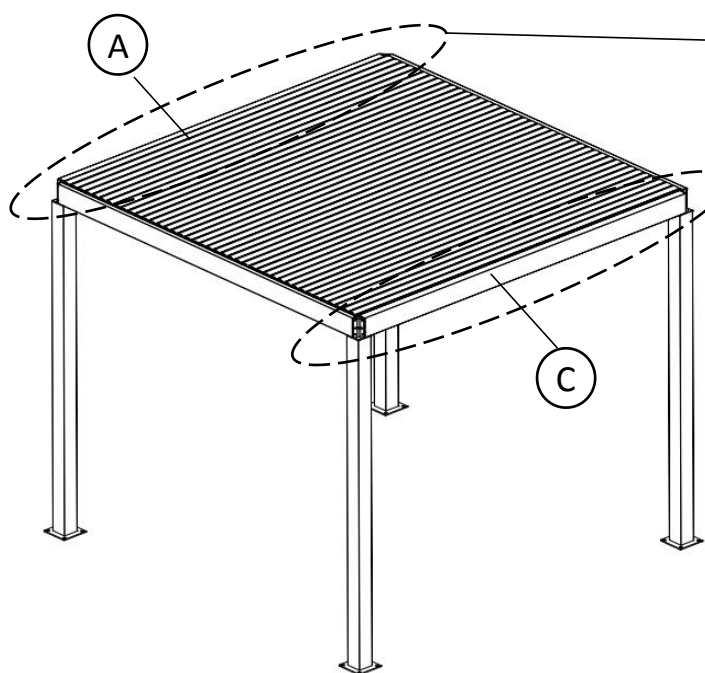

Étape 1 : Relâchez le couvercle sur les poutres latérales A et C.

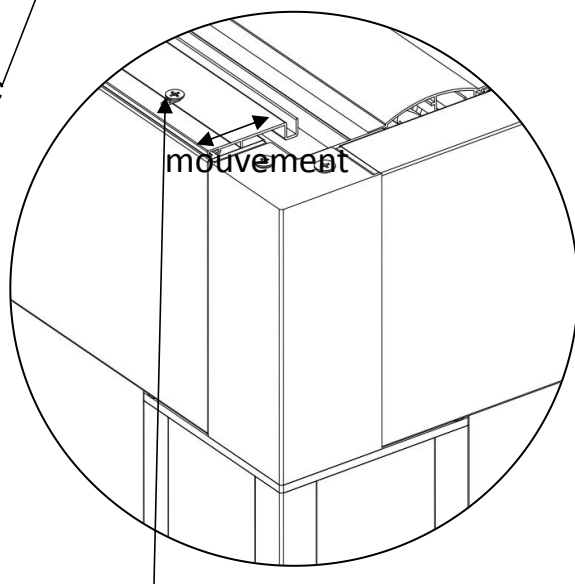


Desserrez ensuite les vis du couvercle sur la barre latérale A/C (5 vis par côté)




Étape 2 : Déplacez maintenant le couvercle pour qu'il s'adapte comme indiqué sur l'image ci-dessous et serrez à nouveau les vis.

Schéma de réglage du couvercle du faisceau latéral A

Schéma de réglage du couvercle du faisceau latéral C

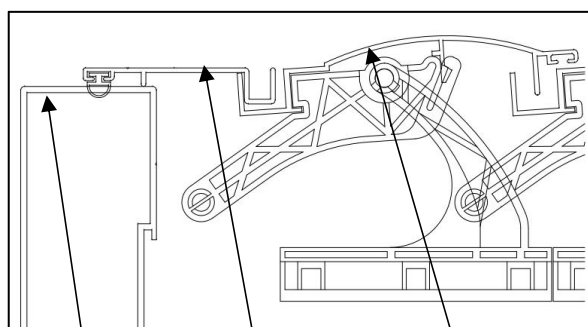


A Faisceau latéral Couvercle lame de persienne





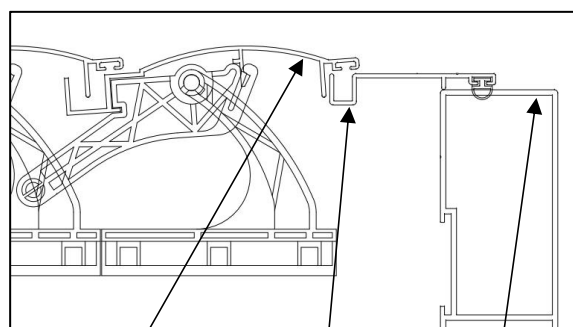







lame de persienne Couvercle C Faisceau latéral








Istruzioni di montaggio


pergolato 115A 3x3m / 3x4m : #99251 #99252 #99253
#99254 #99255 #99256 #99257 #99258 #99259 #99260
#99261 #99262

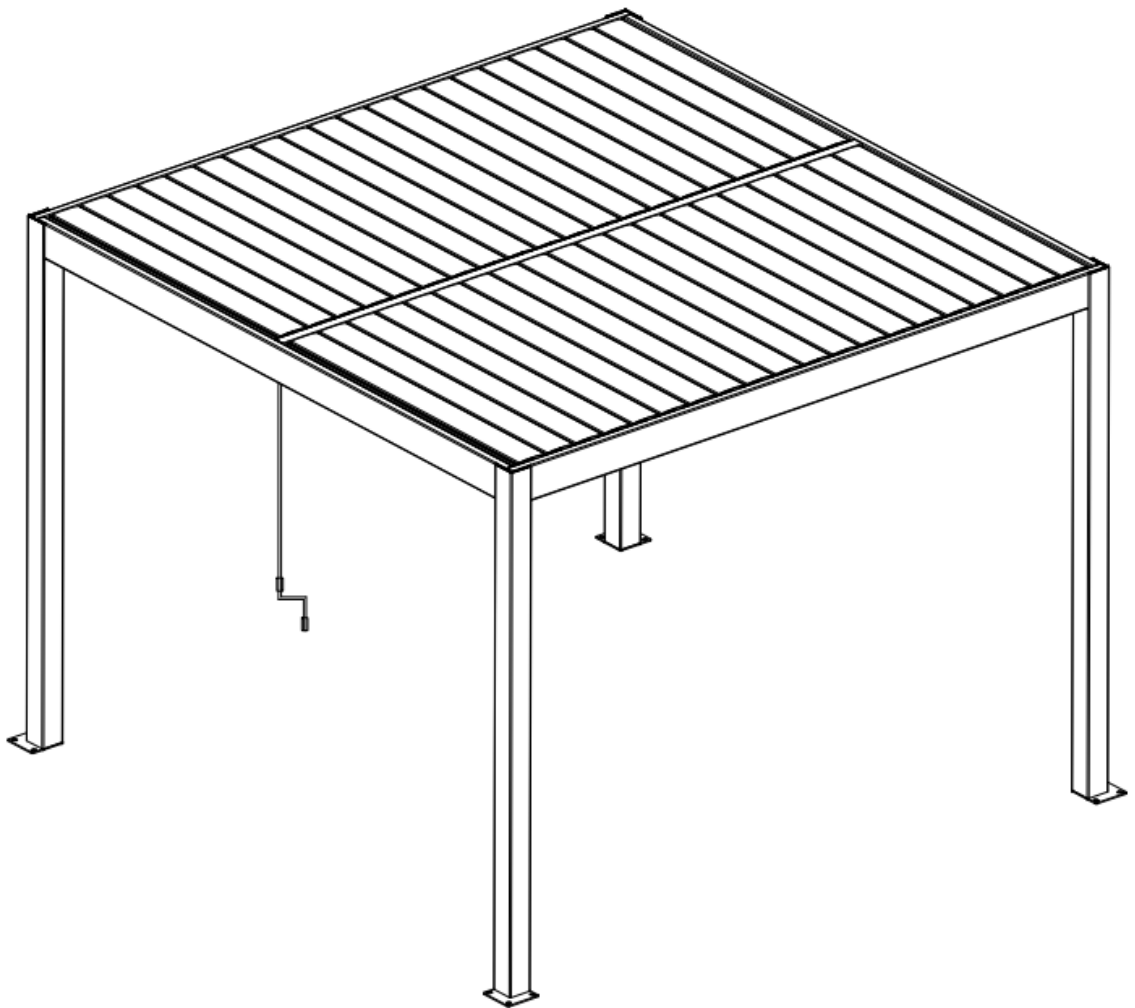


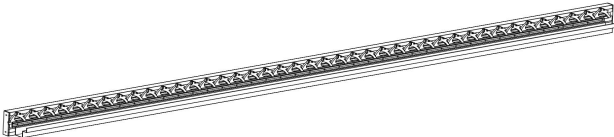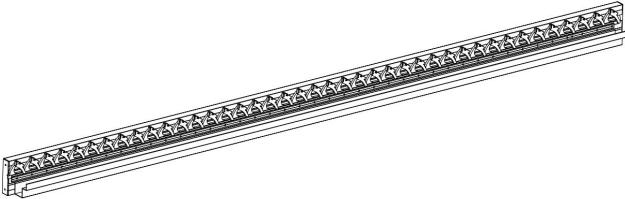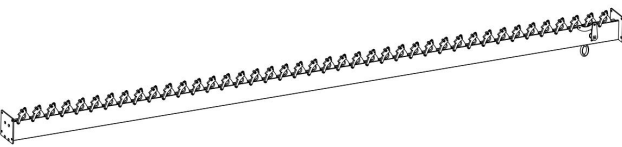
n°	Figura	Pz.	Denominazione
A		1	A Trave laterali
B		1	B travi laterali e grondaia
C		1	C Trave laterali
D		1	D travi laterali e grondaia
E		4	Inviare
G		1	Piastra di montaggio trave centrale e trave centrale
I-1		39	3*3M Lame de persienne
		47	3*3.6M Lame de persienne
		53	3*4M Lame de persienne
I-2		1	Lama corta


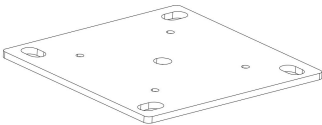
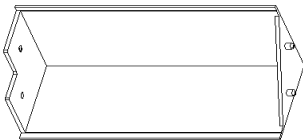

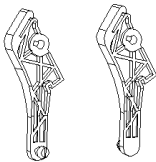
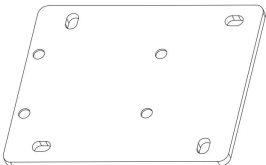
n°	Figura	Pz.	Denominazio ne
J		4	Piastra di base del palo
K		4	posto di copertina
L		1	Anello da polso e clip a U
M		1	M6 Gancio a vite
N		1	Manovella
O		2	Clip di bloccaggio
P		2	Piastra di giunzione

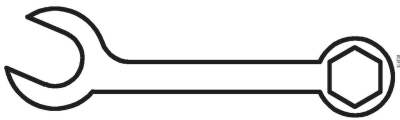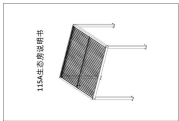n°	Figura	Pz.	Denominazione
Q		2	4mm Chiave a brugola da
		1	14-17 clés mixtes
		1	Cacciavite a stella
		1	Istruzioni di montaggio
AA		25	6*30 Vite autofilettante con cava esagonale svasata
BB		41	Bullone a esagono incassato 6*20 con testa semicircolare
CC		9	3.5*16 Vite autofilettante a testa svasata a croce
DD		17	M10*100 Vite di espansione interna

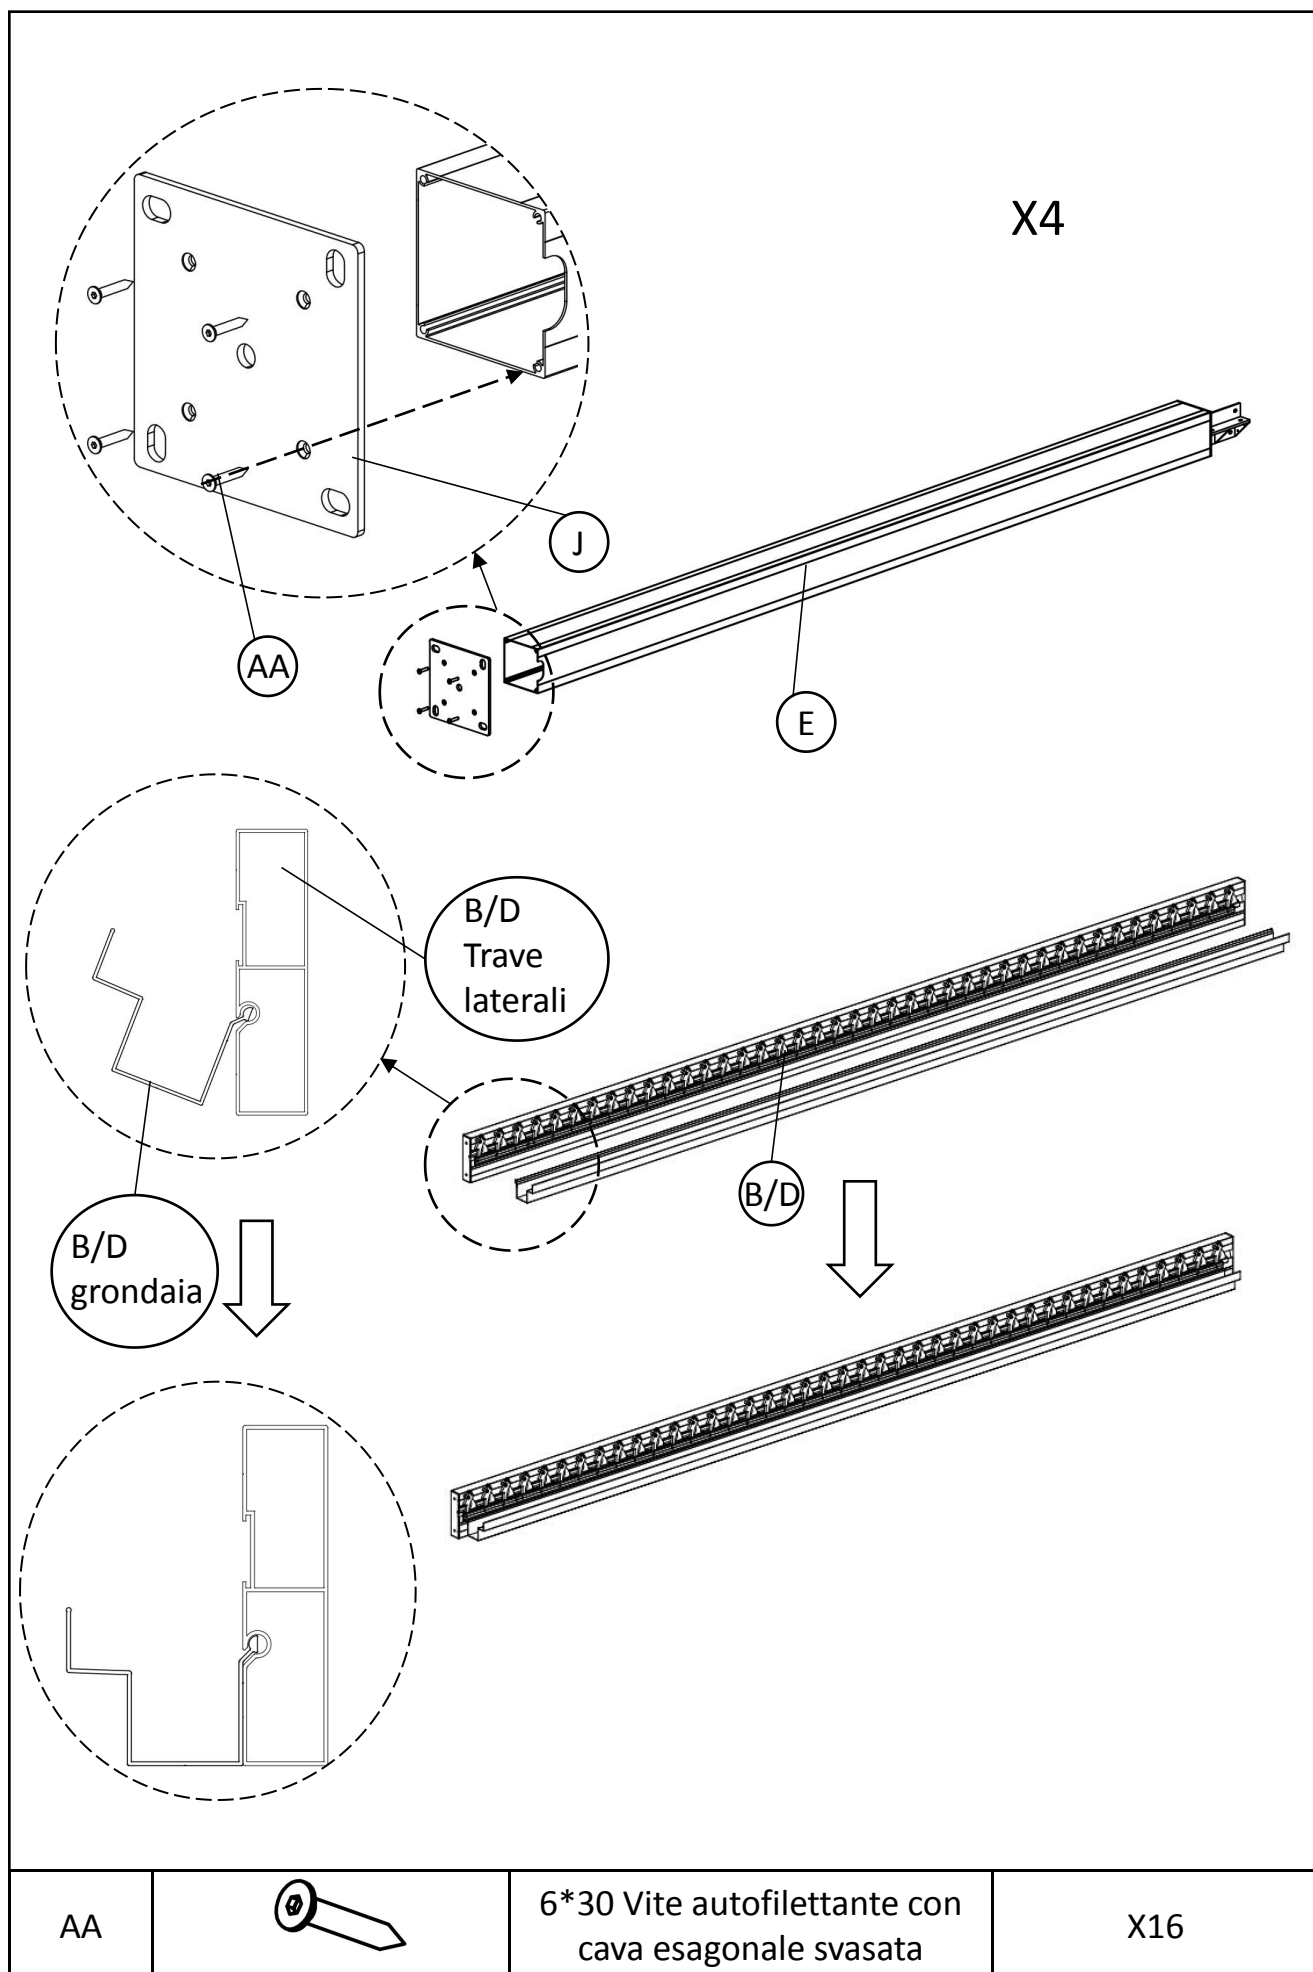


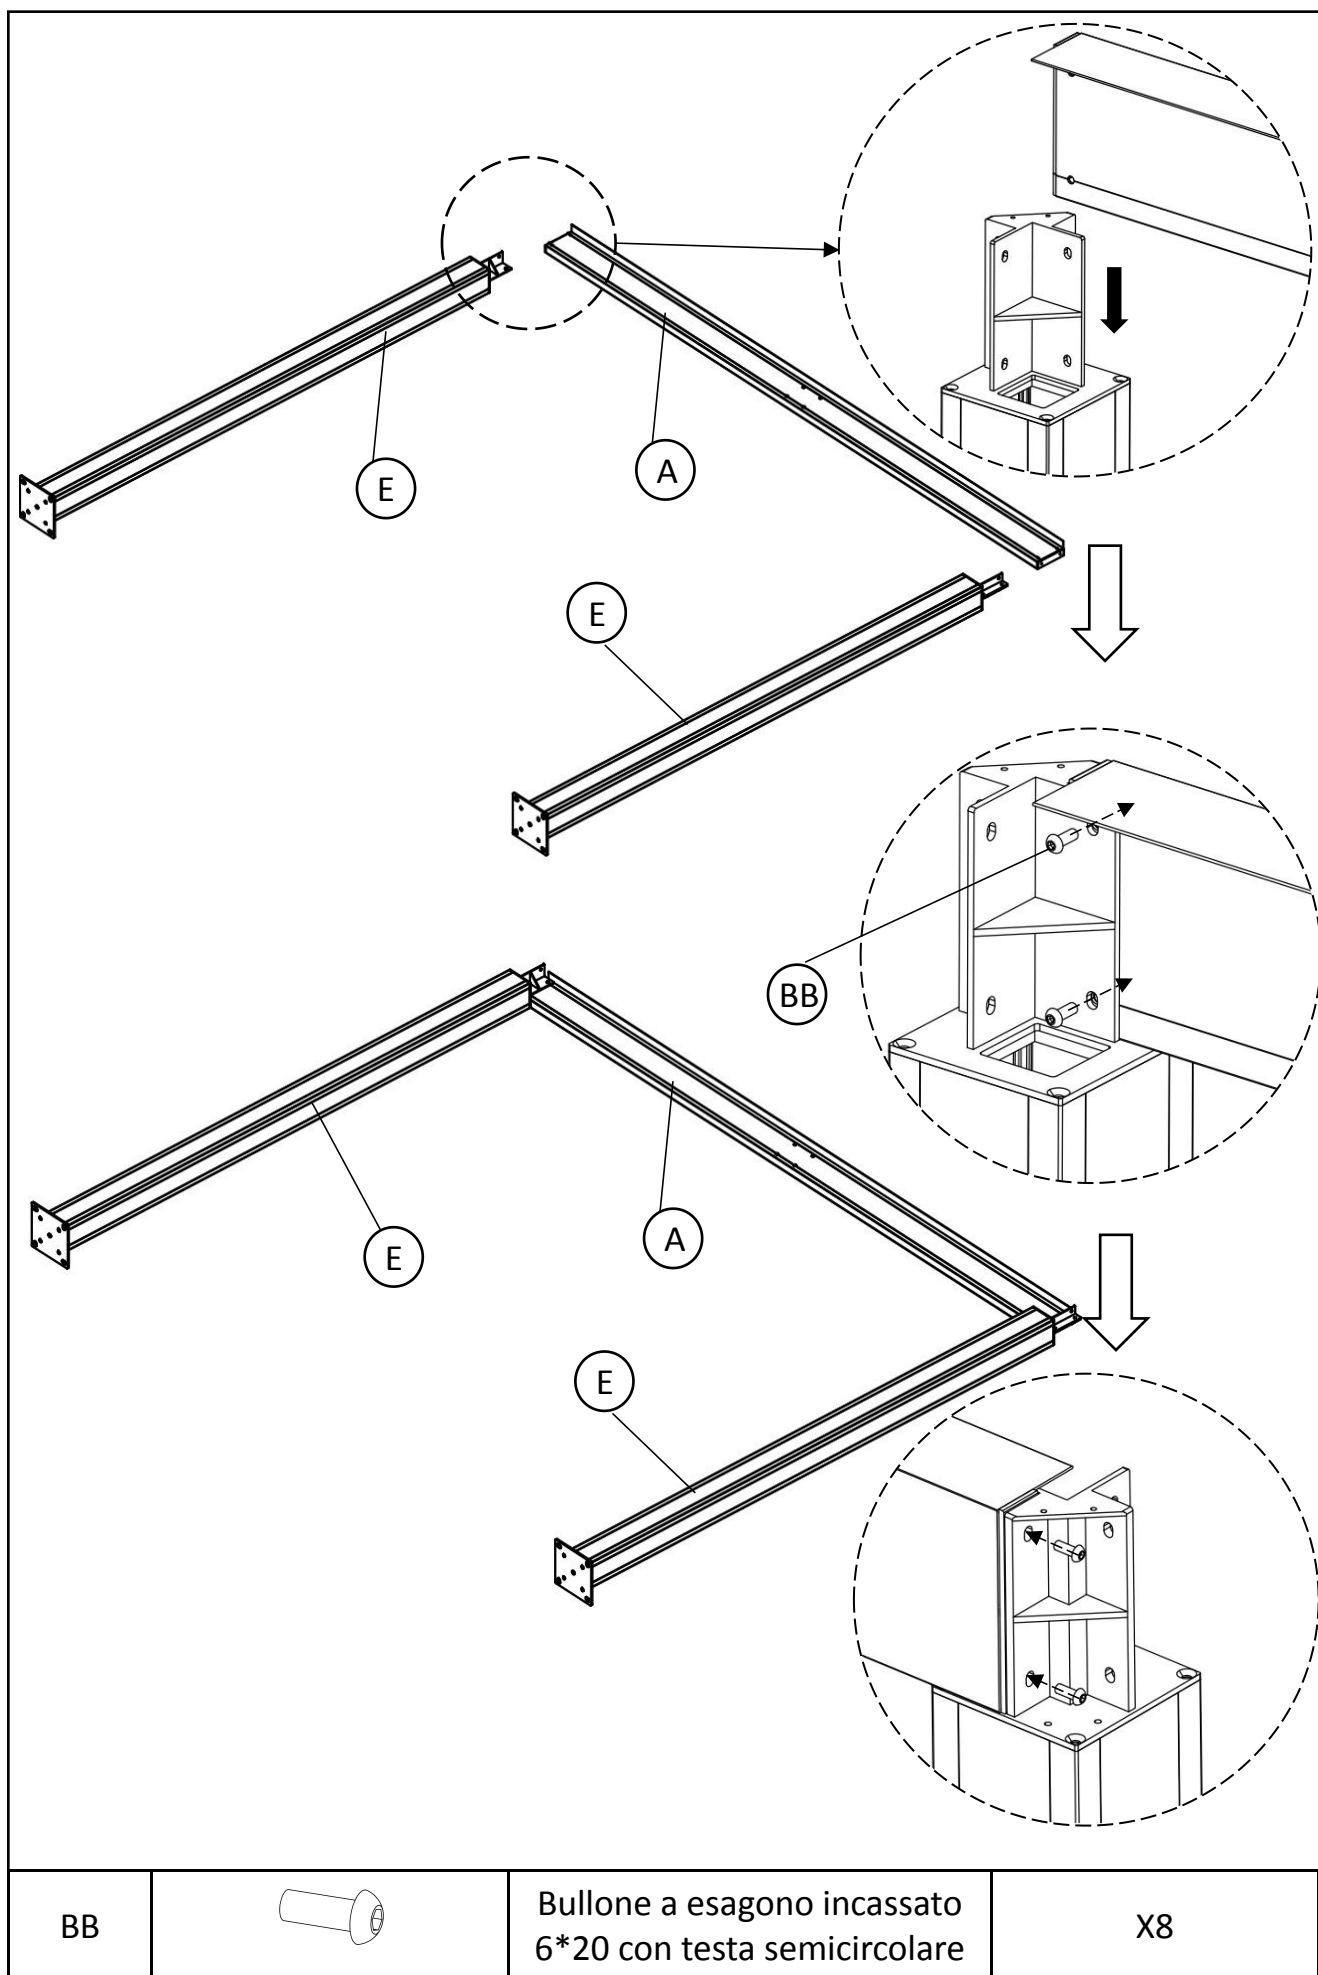

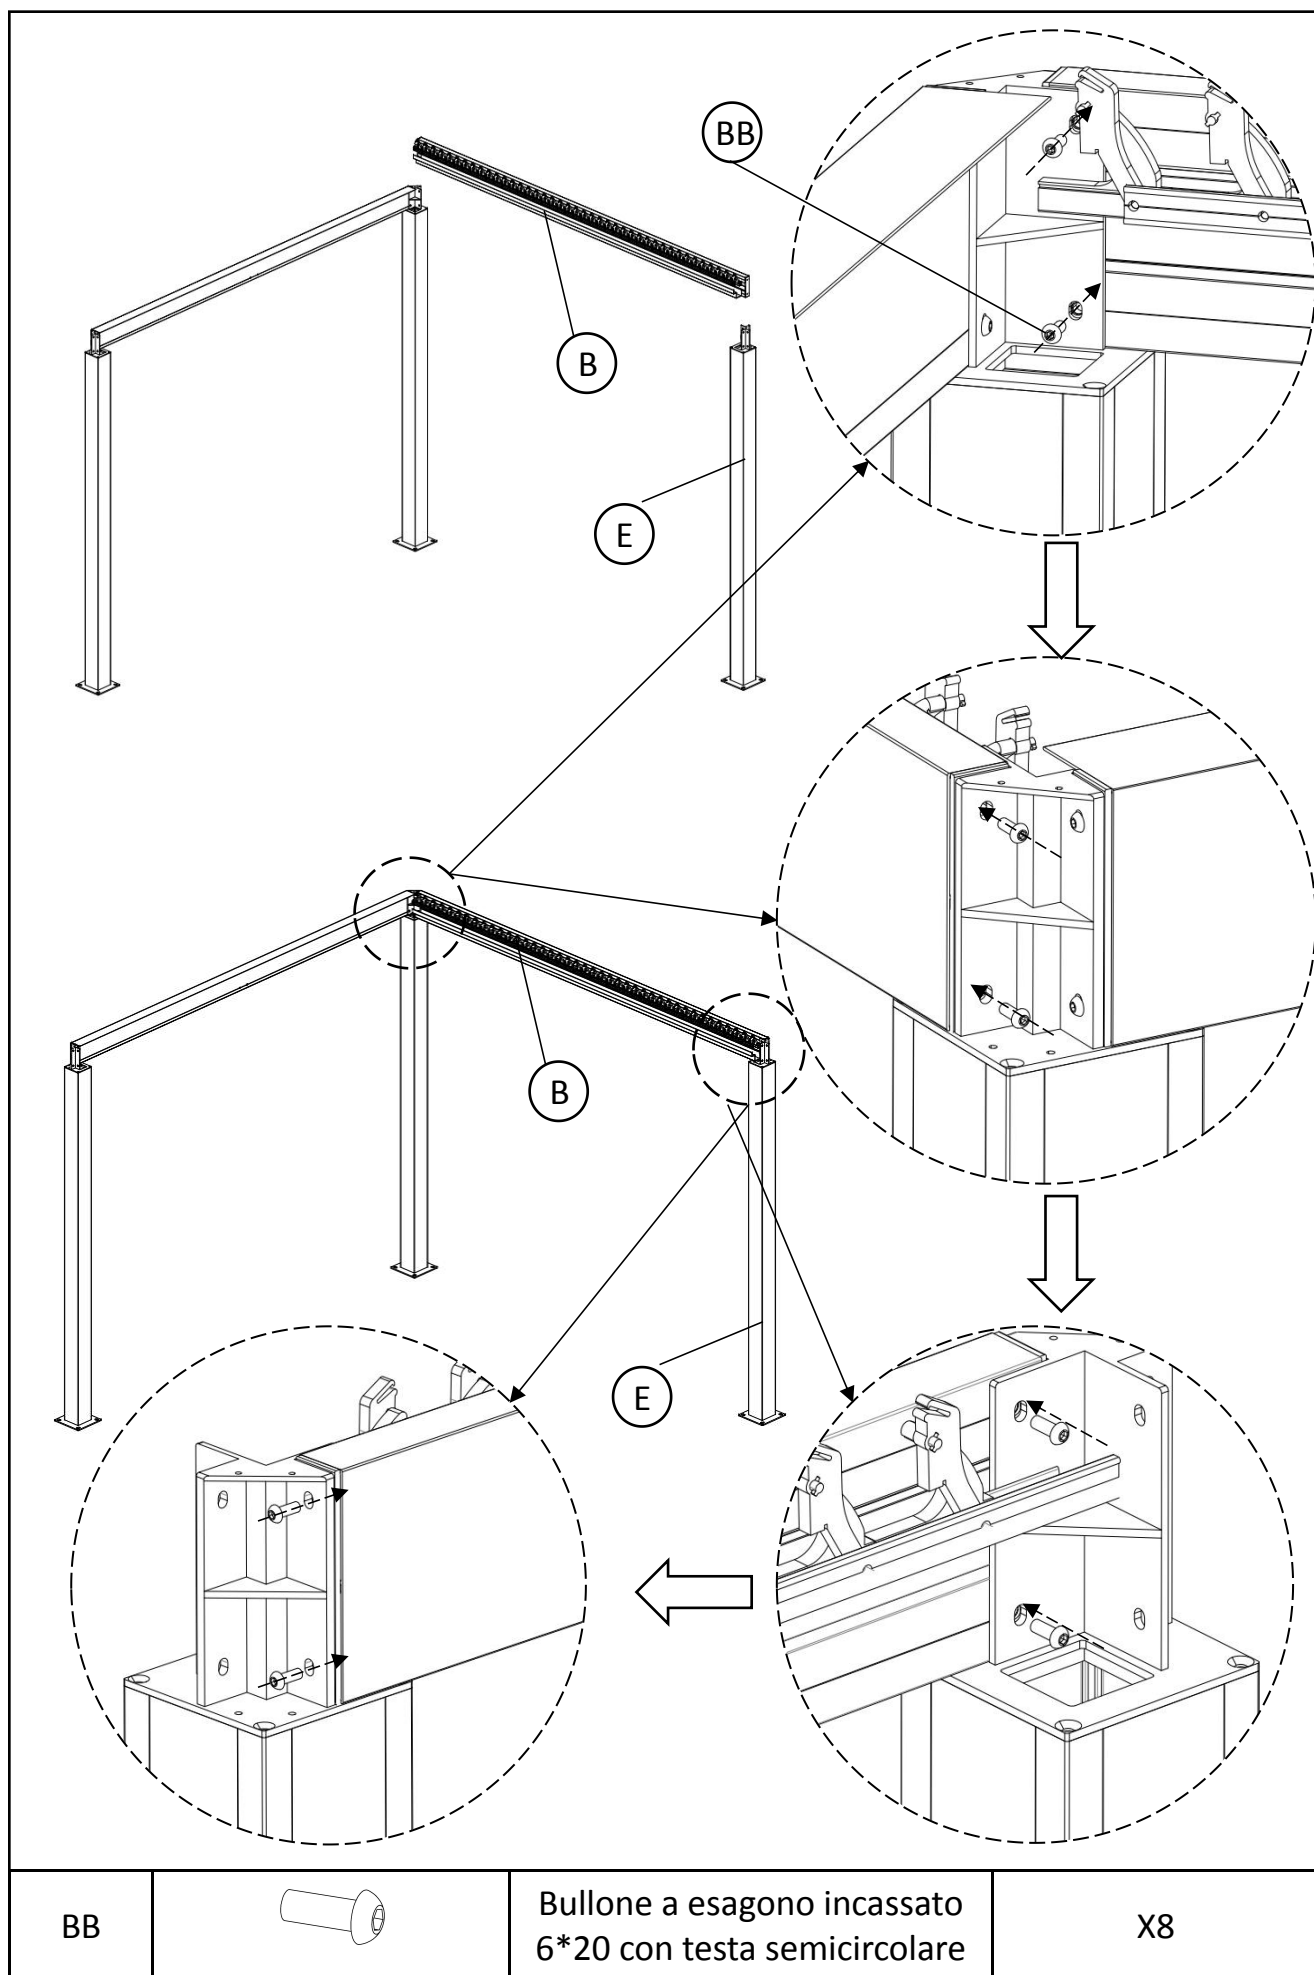


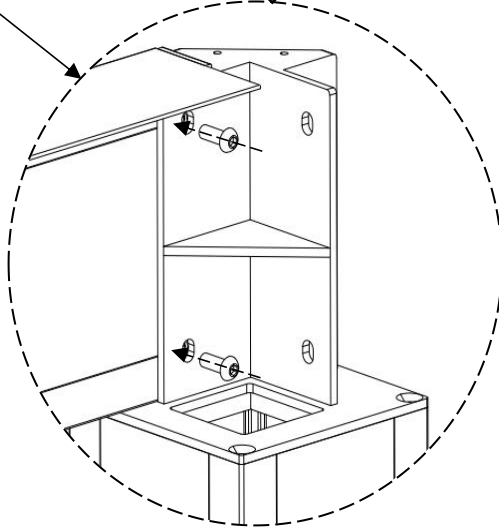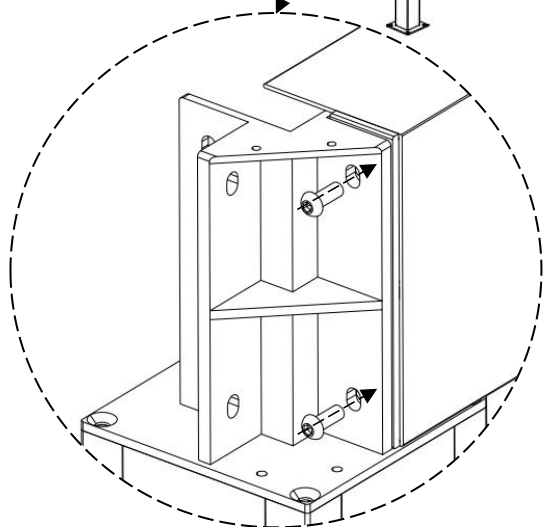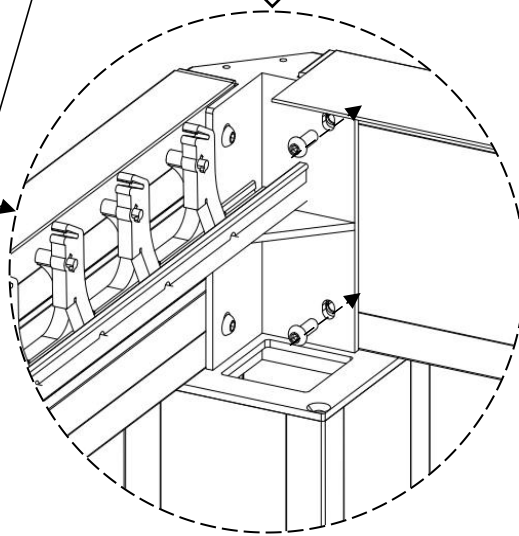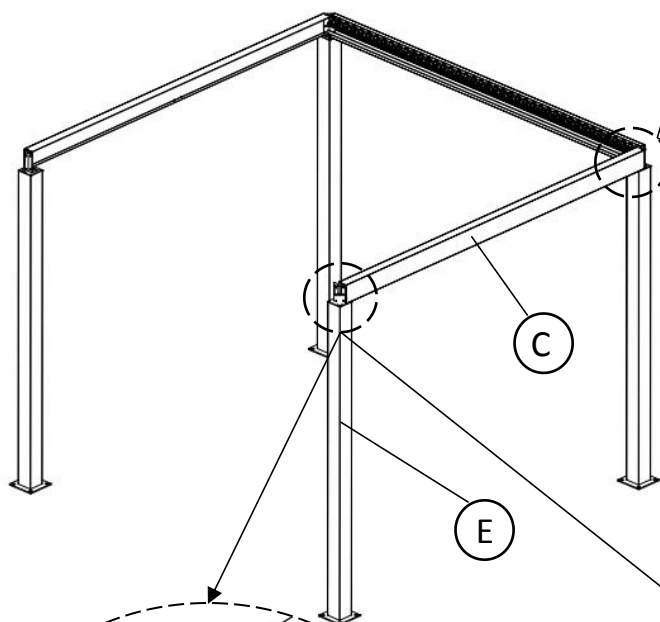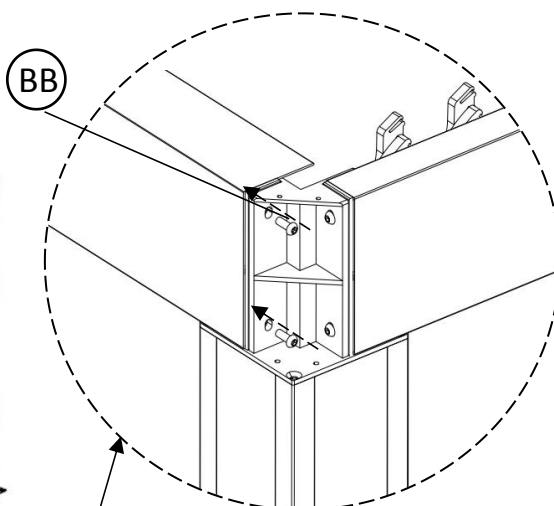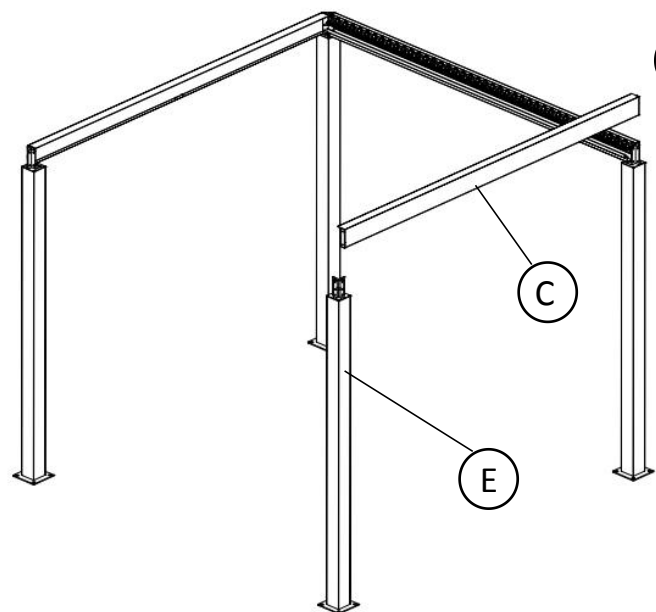


BB		Bullone a esagono incassato 6*20 con testa semicircolare	X8
----	---	---	----

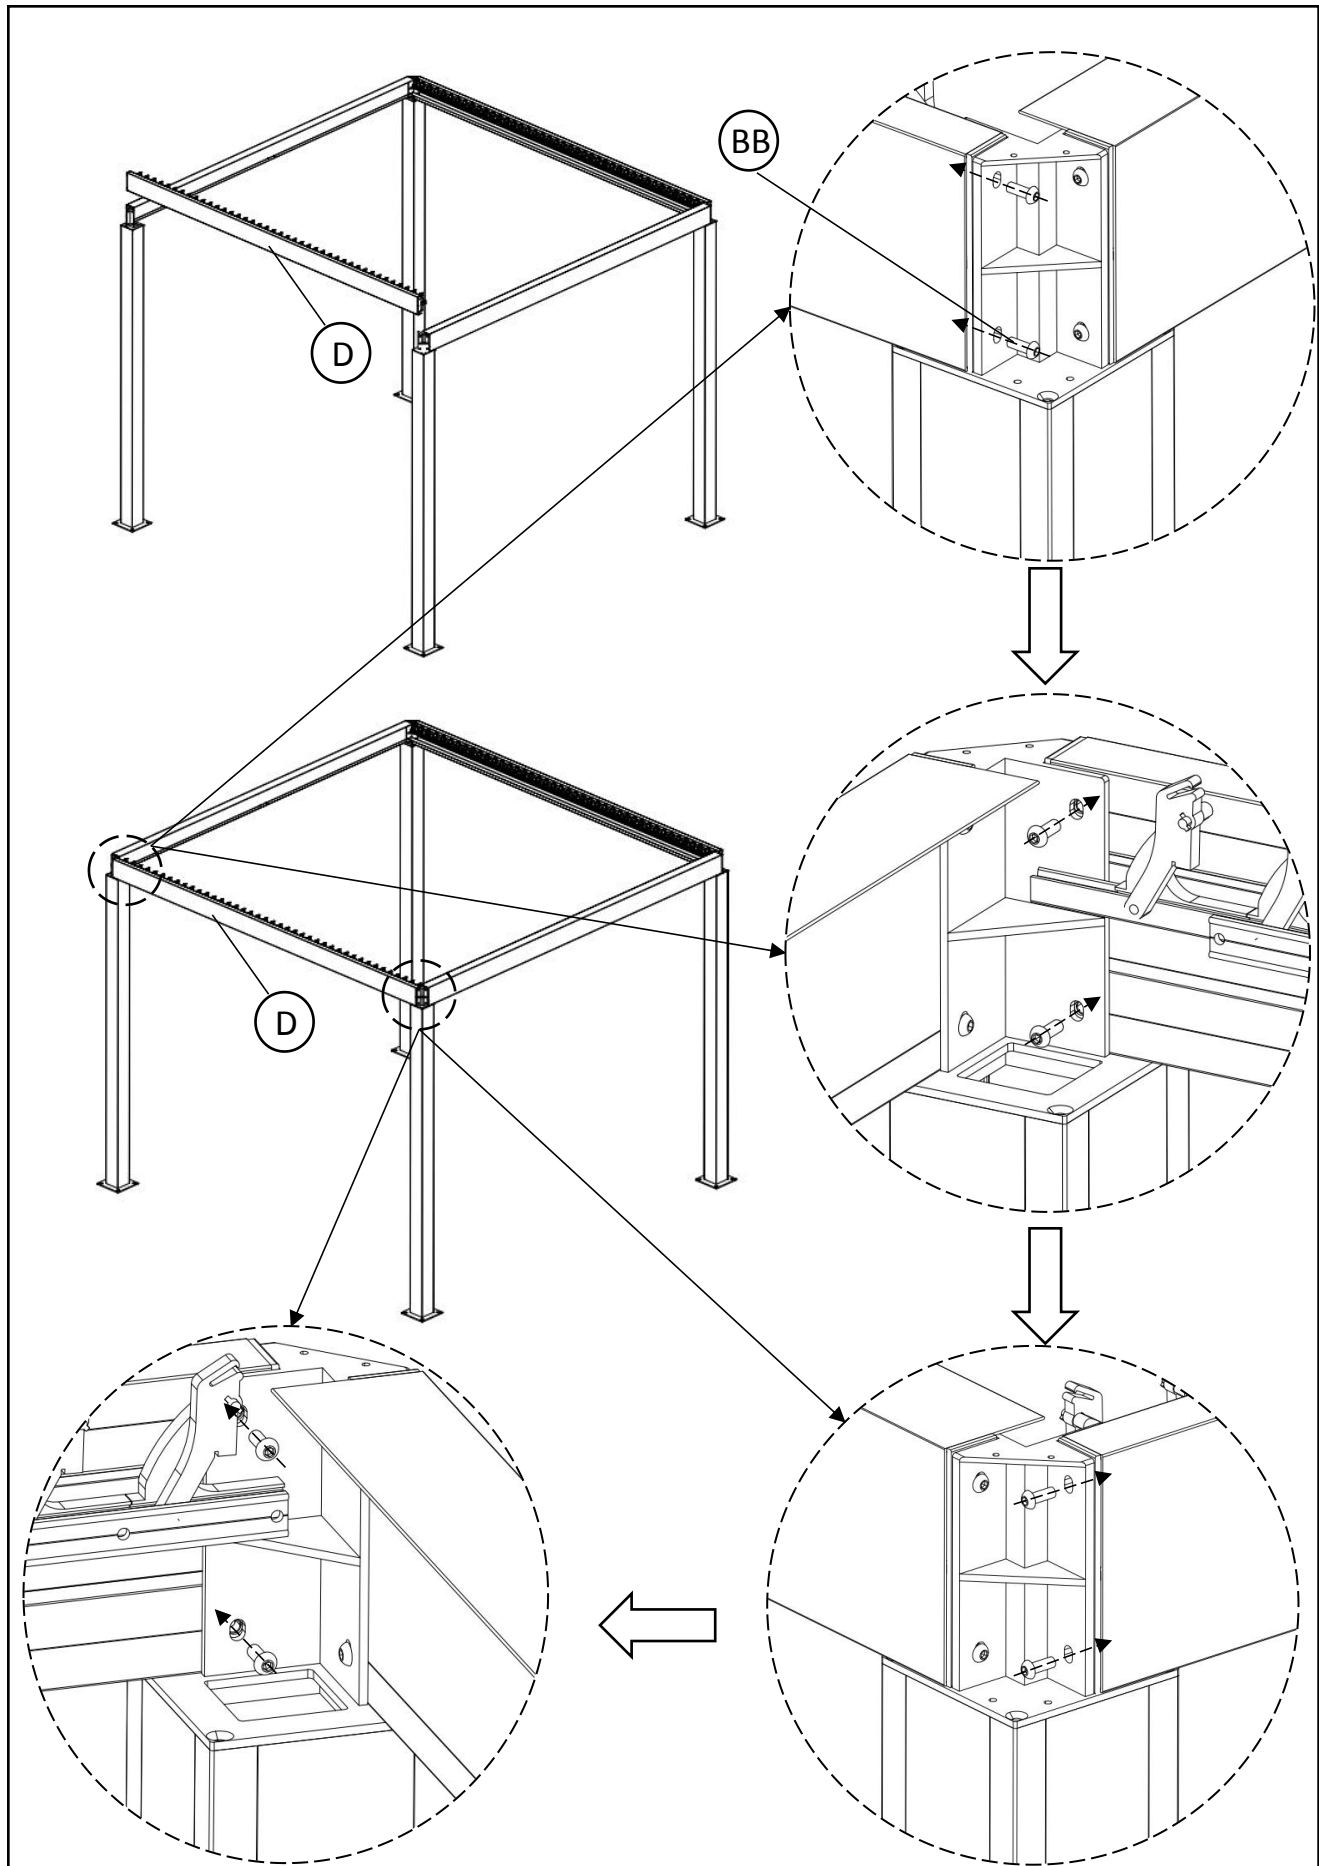



BB		Bullone a esagono incassato 6*20 con testa semicircolare	X8
----	---	---	----

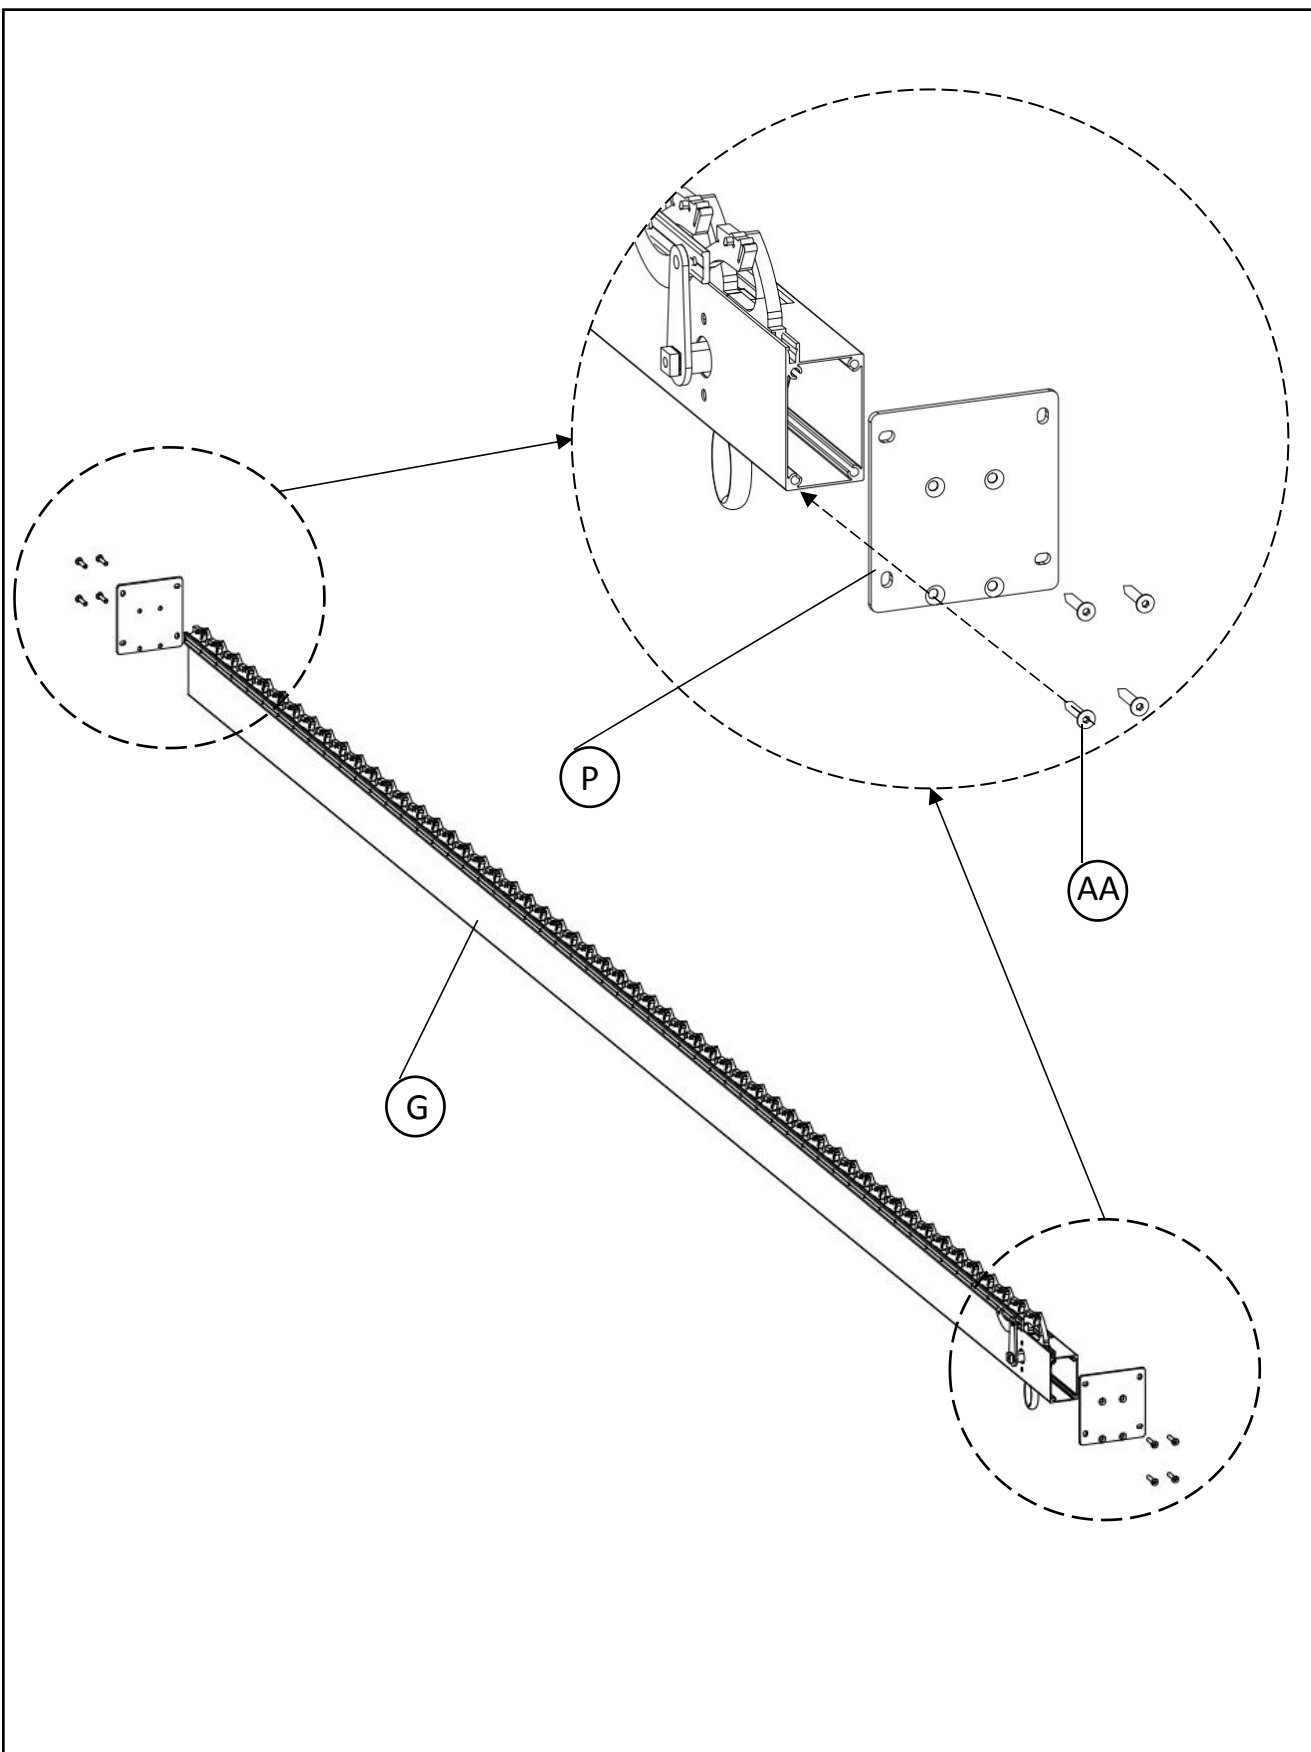








AA		Bullone a esagono incassato 6*20 con testa semicircolare	X8
P		Piastra di giunzione	X2

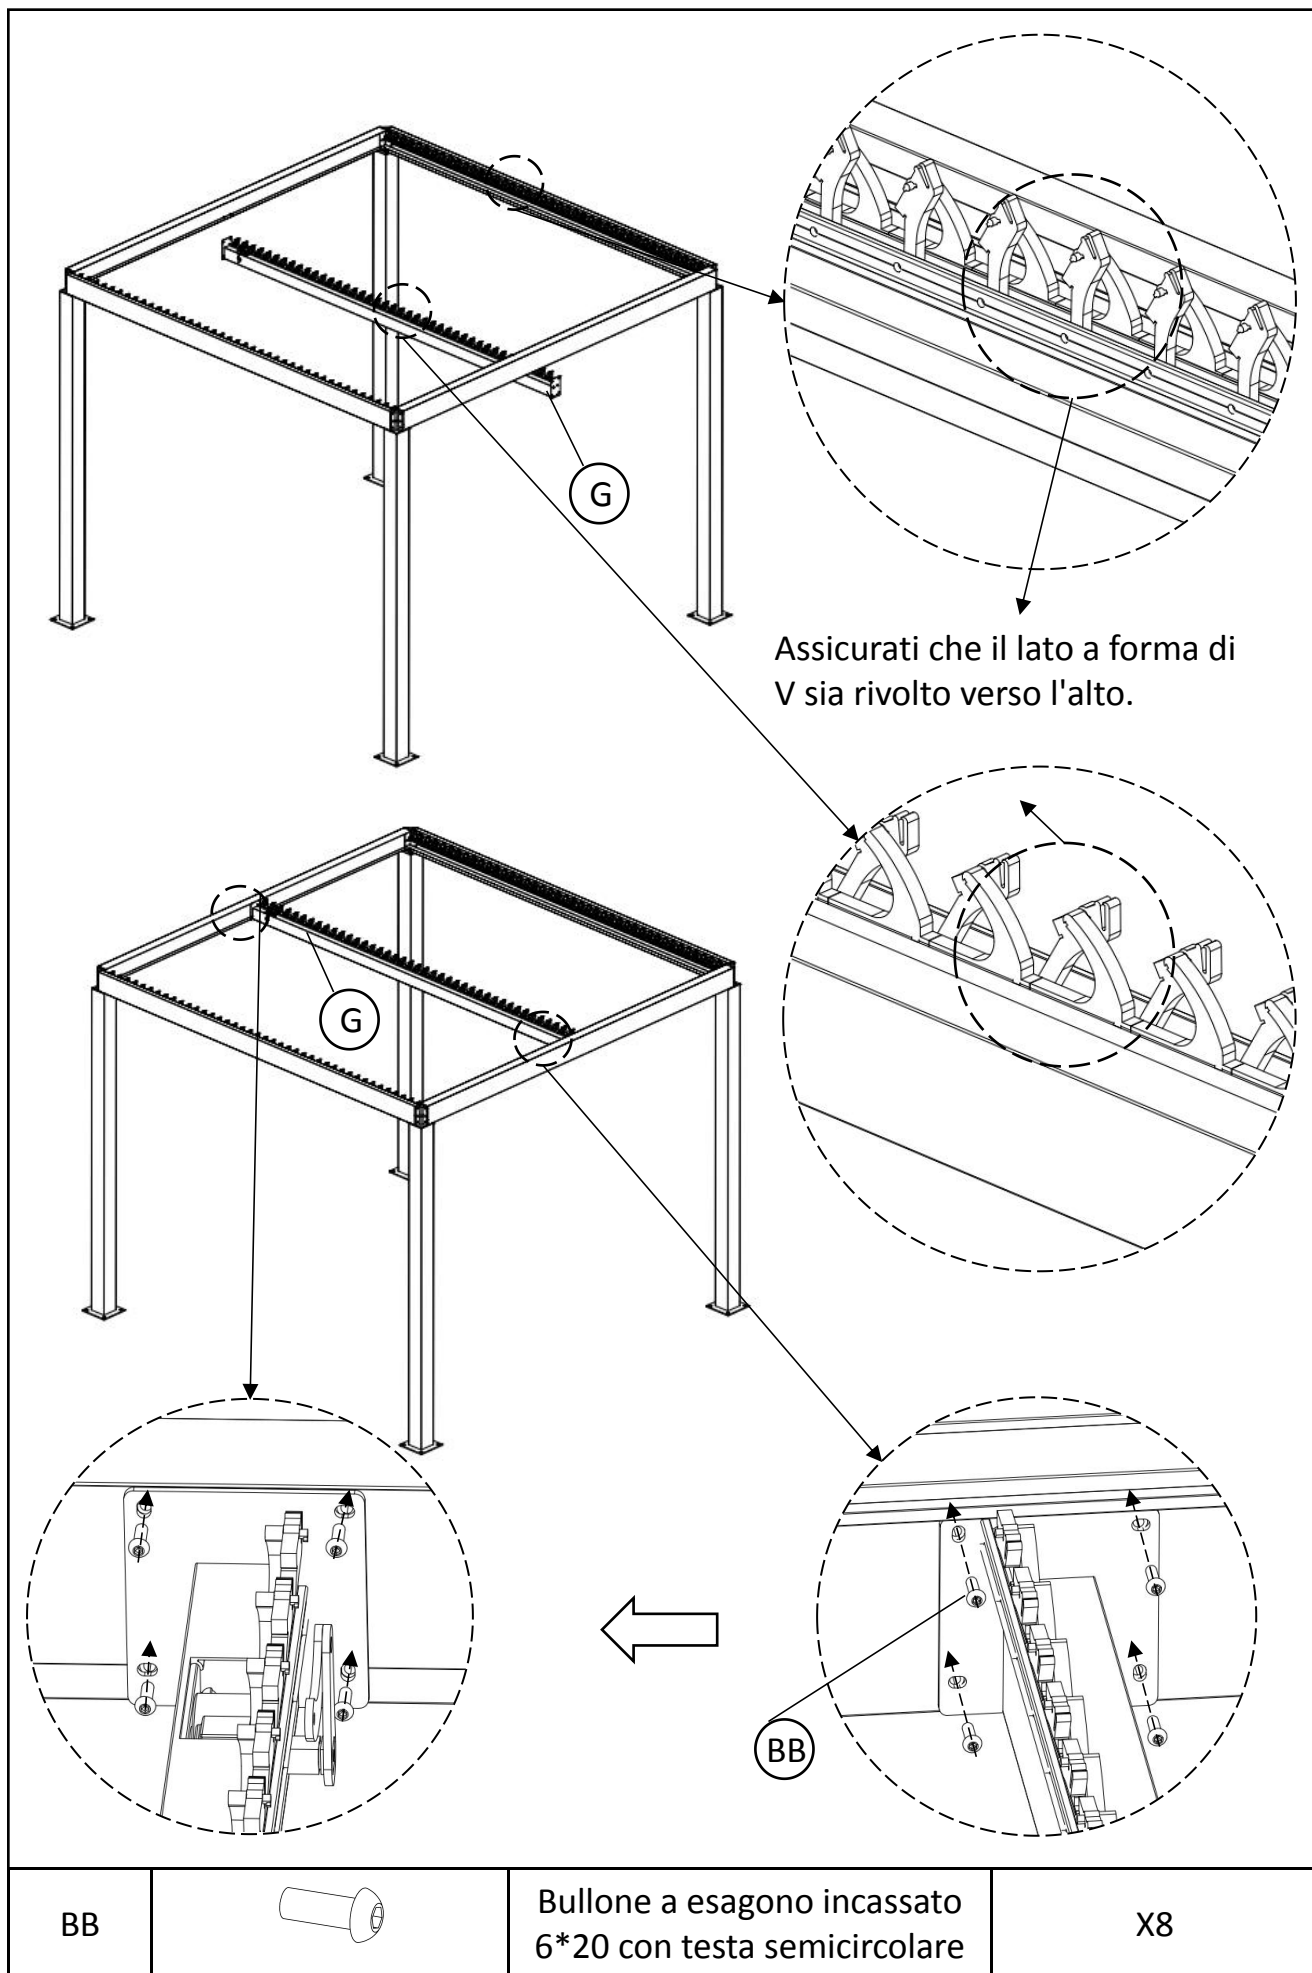


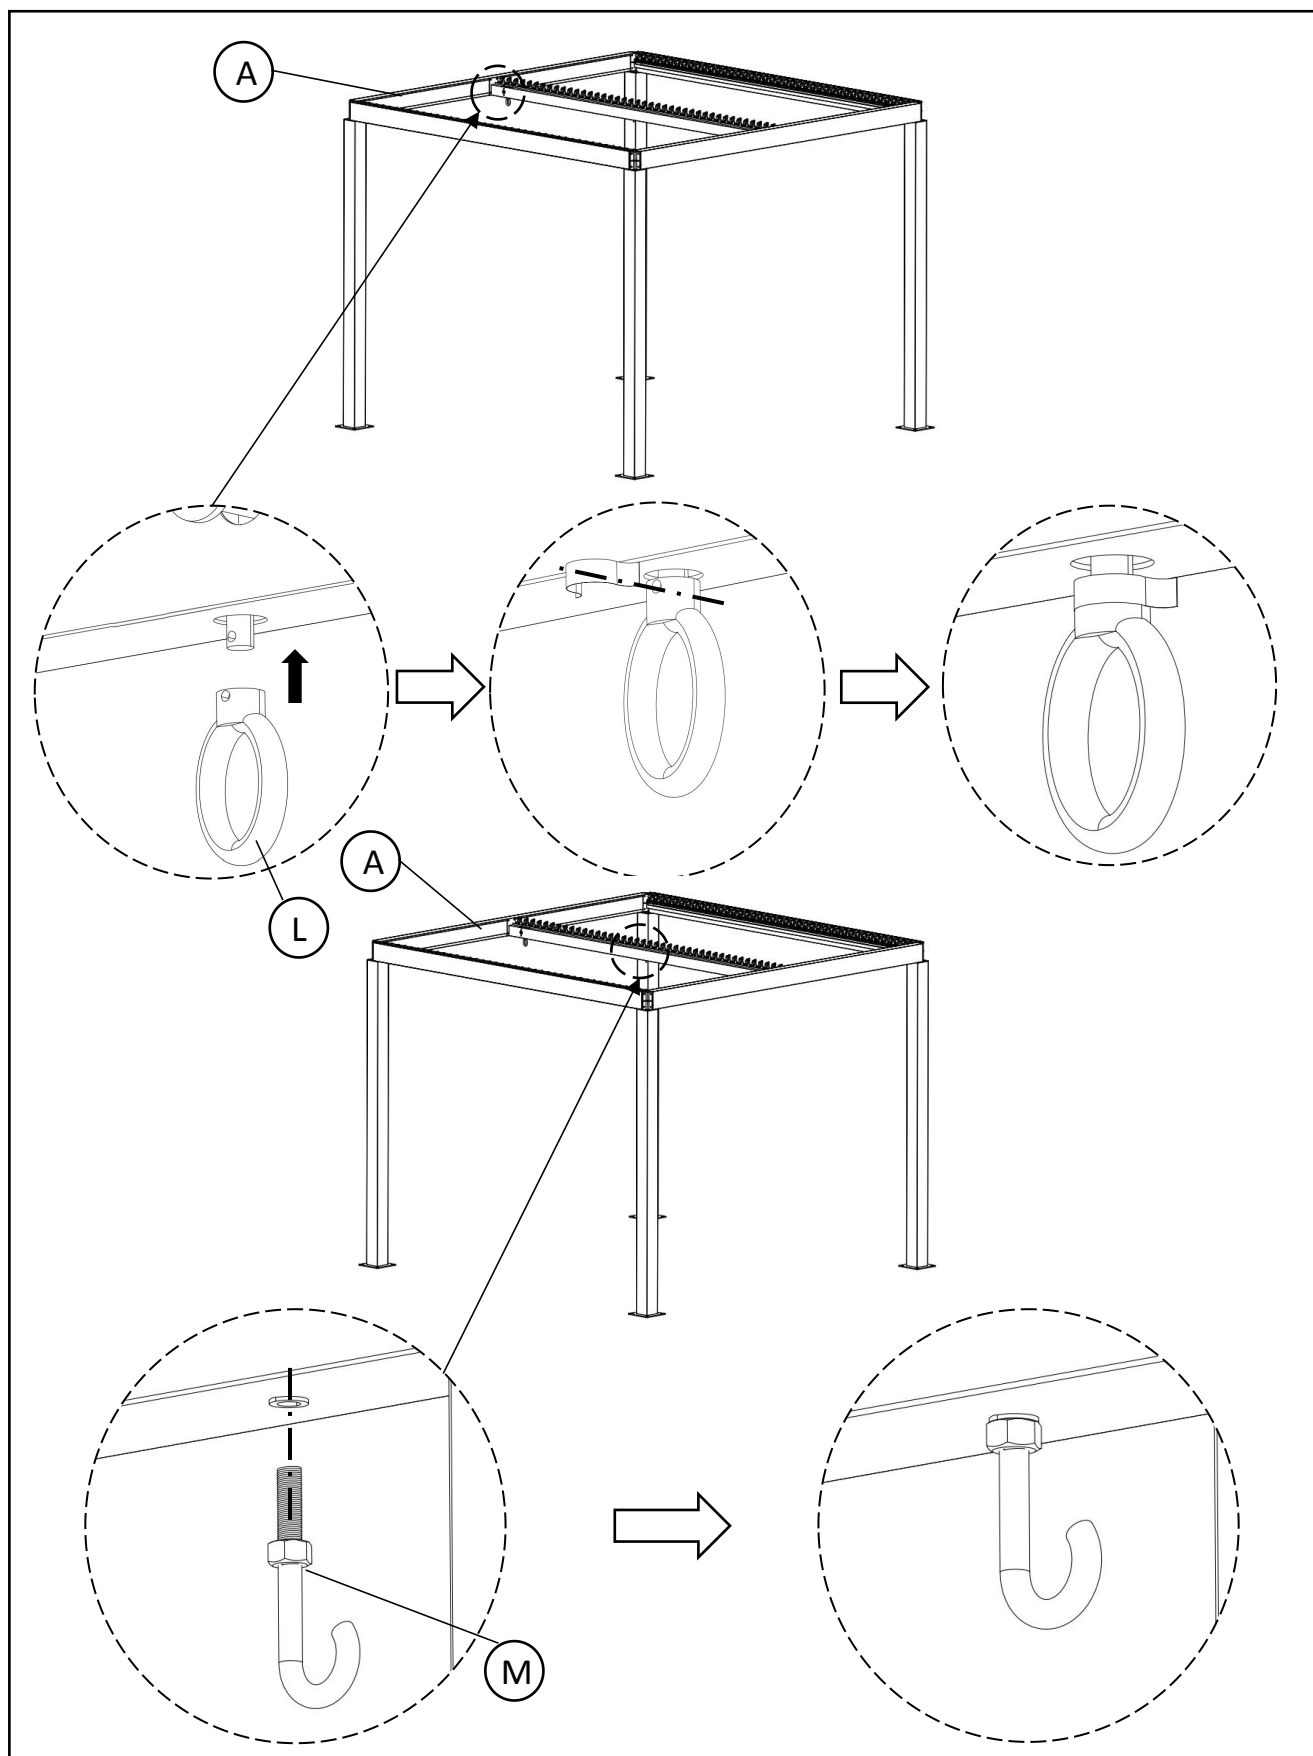

L		Anello da polso e clip a U	X1
M		M6 Gancio a vite	X1


Nota: La lamella corta I-2
devono essere prima montate
sulla trave laterale A!

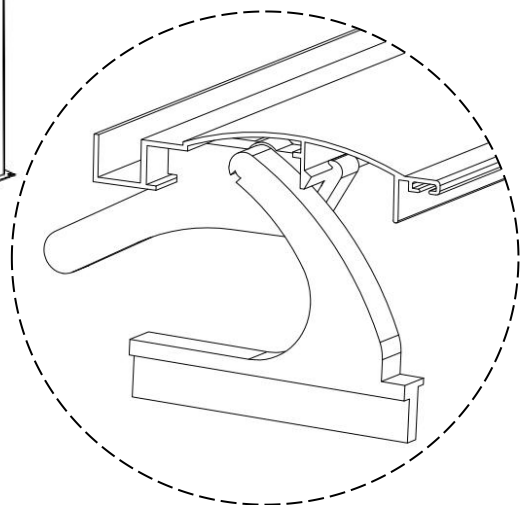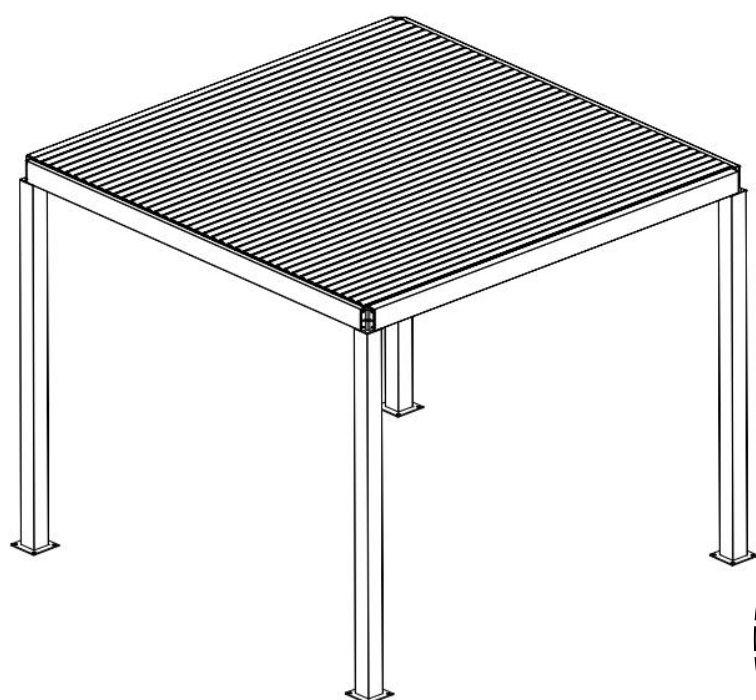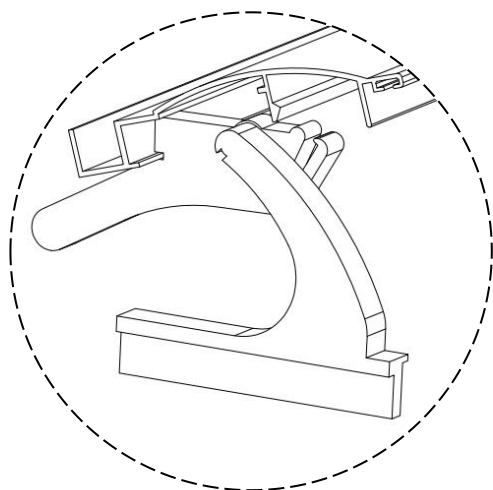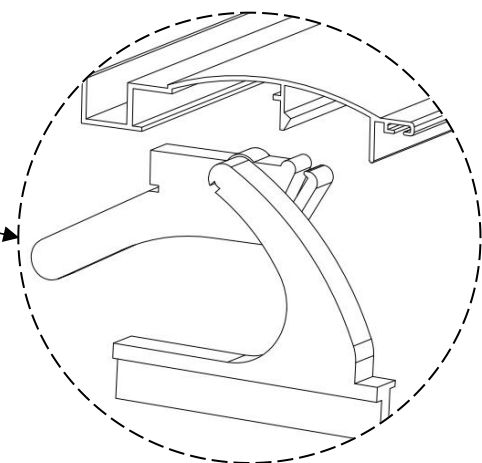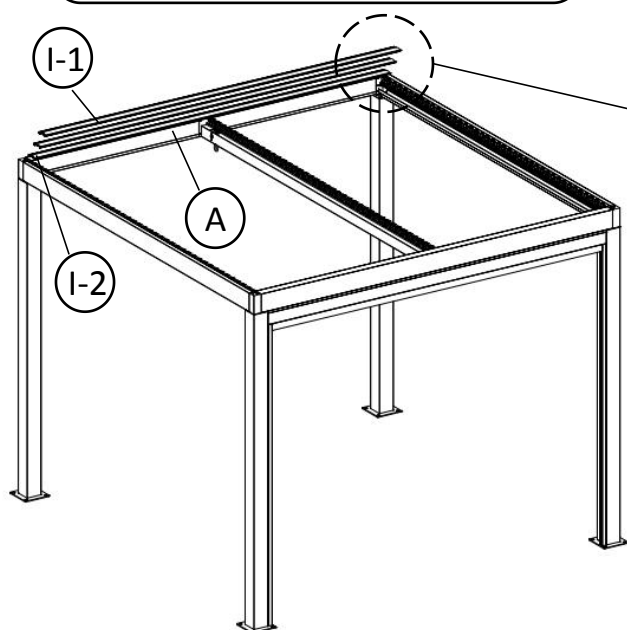

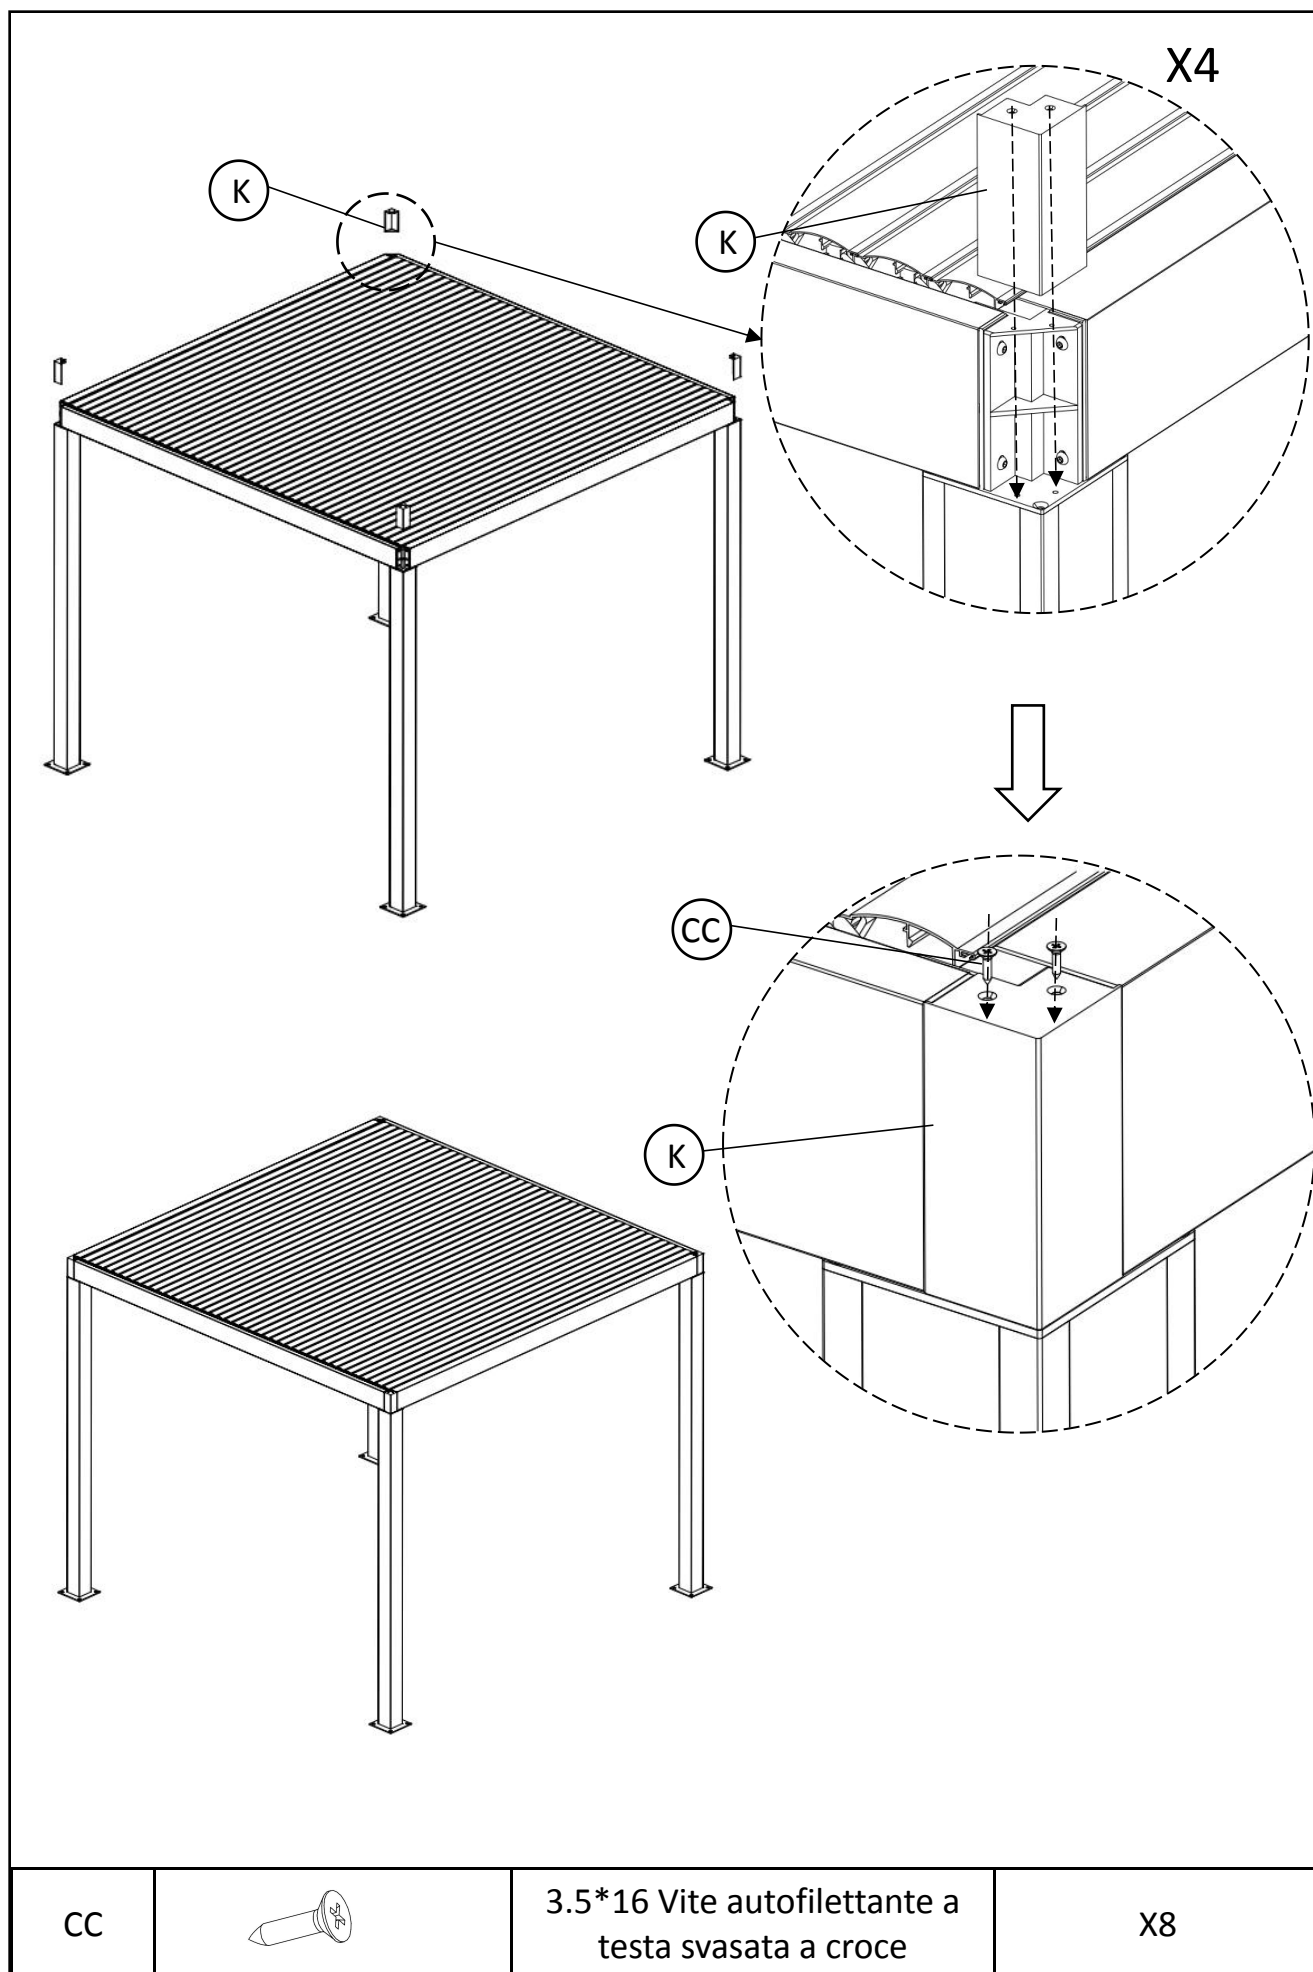


CC		3.5*16 Vite autofilettante a testa svasata a croce	X8
----	---	--	----

Parti delle tende per pergolato



n°	Figura	Pz.	Denominazio ne
A/B/C/D		4	La parte del corpo della cerniera lampo
A/B/C/D		8	Sistema di binari
E		2	3mm Chiave a brugola da
AA		32	3.9*16 Vite autofilettante a testa svasata a croce
BB		32	Tappo del foro della vite

Smontare il sistema di binari come mostrato nelle immagini.

X2

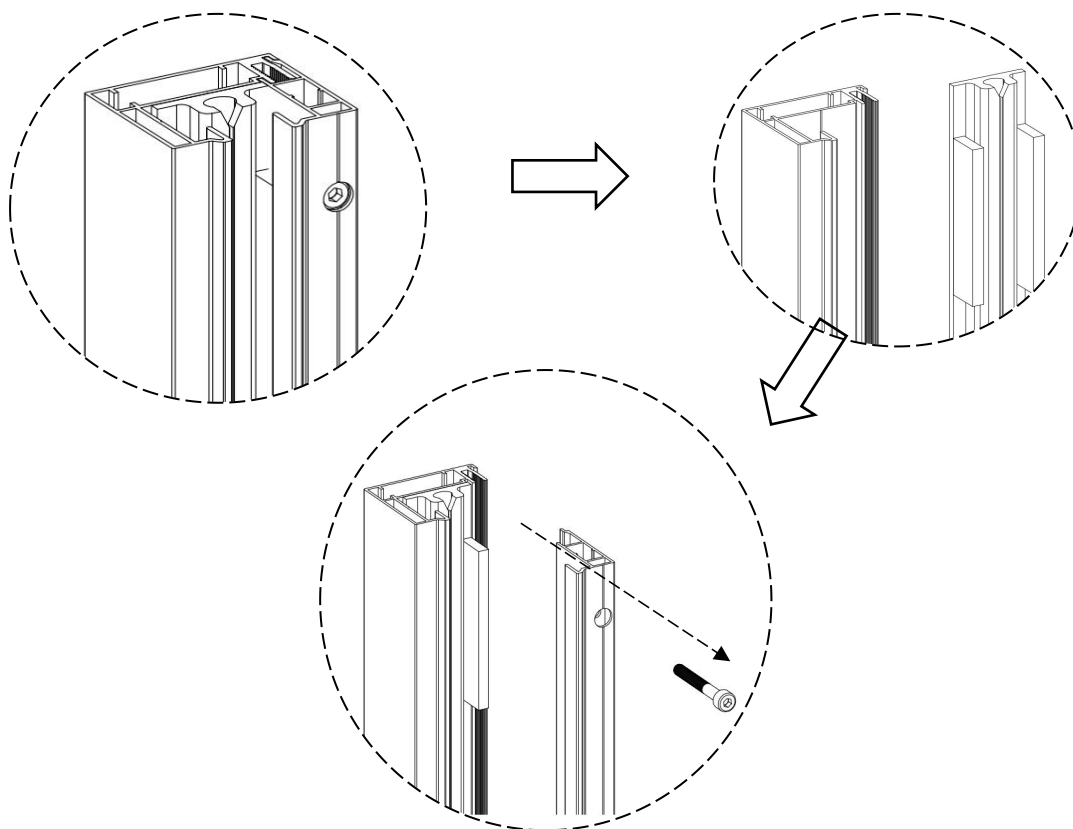

Posizionare la cassetta parasole nella guida posteriore.

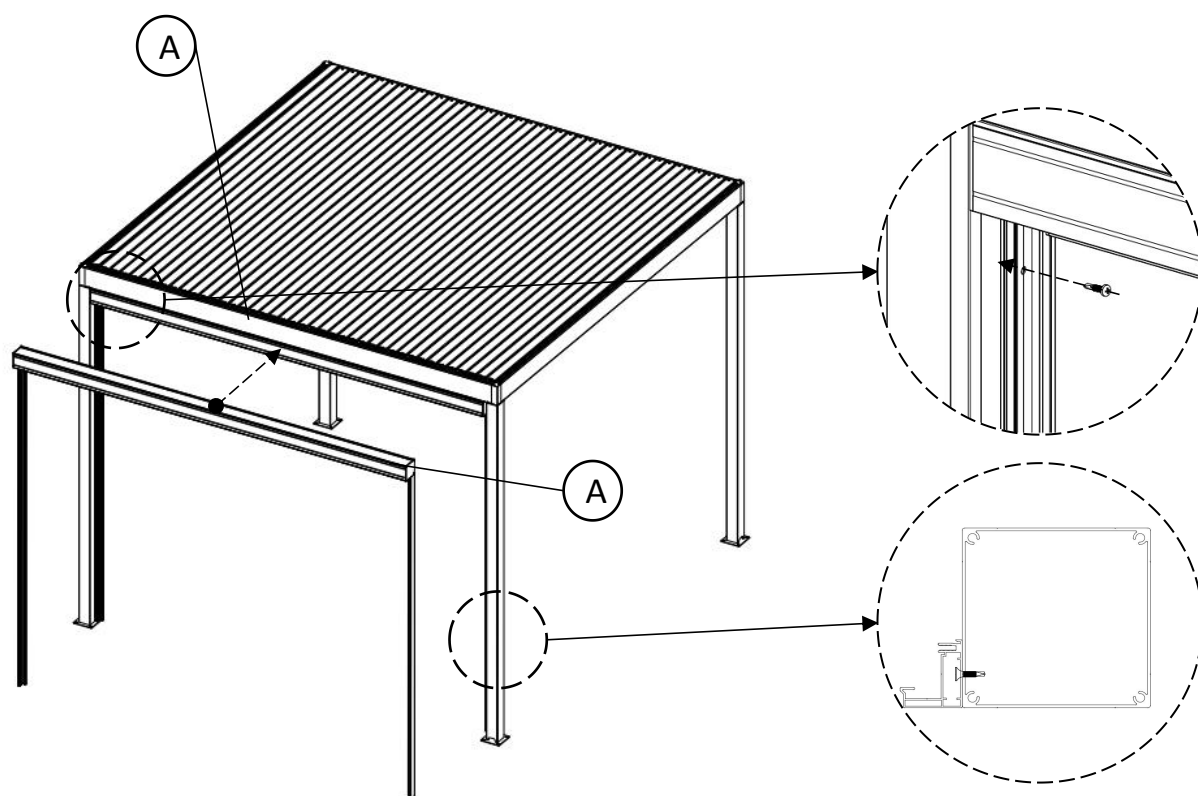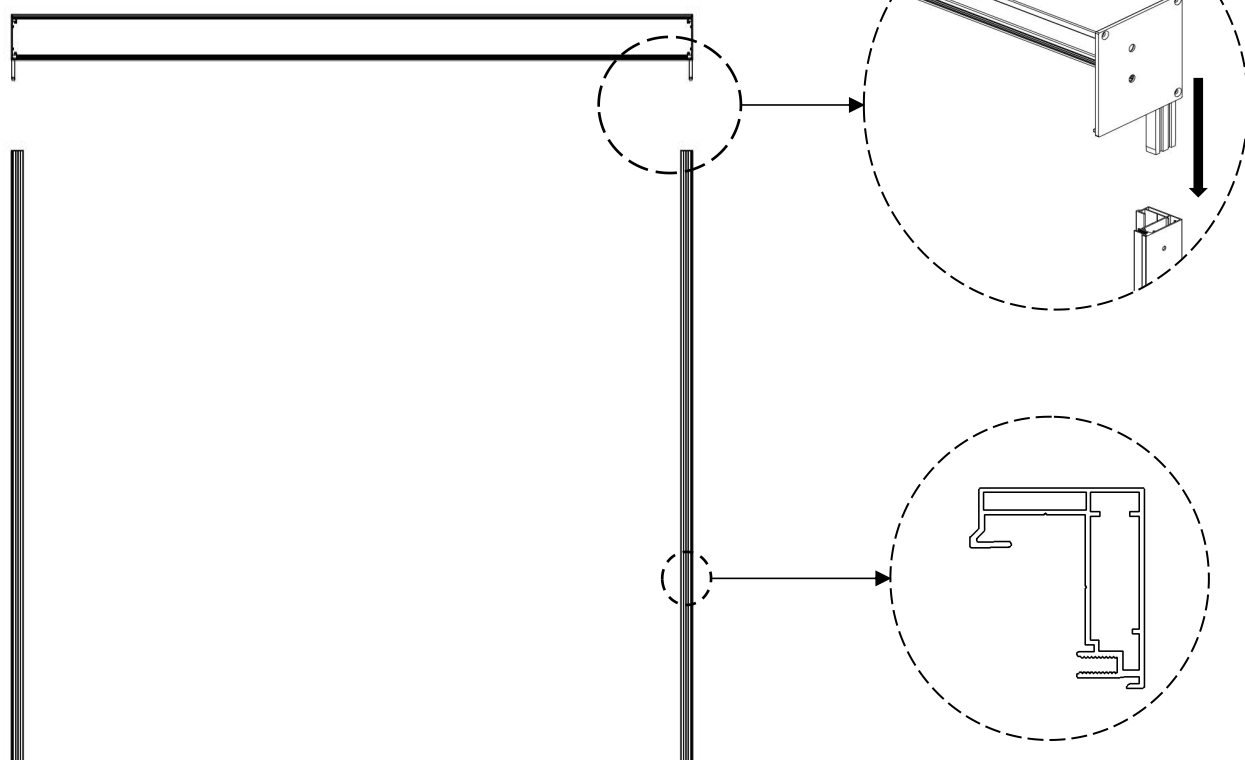

AA







3.9*16

Vite autofilettante a testa svasata a croce


X8

Assicurati che il lato a forma di V sia rivolto verso l'alto.

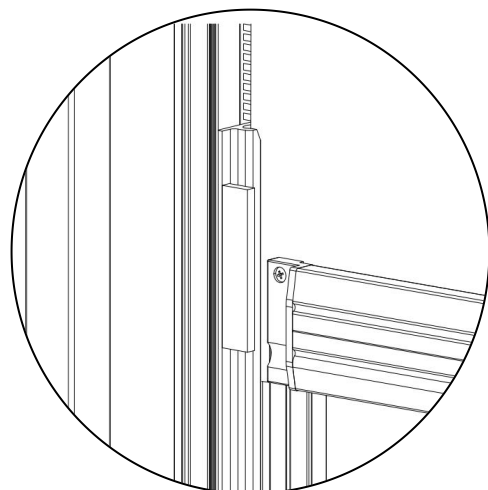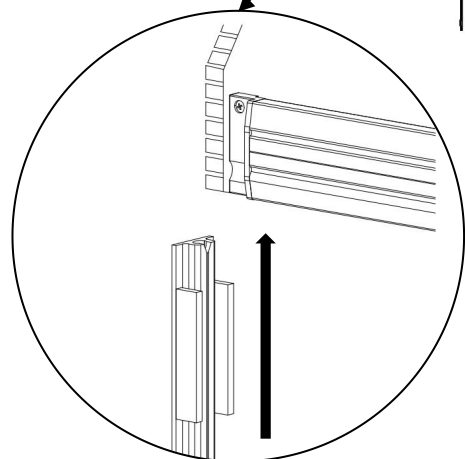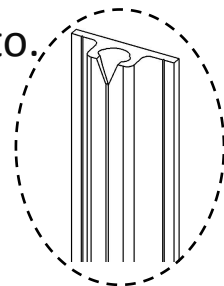
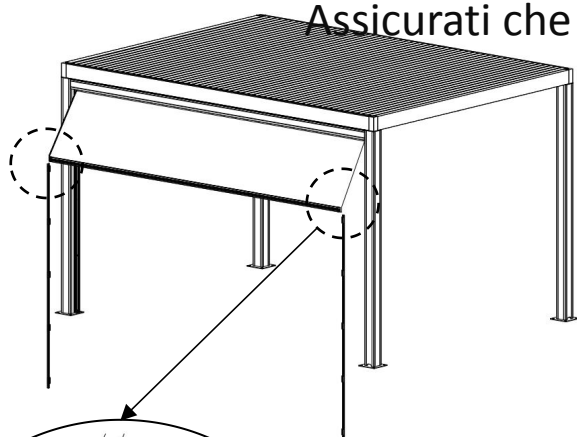


Installare la guida interna.

Inserire la guida interna nella guida posteriore.

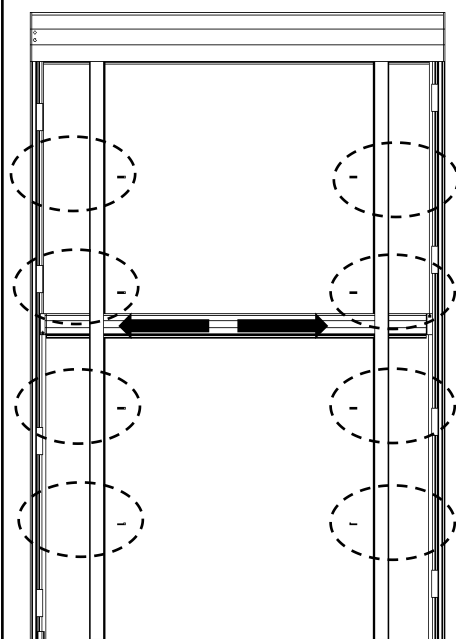


Installare la guida anteriore.

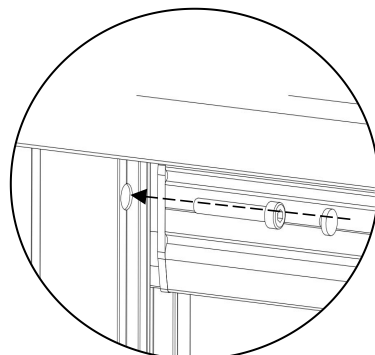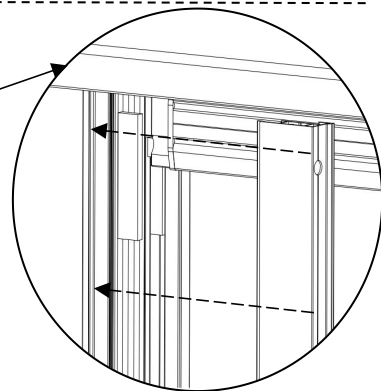

Svitare e coprire il tappo del foro della vite.


BB		Tappo del foro della vite	X8
----	---	---------------------------	----

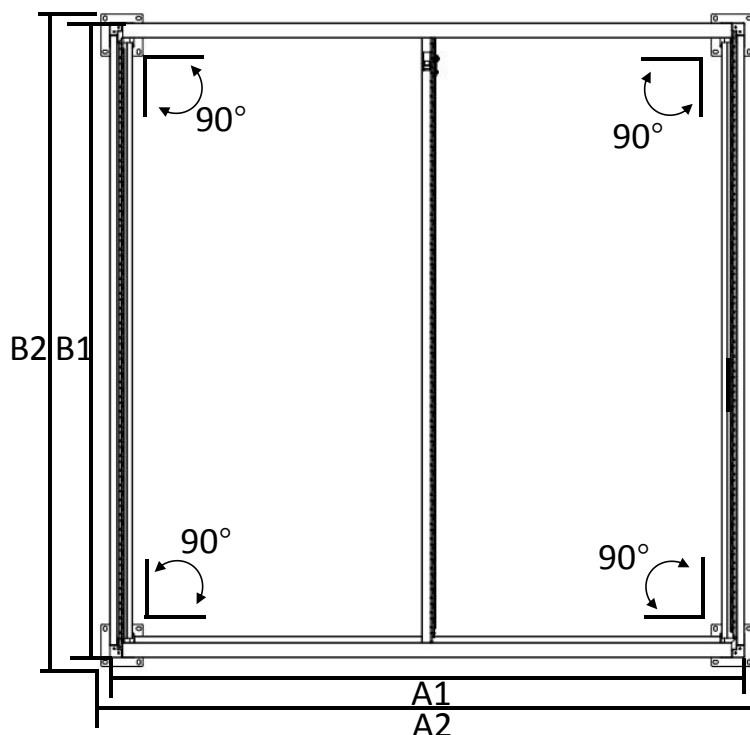

Dimensione del pergolato	A1	A2	B1	B2
3*3M	2944mm	3029mm	2944mm	3029mm
3*4M	2944mm	3029mm	3917mm	4002mm


Attenzione!:

Asegúrese de que no haya cables, líneas o aislamiento termico en el suelo o pared. Haga que lo revise un profesional!

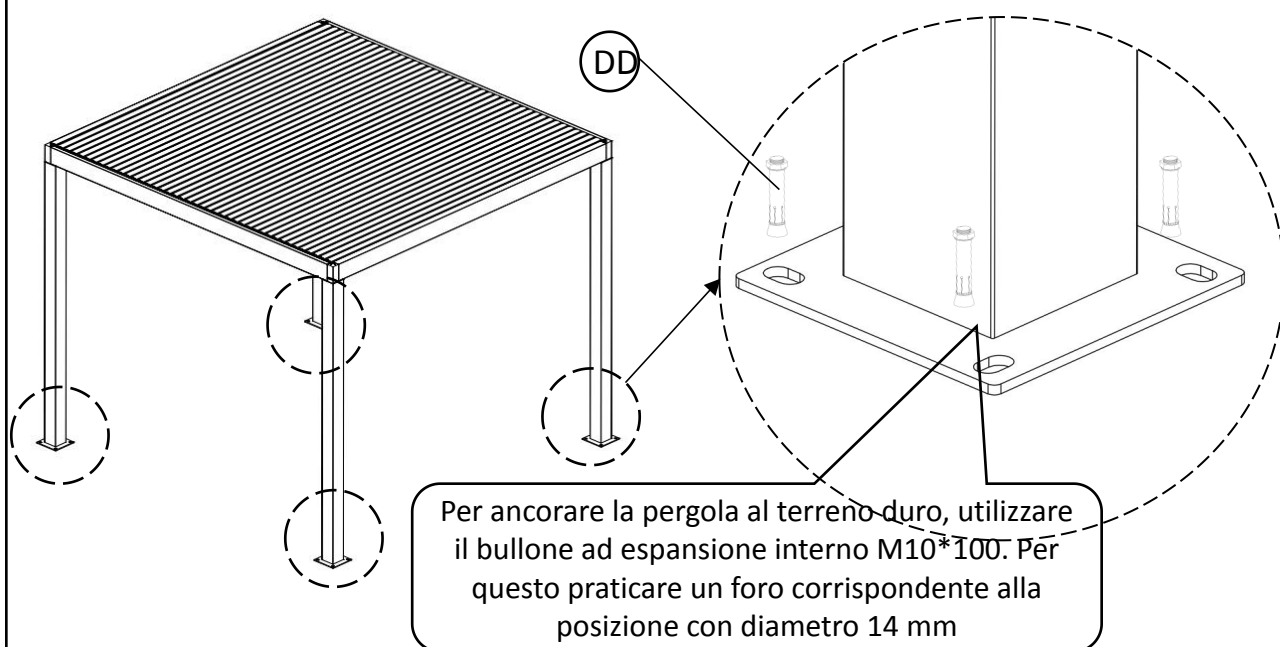


DD		M10*100 Vite di espansione interna	X16
----	--	------------------------------------	-----


Impostazione quando le lamelle non possono essere chiuse.

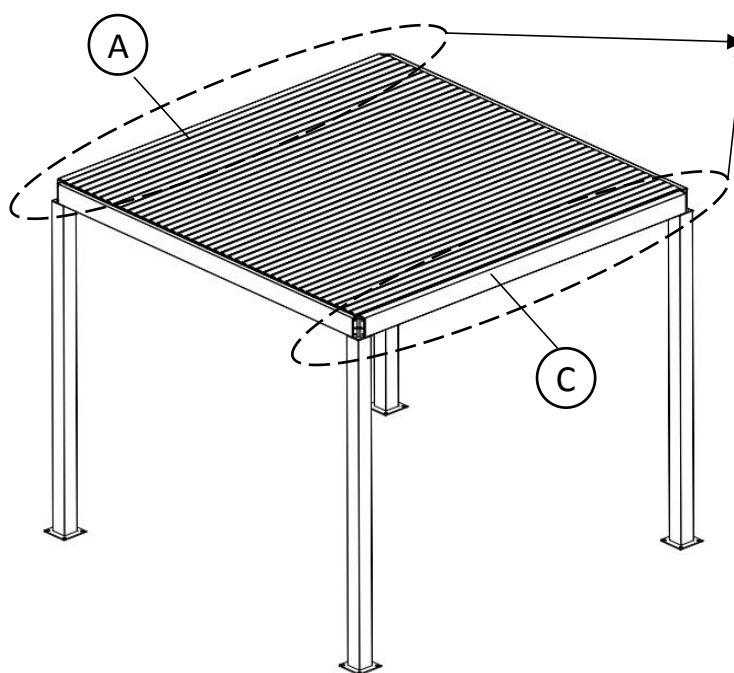

Passaggio 1: rilasciare il coperchio sulle travi laterali A e C.

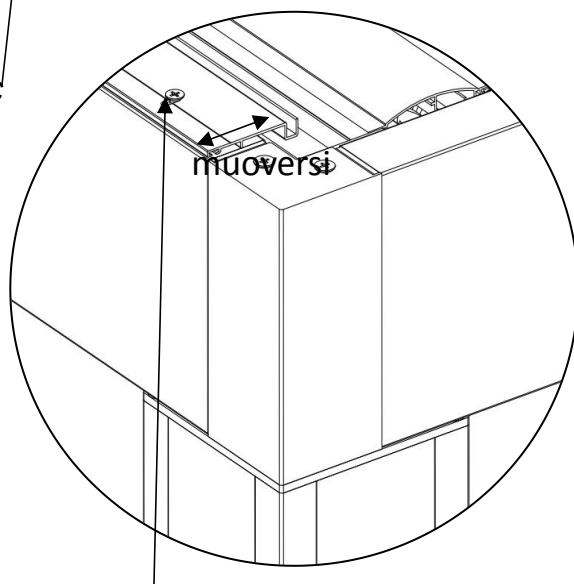


Quindi allentare le viti del coperchio sulla barra laterale A/C
(5 viti per lato)




Passaggio 2: ora sposta il
coperchio in modo che si adatti
come mostrato nell'immagine qui
sotto e stringi nuovamente le viti.

Schema della regolazione della
copertura della trave laterali A

Schema della regolazione della
copertura della trave laterali C

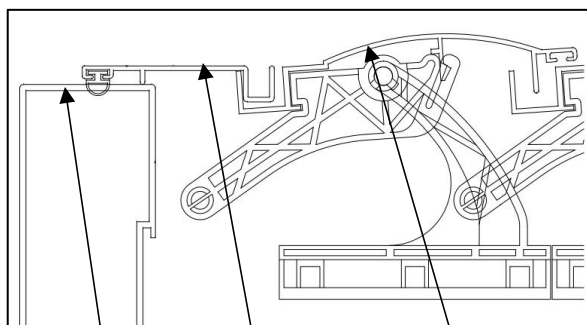


A Trave laterali Coperchio Lama della feritoia







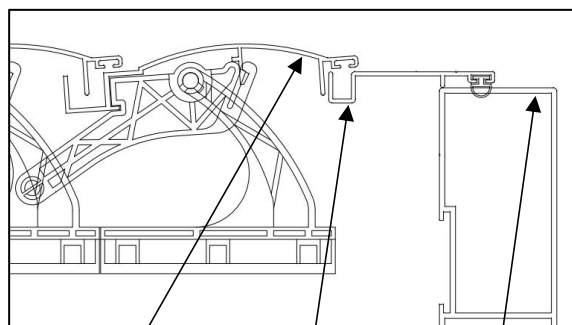






Lama della feritoia Coperchio C Trave laterali








Instrucciones de montaje


pérgola 115A 3x3m / 3x4m : #99251 #99252 #99253
#99254 #99255 #99256 #99257 #99258 #99259 #99260
#99261 #99262

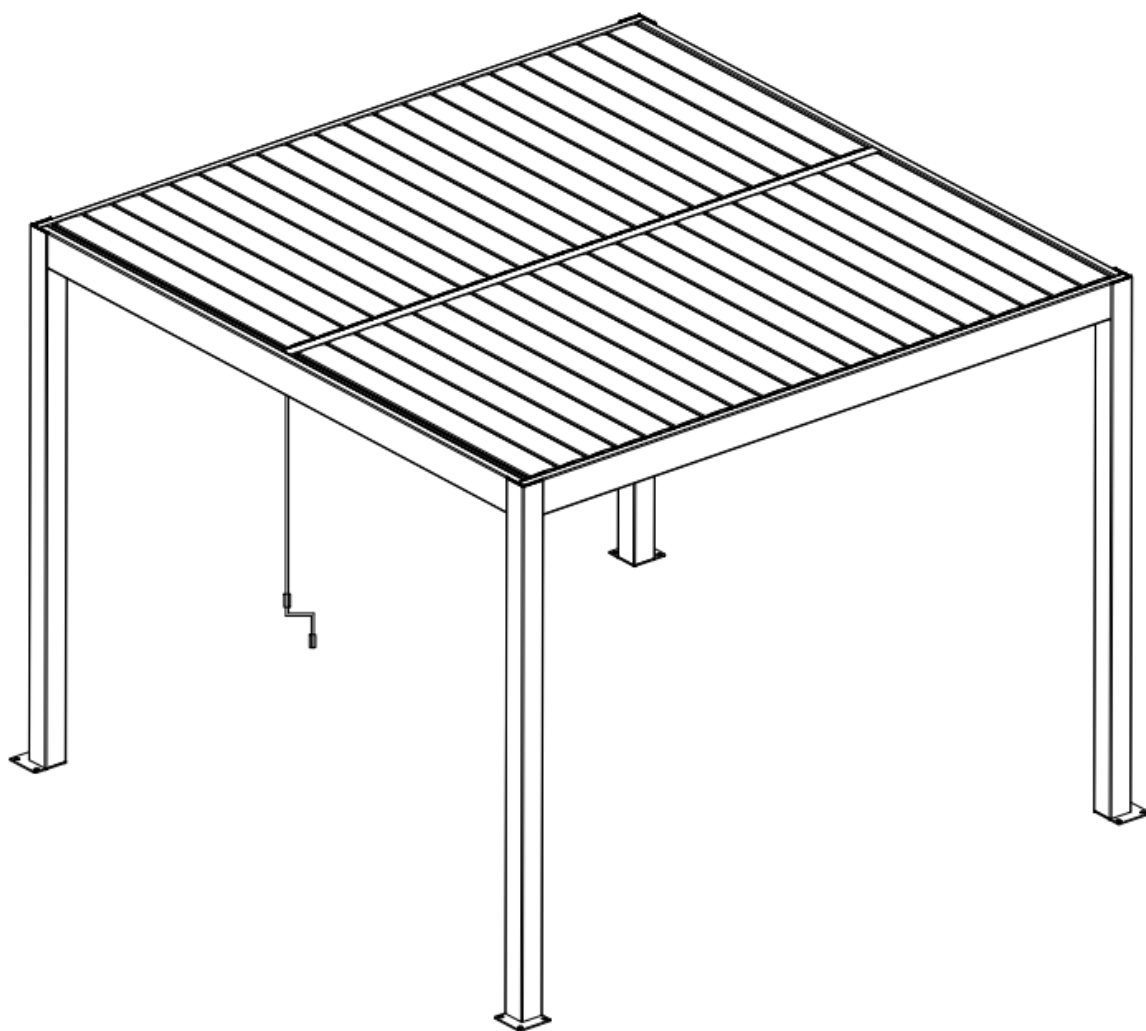


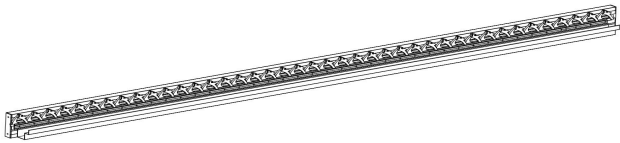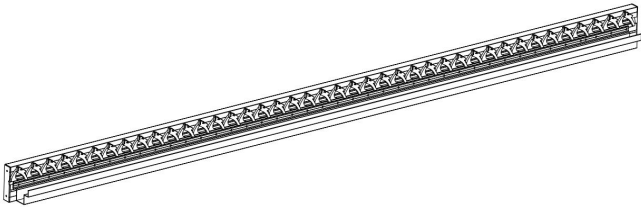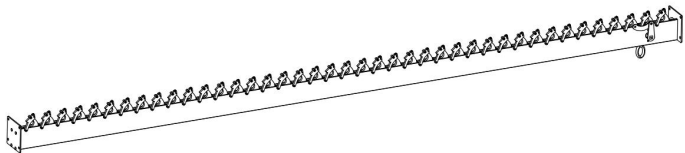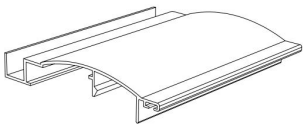
n°	Figura	Uds.	Descripción
A		1	A Viga lateral
B		1	B vigas laterales y canalón
C		1	C Viga lateral
D		1	D vigas laterales y canalón
E		4	Poste
G		1	Viga central y placa de montaje de la viga central
I-1		39	3*3M Lama della feritoia
		47	3*3.6M Lama della feritoia
		53	3*4M Lama della feritoia
I-2		1	Hoja corta


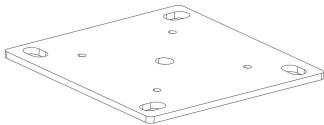

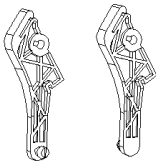
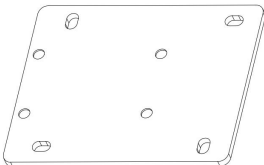
n°	Figura	Uds.	Descripción
J		4	Placa base de poste
K		4	publicación de portada
L		1	Anillo de mano y clip en U
M		1	M6 Gancho de tornillo
N		1	Manivela
O		2	Clip de bloqueo
P		2	Placa de viga

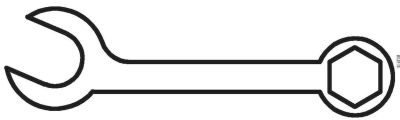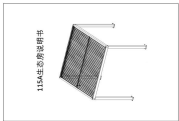n°	Figura	Uds.	Descripción
Q		2	4mm Llave allen de
		1	14-17 llaves combinadas
		1	Destornillador Phillips
		1	Instrucciones de montaje
AA		25	6*30 Tornillo de cabeza hueca hexagonal avellanada
BB		41	6*20 Perno de cabeza hexagonal con cabeza semicircular
CC		9	3.5*16 Tornillo autorroscante de cabeza avellanada cruzada
DD		17	M10*100 Tornillo de expansión interna

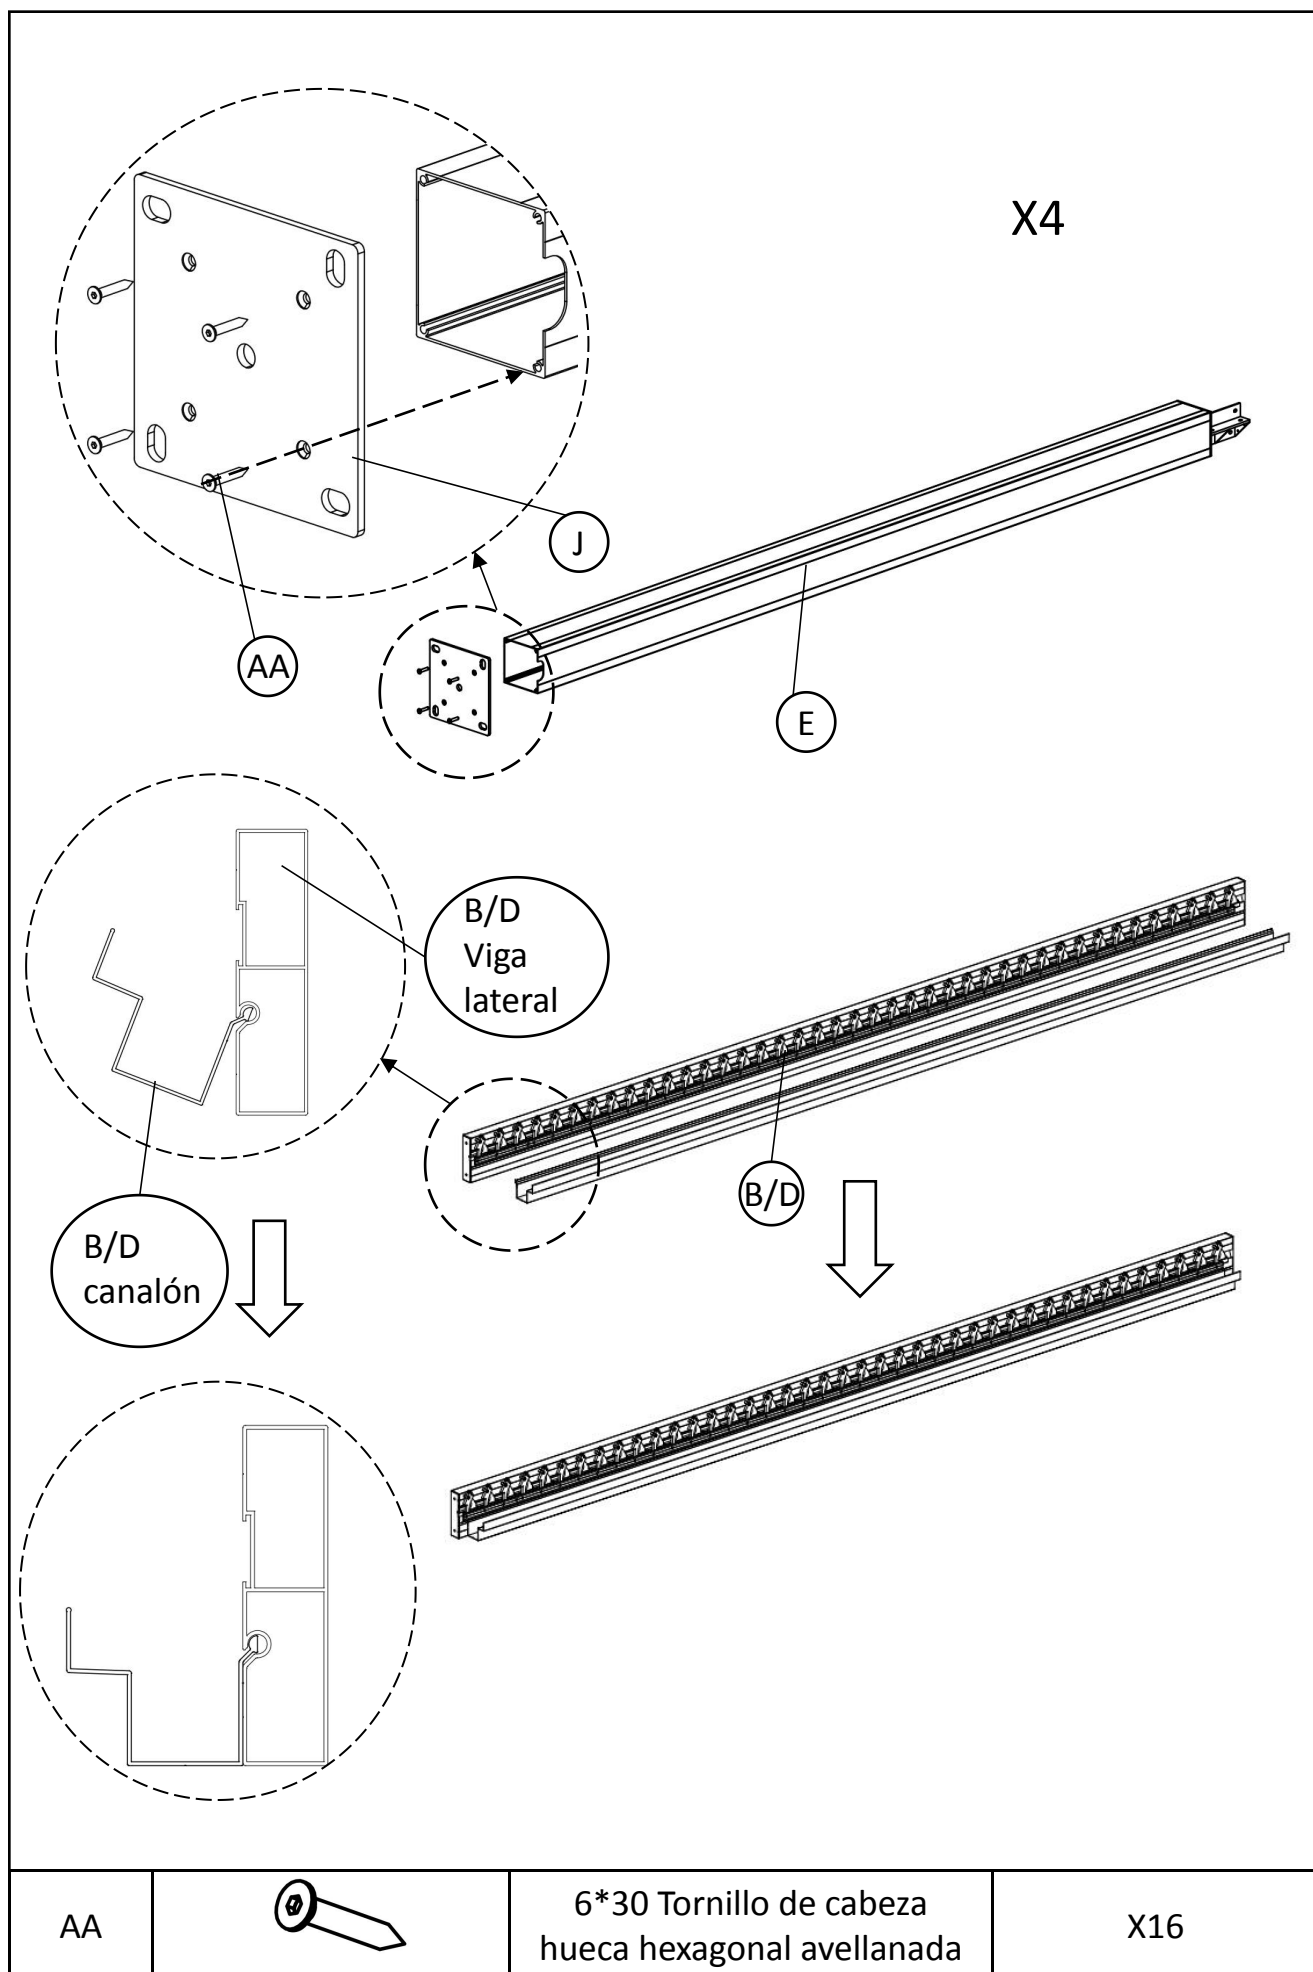


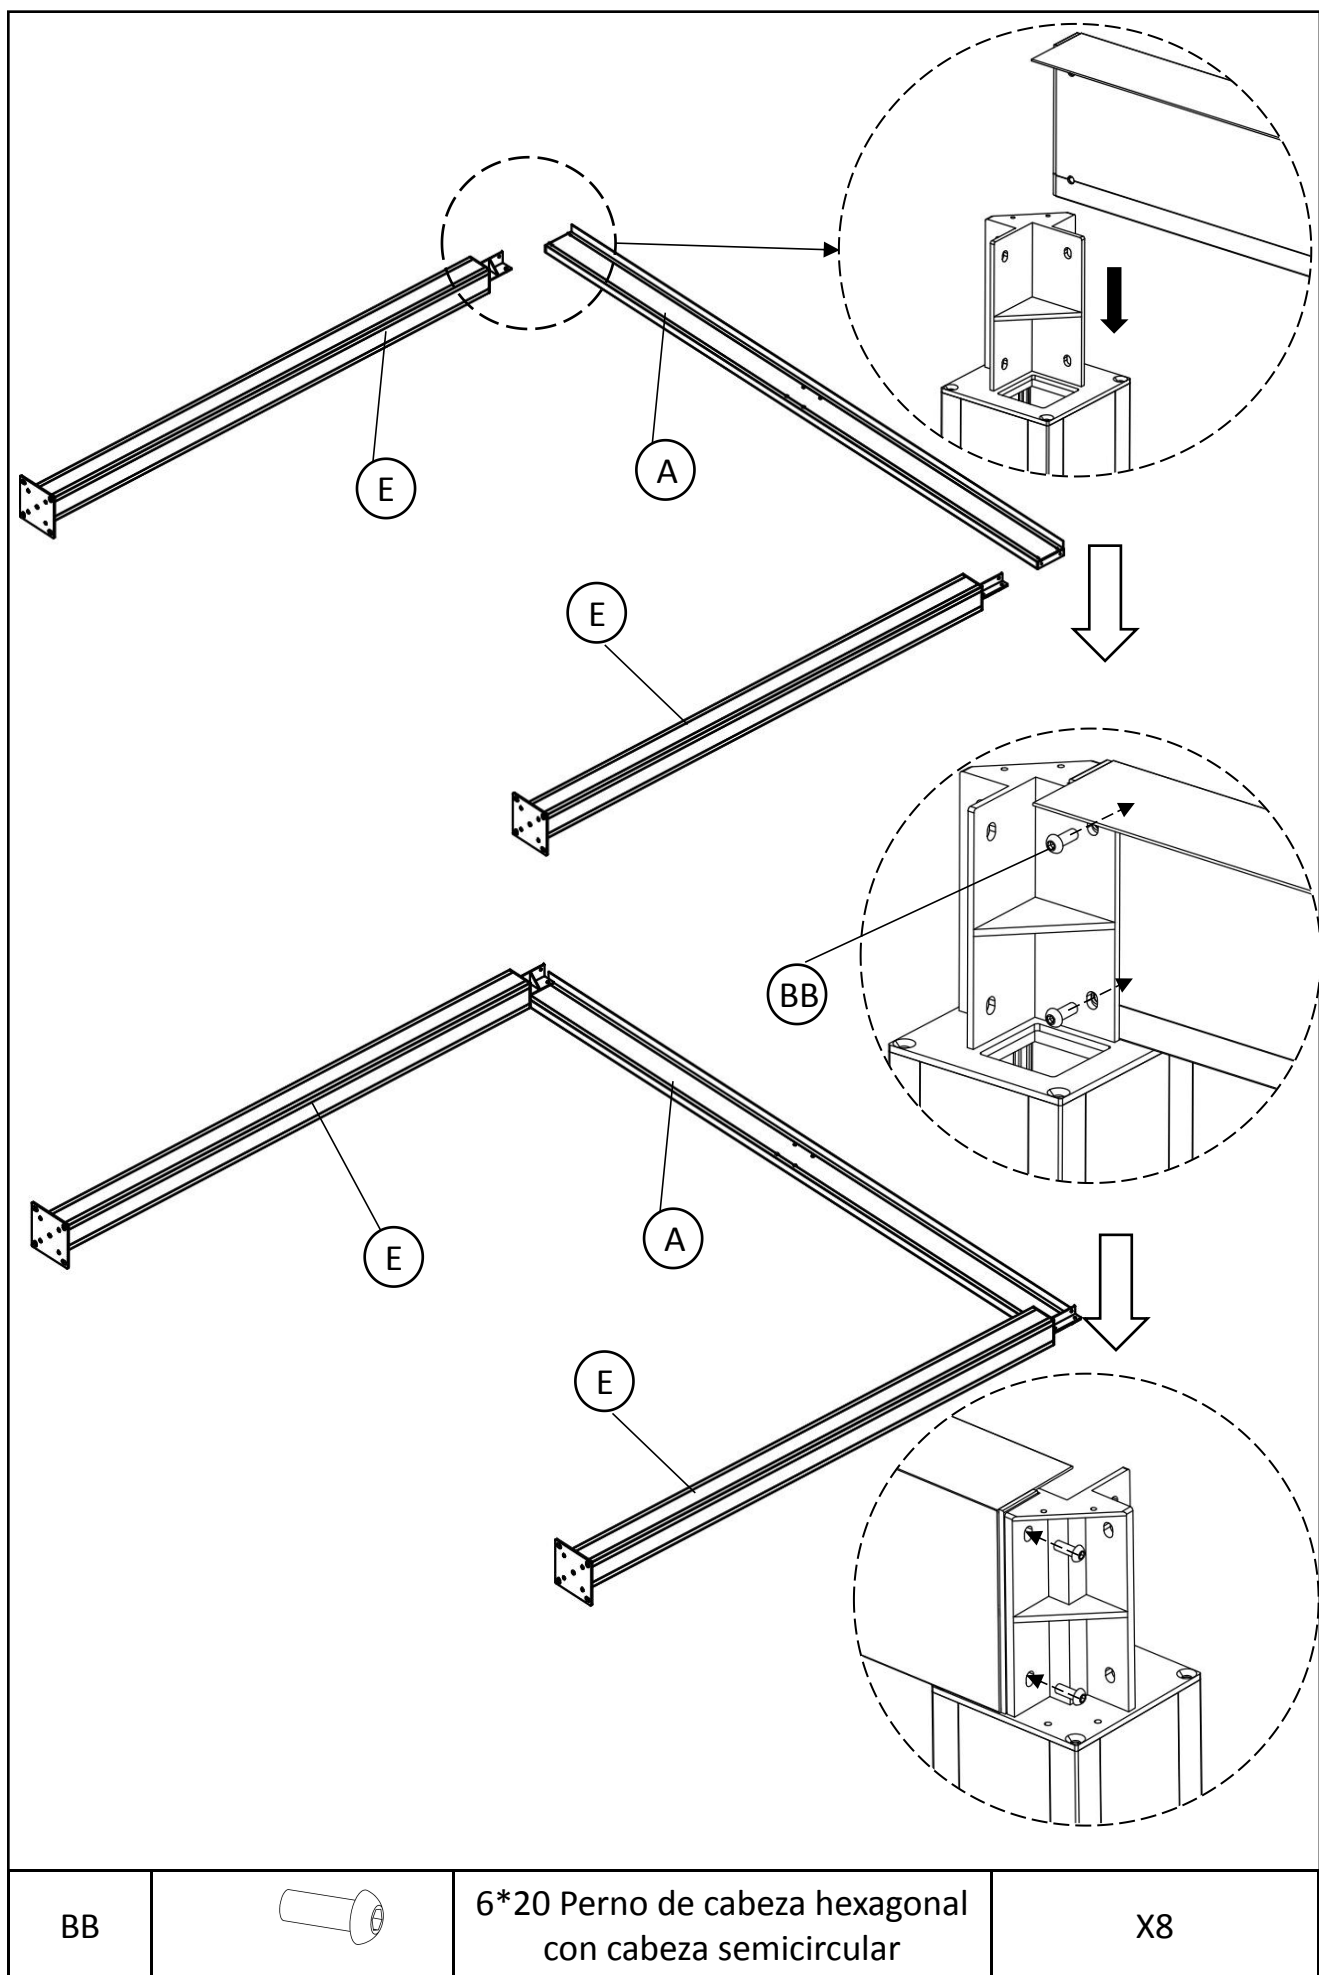


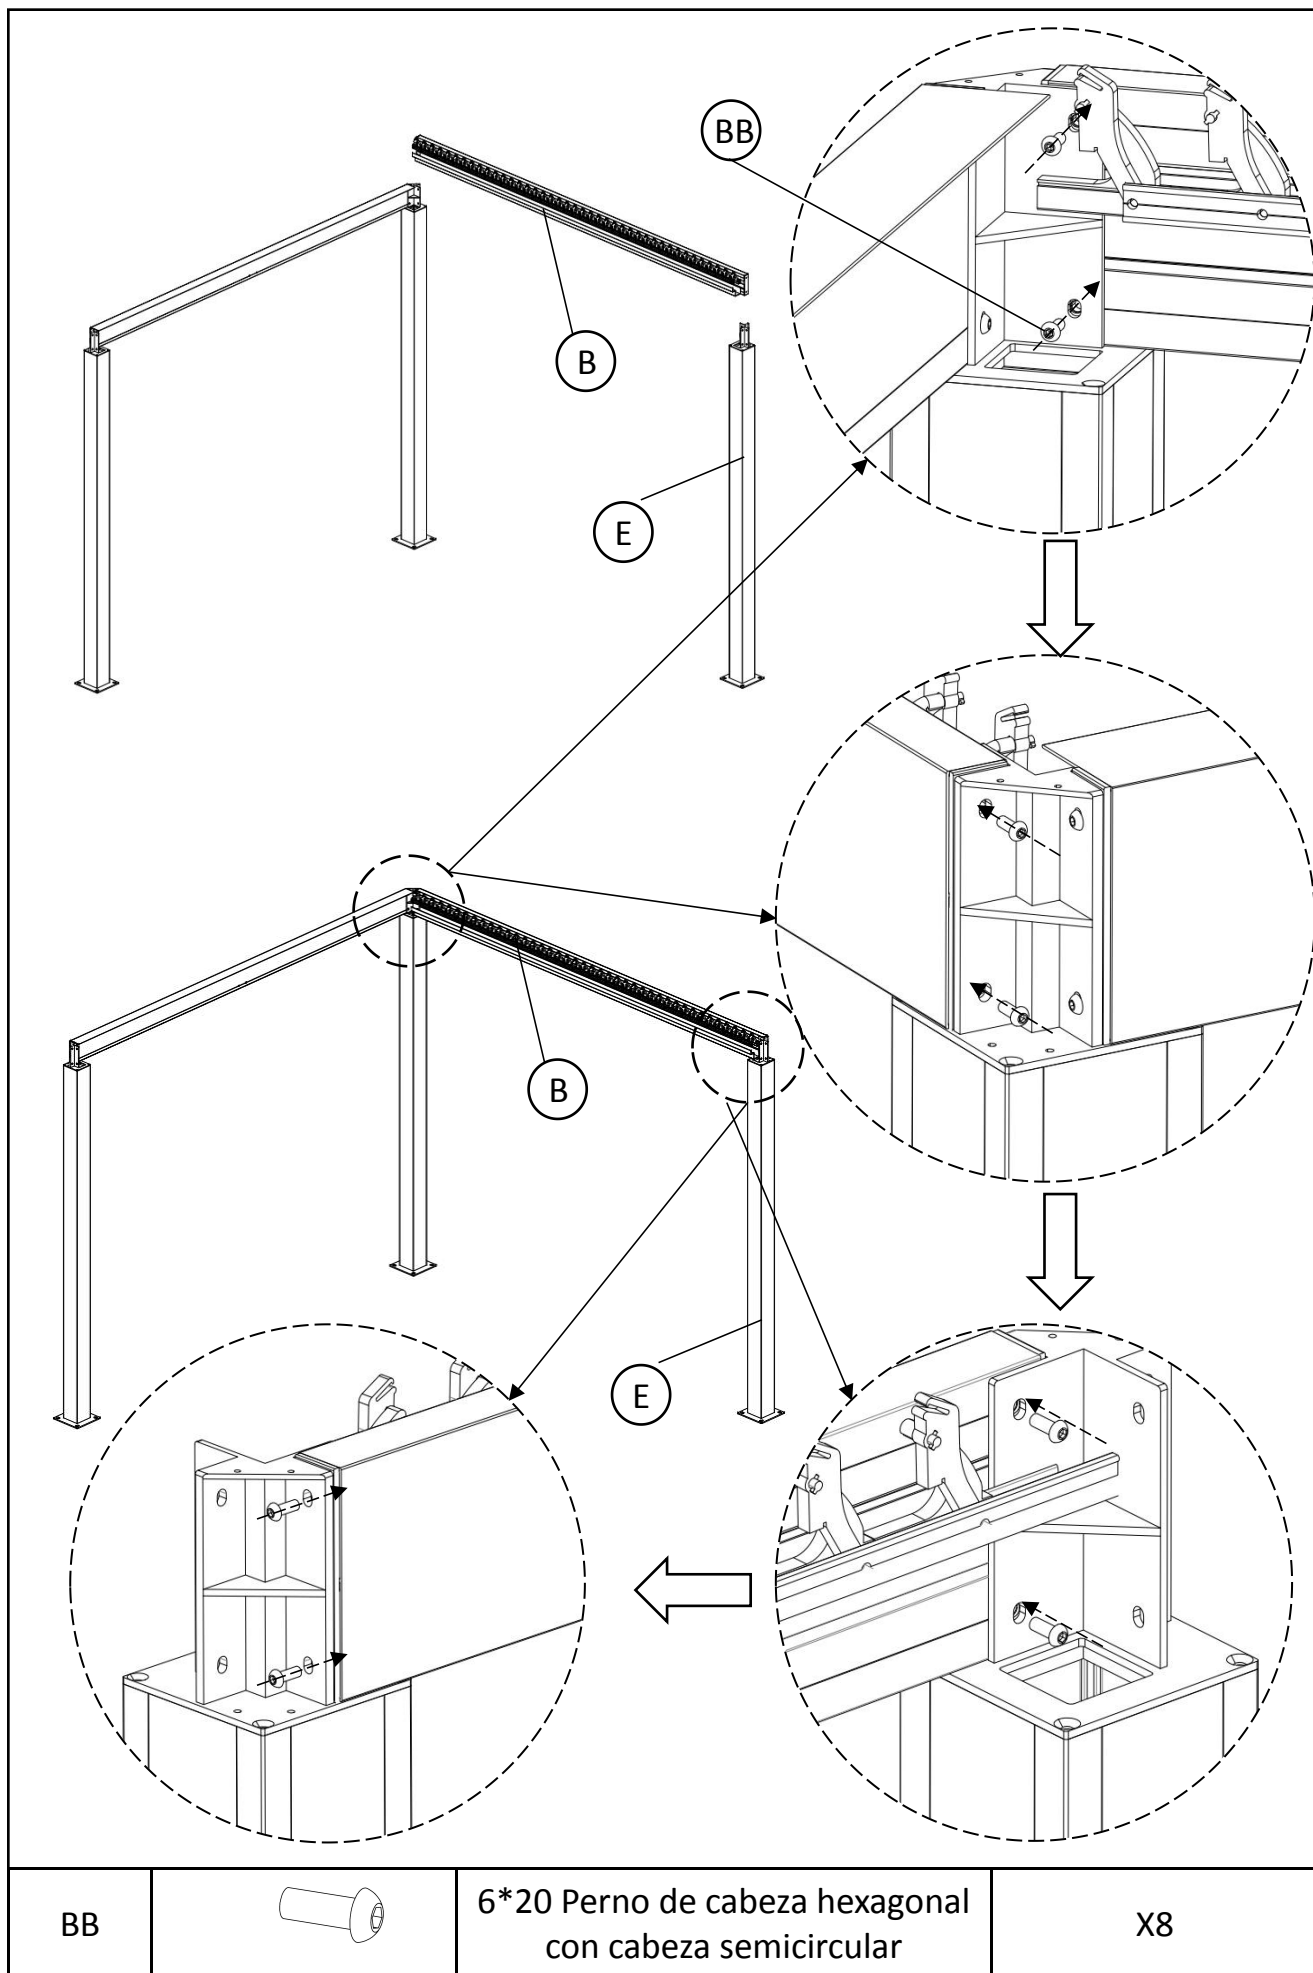

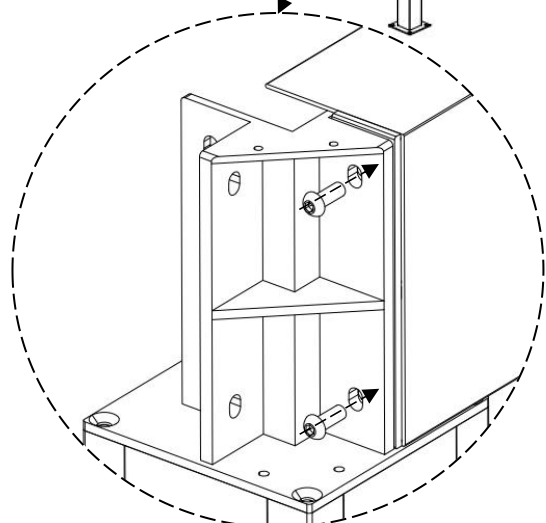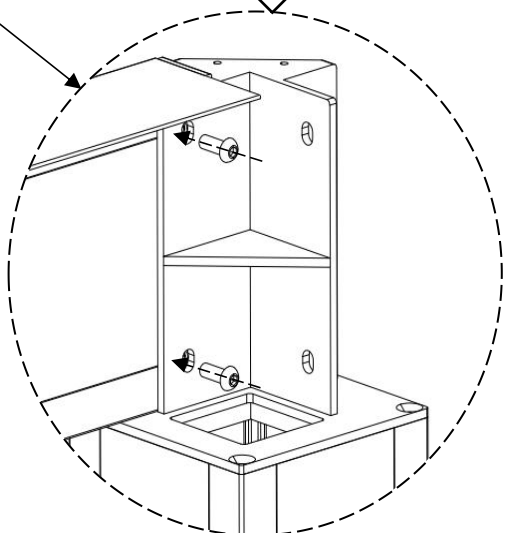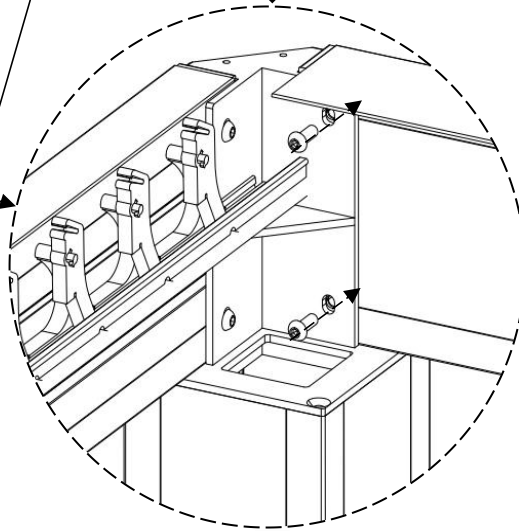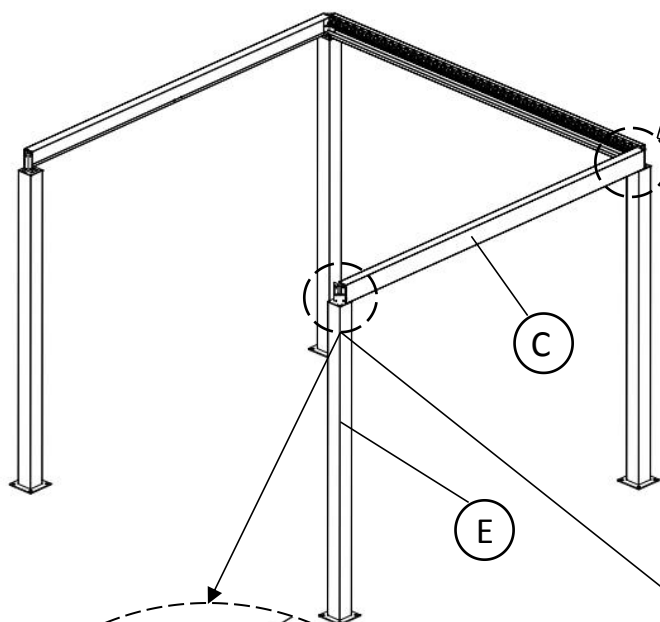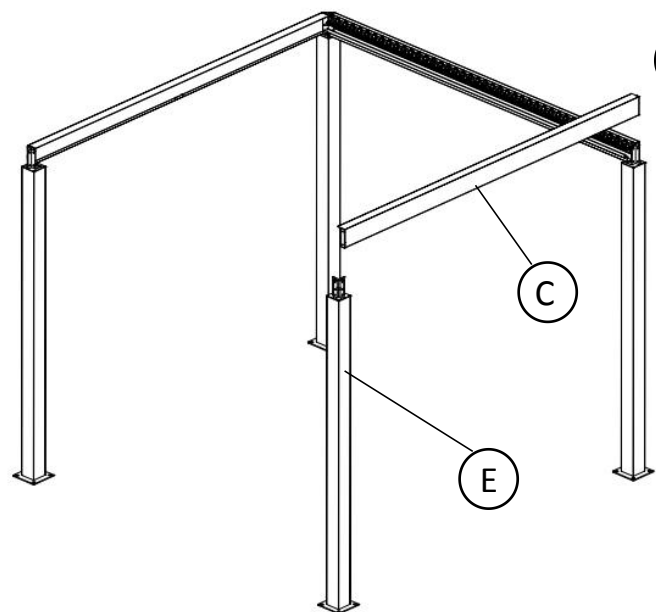



BB		6*20 Perno de cabeza hexagonal con cabeza semicircular	X8
----	---	---	----

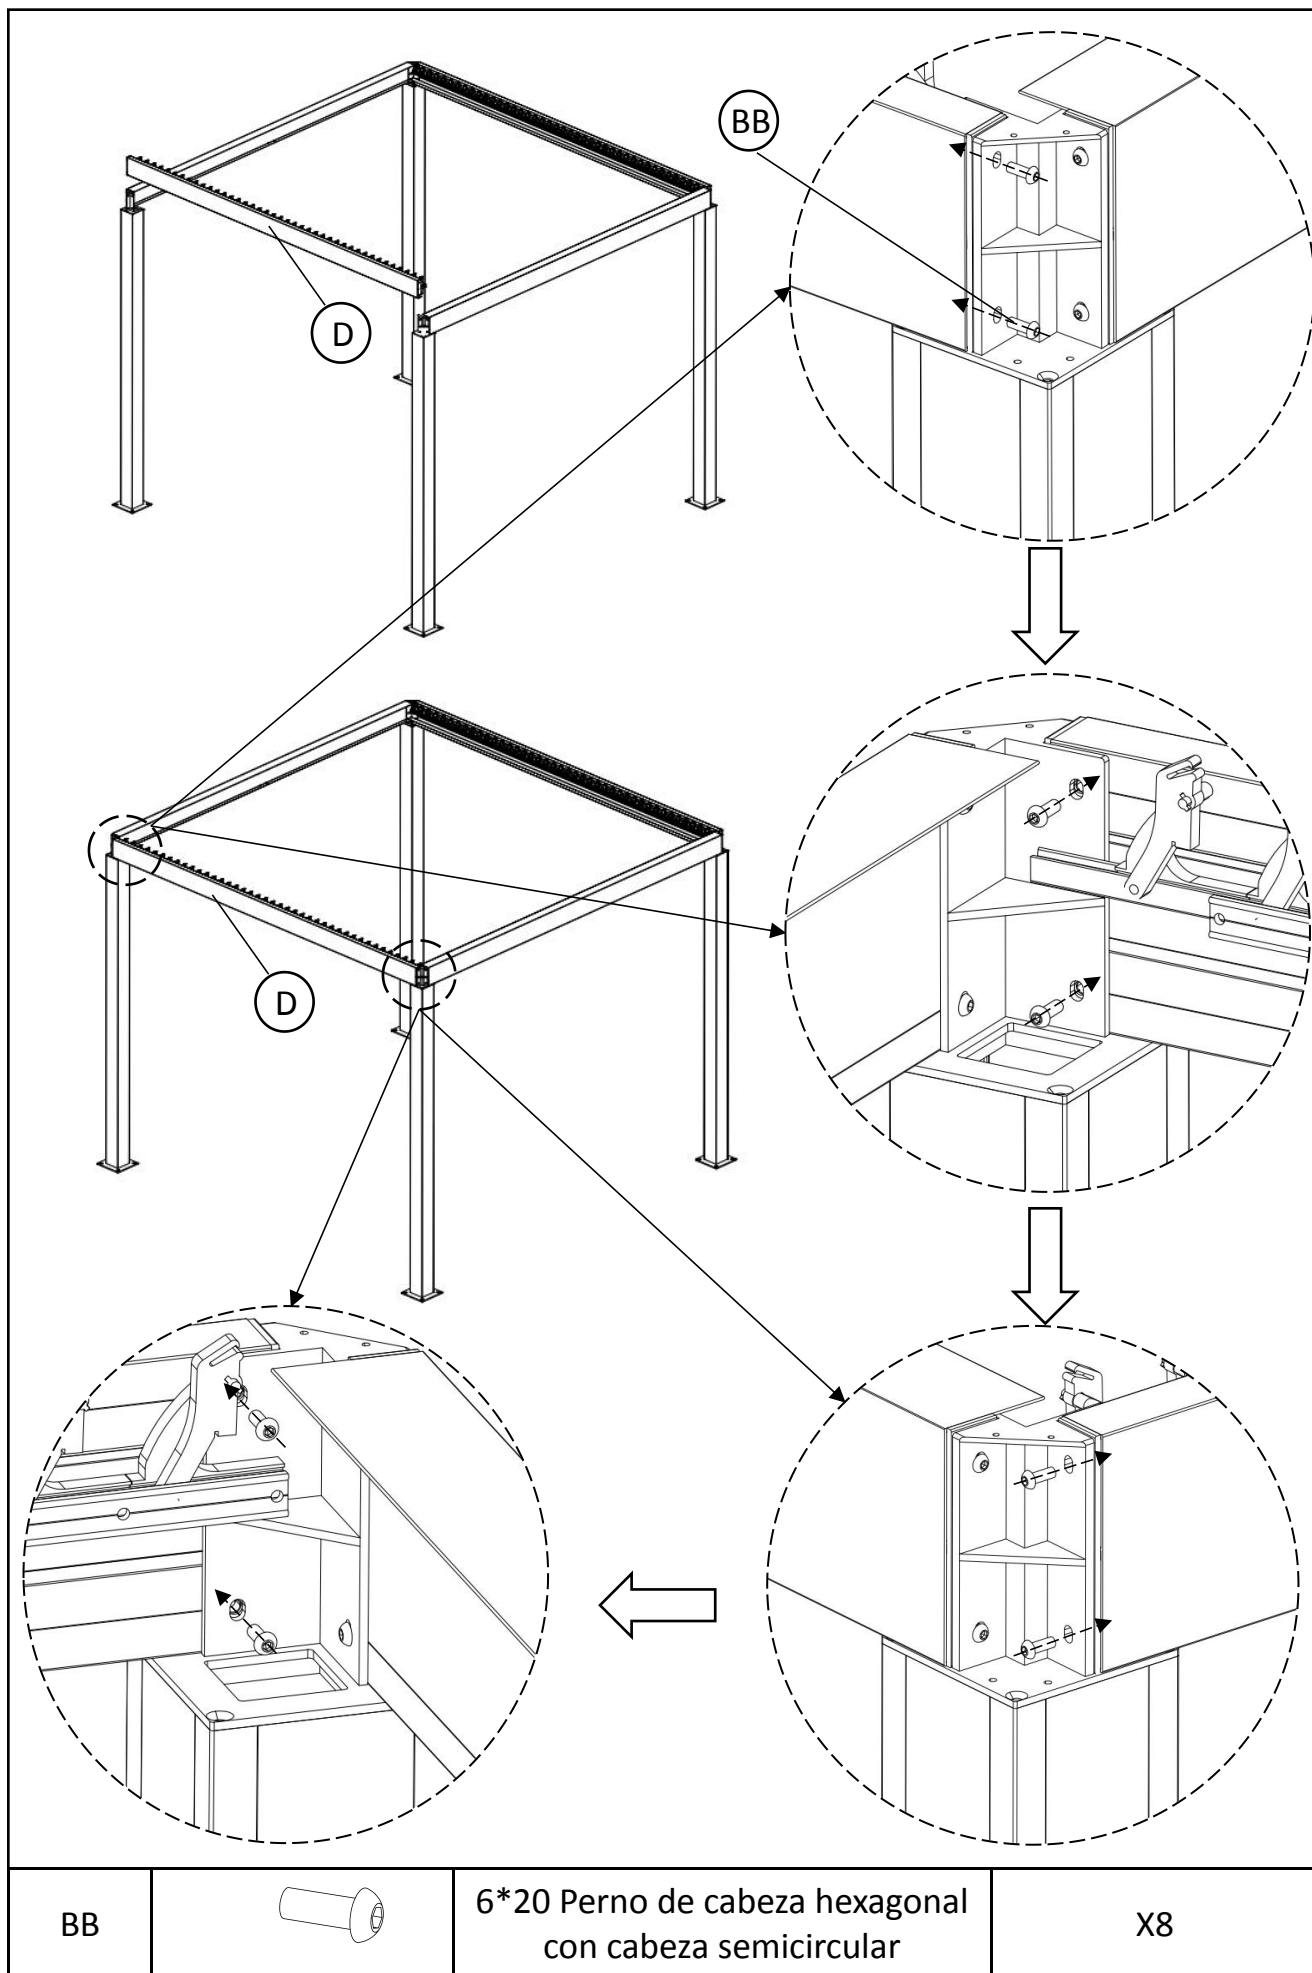


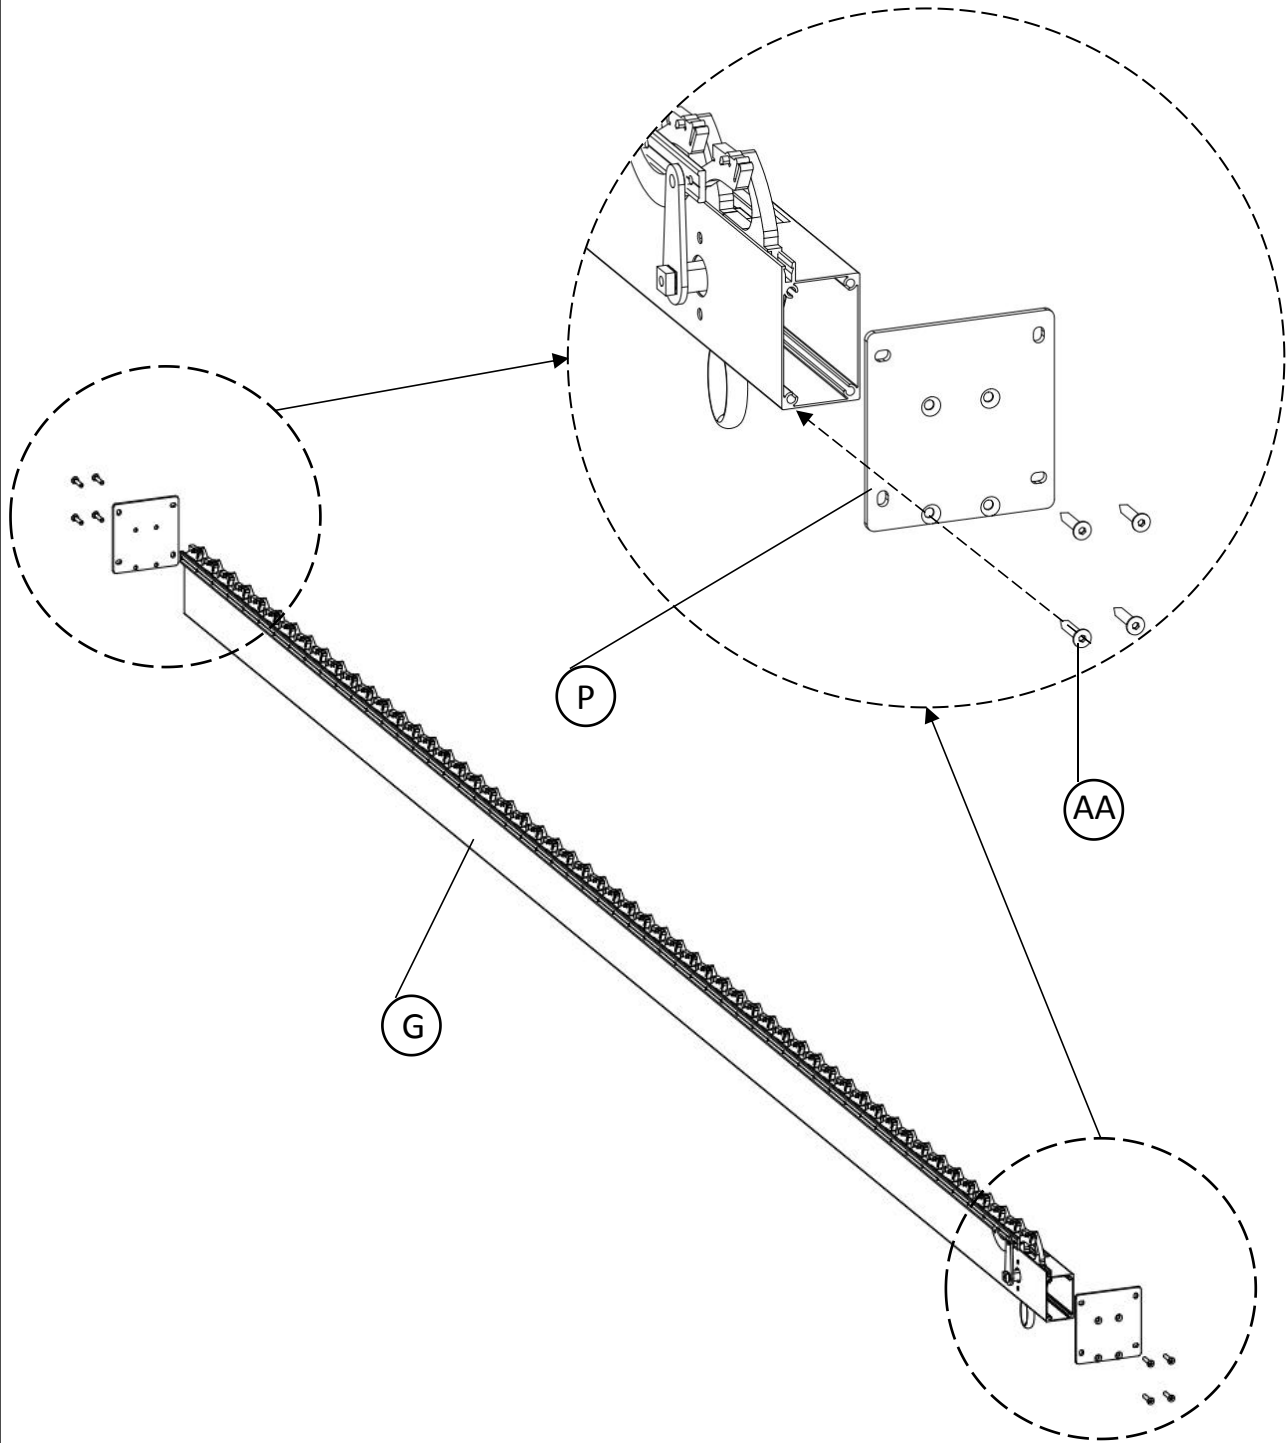








AA		6*20 Perno de cabeza hexagonal con cabeza semicircular	X8
P		Placa de viga	X2

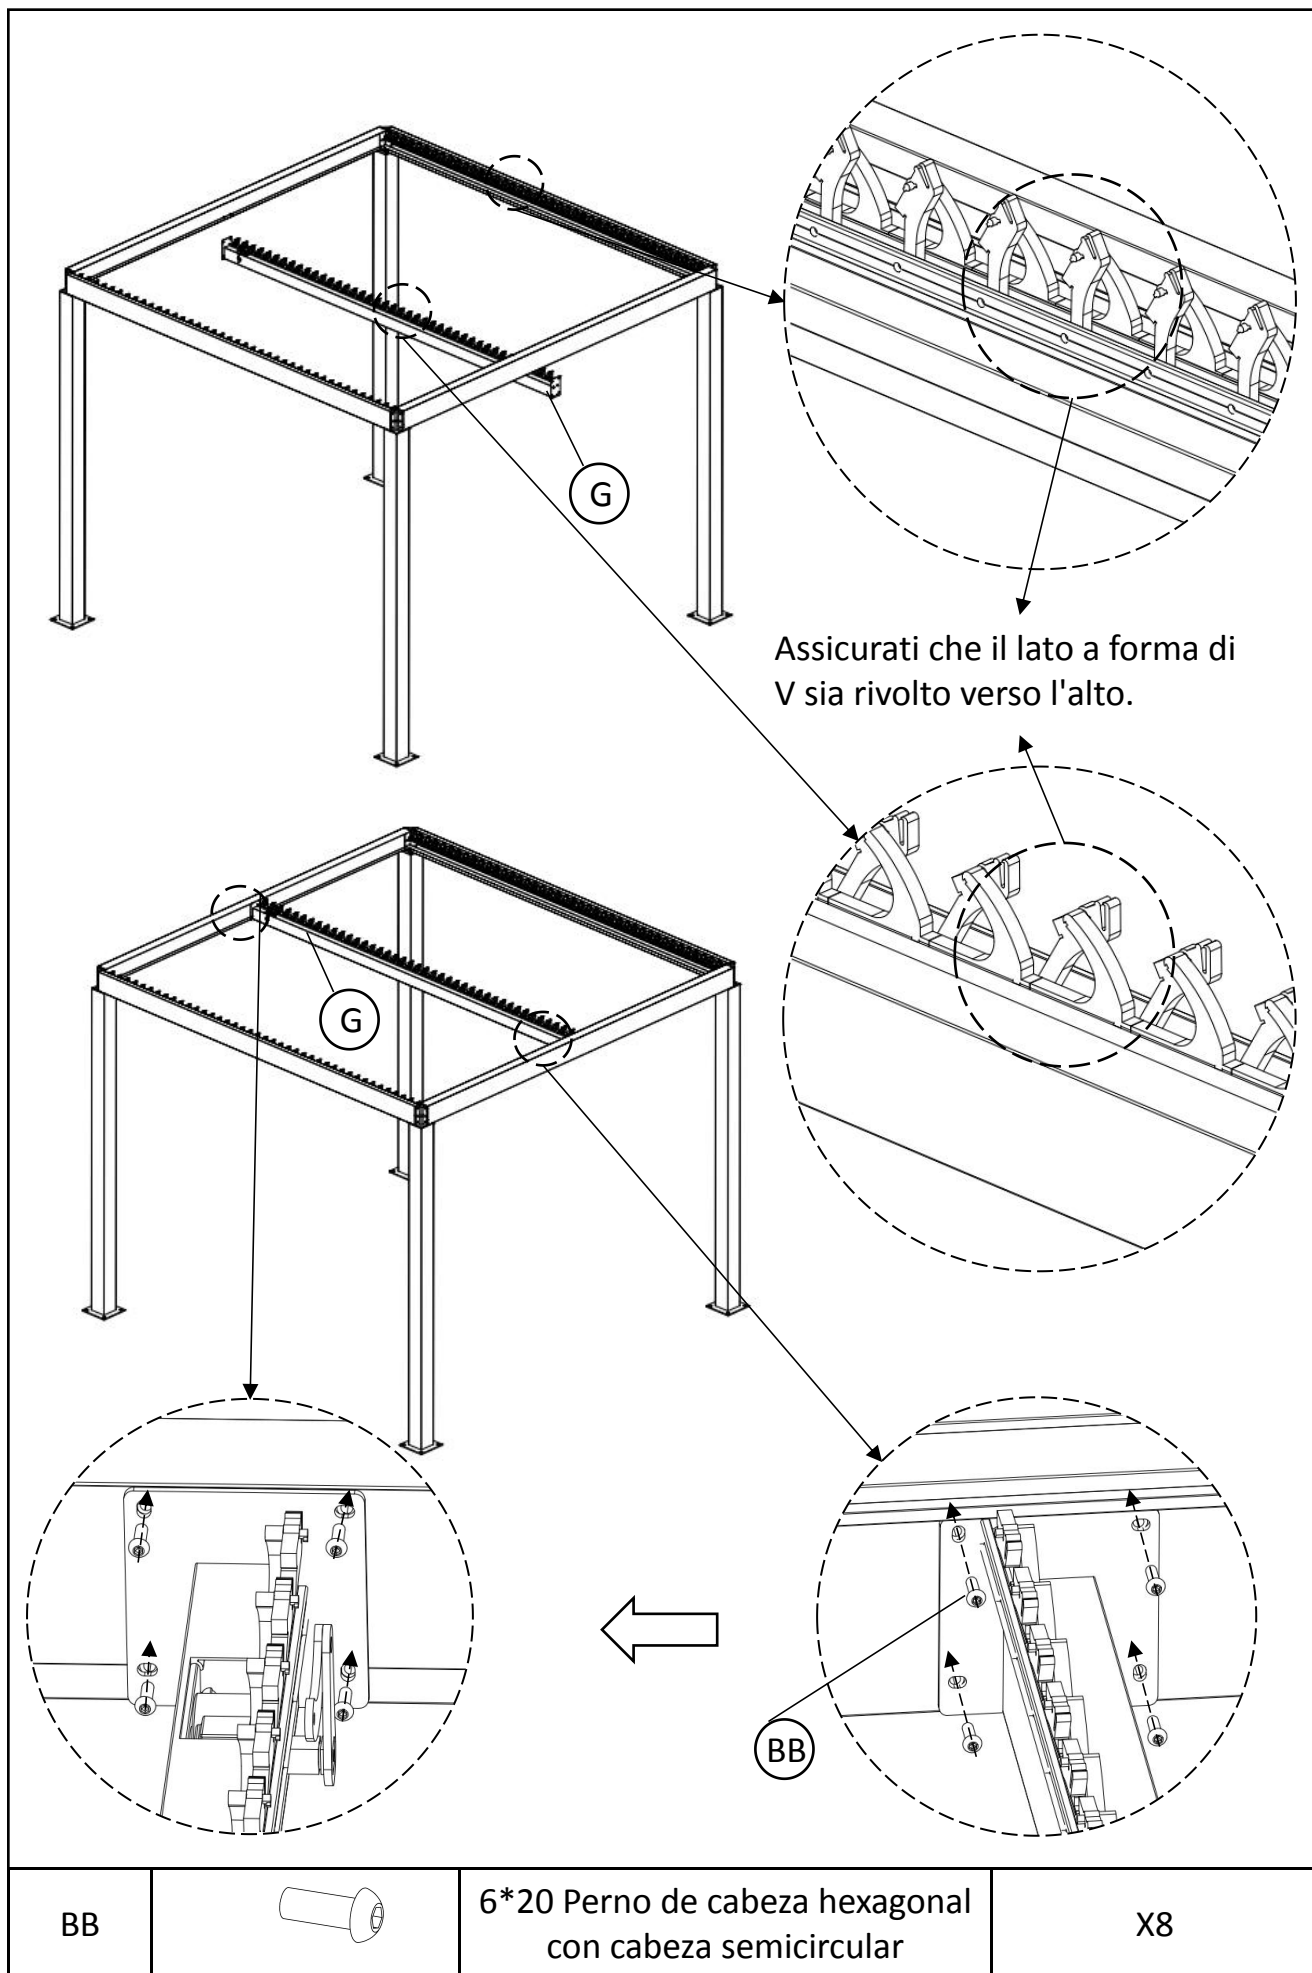


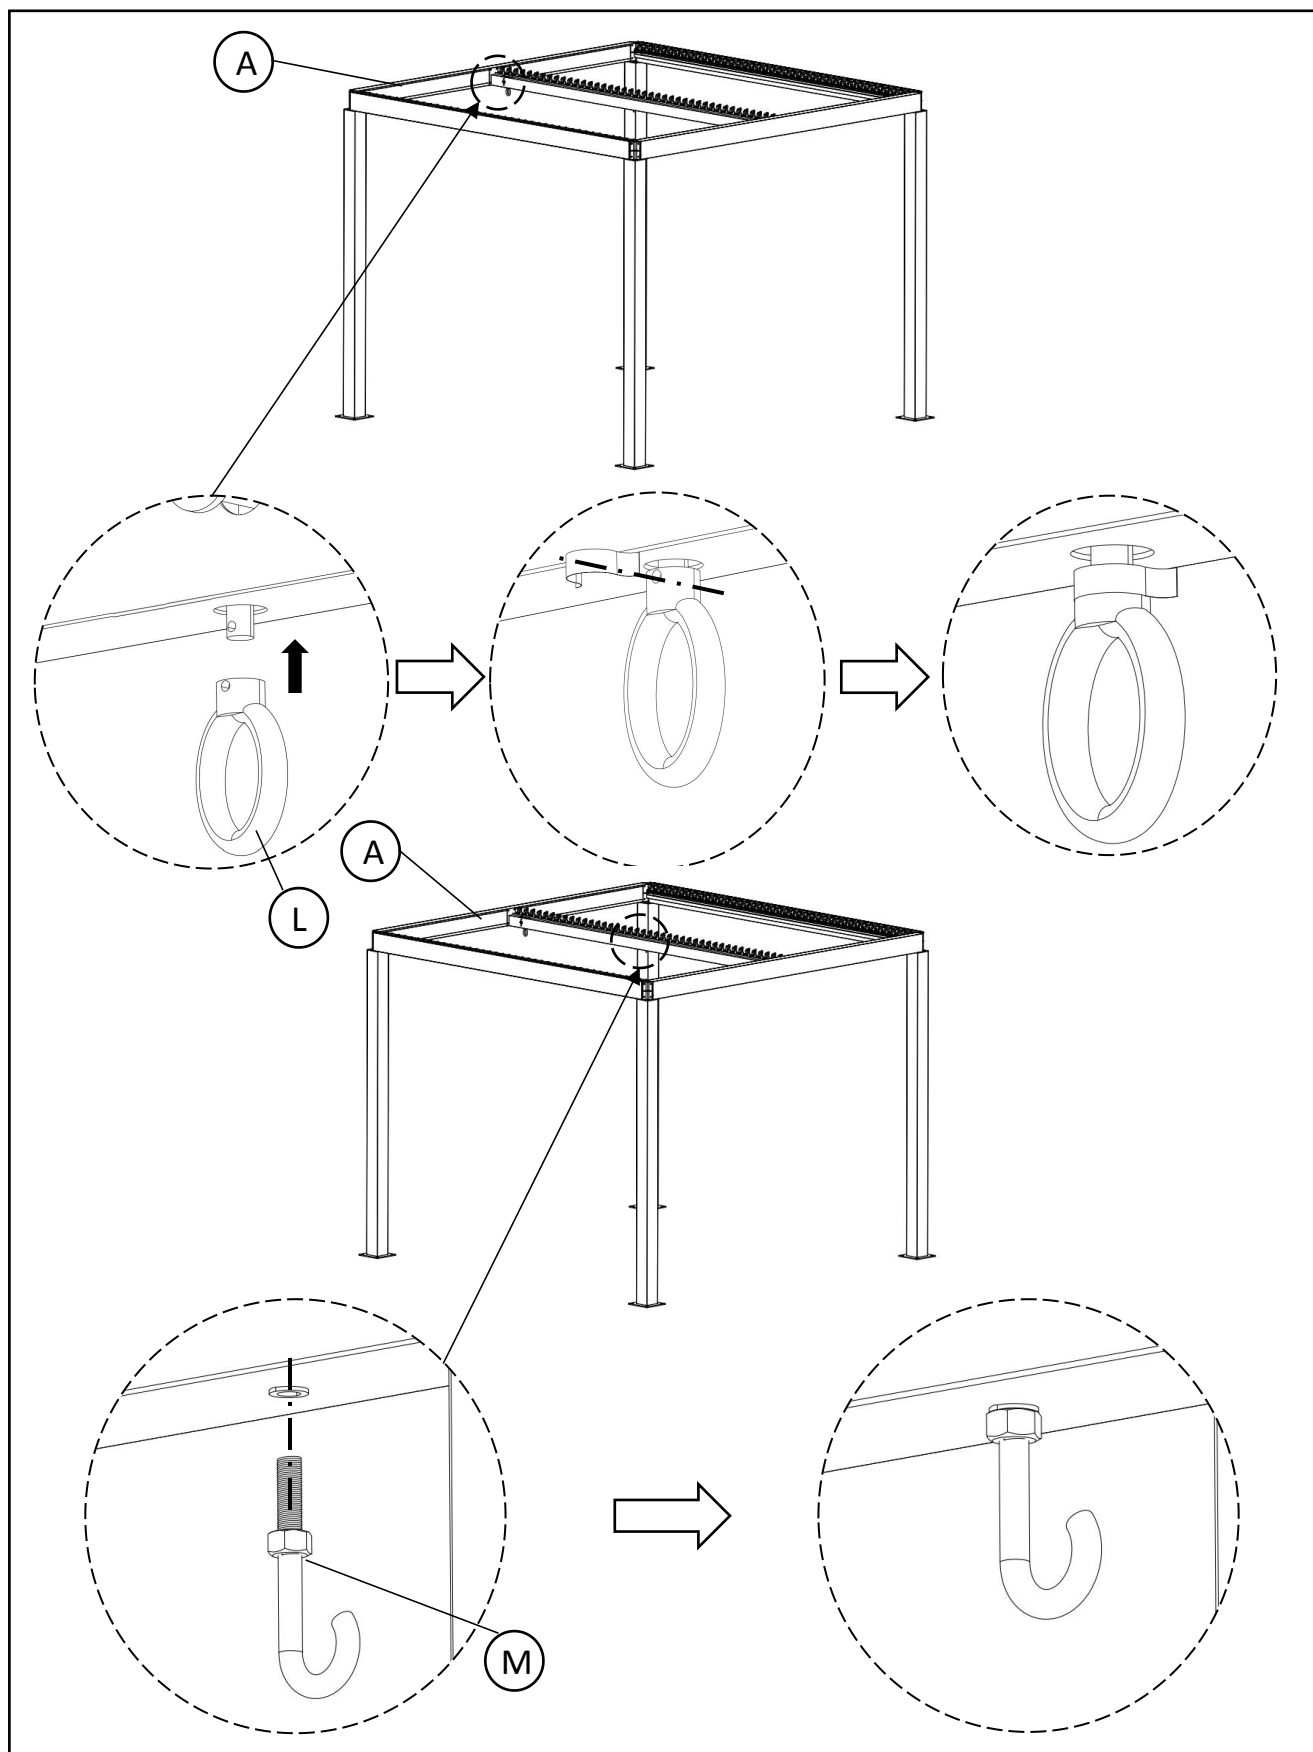


L		Anillo de mano y clip en U	X1
M		M6 Gancho de tornillo	X1

Nota: ¡La lama corto I-2 deben
montarse primero en la viga
lateral A!

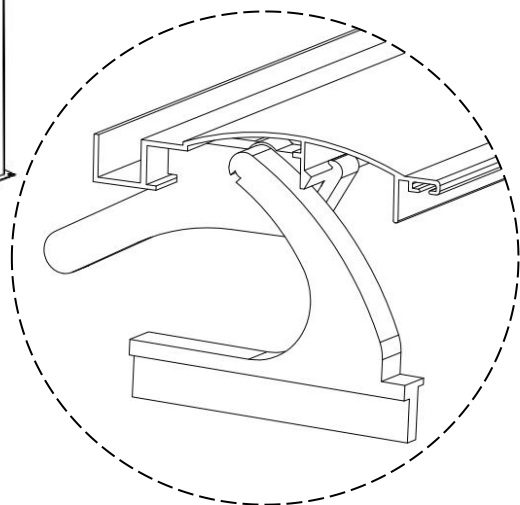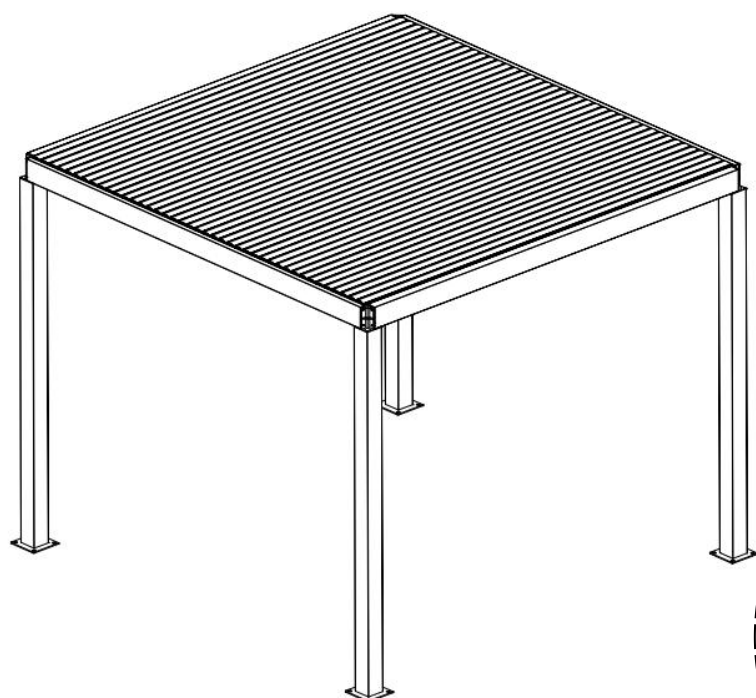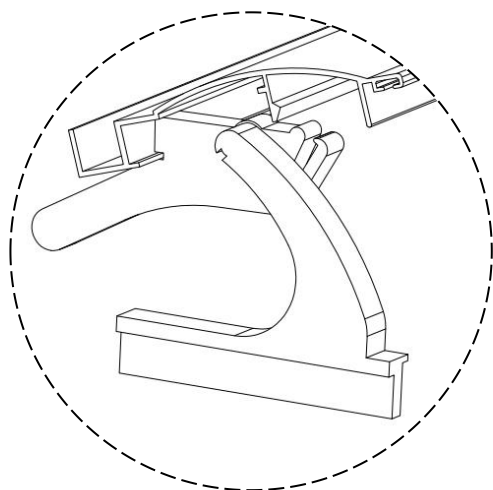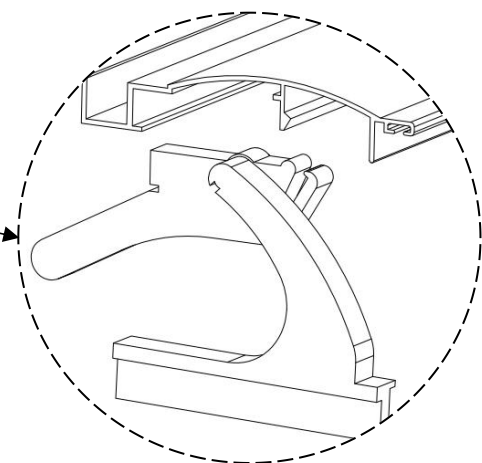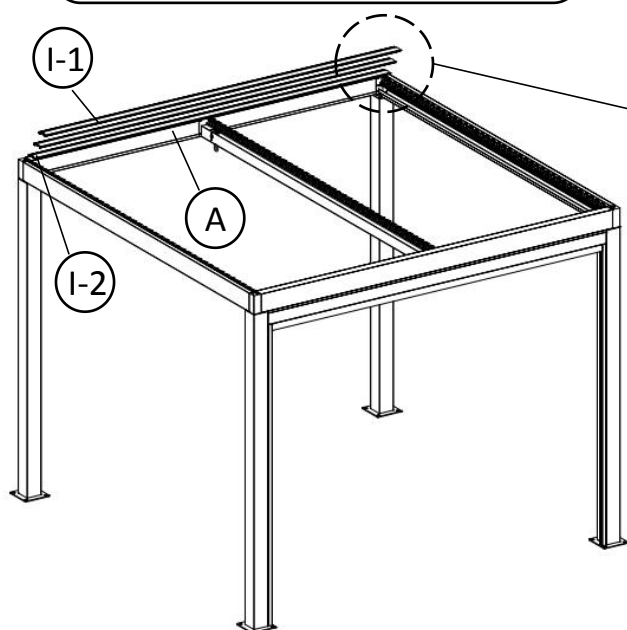


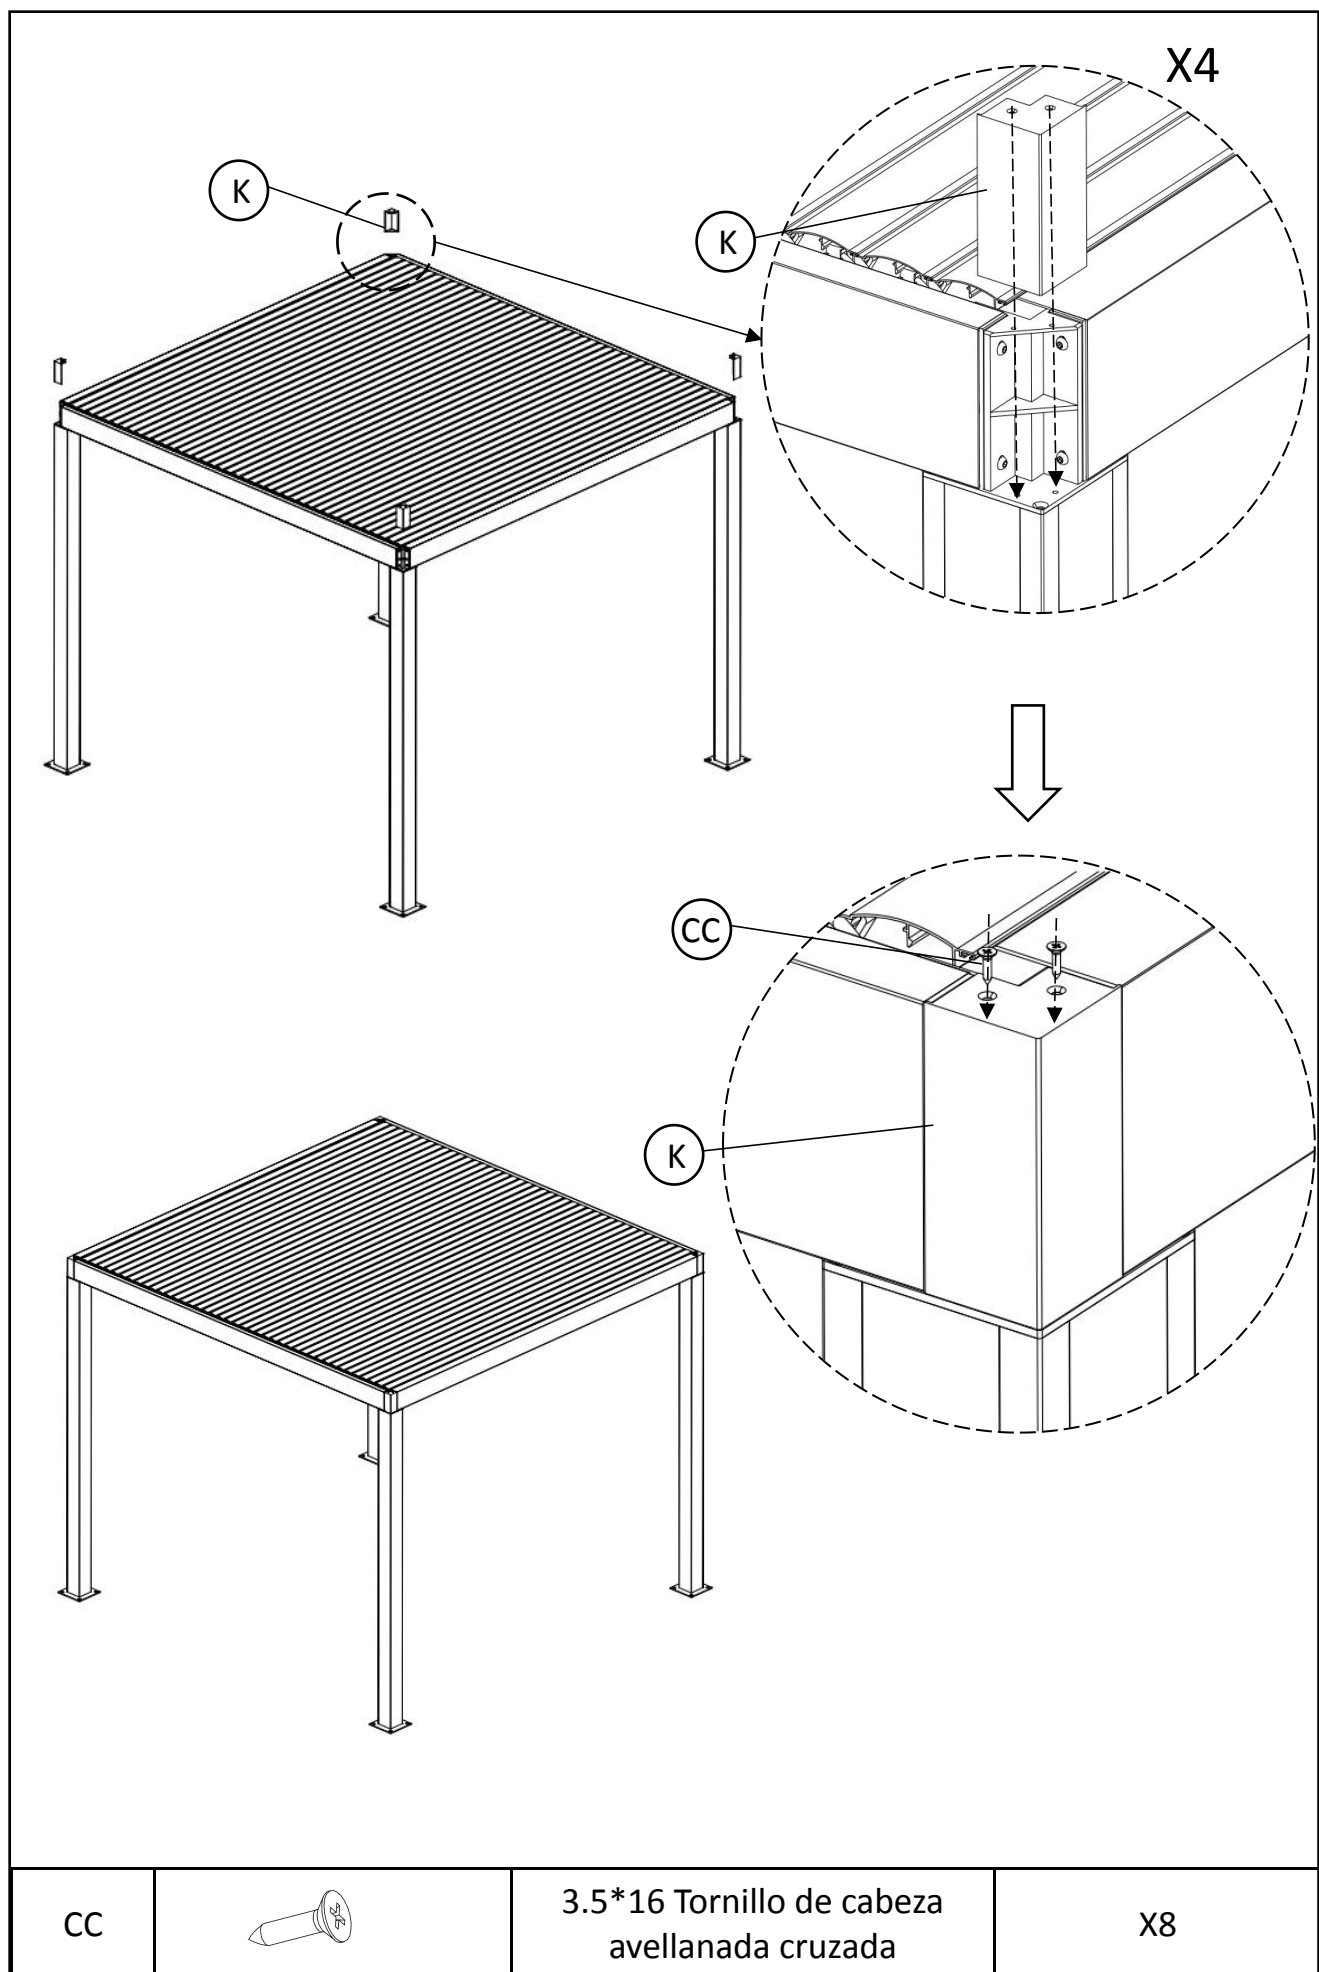



Lista de partes de las cortinas del cenador.

n°	Figura	Uds.	Descripción
A/B/C/D		4	Cassette de rodillos
A/B/C/D		8	Sistema de seguimiento
E		2	3mm Llave allen de
AA		32	3.9*16 Tornillo autorroscante de cabeza avellanada cruzada
BB		32	Tapa del orificio del tornillo

Desmonte el sistema de rieles como se muestra en las imágenes.





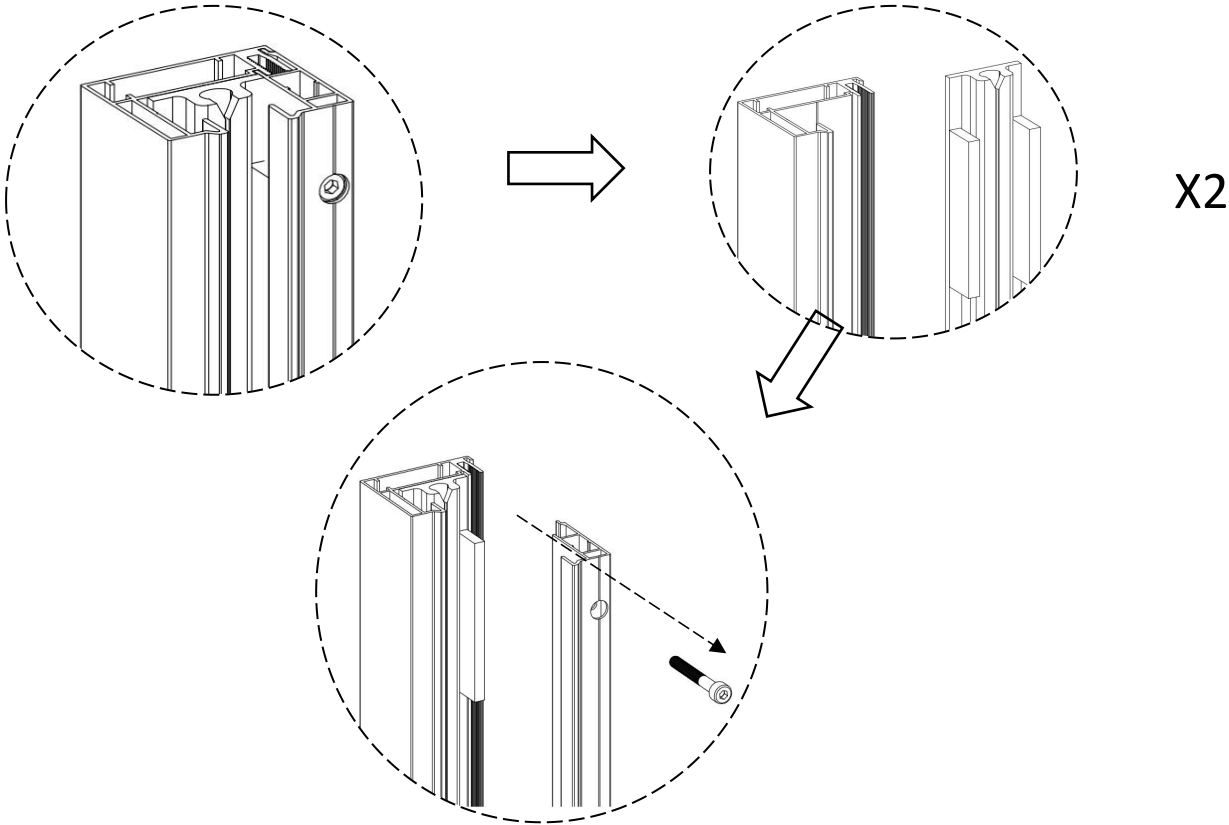


Coloque el casete de sombra en el riel trasero.

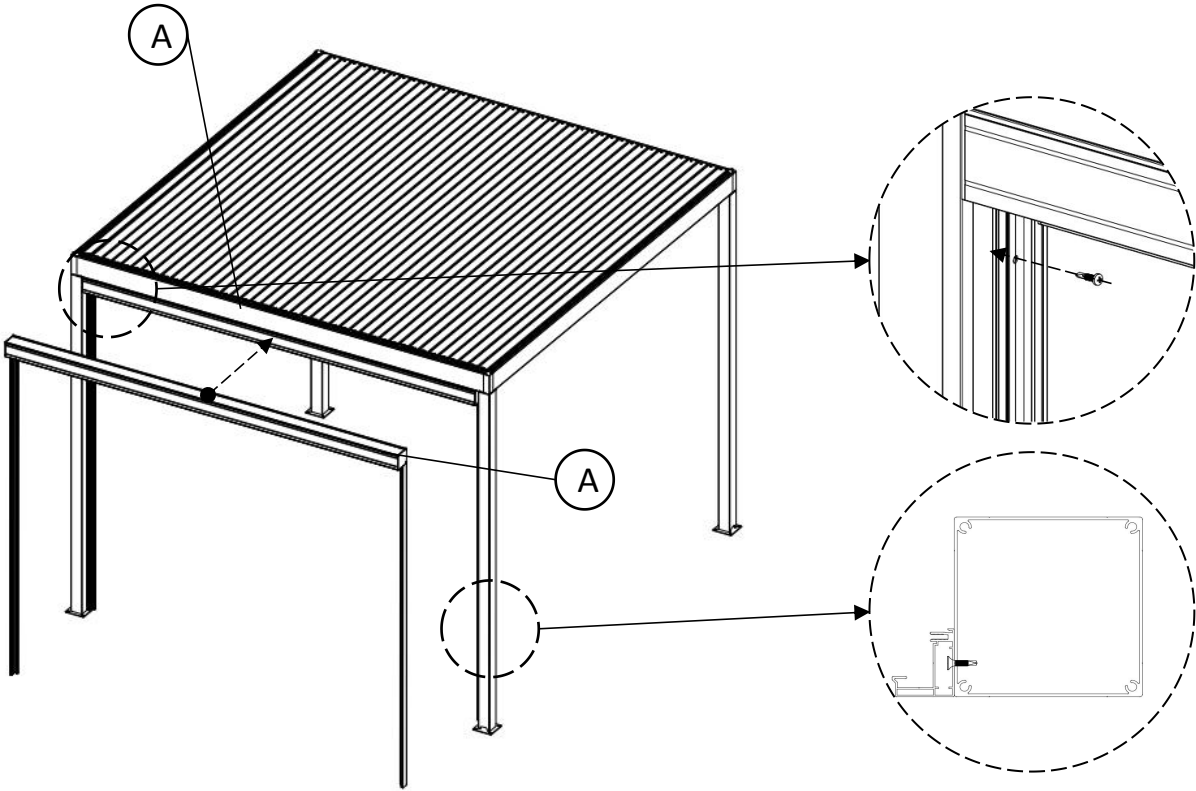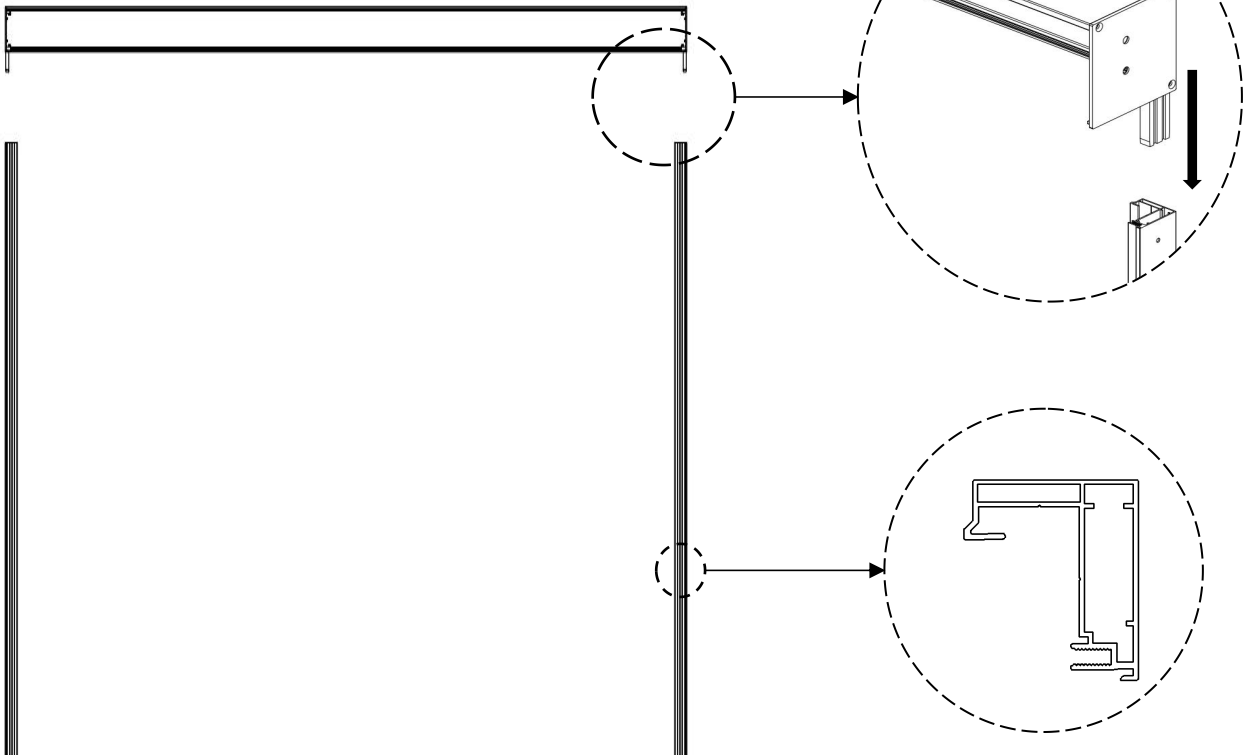


AA		3.9*16 Tornillo autorroscante de cabeza avellanada cruzada	X8
----	---	---	----

Asegúrate de que el lado en forma de V esté hacia arriba.

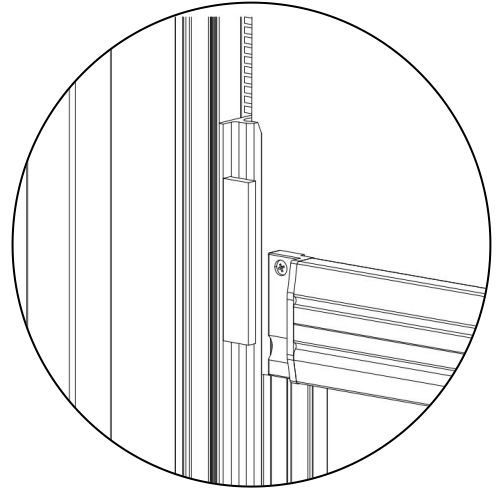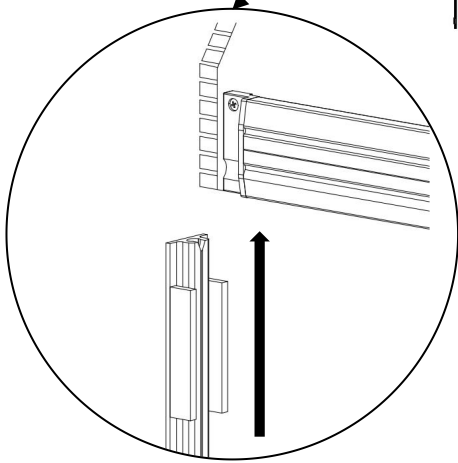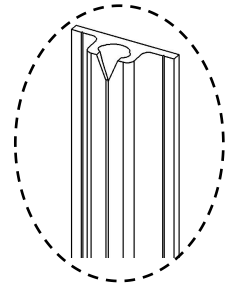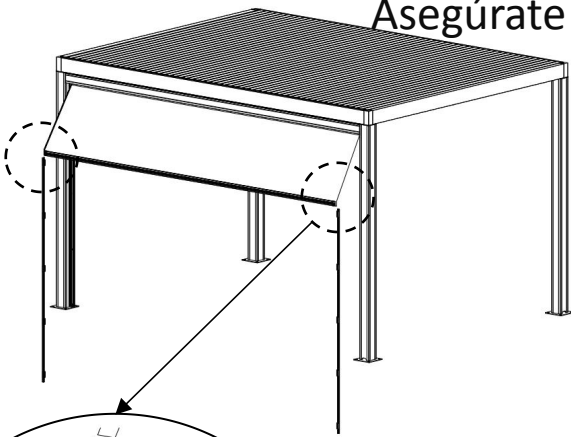


Instale el riel interior.


Inserte el riel interior en el riel trasero.

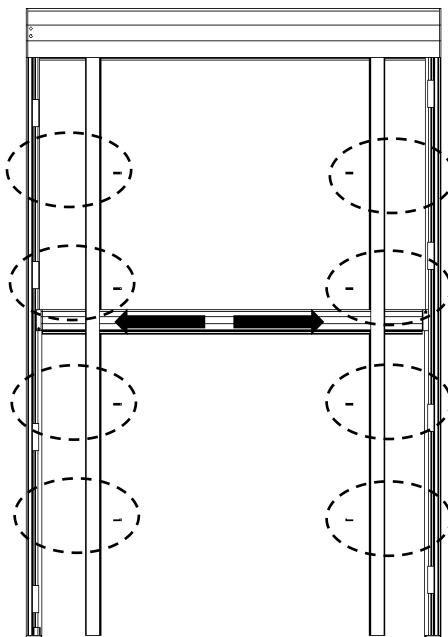

Instale el riel delantero.

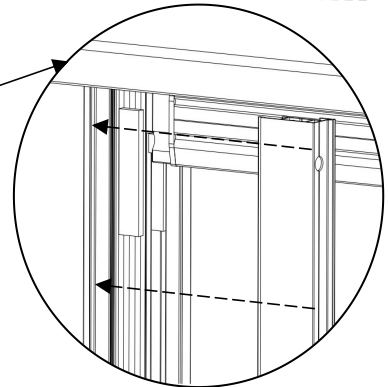

Desenrosque y cubra la tapa del orificio del tornillo.

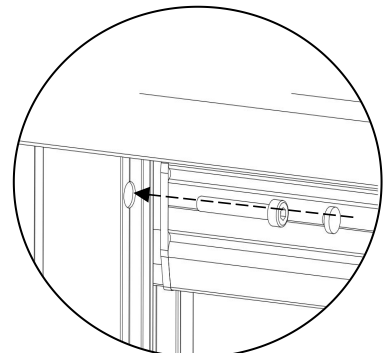


BB



Tapa del orificio del tornillo


X8

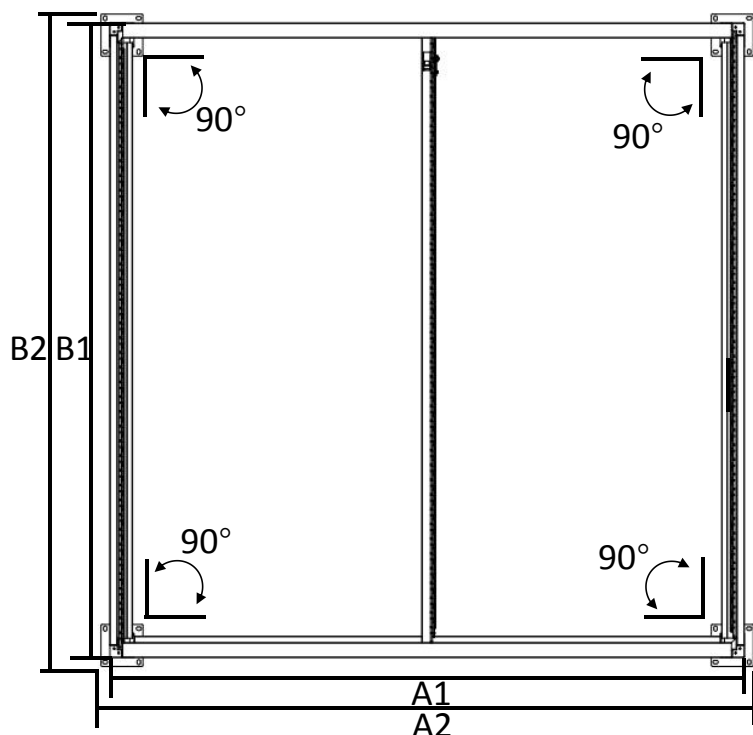

Pergola size	A1	A2	B1	B2
3*3M	2944mm	3029mm	2944mm	3029mm
3*4M	2944mm	3029mm	3917mm	4002mm


Atención!:

Asegúrese de que no haya cables, tuberías o aislamiento térmico colocados en el suelo o la pared. ¡Haga que lo revise un profesional!

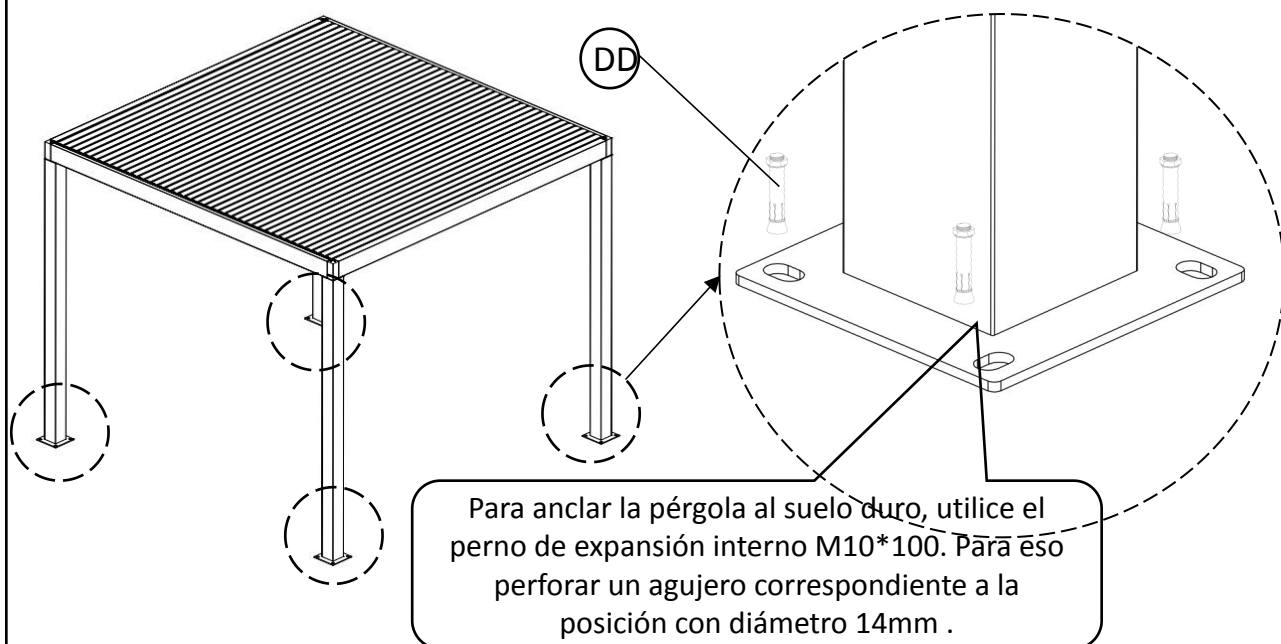


DD		M10*100 Tornillo de expansión interna	X16
----	---	---------------------------------------	-----


Ajuste cuando las lamas no se pueden cerrar.

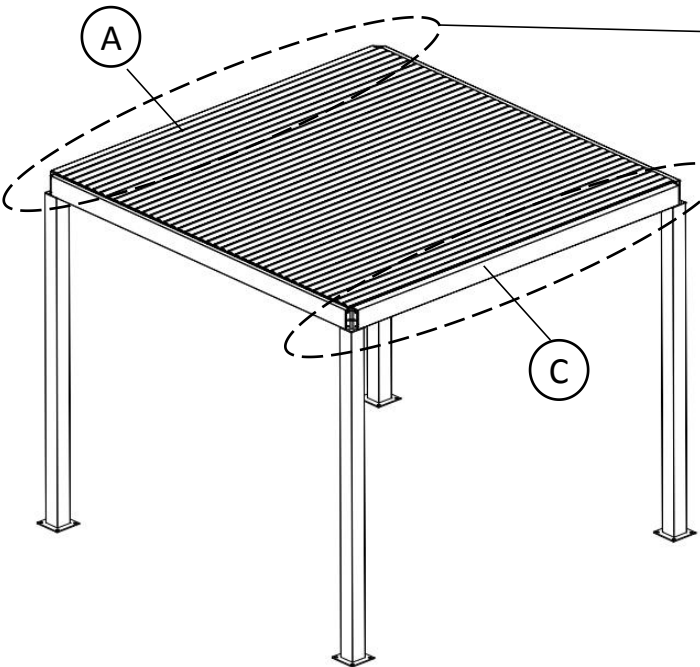

Paso 1: Suelte la cubierta de las vigas laterales A y C.

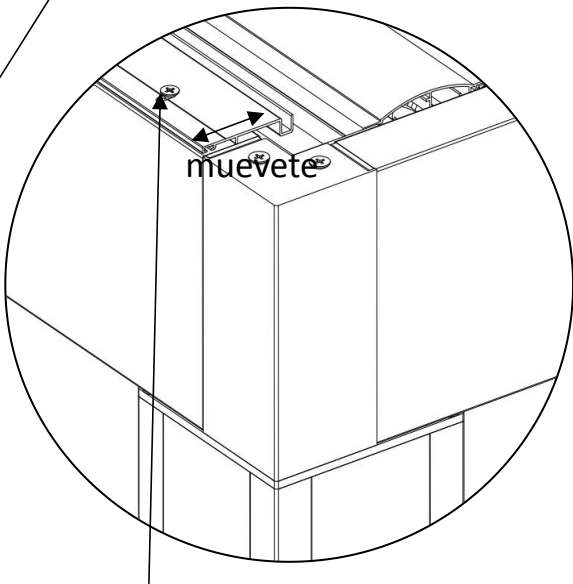


Luego afloje los tornillos de la cubierta en la barra lateral del aire acondicionado (5 tornillos por lado).




Paso 2: Ahora mueva la cubierta para que encaje como se muestra en la imagen a continuación y apriete los tornillos nuevamente.

Esquema del ajuste de la cubierta de la viga lateral A

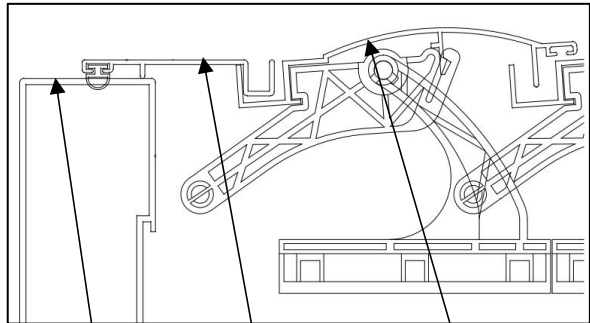


A Viga lateral Cubrir Las láminas




Esquema del ajuste de la cubierta de la viga lateral C

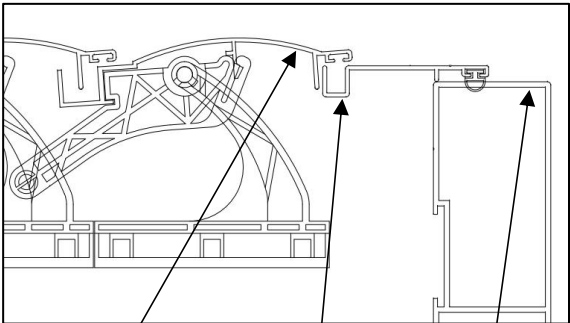


Las láminas Cubrir C Viga lateral

Installation Manual for Slat Wall

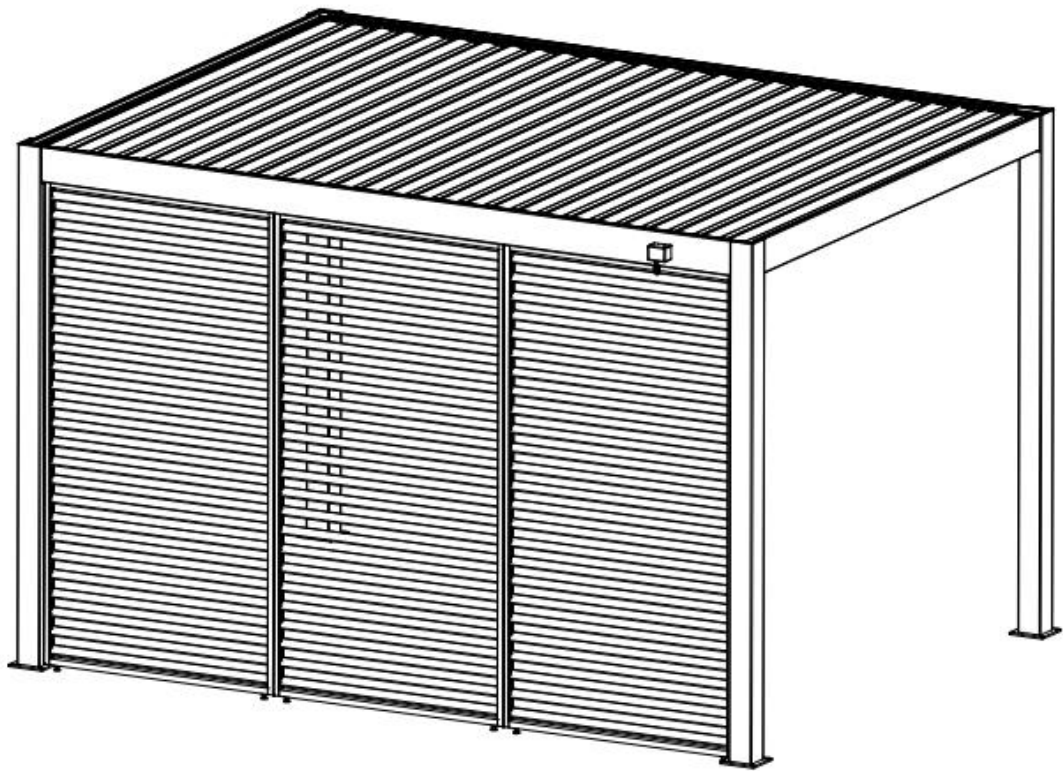

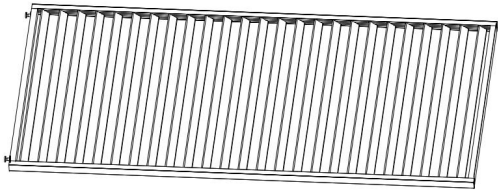

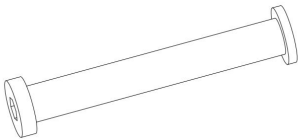
No.	Pic	Qty	Part Name
A		3	slat wall main part
B		9	3.9*38 Phillips self-tapping self- drilling dovetail screws
C		6	interlocking screws


Install the pergola

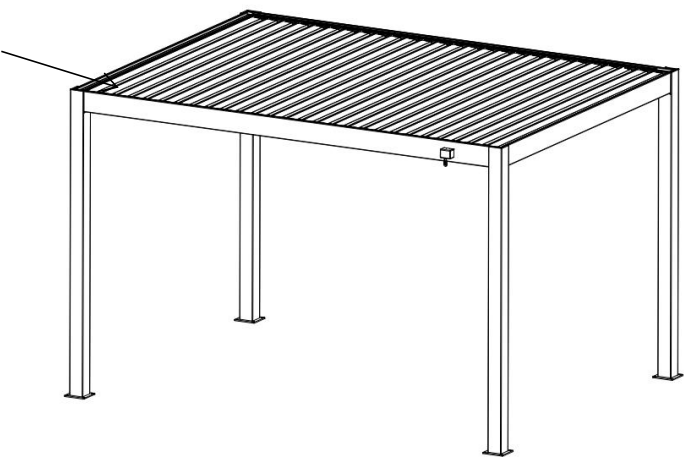



Note:

When installing A, the upper frame of the slat wall is against the bottom of the side beam and parallel to the outside of the side beam. The left side of the slat wall is against the post.

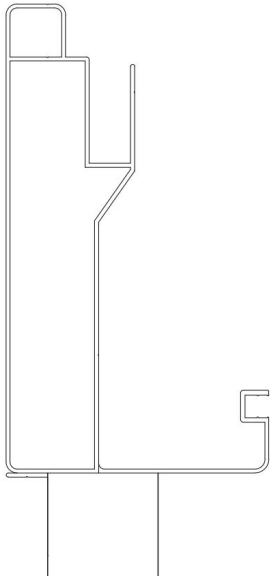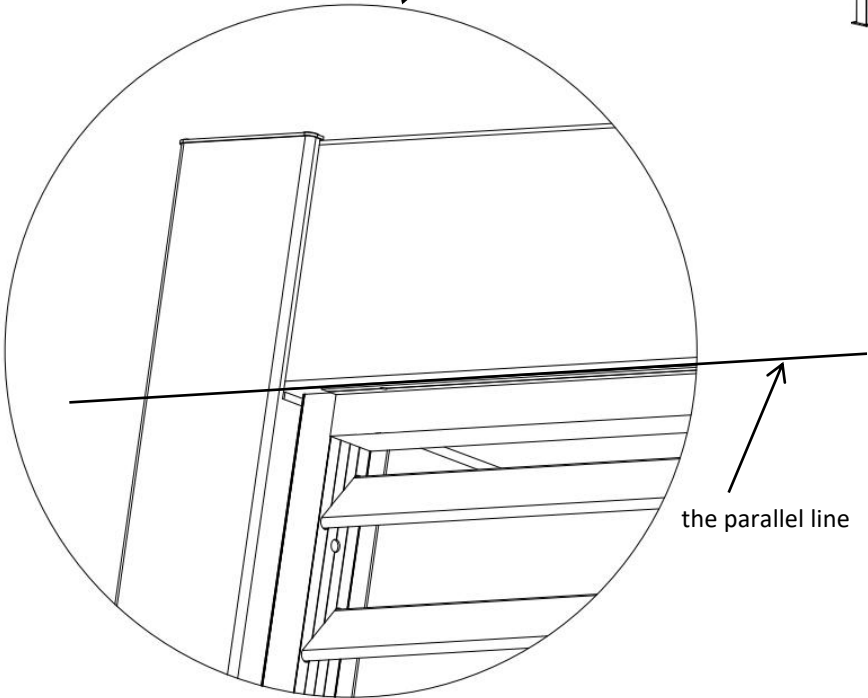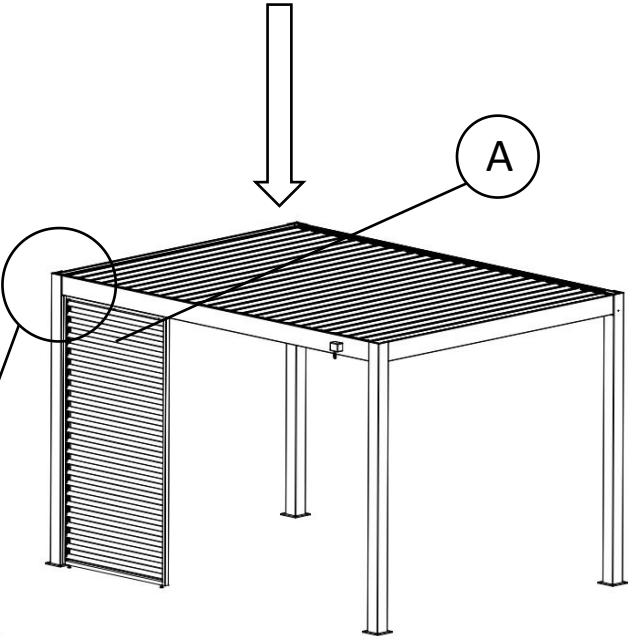


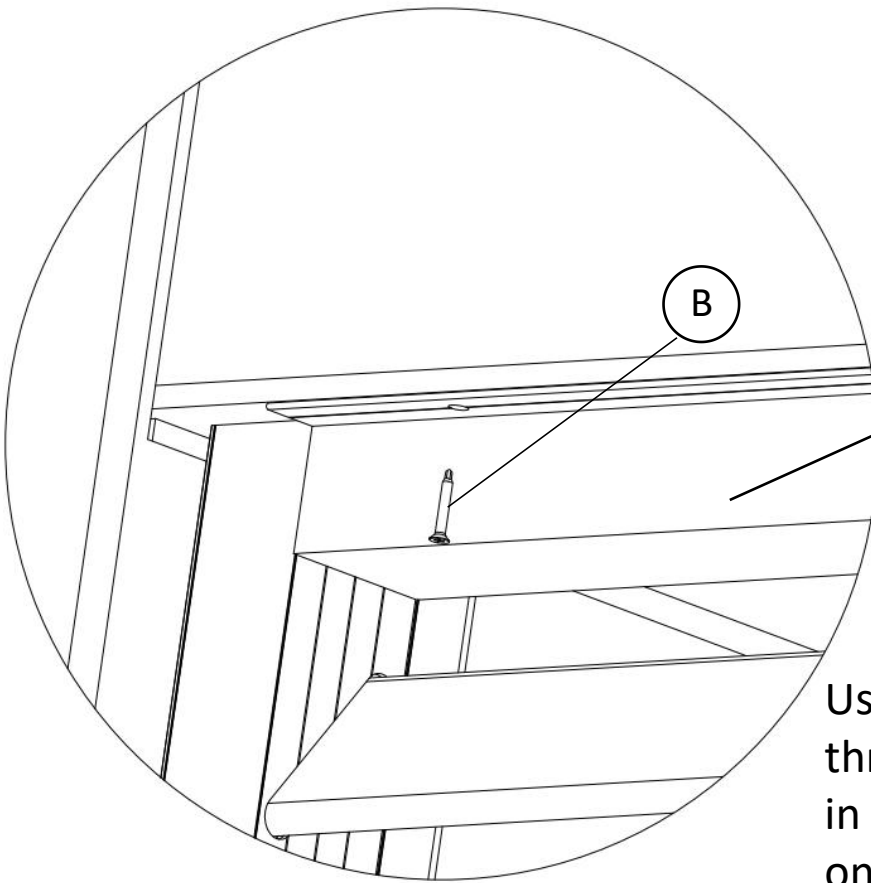



Use B to align the three through holes in the upper frame on the slat wall in sequence to secure the slat wall to the side beam.

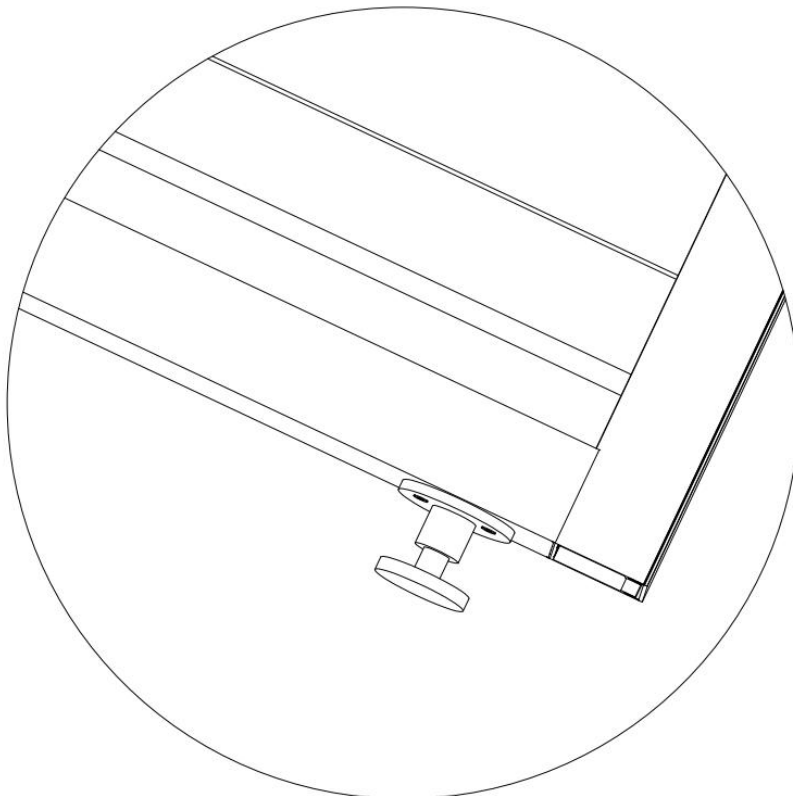


Once complete, adjust the two pads on the lower frame of the slat wall to be tight to the floor.

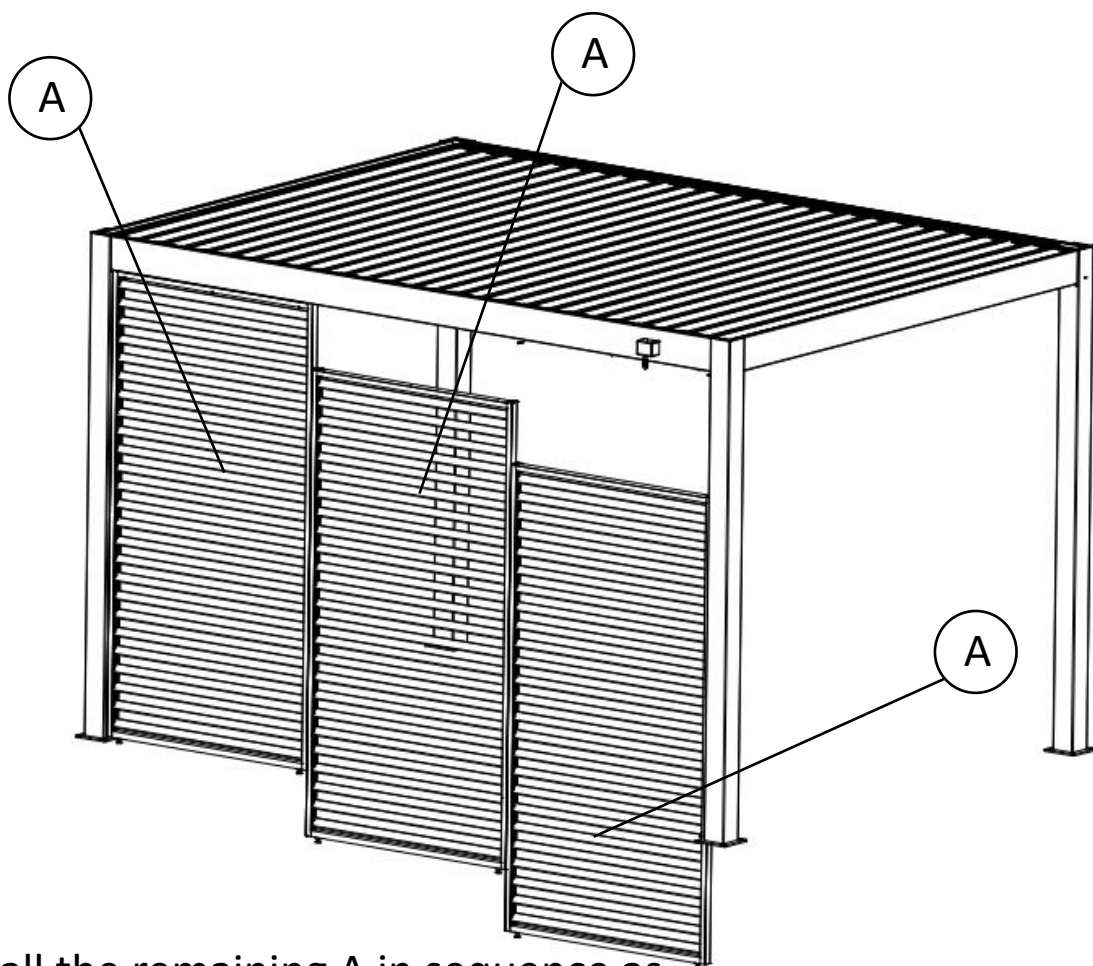


Install the remaining A in sequence as described above and ensure that the left and right sides are aligned parallel to each other.

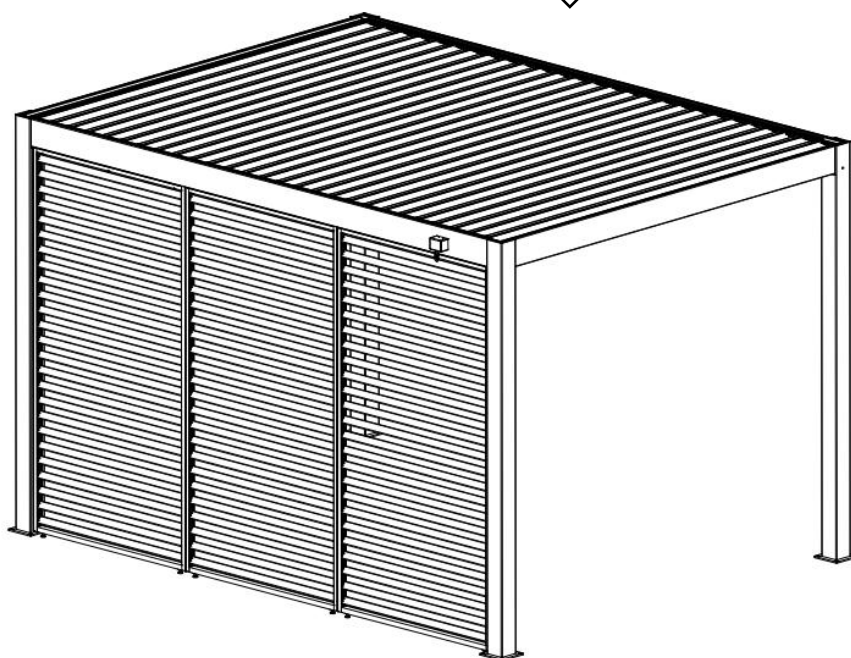

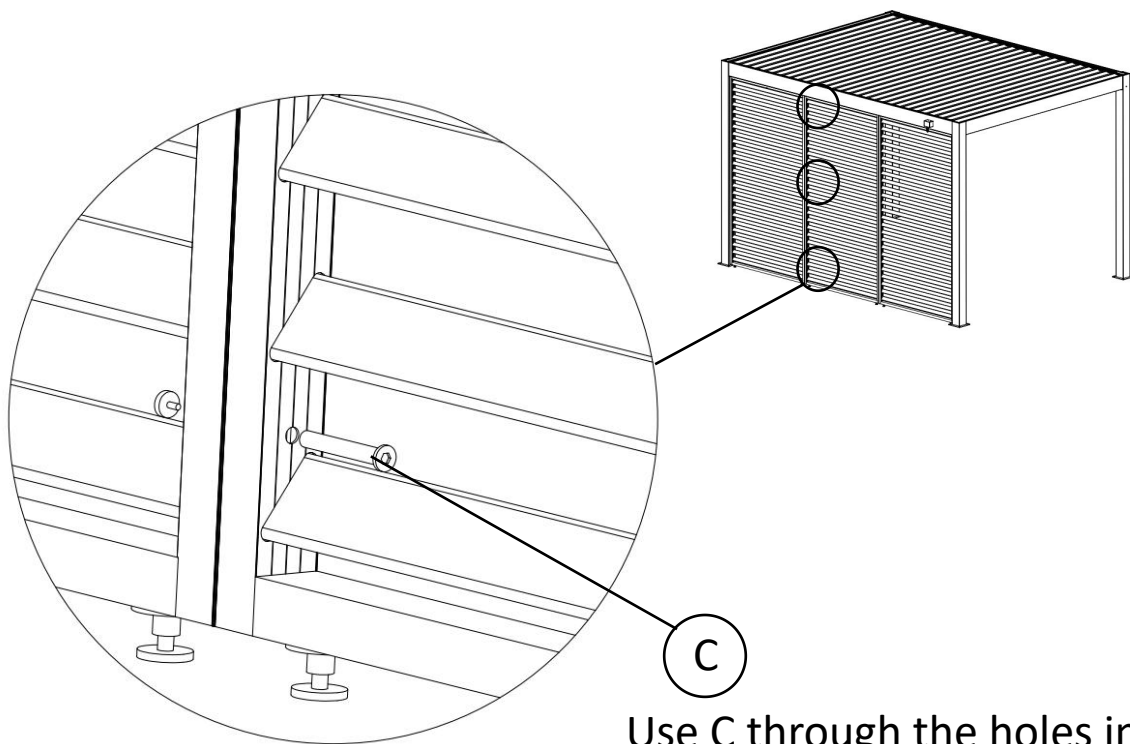

Use C through the holes in the side frames where the two slat walls rest against each other for interlocking fixings.

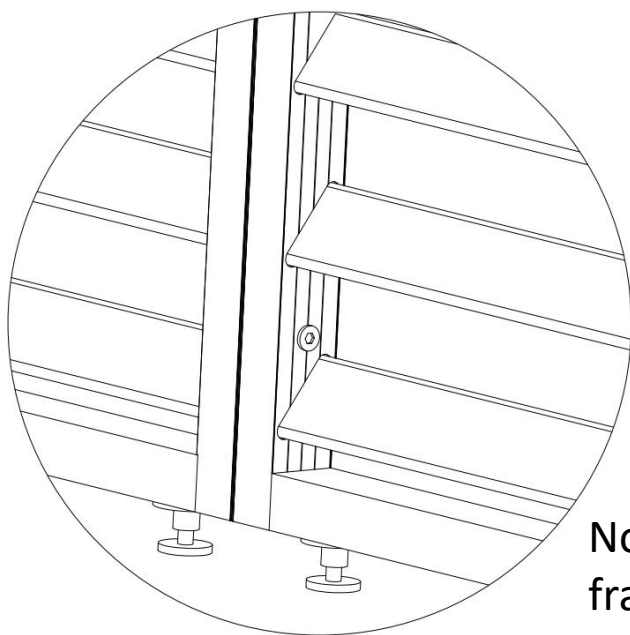

Note: The holes on the side frames have three ends, top, middle and bottom. The slat wall at the center is secured to the two side slat walls by threading C through the holes.

Schematic diagram of the completed installation of the slat wall

Diagram 1:

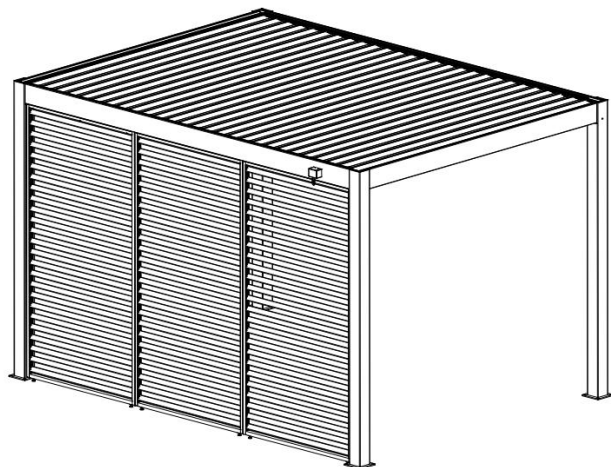


Diagram 2:



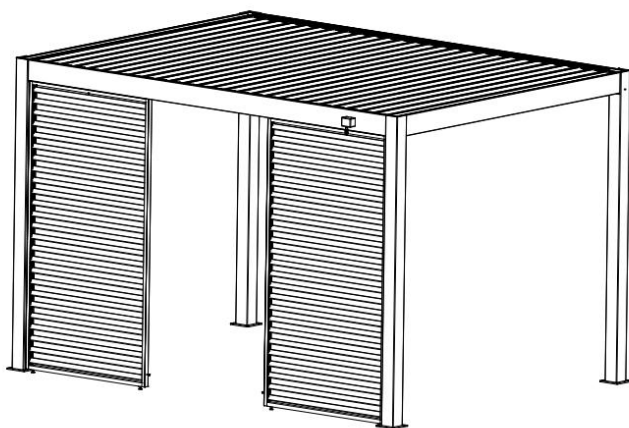






Diagram 3:

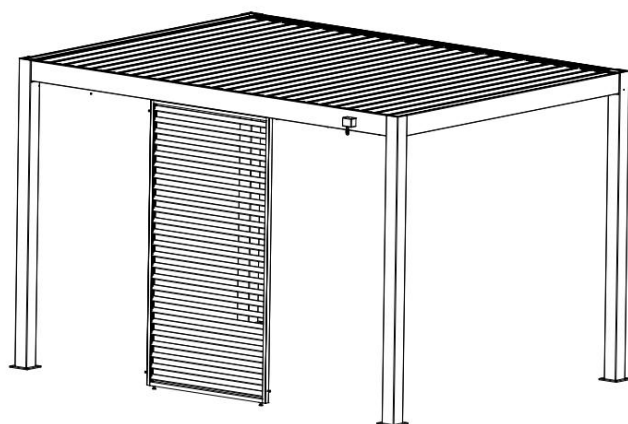

Movable Sliding door




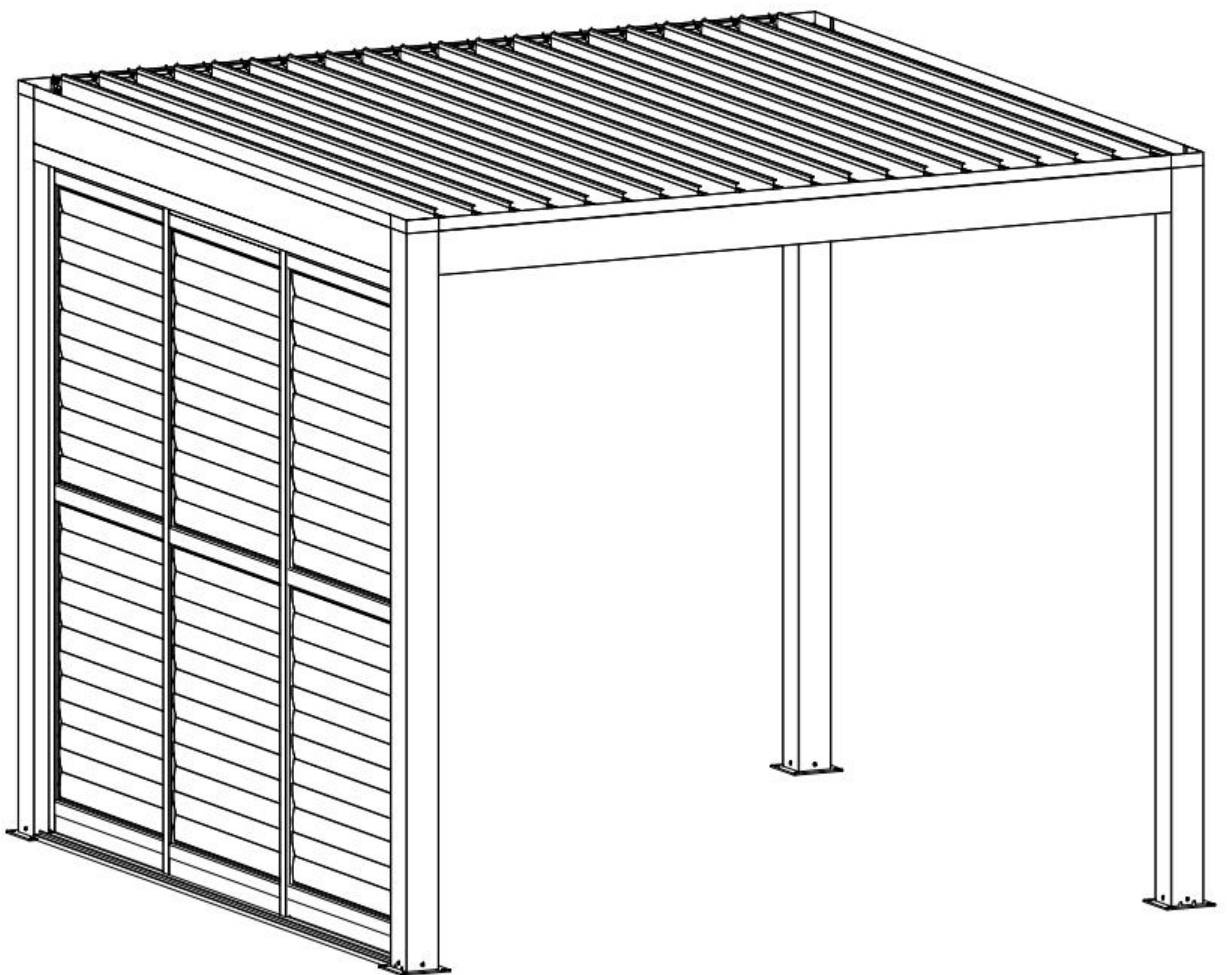


Version: 02

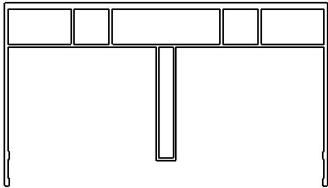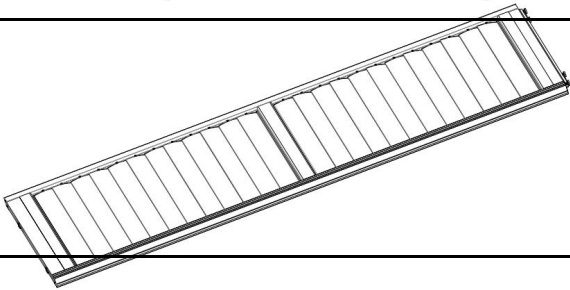
Item No.	Pic	Qty	Part Name
A		1	Lower track fixing plate of louver sliding door
B		1	Lower track of louver sliding door
C		1	upper Track of louver sliding door
D		2/3/ 4/6	Louver
F		10	M3.9*38
G		10	M4.9*60 M10*50

Install product pergola

Note: When A is installed, the bottom plates of the ecological room at the left and right ends A are installed flush with the outside of the columns of the pergola

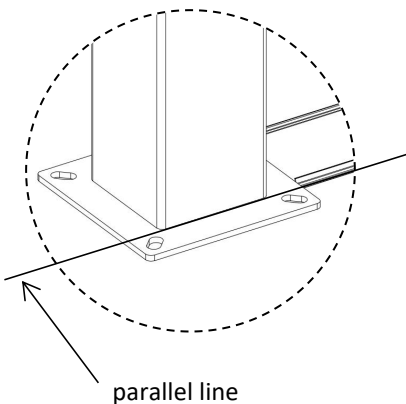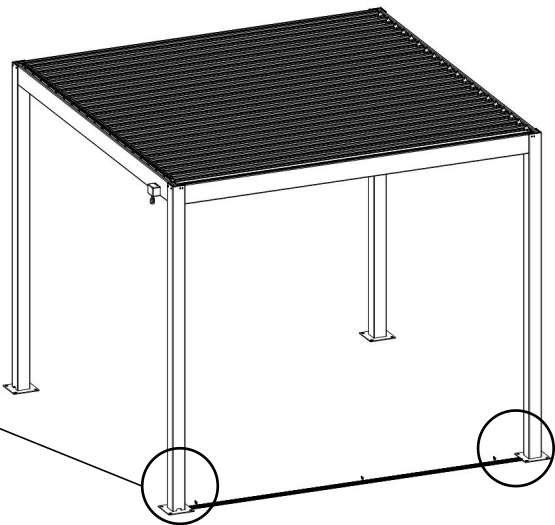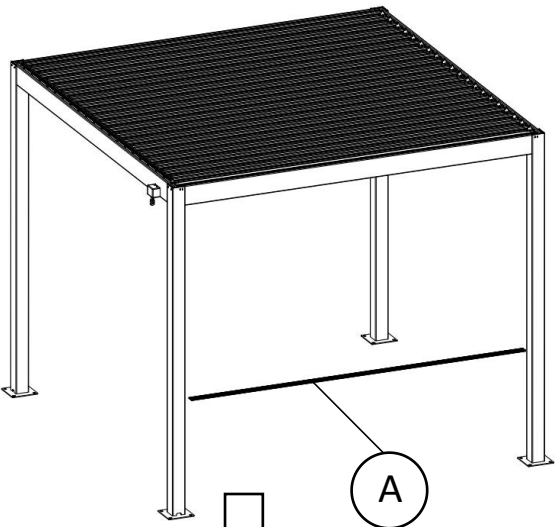


Note: When installing A, if the bottom mounting surface is different, different fixing conditions will be adopted as shown in the following figure

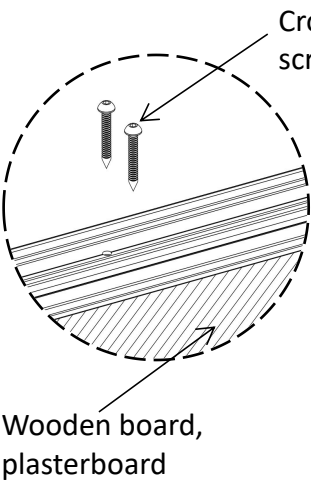


Cross drill screws

Wooden board, plasterboard

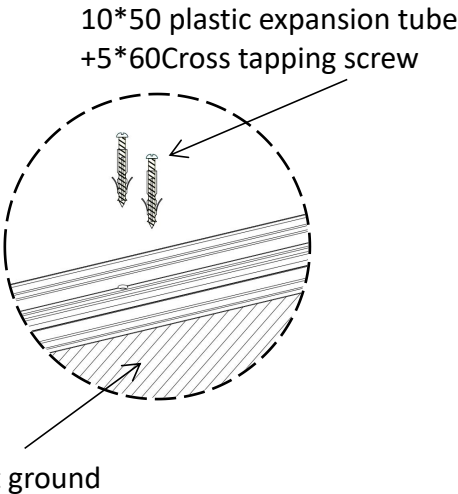






10*50 plastic expansion tube
+5*60Cross tapping screw

Cement ground



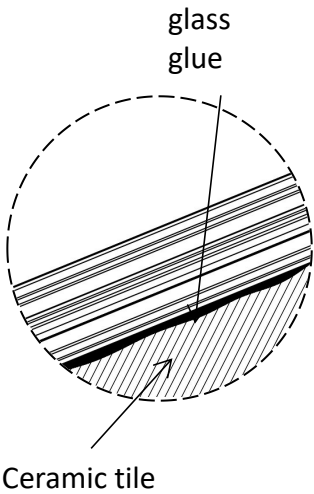


glass glue

Ceramic tile

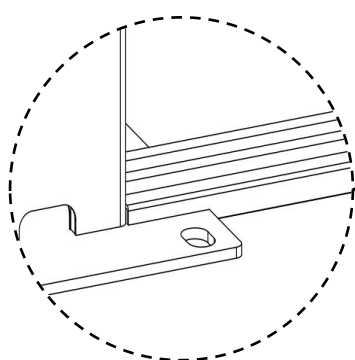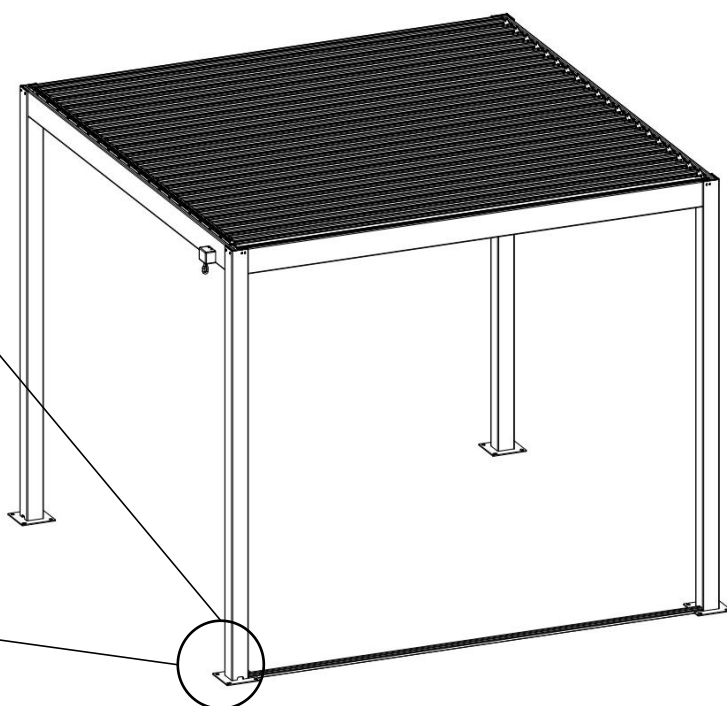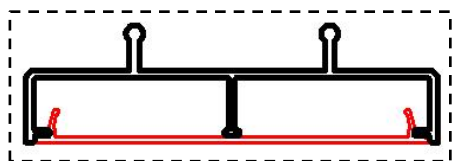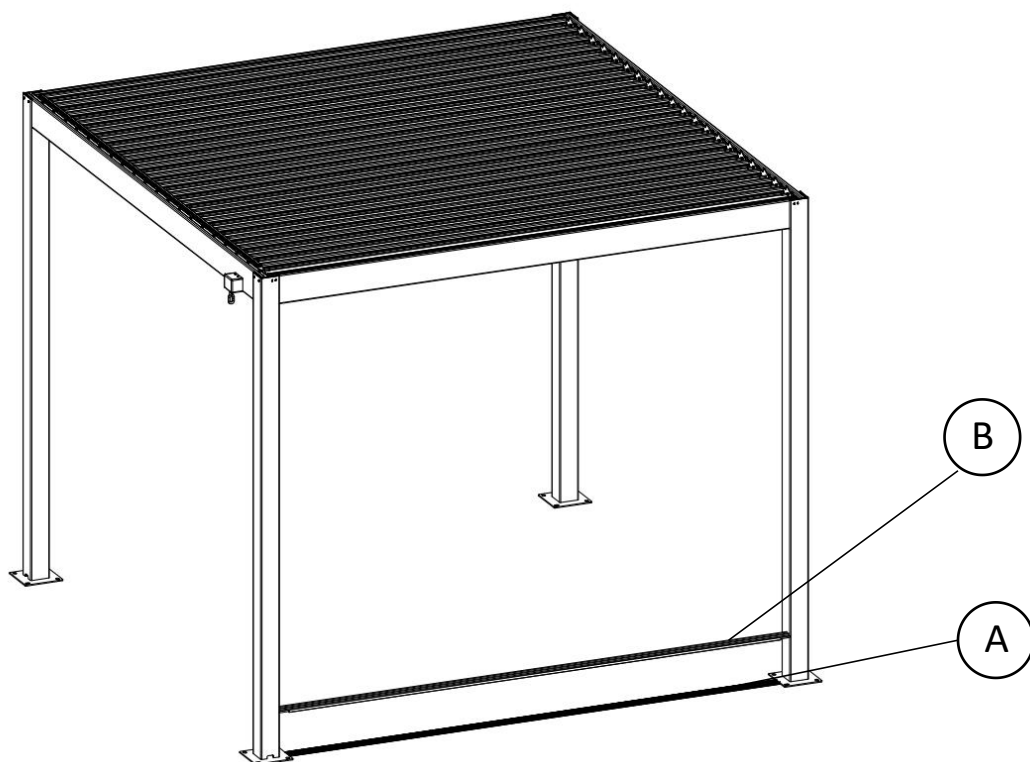

Note: The outside side of B is flush with the outside side of the perloga column

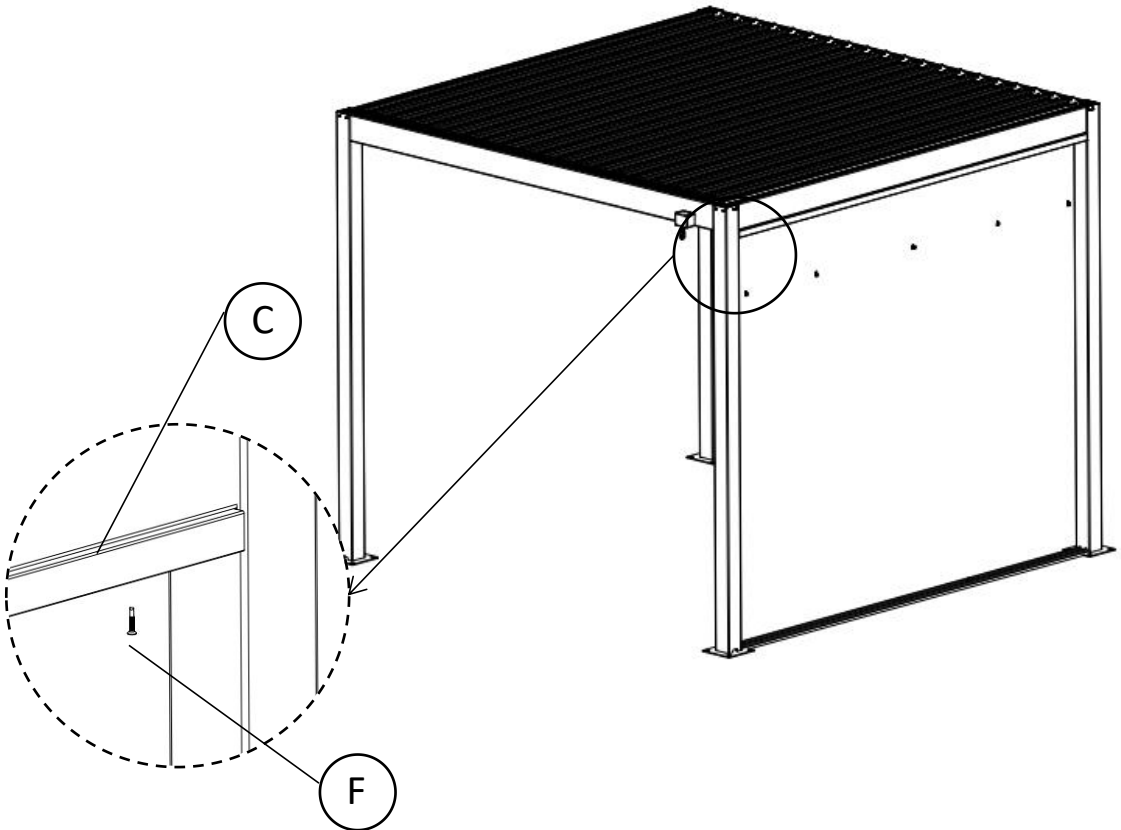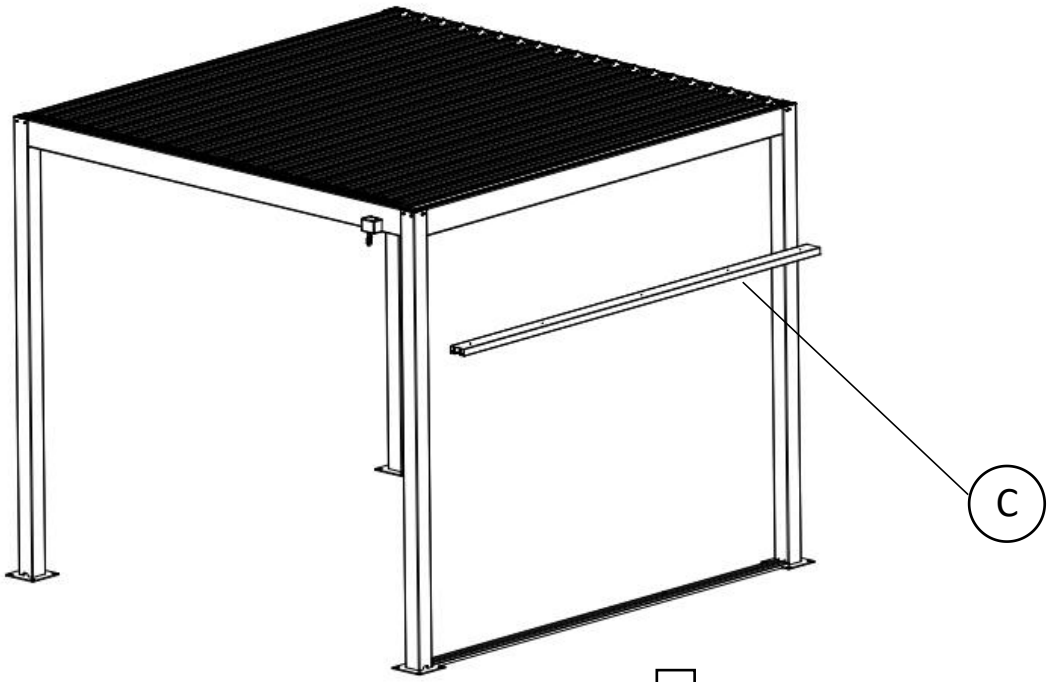


F






M3.9*38

×10

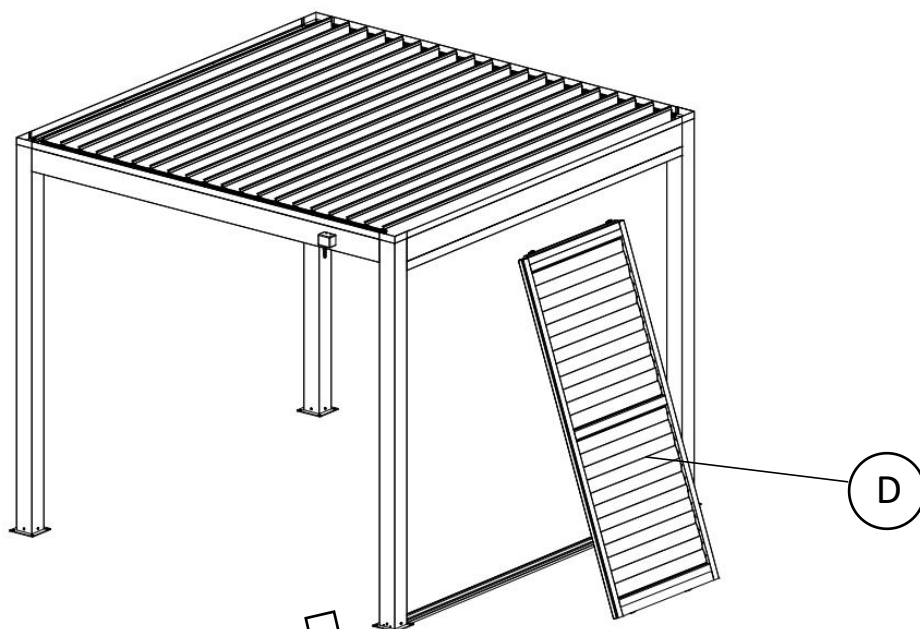

Note: The louver is inclined as a whole
First, put the slot and then put the pulley on the corresponding lower track.

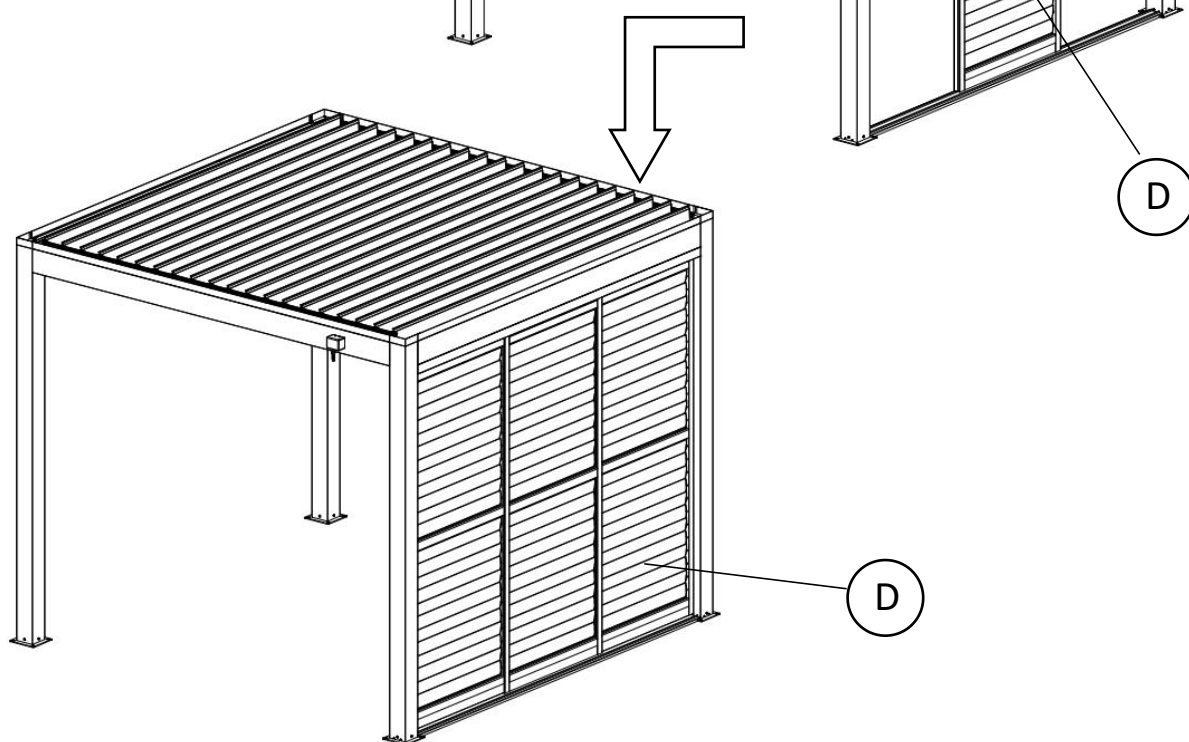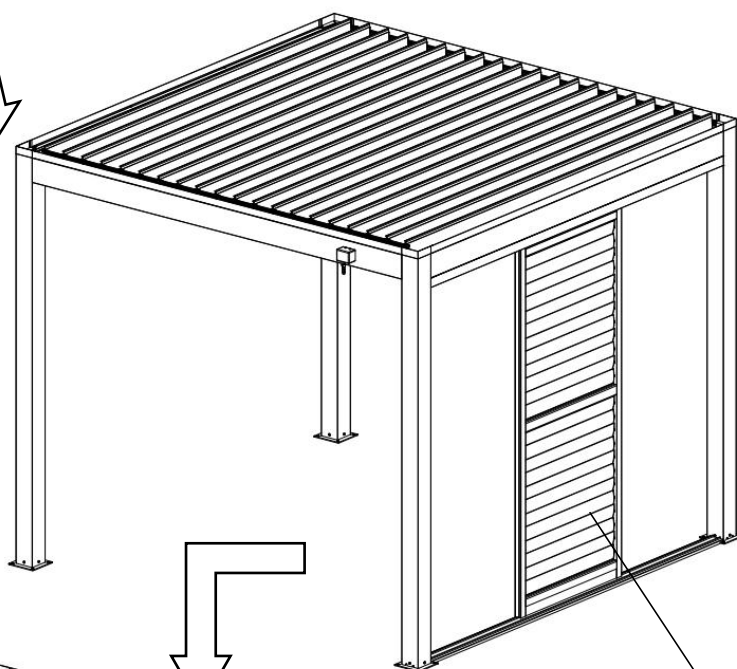

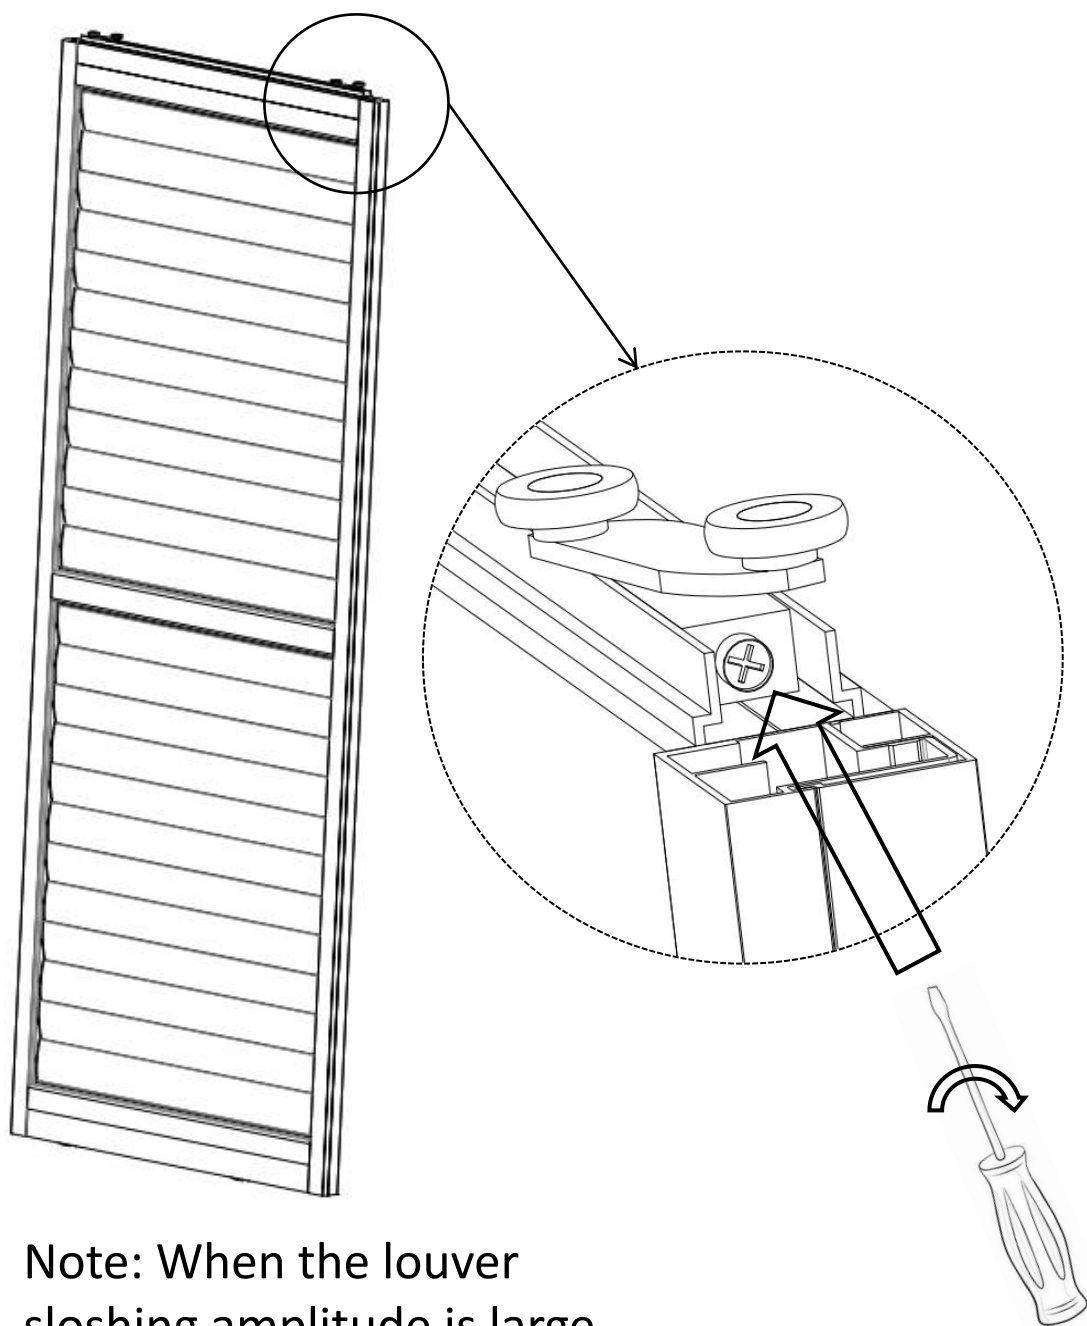

Note: When the louver sloshing amplitude is large after integral installation, the screw of the upper pulley above can be screwed by a Phillips screwdriver to make it more close to the track.

Louver sliding door specifications and styles

一、 Double open style

Double open four doors



二、 Single open style

Single open three doors

