


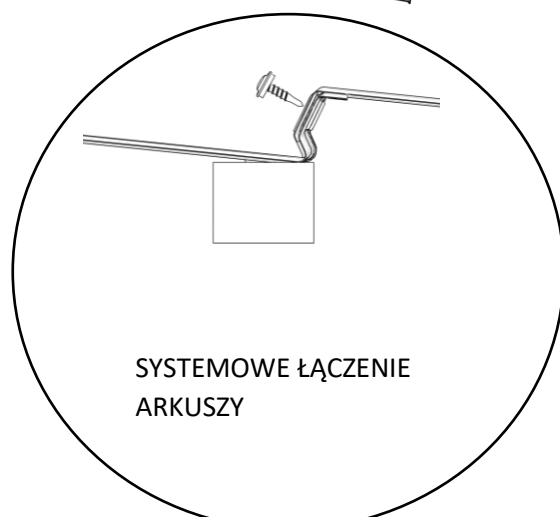
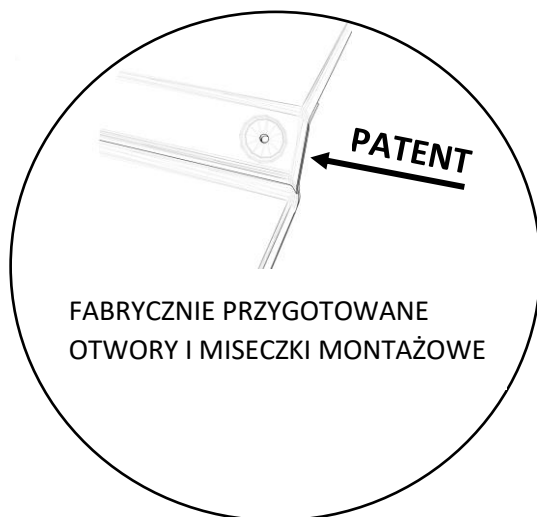
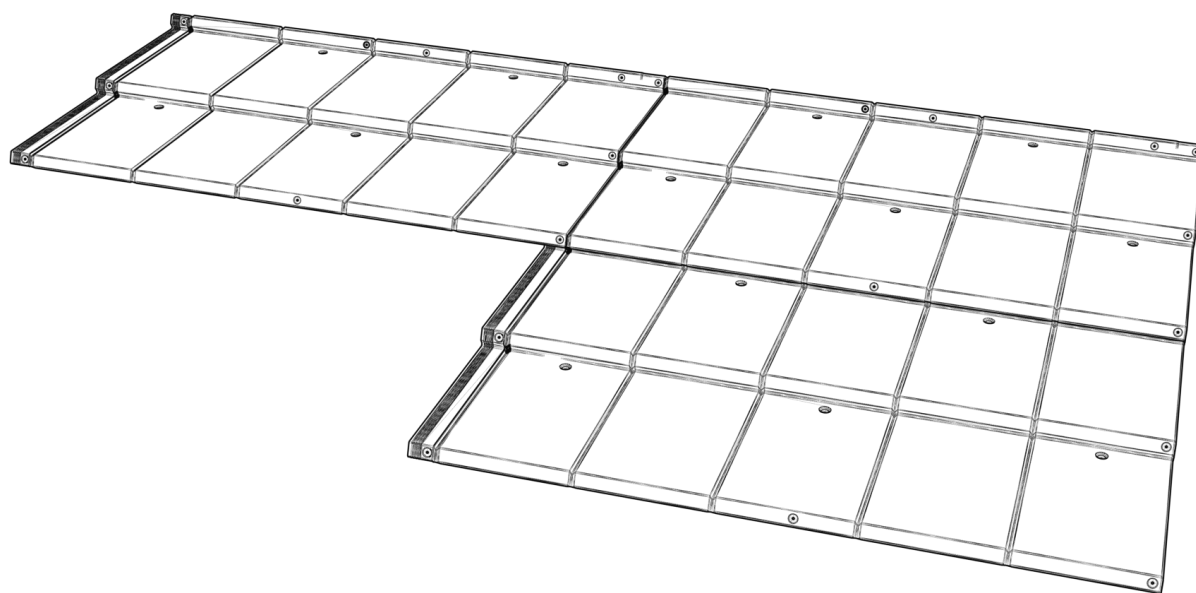
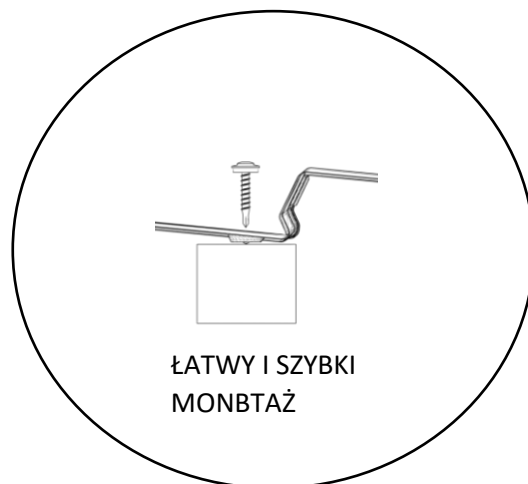


Instrukcja montażu blachodachówki modułowej GARDA

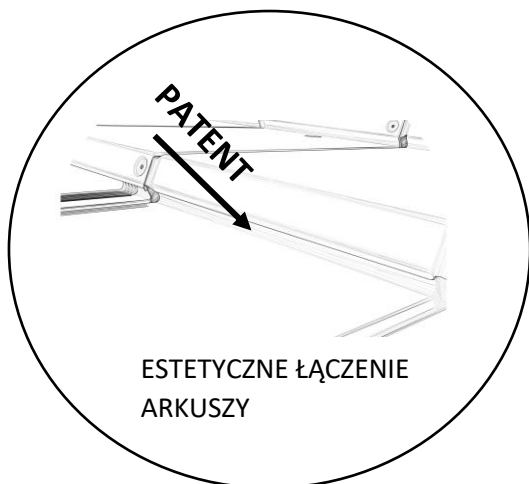


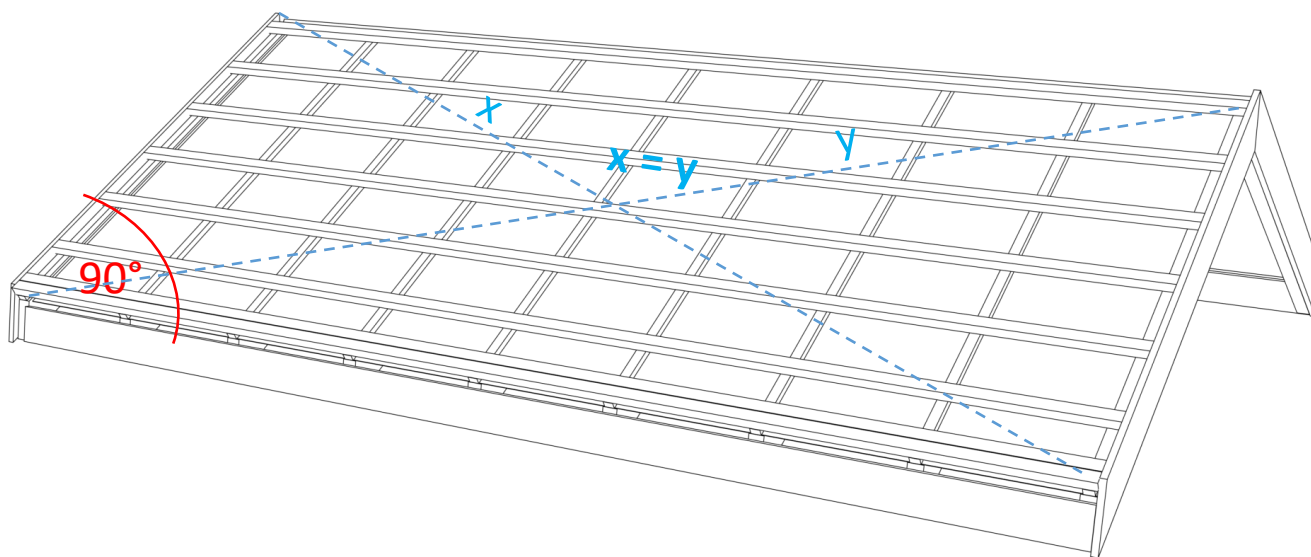


ROZSTAW ŁAT

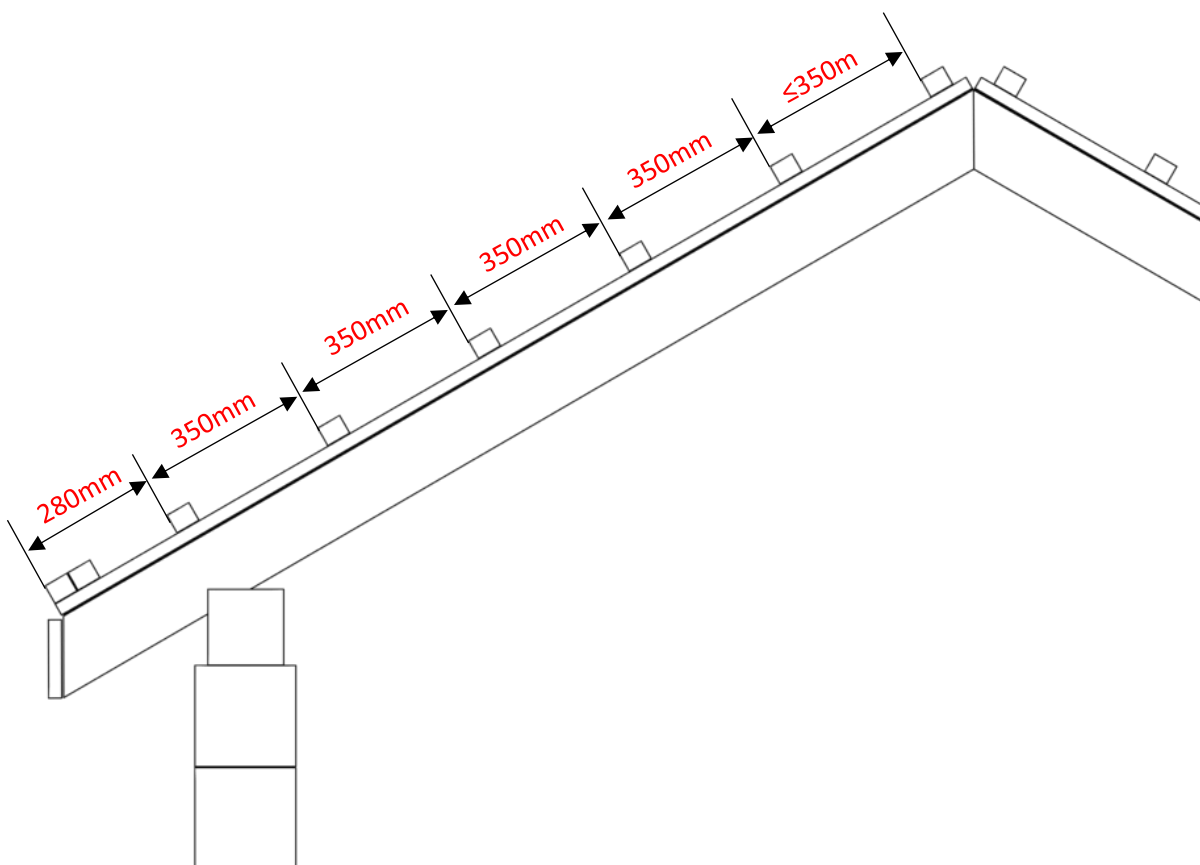

MONTAŻ PASA PODRYNNOWEGO
- PP 150, PP 180, PP 220




WKRĘT 4,2x32

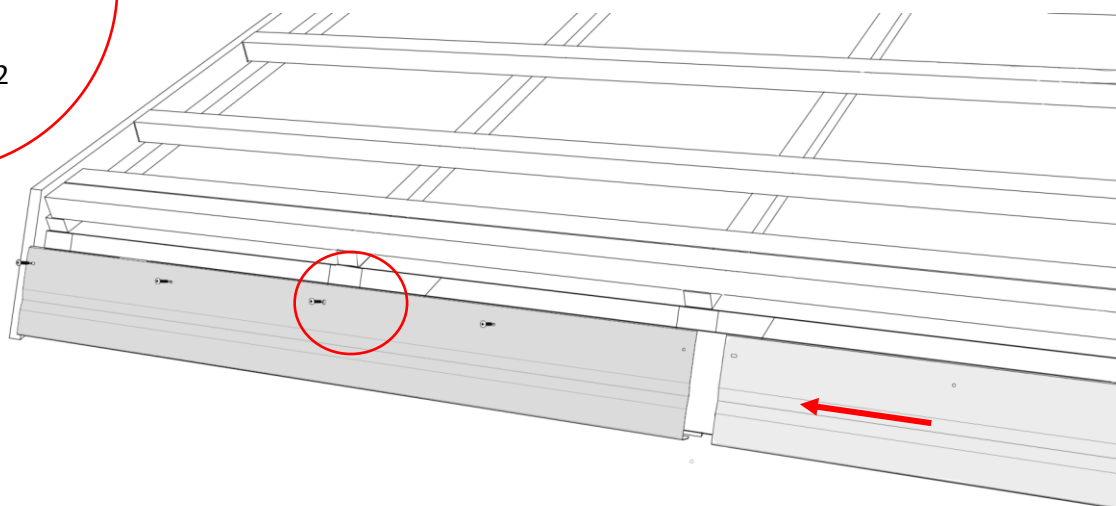


MONTAŻ PASA NADRYNNOWEGO
PN 80, PN 120




WKRĘT 4,2x32

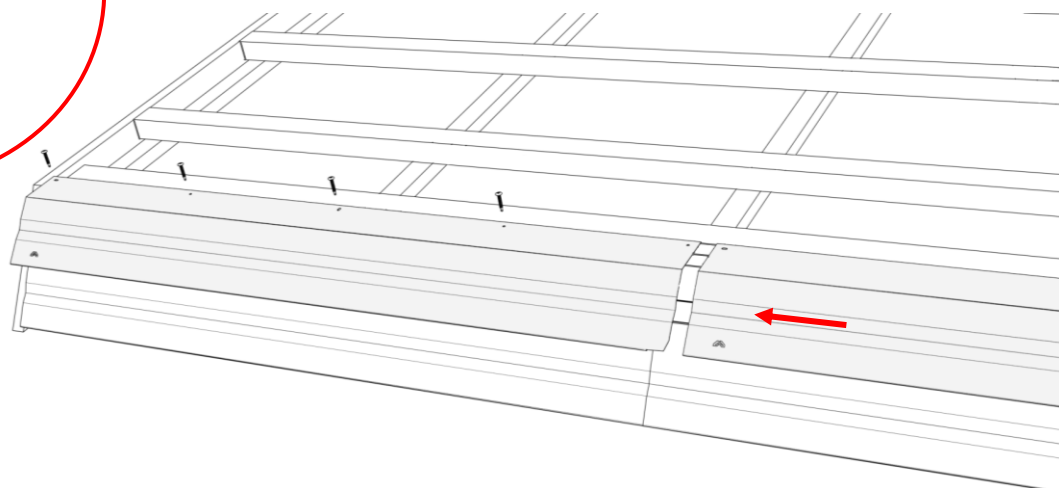


LISTWA STARTOWA WENTYLACYJNA GARDA - LWS GARDA

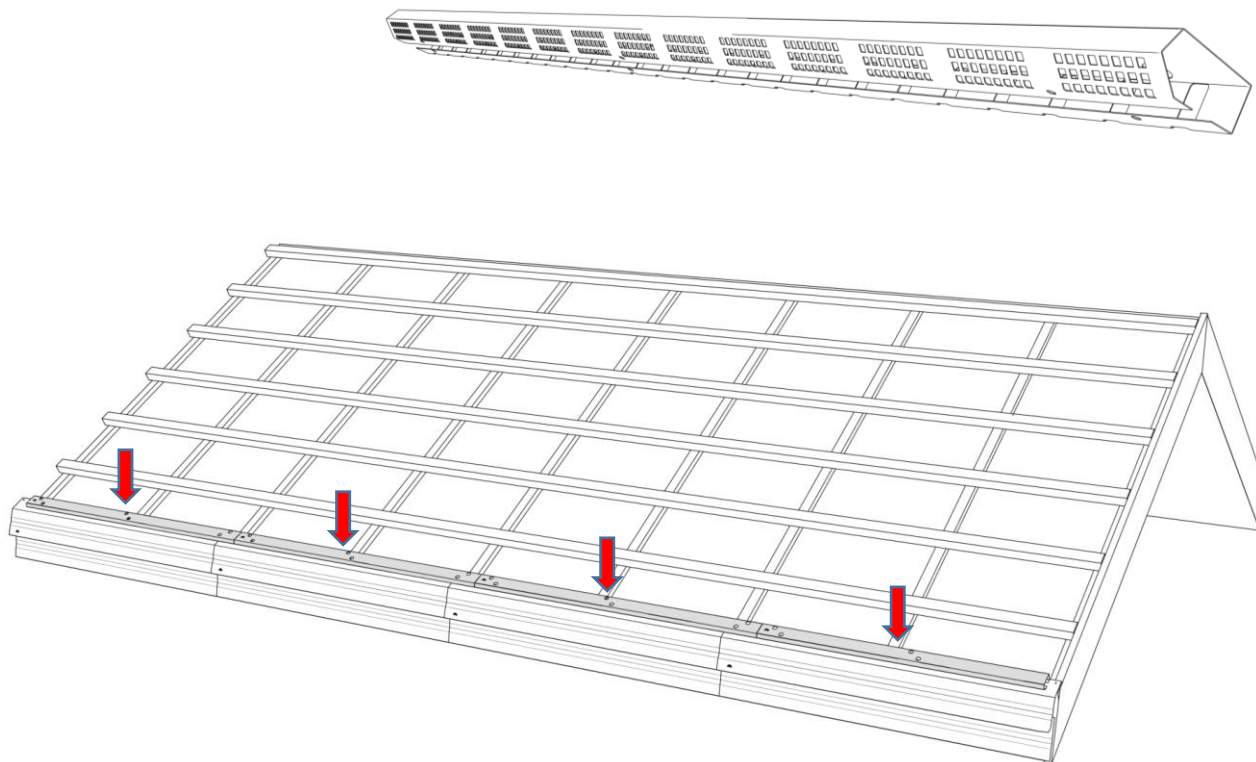




MOCOWANIE LISTWY LWS GARDA

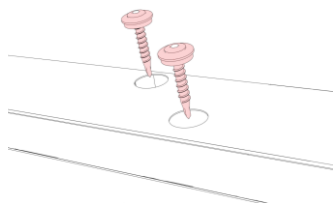

WKRĘT 4,8x35

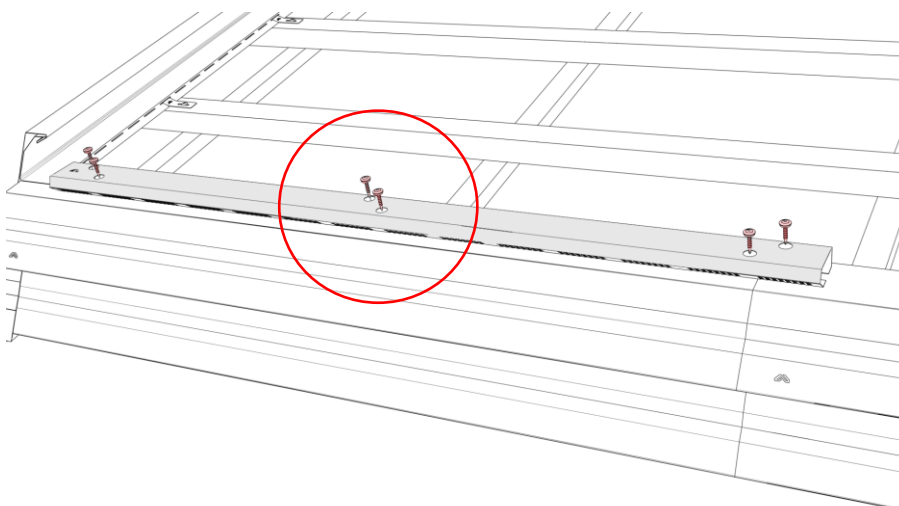


ŁĄCZENIE LISTWY LWS - GARDA

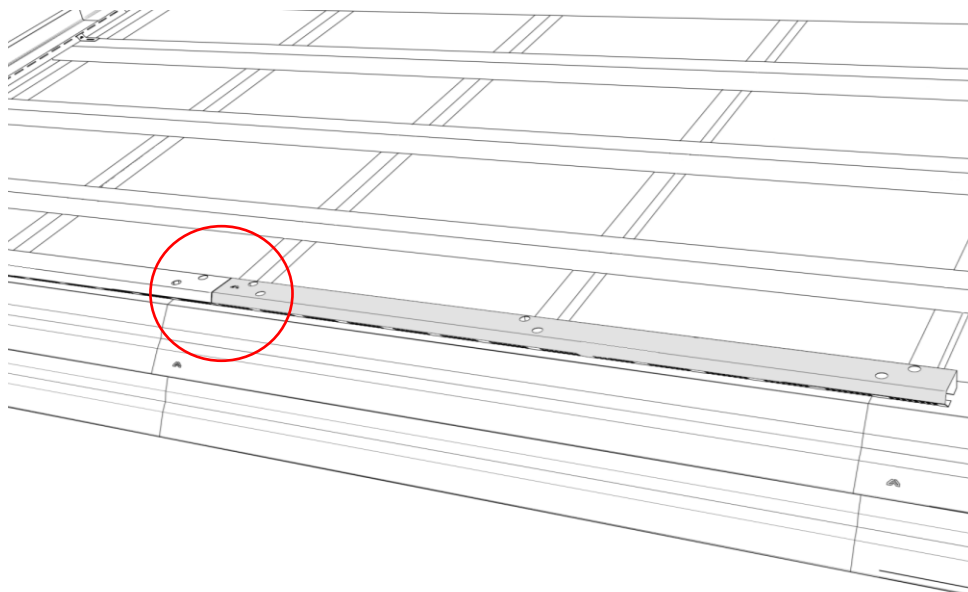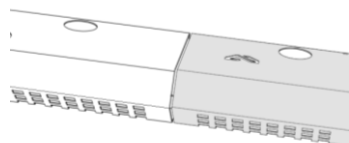
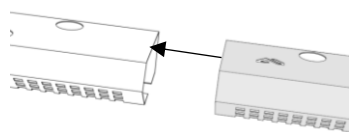



MONTAŻ OBRÓBEK SZCZYTOWYCH
OPCJA 1

**WIATROWNICA
WEWNĘTRZNA GARDA
LEWA**

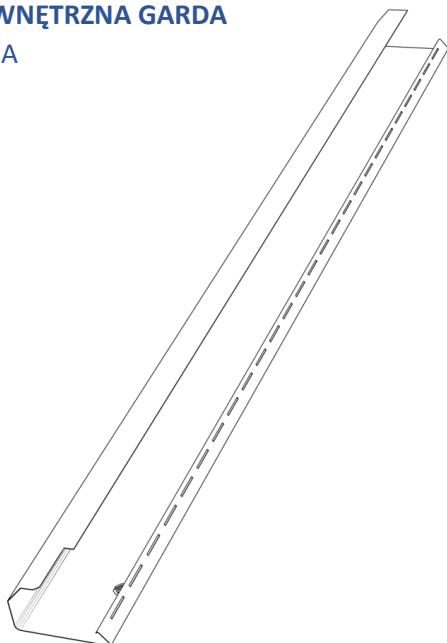



**WIATROWNICA
WEWNĘTRZNA GARDA
PRAWA**

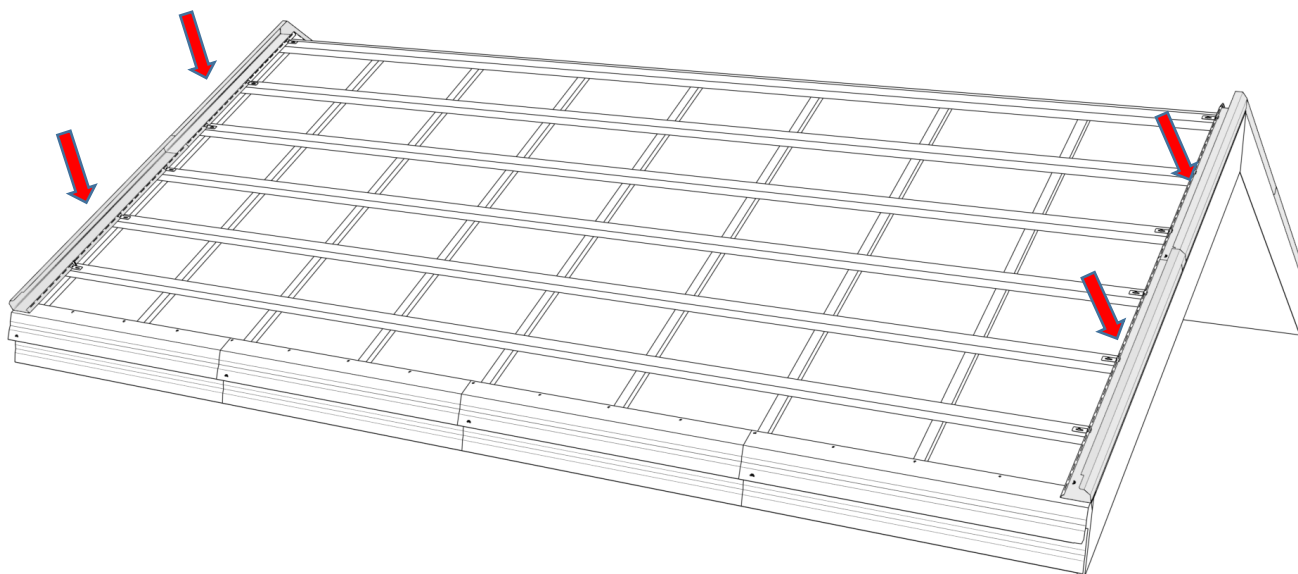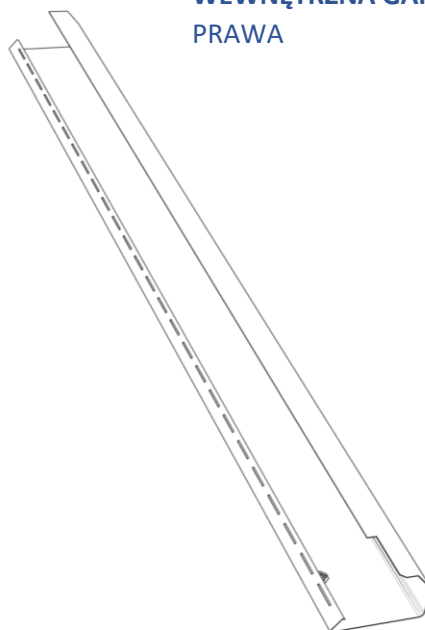

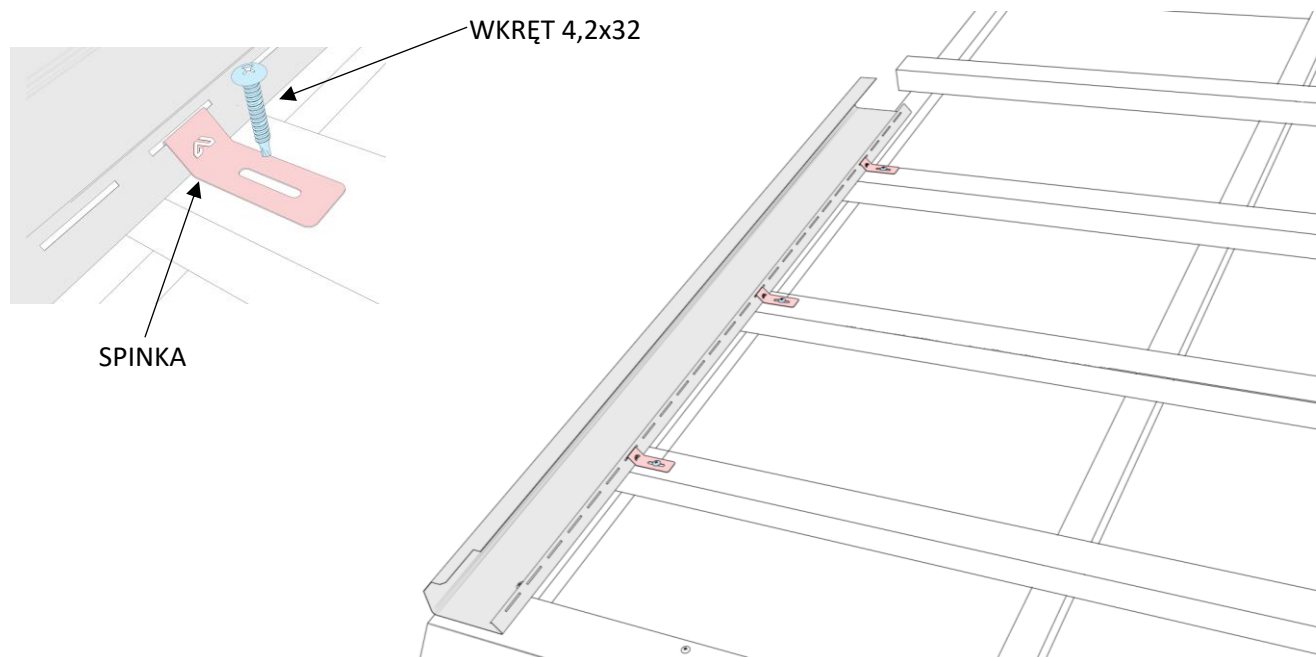


ŁĄCZENIE WIATROWNICY WEWNĘTRZNEJ GARDA

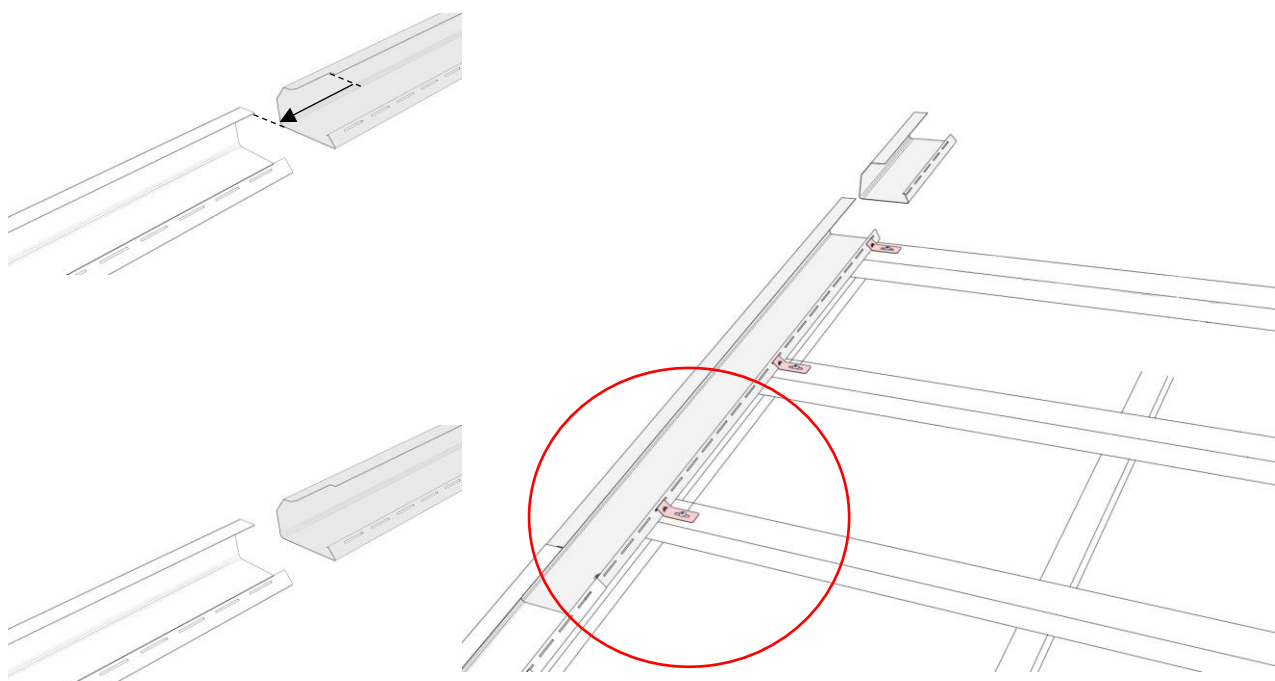



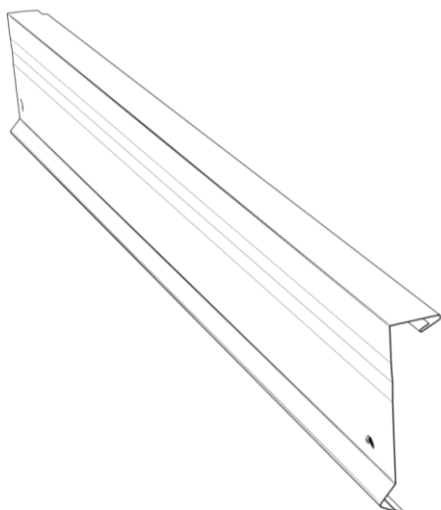


WIATROWNICA NAKŁADKOWA GARDA
LEWA

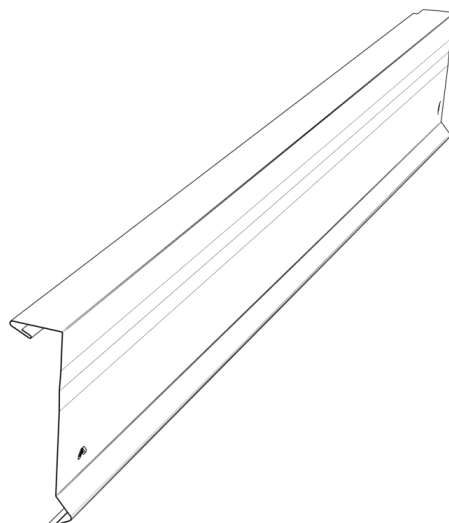


WIATROWNICA NAKŁADKOWA GARDA
PRAWA

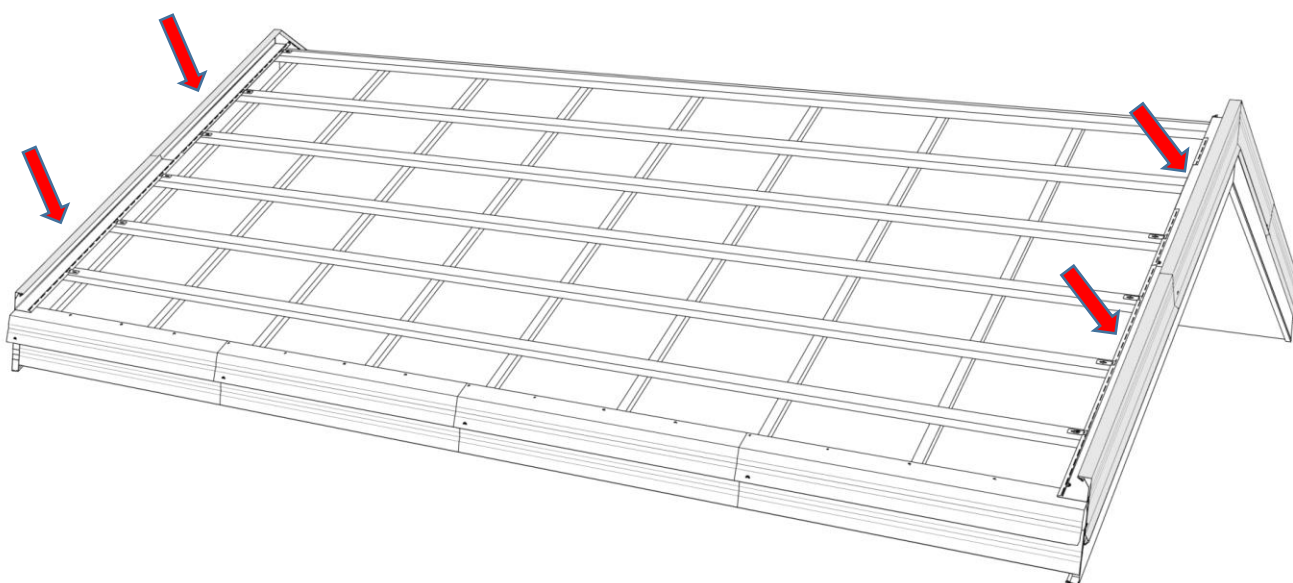


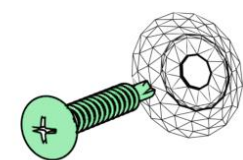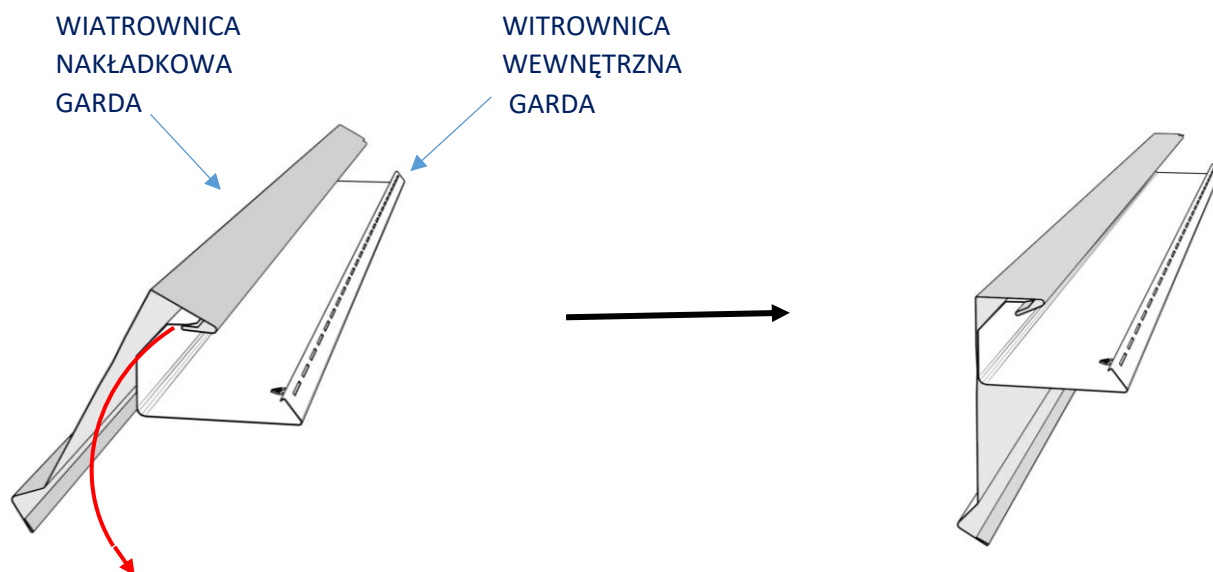



WKRĘT 4,2x32

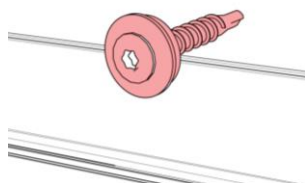


WKRĘT 4,8x32

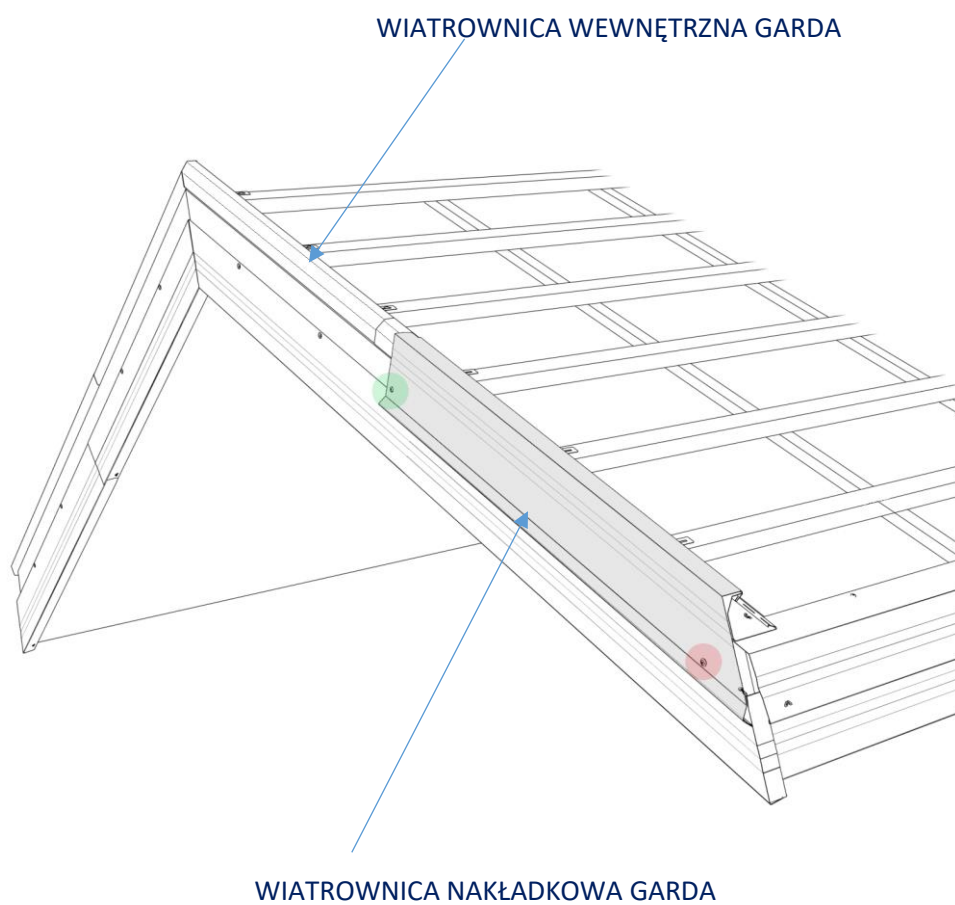

ŁĄCZENIE WIATROWNIC NAKŁADKOWYCH

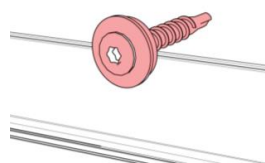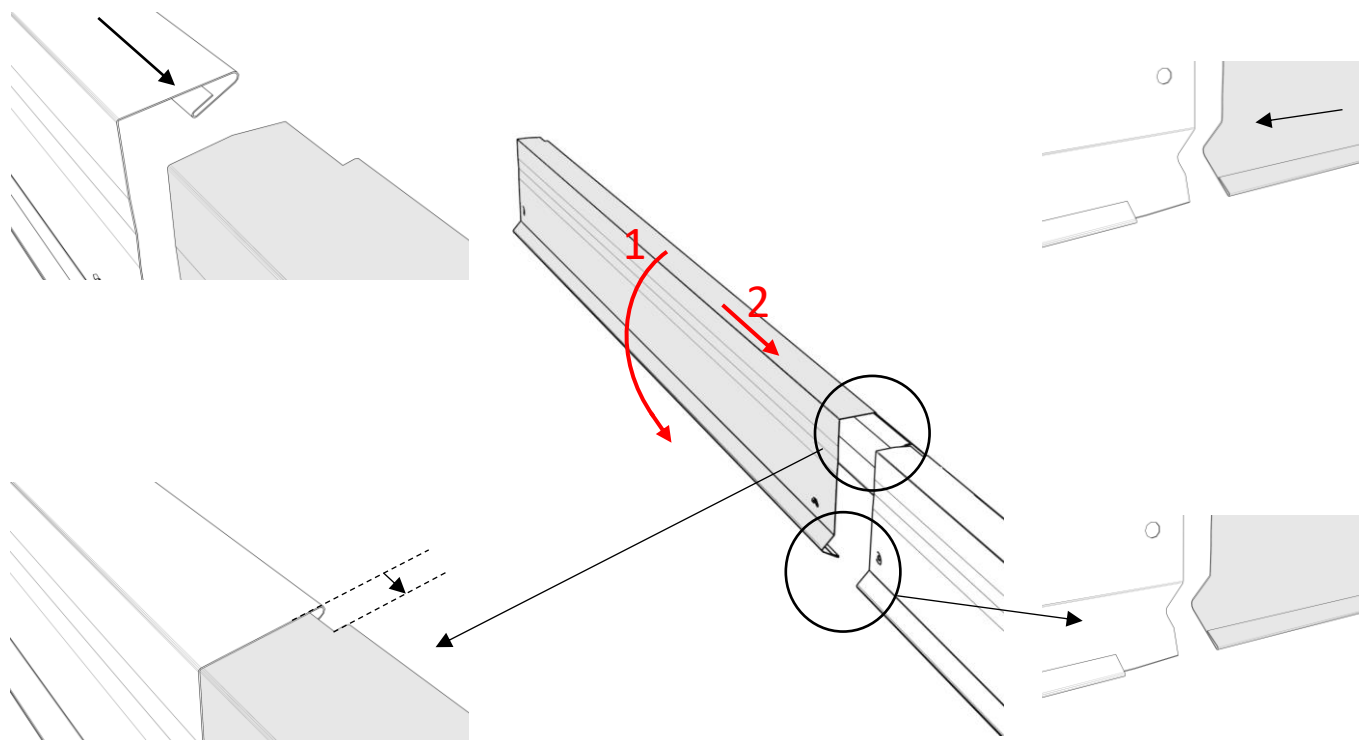


WKREŃT 4,8x35

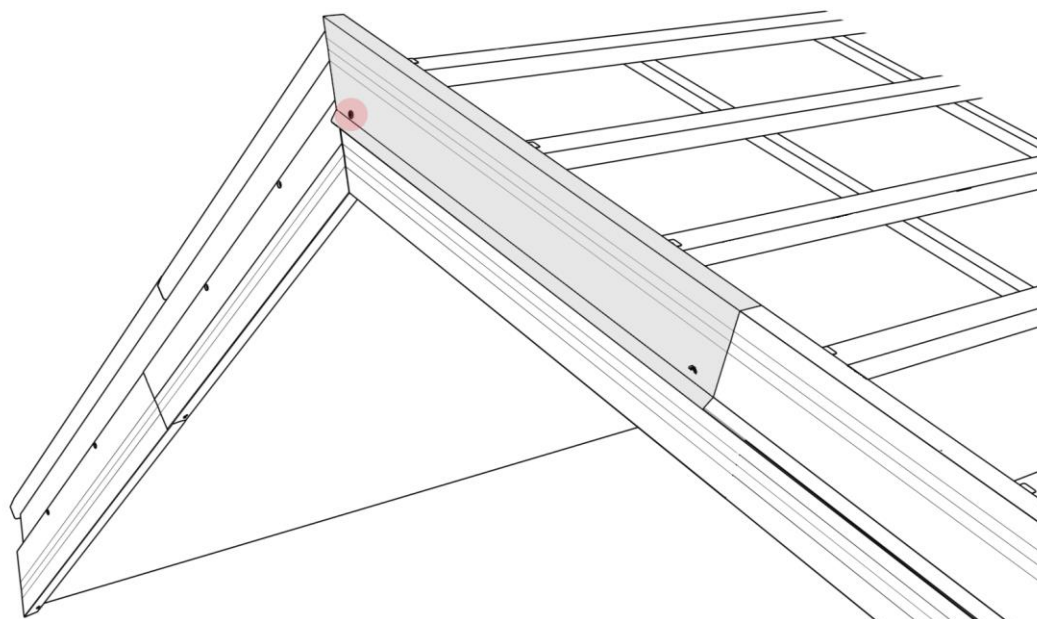


MONTAŻ OBRÓBEK SZCZYTOWYCH
OPCJA 2




WIATROWNICA WEWNĘTRZNA WW53
LEWA

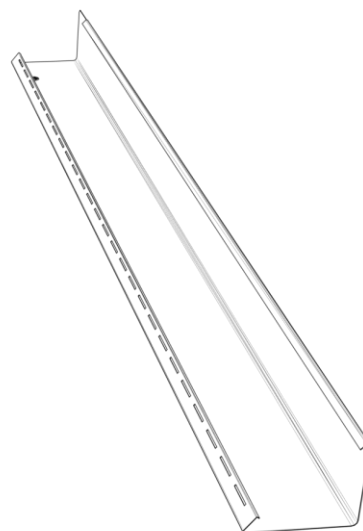


WIATROWNICA WEWNĘTRZNA WW53
PRAWA

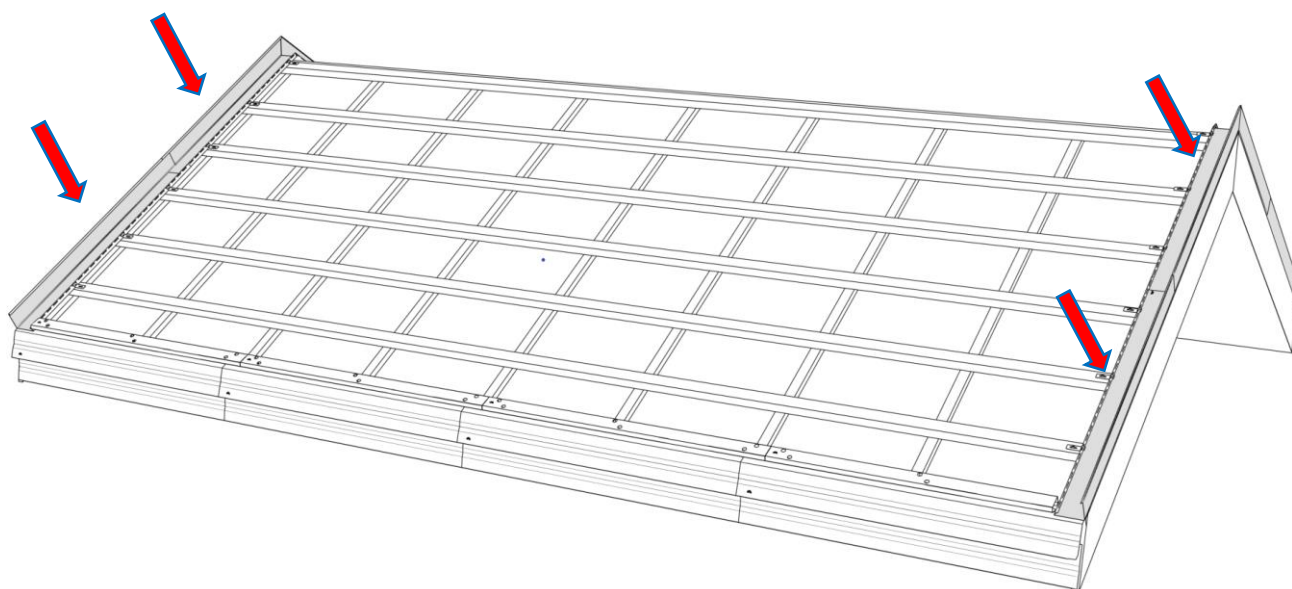


MOCOWANIE WIATROWNICY WEWNĘTRZNEJ WW53

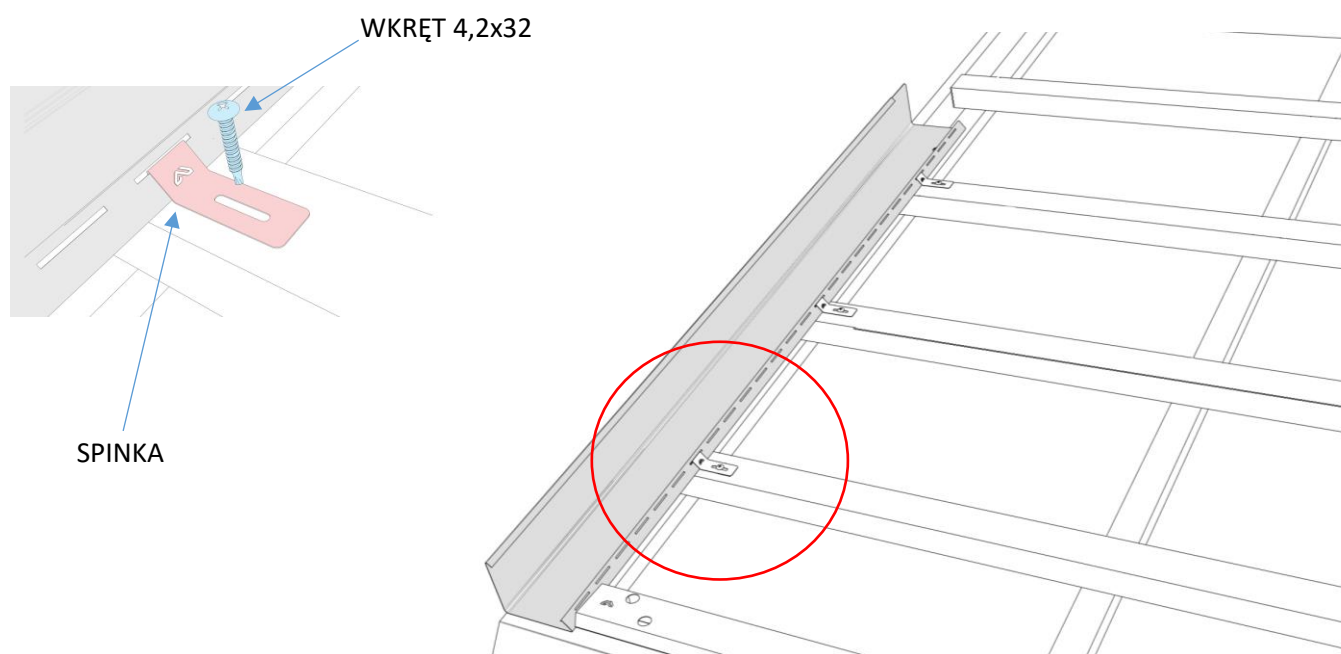


ŁĄCZENIE WIATROWNIC WEWNĘTRZNYCH WW53

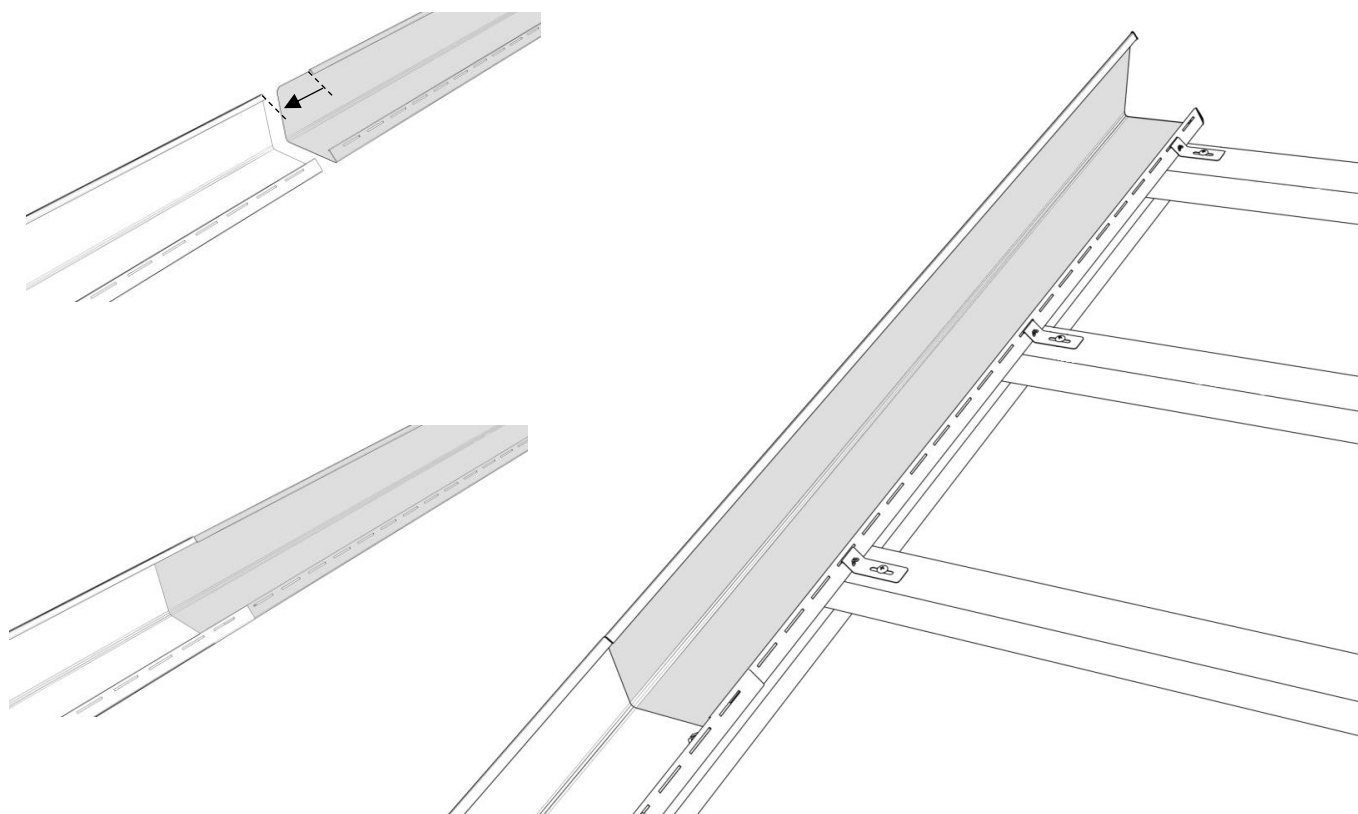


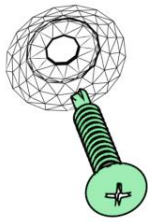




WKREŃ 4,2x32

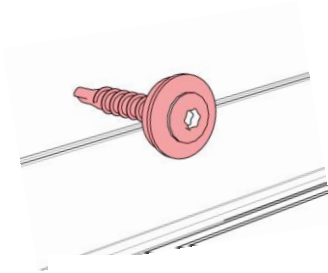


WKREŃ 4,8x35

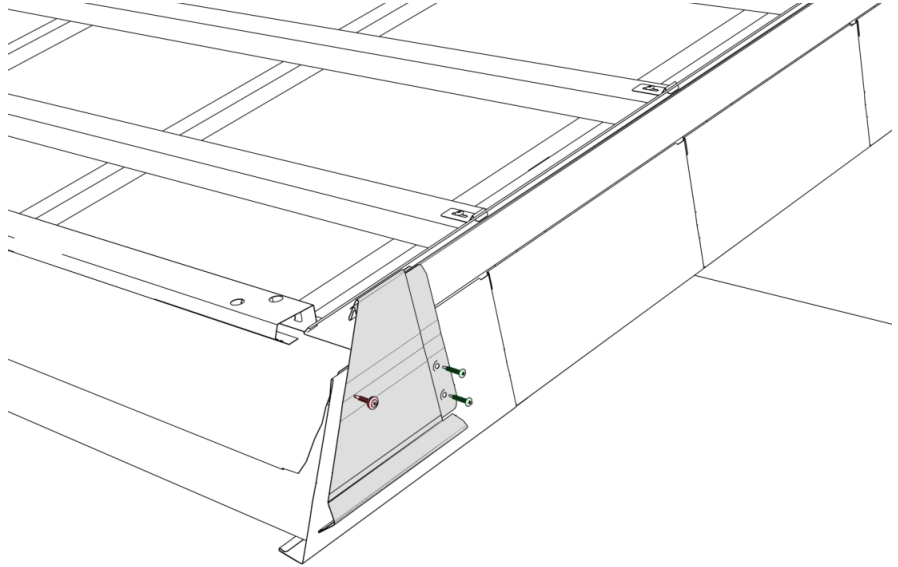


ŁĄCZENIE WIATROWNIC ZEWNĘTRZNYCH DRIFT 224

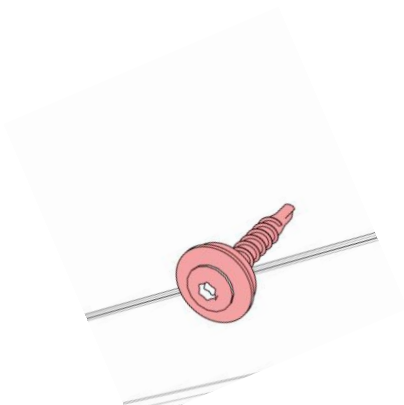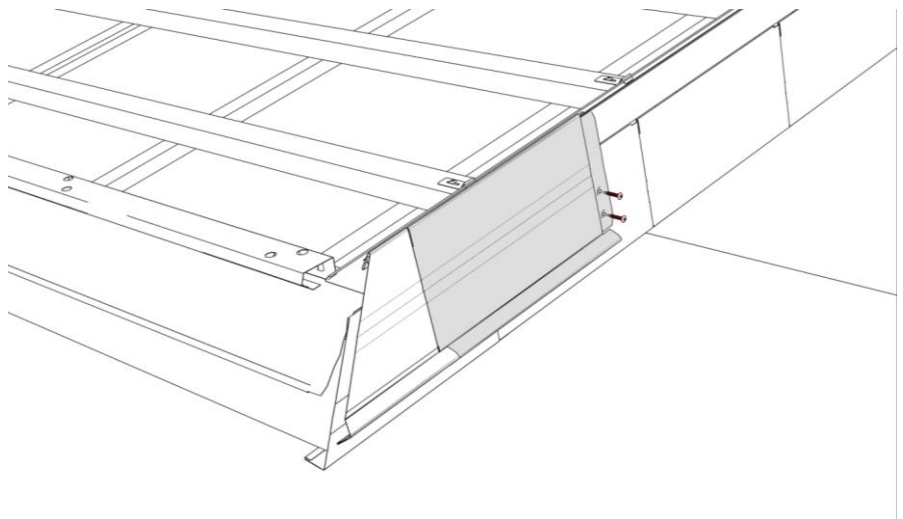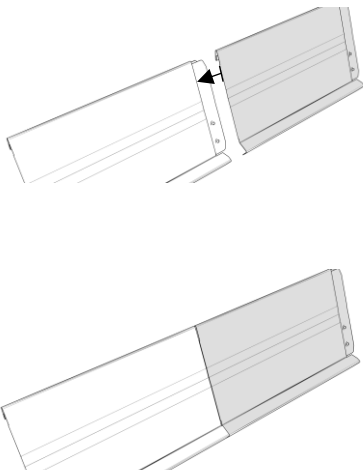


WKREŃ 4,2x35

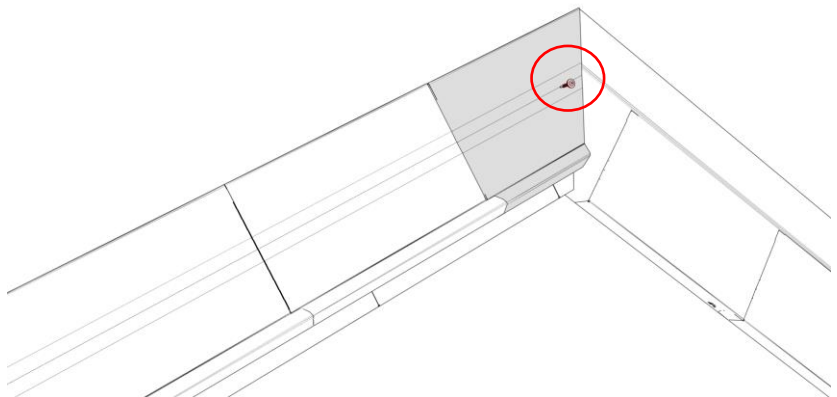


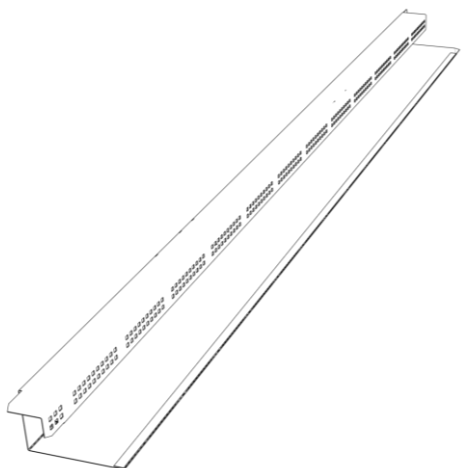

LISTWA PODGAŚSIOROWA GARDA
LEWA

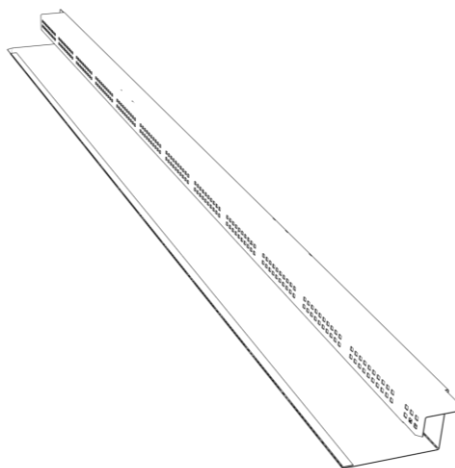


LISTWA PODGAŚSIOROWA GARDA -
PRAWA


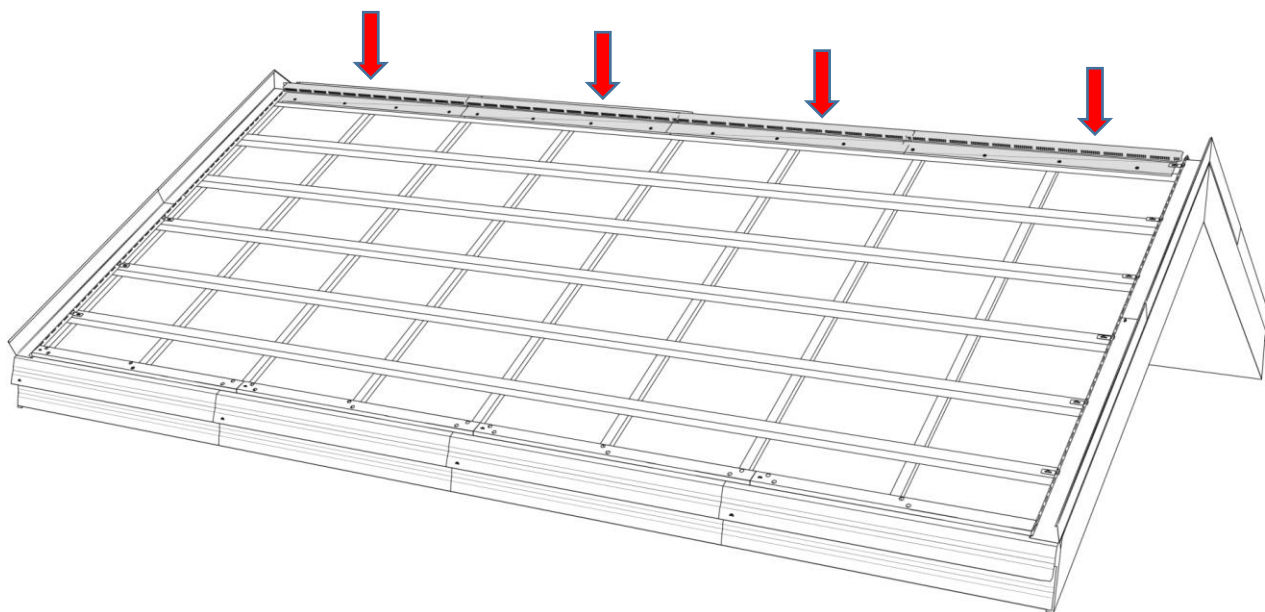


MONTAŻ LISTWY PODGAŚSIOROWEJ

GĄSIOR



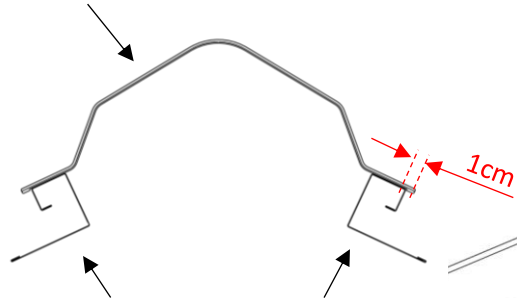


LISTWA PODGAŚSIOROWA GARDA

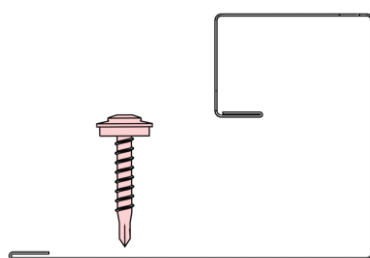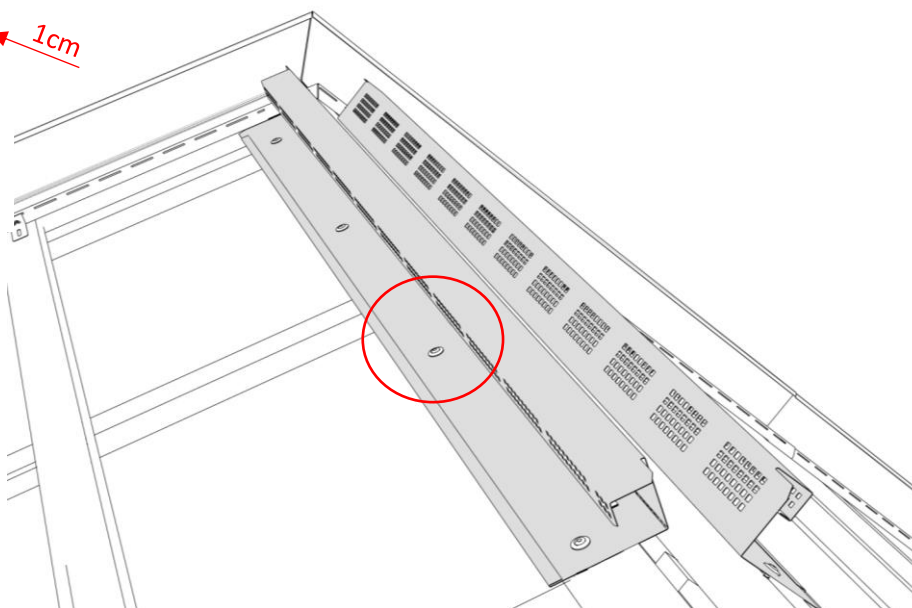


WKREĆ 4,8x35


ŁĄCZENIE LISTWY PODGAŚSIOROWEJ

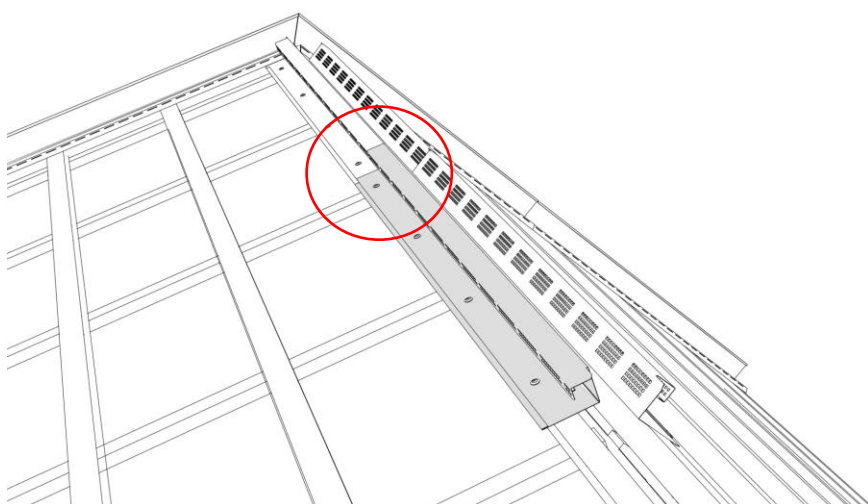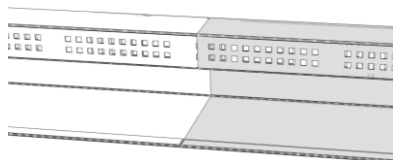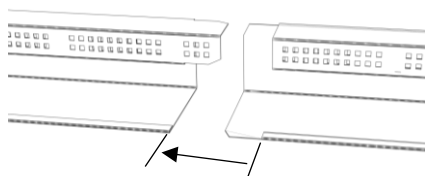



ZAKOŃCZENIE ZP- FLAT

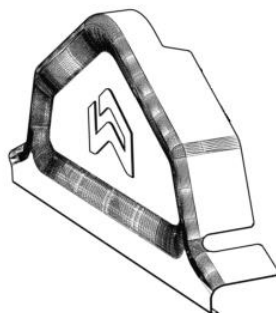


GAŚSIOR FLAT

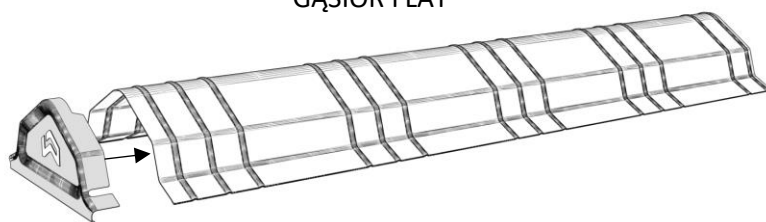


WKREŃT 4,8x20

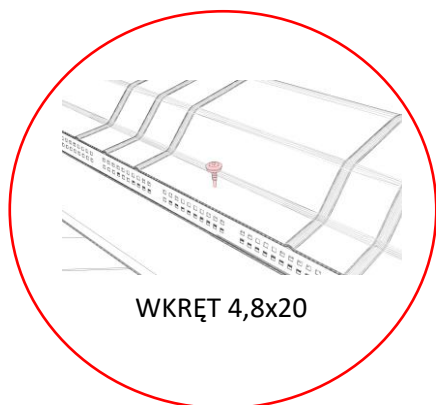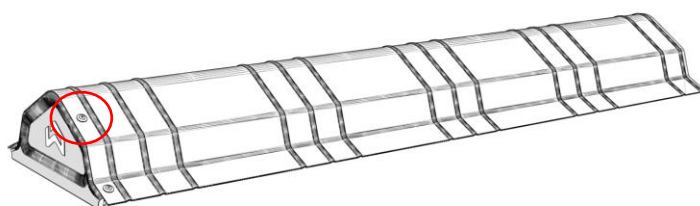


WKREŃT 4,8x20

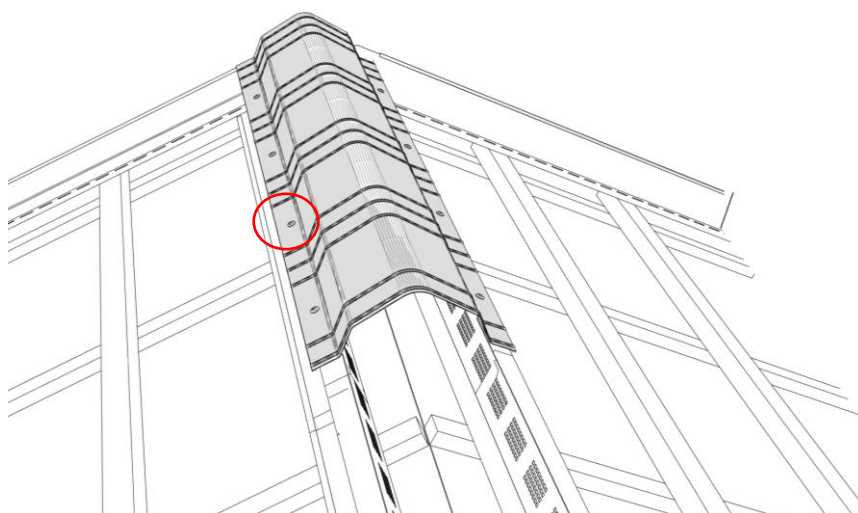

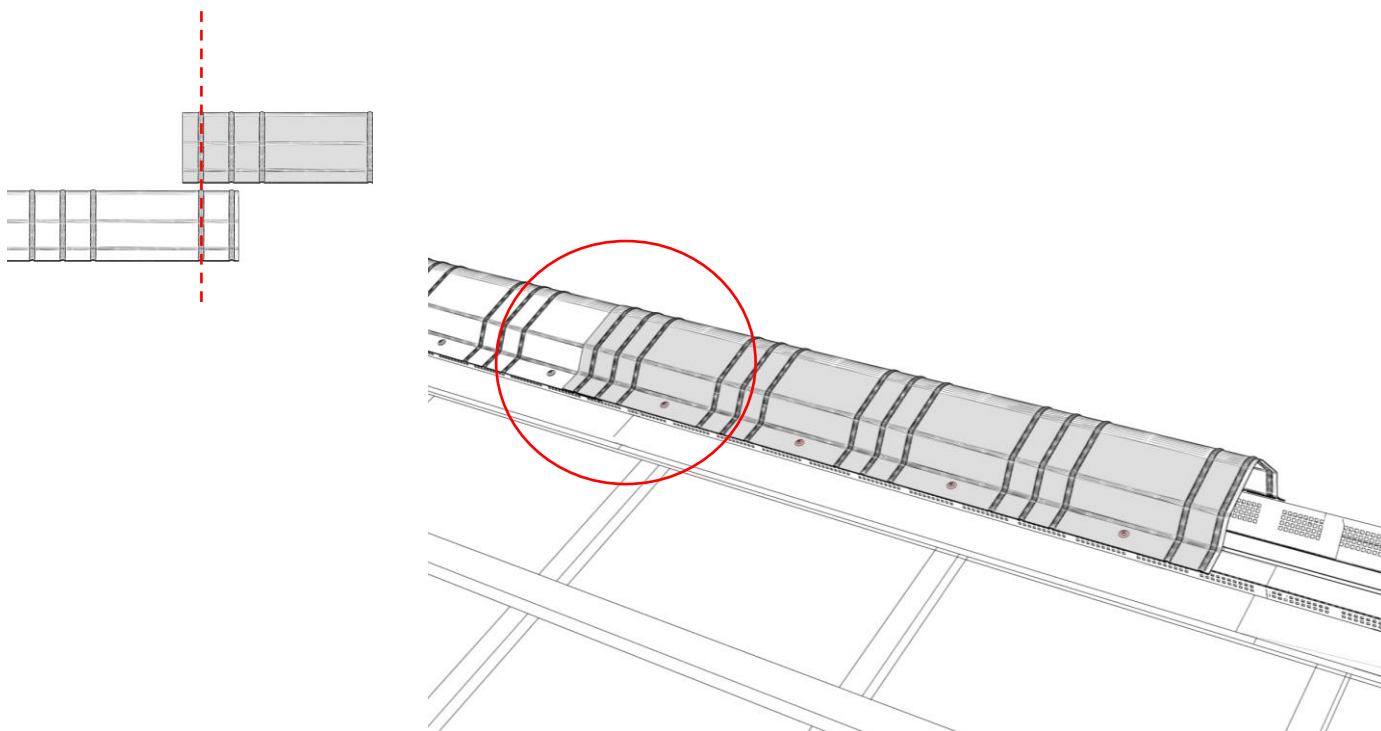



MONTAŻ GĄSIORA NA KALENICY SKOŚNEJ

ZAKOŃCZENIE ZS-FLAT

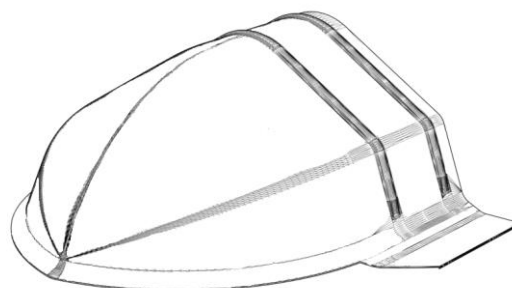


GĄSIOR FLAT


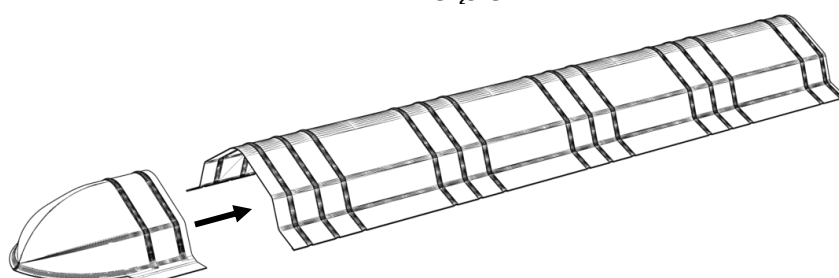




WKRĘT 4,8x20


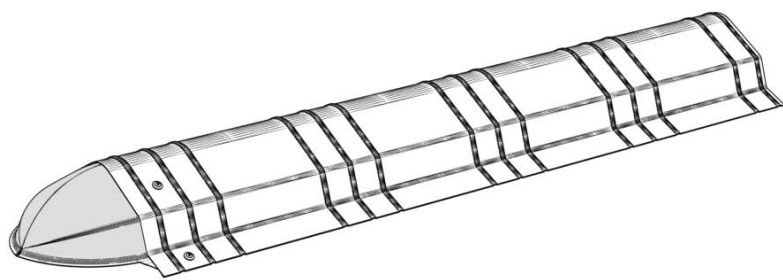


MONTAŻ GAŚIORA NA KALENICY SKOŚNEJ

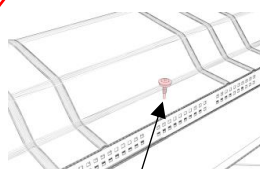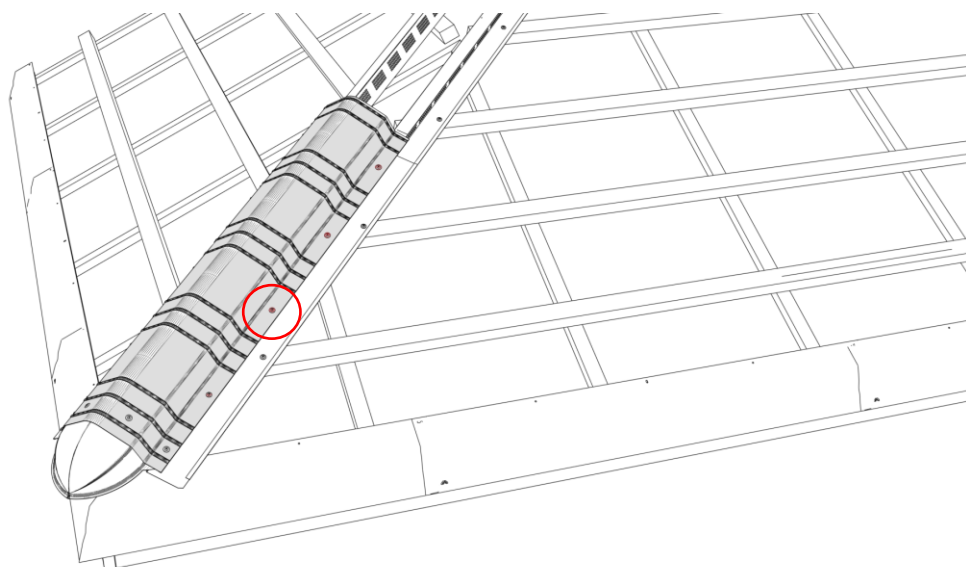


WKRĘT 4,8x20


ŁĄCZENIE GAŚIORA NA KALENICY SKOŚNEJ

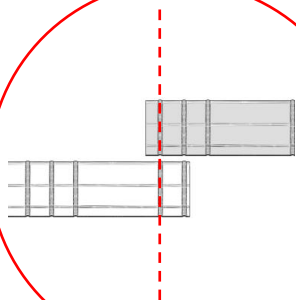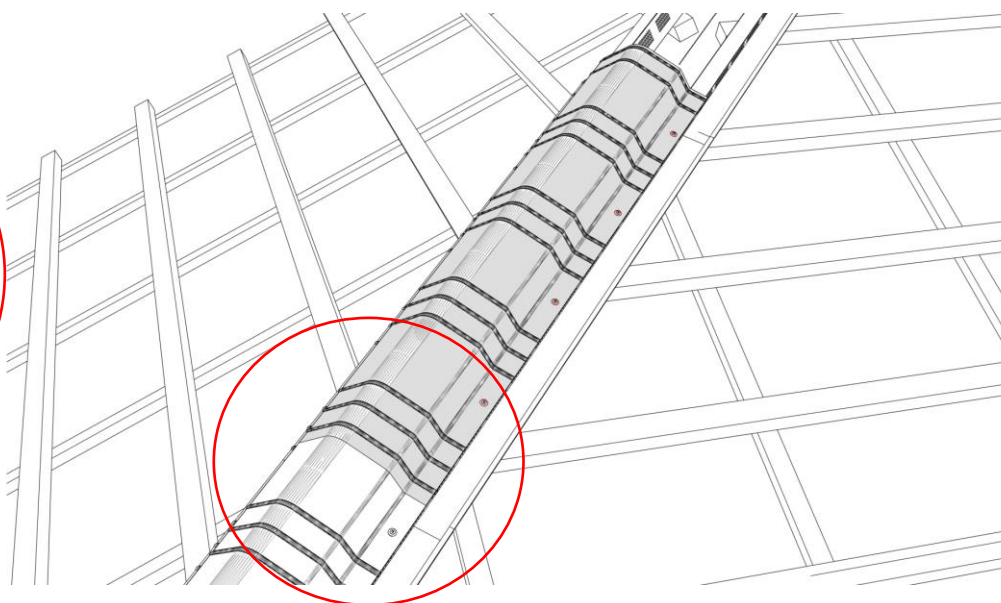


POBIERANIE ARKUSZY



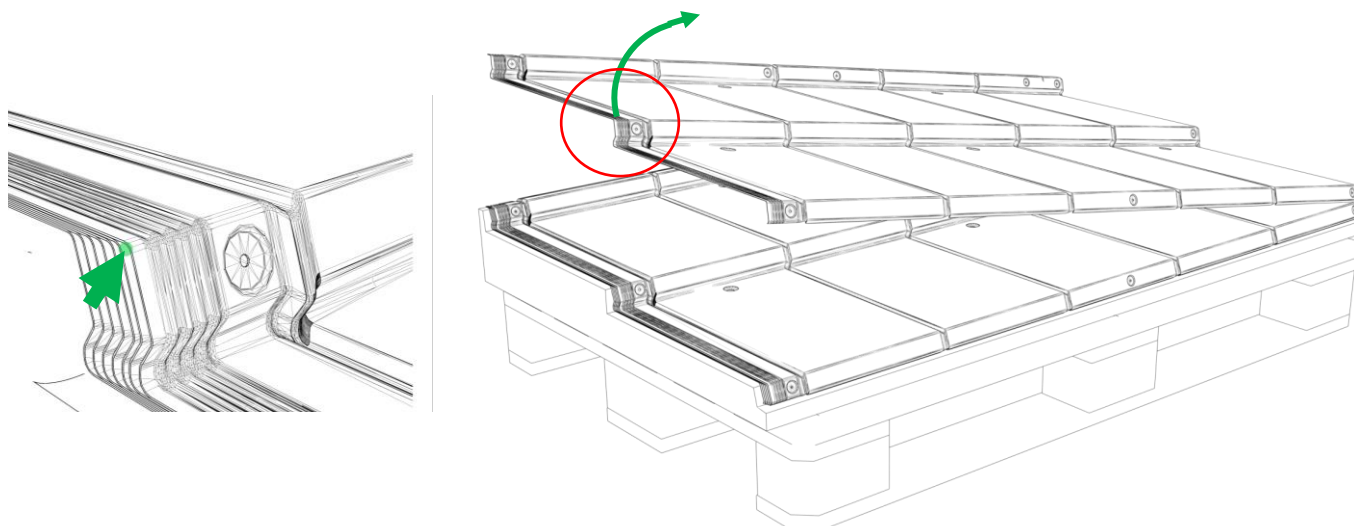




PODNOŚZENIE ARKUSZY

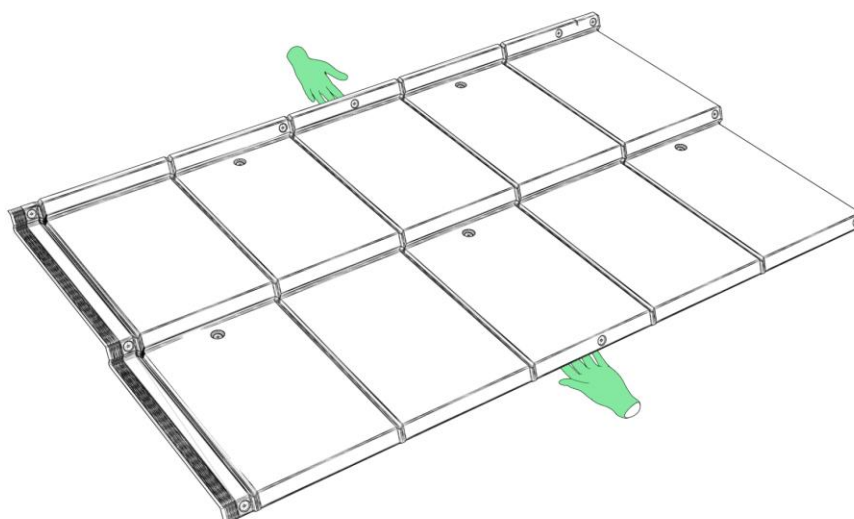


WSUWANIE ARKUSZY W LISTWĘ PODGĄSIOROWĄ

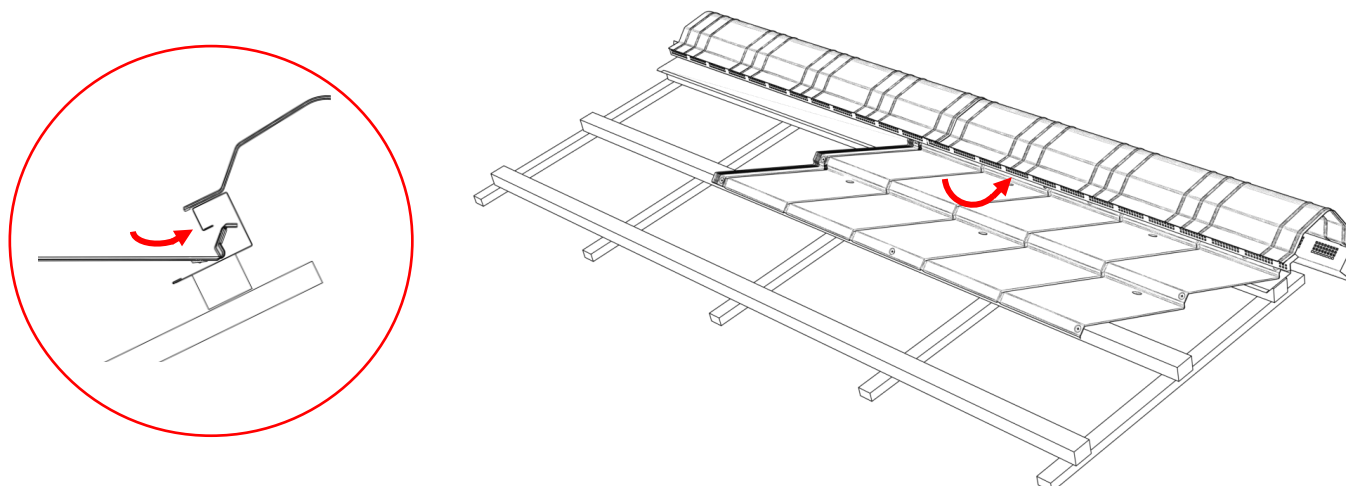

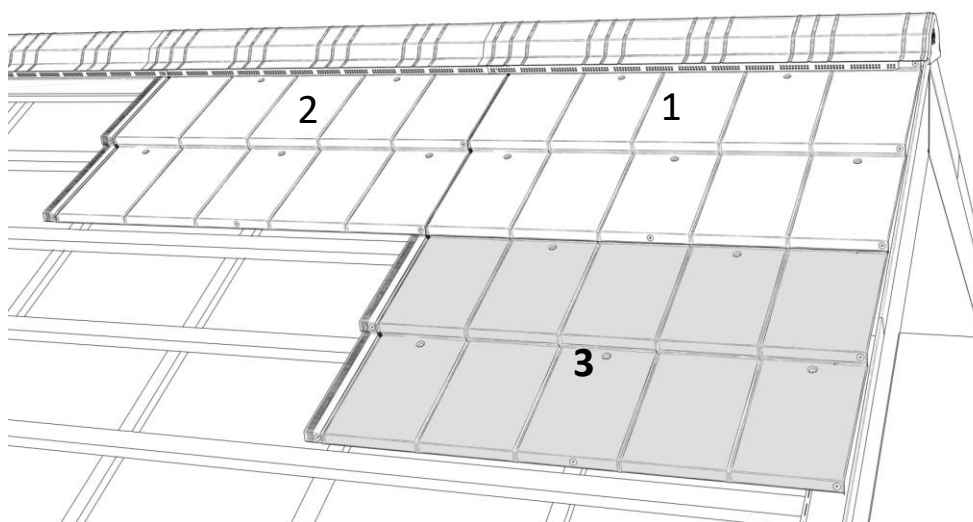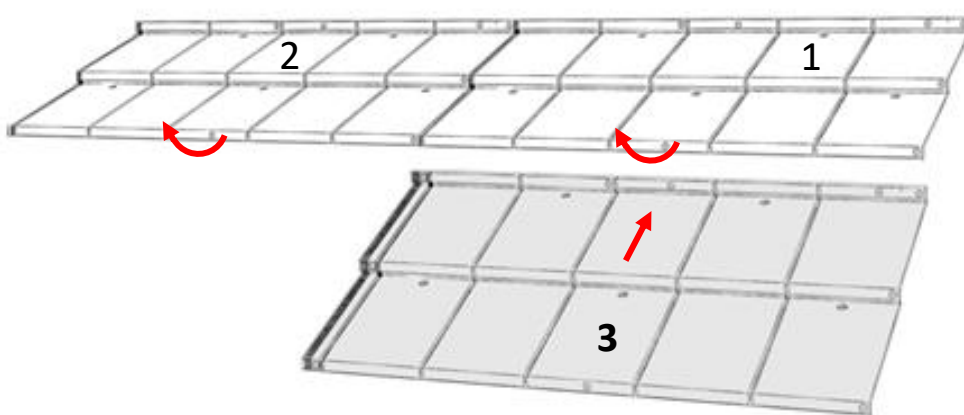
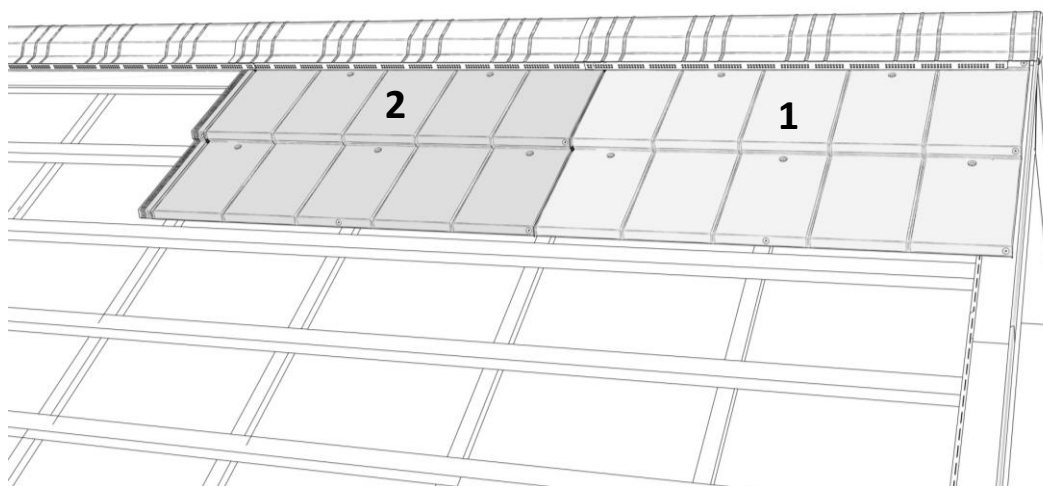


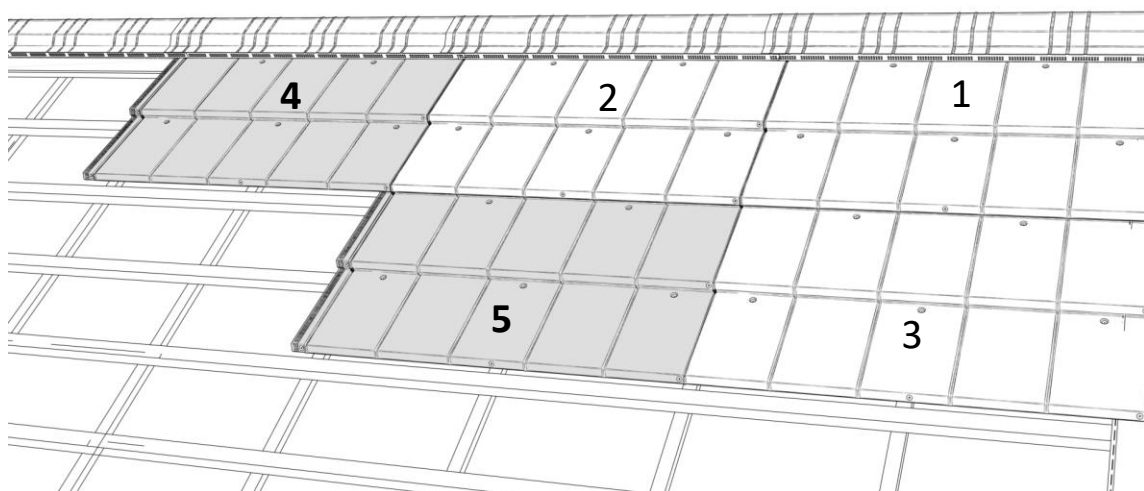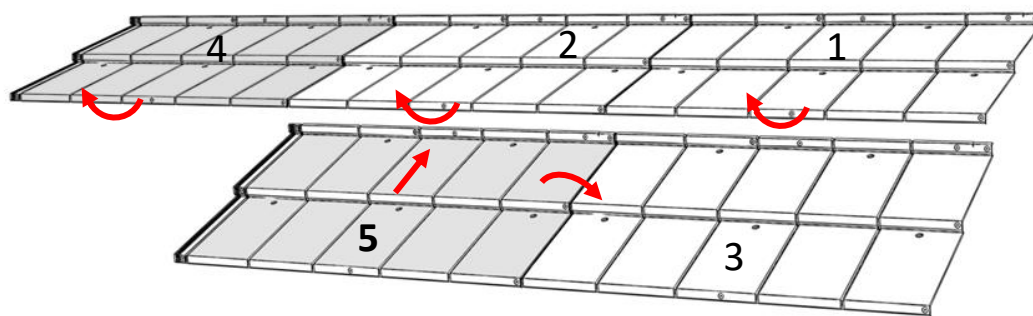

ROZMIESZCZENIE WKRĘTÓW



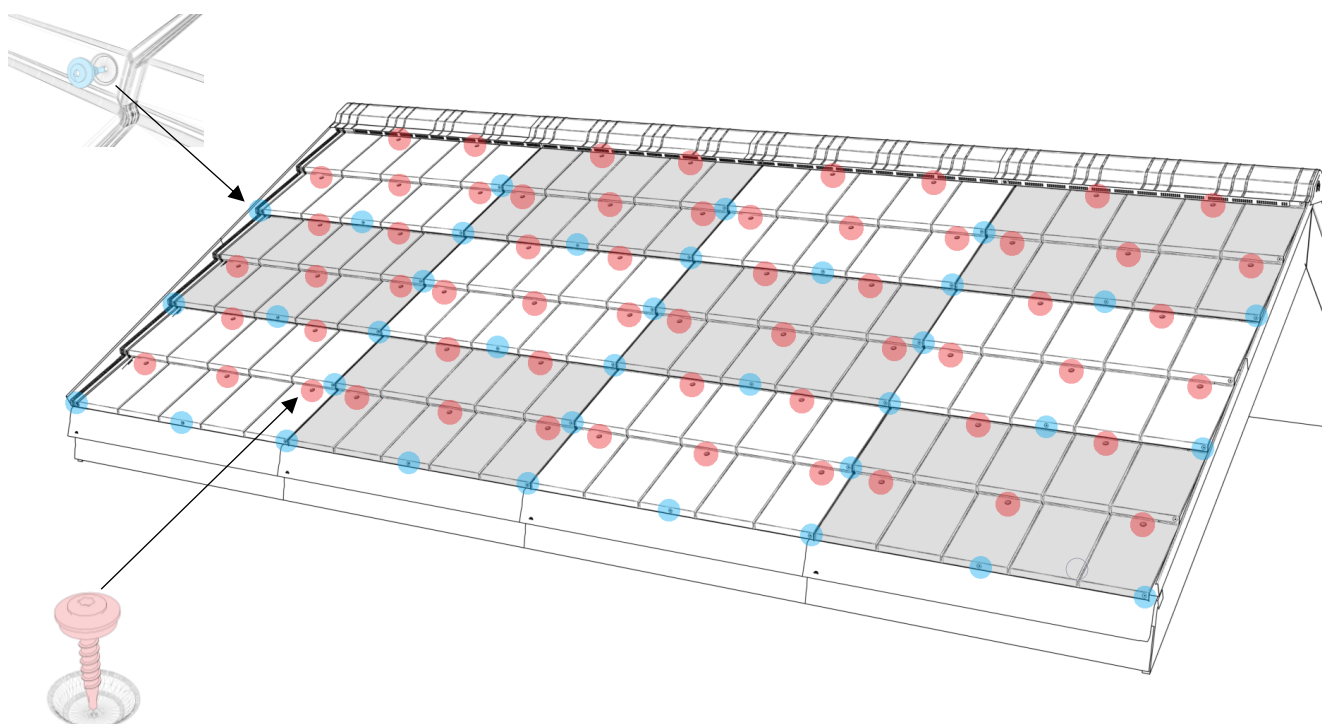


MOCOWANIE ARKUSZY DO LISTWY LWS GARDA

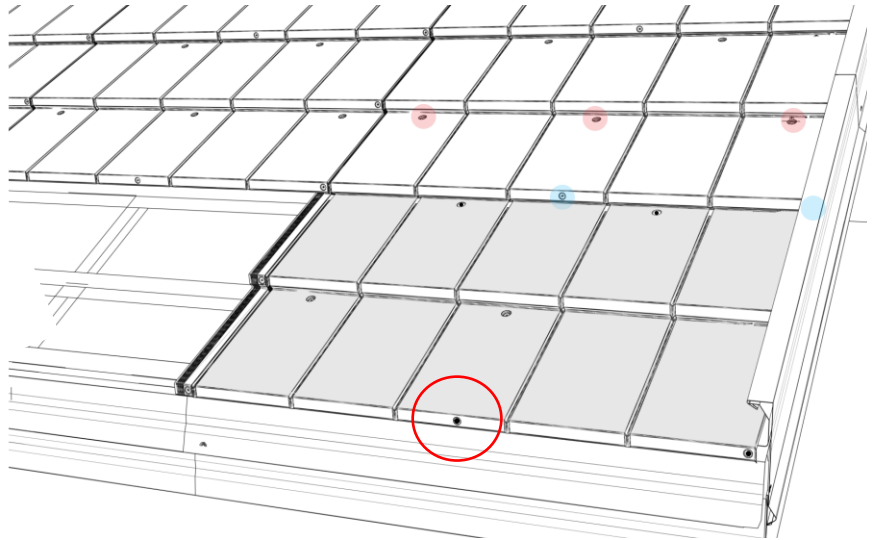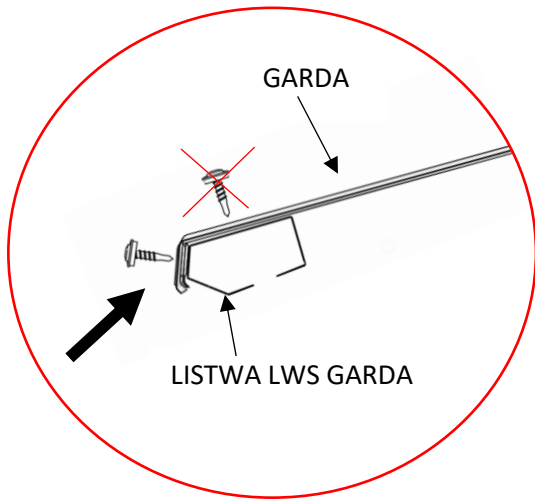


ZAMKNIĘCIE BOCZNE PROFILI


KOMIN, OKNO POŁĄCZOWE

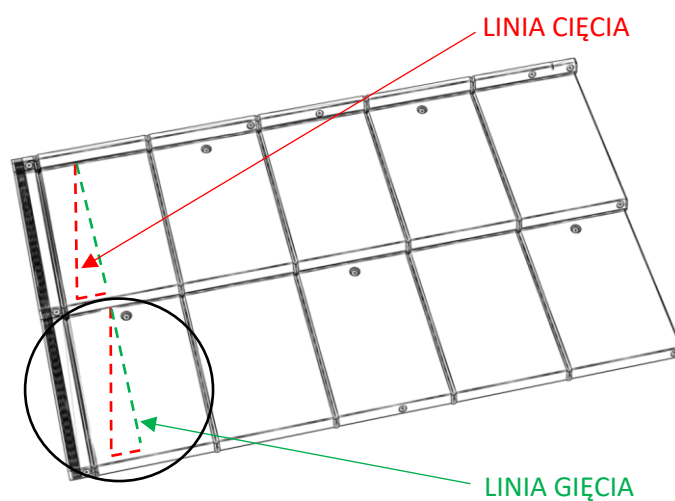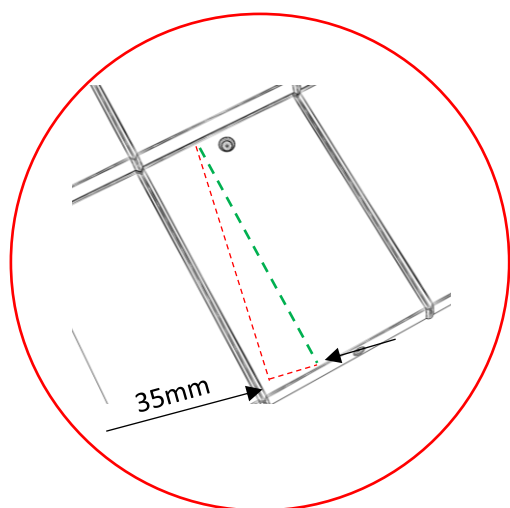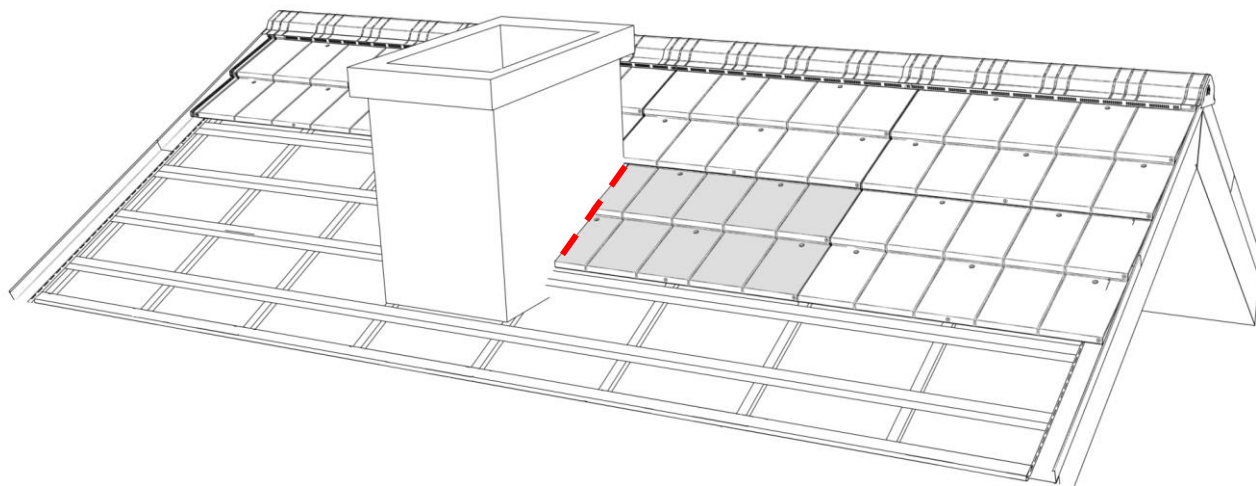


LINIA CIĘCIA

LINIA GIĘCIA



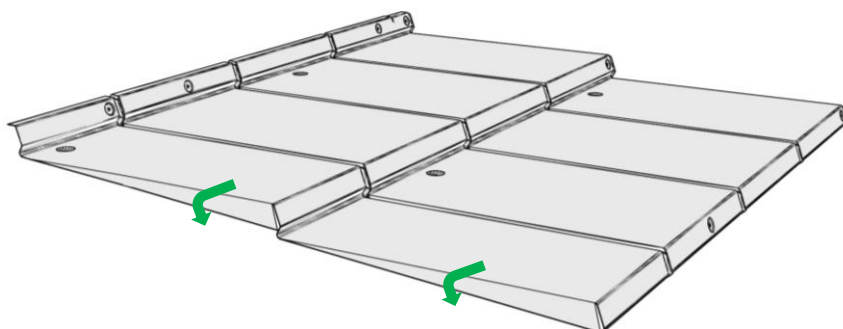


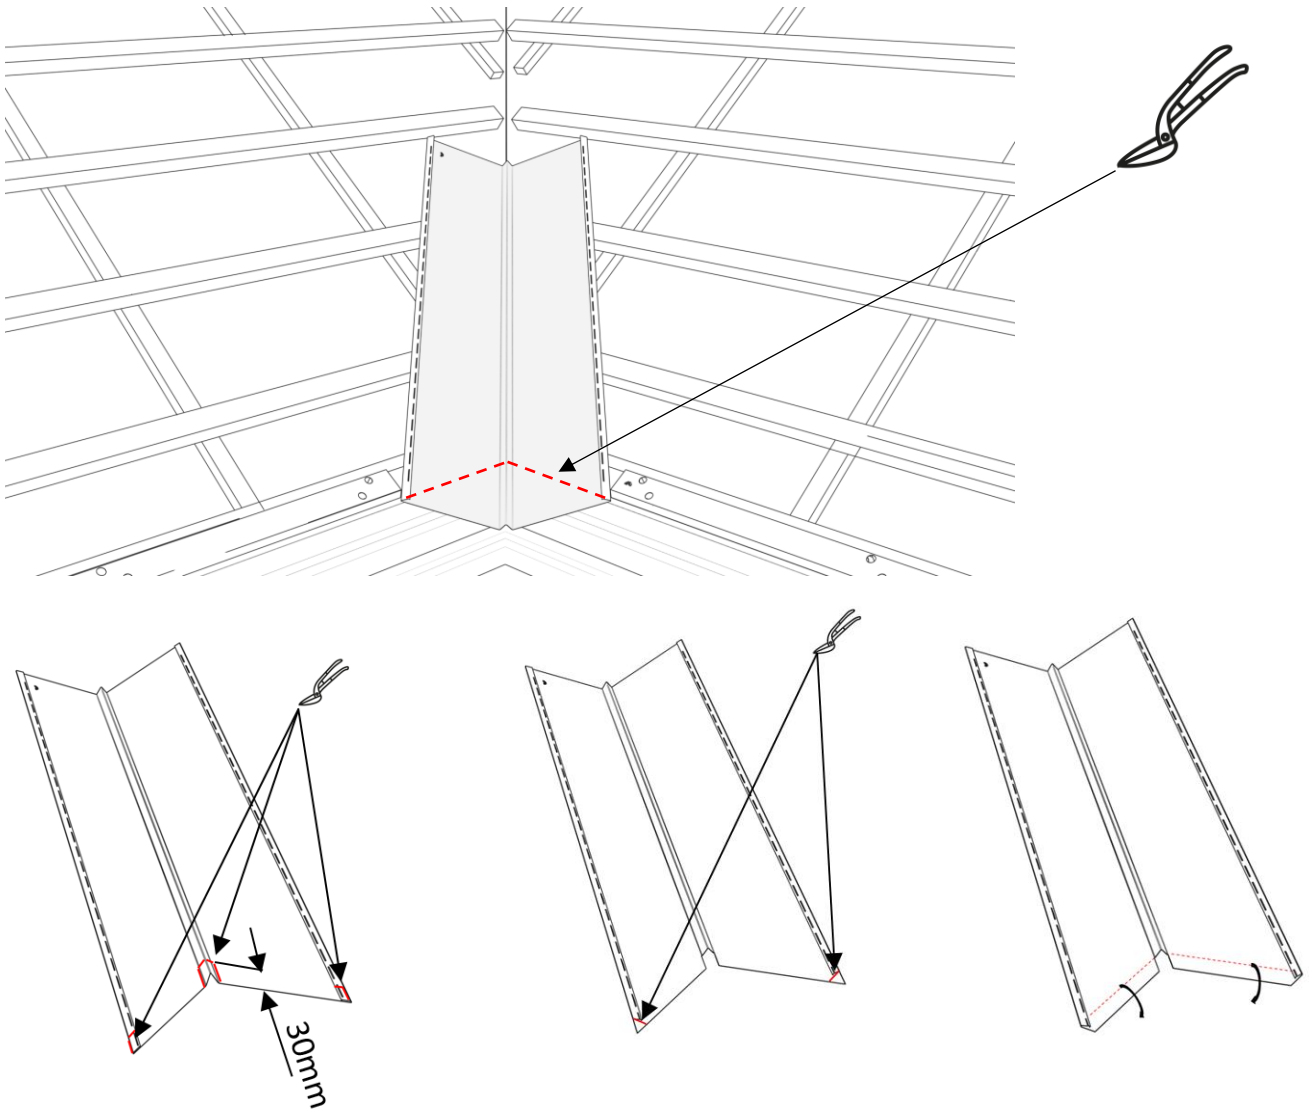


MONTAŻ PIERWSZEJ RYNNY KOSZOWEJ



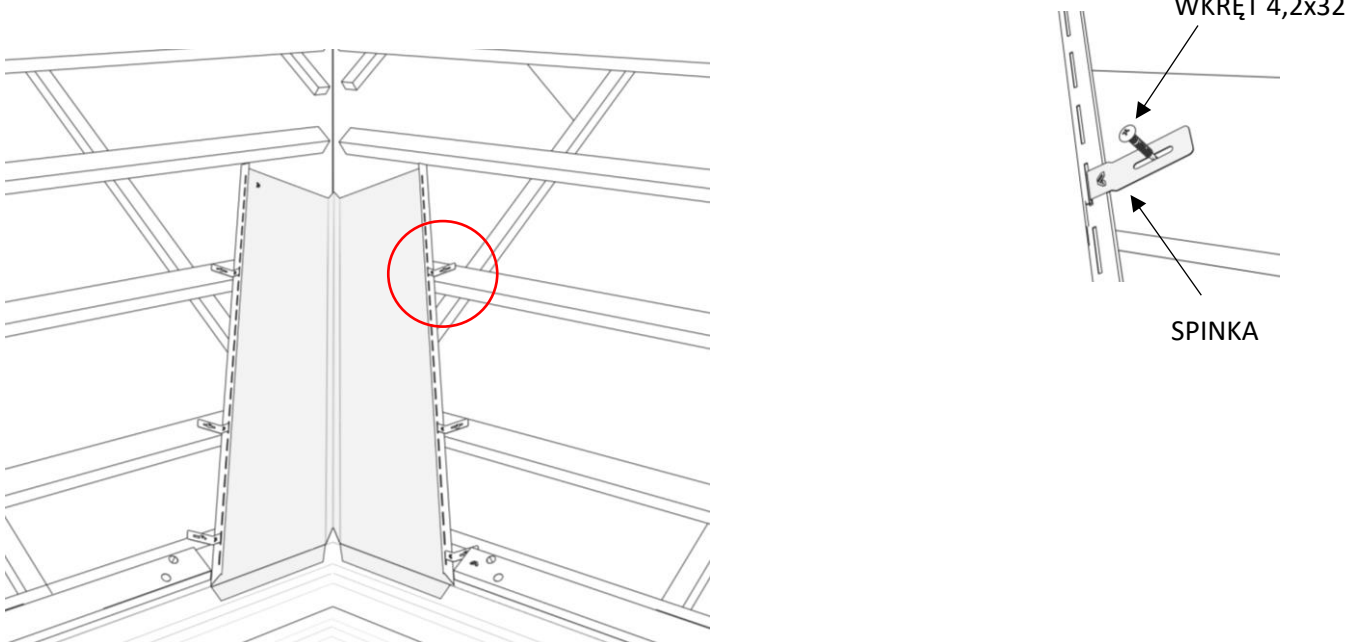


ŁĄCZENIE RYNNY KOSZOWEJ

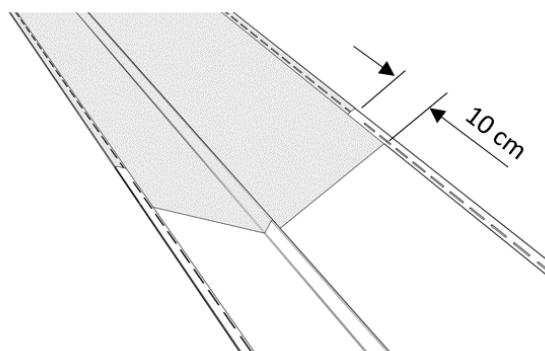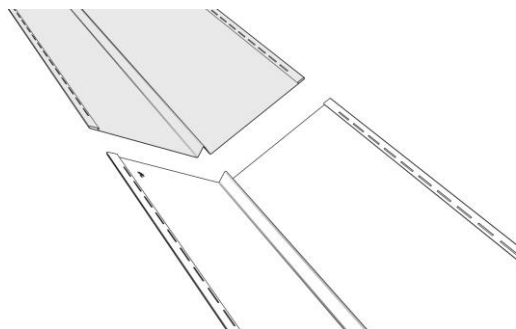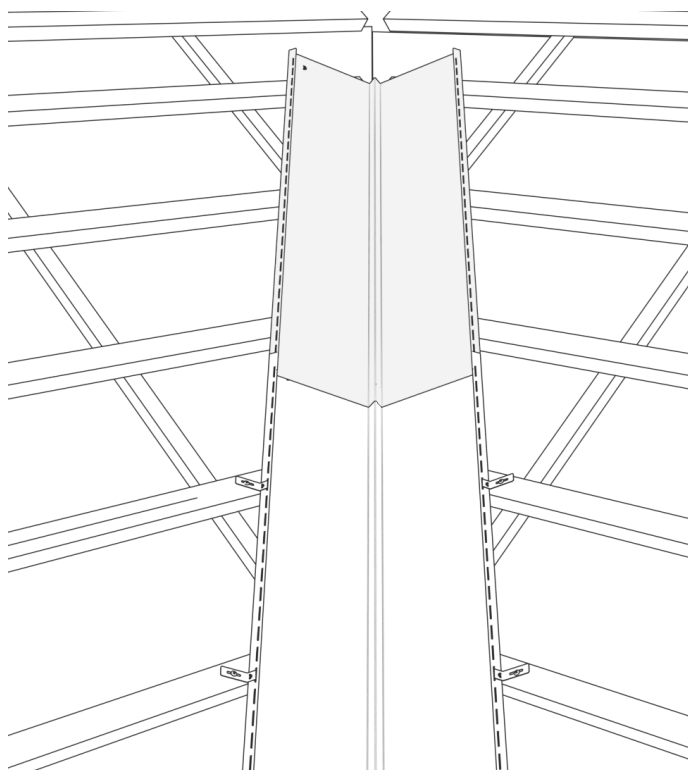

ZAMKNIĘCIE BOCZNE PROFILI

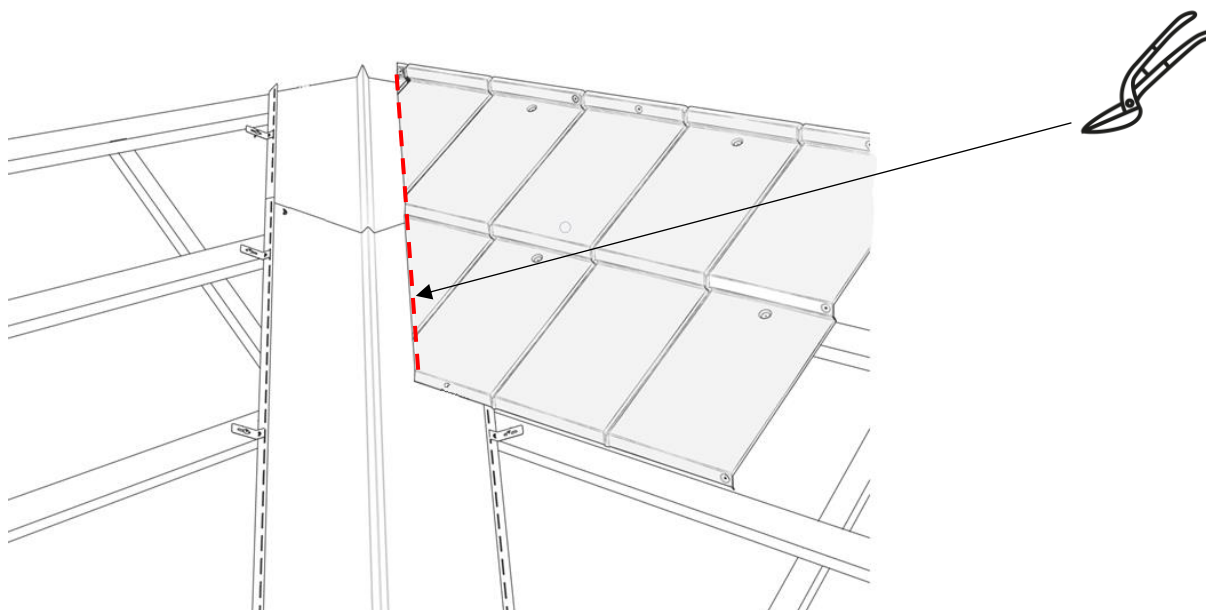

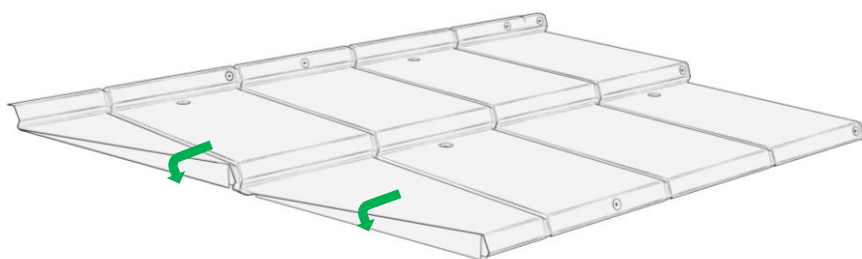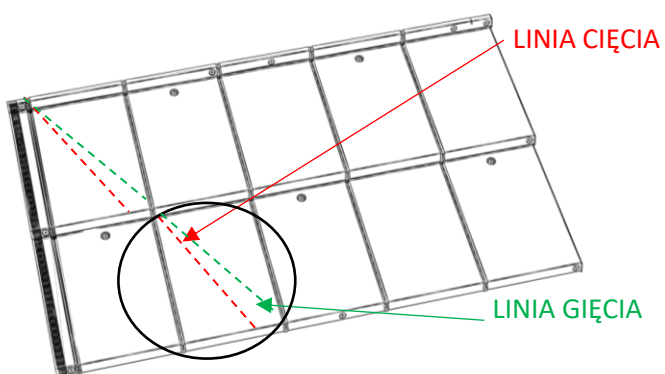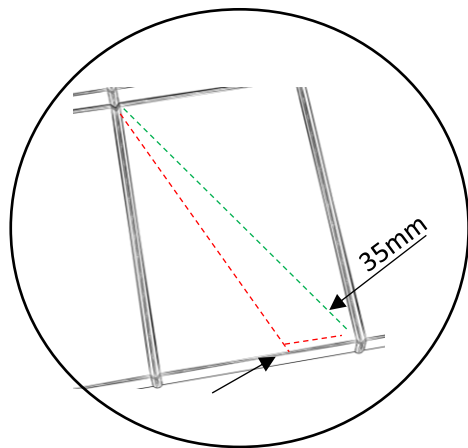

MONTAŻ ARKUSZY Z PRZESUNIĘCIEM

