


Szafka skrytkowa BHP J-80/8 8 drzwiowa szara S-80 G-50 H-180 cm skręcana

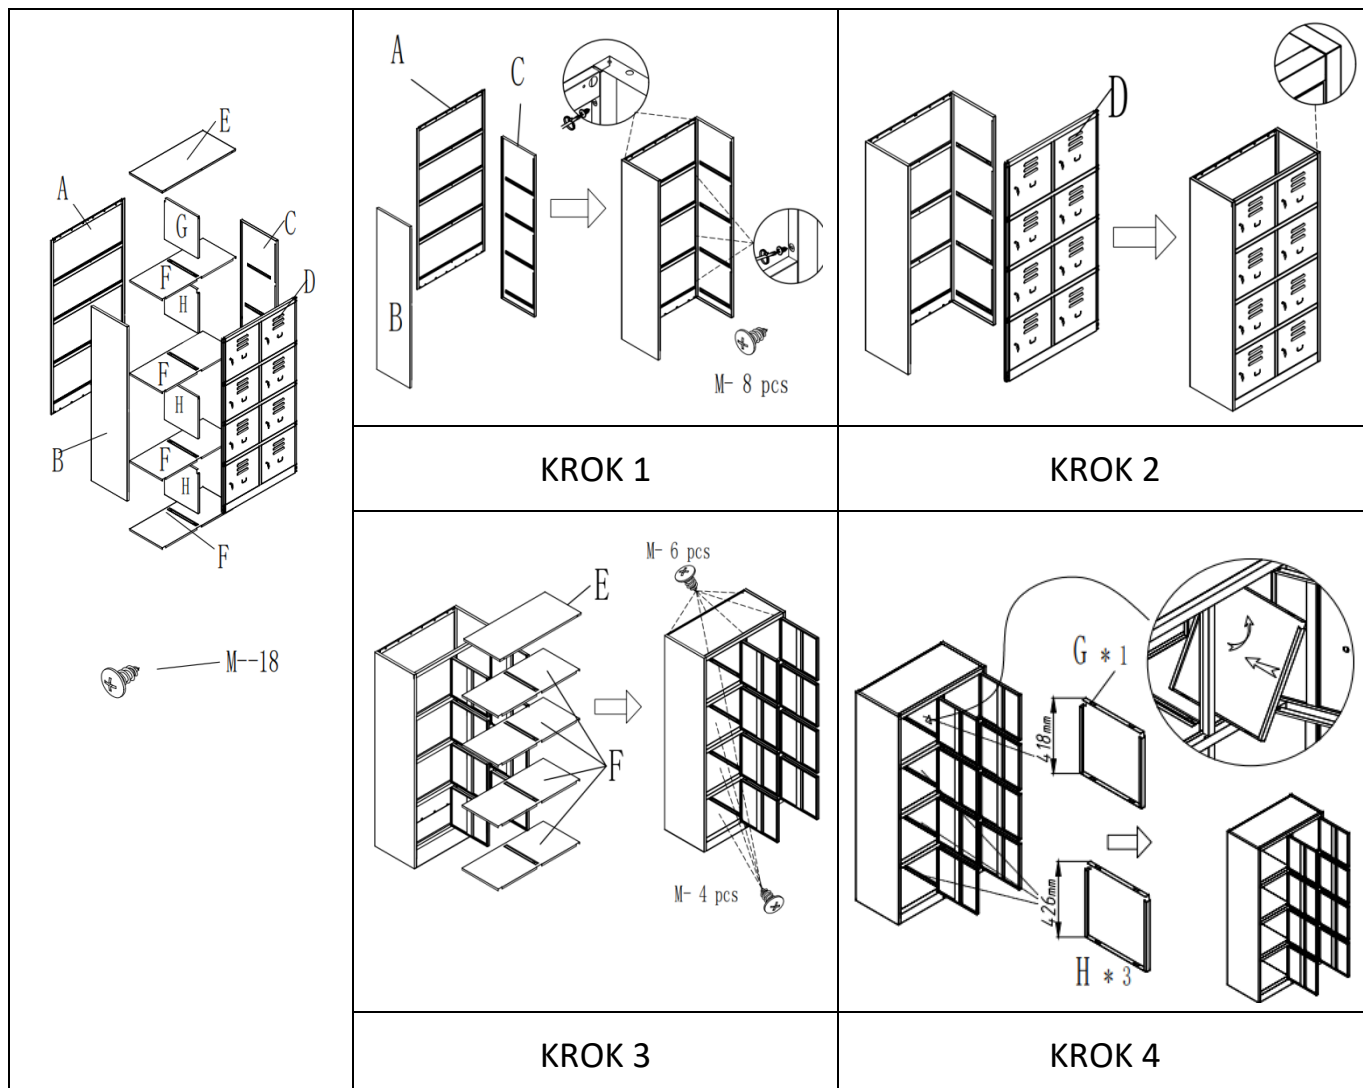

1. Zgodnie z rysunkiem, użyj 8 szt. śrub (M) aby połączyć tylni panel (A) z lewym bokiem (B) oraz prawym (C).
2. Drzwi (D) nakieruj i osadź w rowkach bocznych ścianek.
3. Zamontuj górny panel szafki (E) używając 6 szt. śrub (M), ponownie 4 szt. śrub (G) aby zamocować 4 poziomy dolnych oraz górnych półek (F), które należy umieścić wewnątrz szafki.
4. Zamontuj pionową przegrodę górną (G) po czym niżej położone przegrody (H) w kolejności przedstawionej na rysunku.
5. Montaż jest zakończony.