


Instrukcja montażu

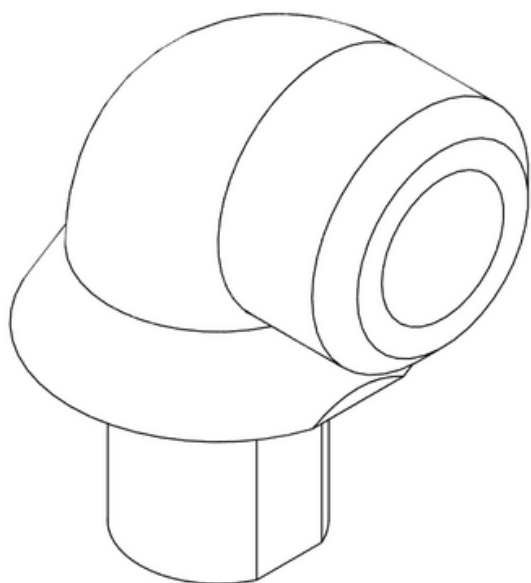

Przepust dachowy

Zalecenia producenta

Przepust montować pod panelem fotowoltaicznym, skierowany otworem w dół dachu.


Narzędzia i akcesoria potrzebne do montażu:

- Otwornica 35mm - 38mm
- Wiertarka
- Szczeliwo dekarские


Informacje

Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Wymiary produktu

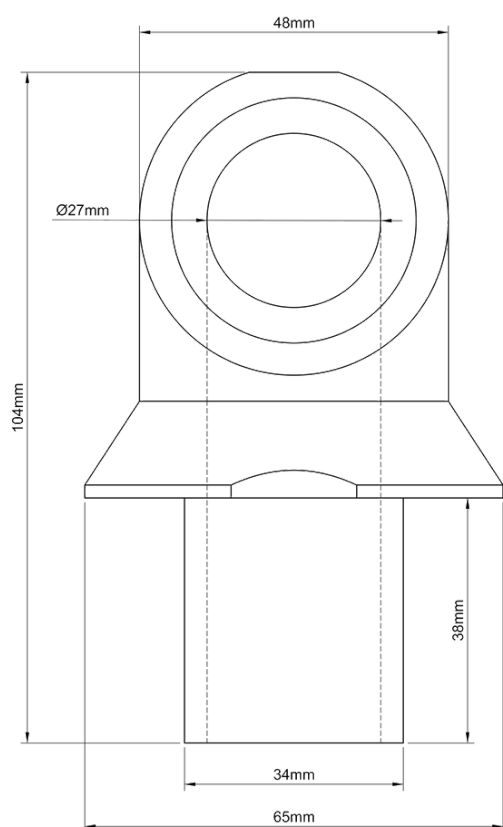


Znajdź płaski fragment dachówki o minimalnych wymiarach 65 mm × 65 mm, w miejscu, gdzie dachówki nie zachodzą na siebie. Na środku płaskiego obszaru przy użyciu otwornicy wywierć otwór o średnicy 35 - 38 mm

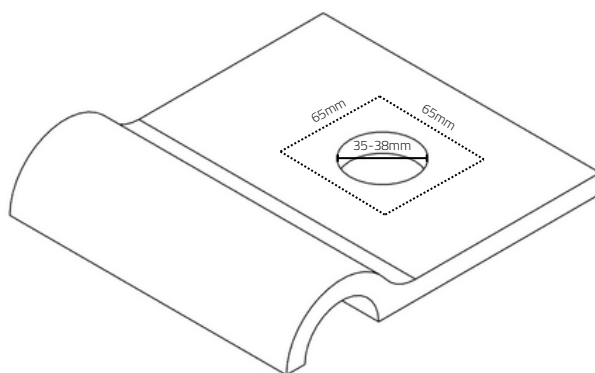

Dachówka


Wyczyść powierzchnię dachówki. Po upewnieniu się, że miejsce montażu jest czyste i suche nałóż szczeliwo dekarские wokół otworu

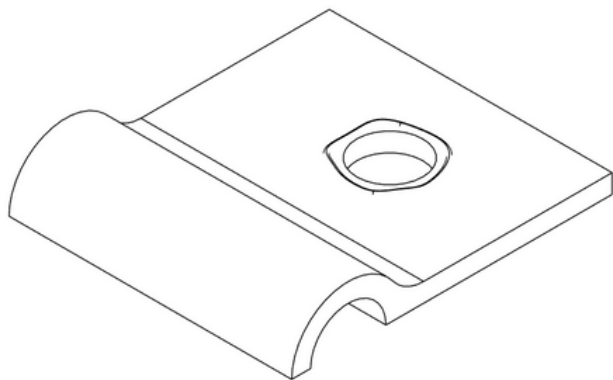

Dachówka

3


Przełóż przepust przez przygotowany otwór

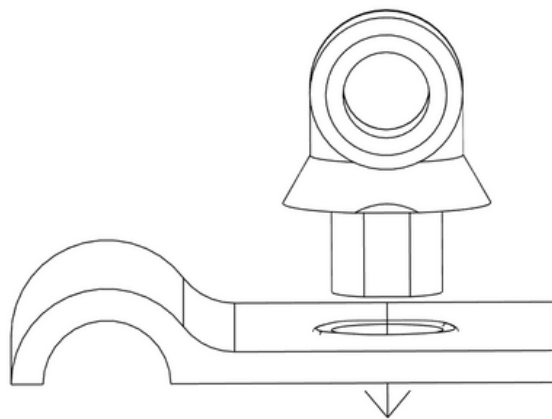

4


Dokręć dolną nakrętkę, aby szczeliwo równomiernie się rozprowadziło i wypłynęło bokami, a przepust stabilnie przylegał do dachówki i nie poruszał się na boki.

Nadmiar gwintu można obciąć, jeśli jest taka konieczność.

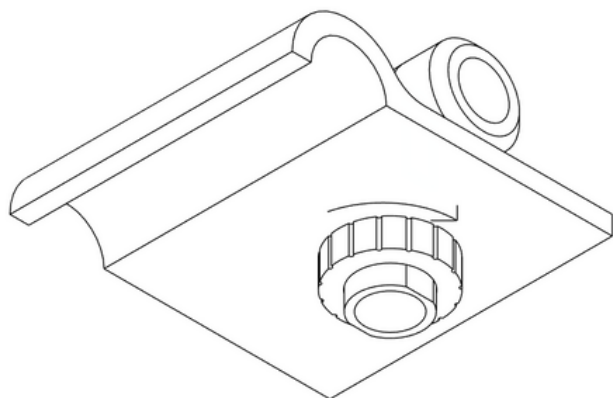

5

Przepuść kable i przymocuj dachówkę na dachu

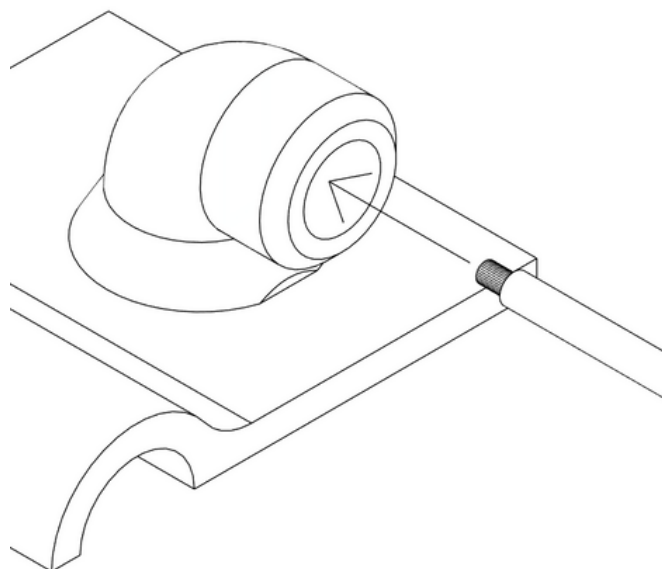

6