



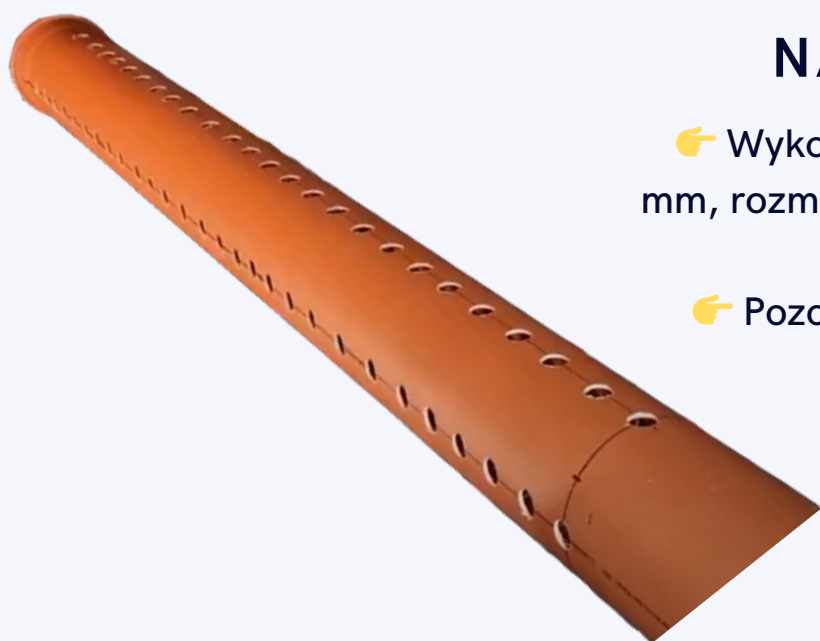

Instrukcja wykonania filtra do wody z jednego kawałka siatki 110 x 100 cm

PRZYGOTOWANIE SIATKI

✚ Przetnij siatkę na pół, aby uzyskać dwa kawałki o wymiarach 55x50 cm.

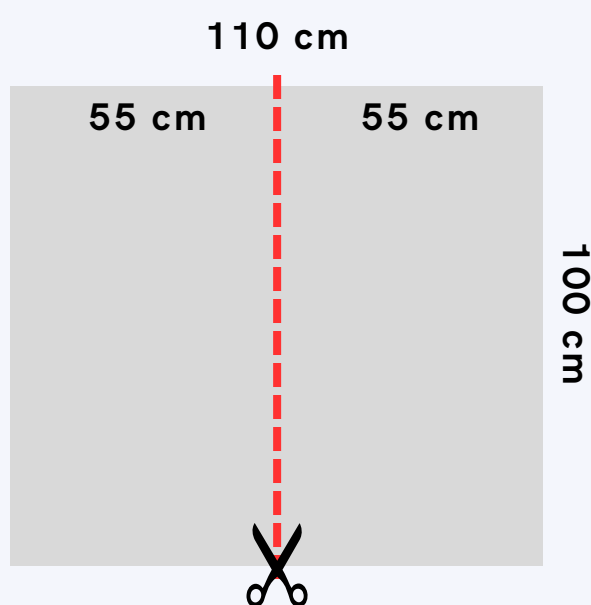


NAWIERCANIE RURY

- ✚ Wykonaj 4 rzędy otworów o średnicy 24 mm, rozmieszczonych równomiernie co kilka centymetrów.
- ✚ Pozostaw 30 cm odcinek na końcu rury bez otworów.

PRZYGOTOWANIE ŻYŁKI

✚ Jeśli masz 30 m żyłki, przetnij ją na dwa odcinki. Jeden odcinek powinien mieć długość 16 m, a drugi 14 m, z zaleceniem, aby krótszy odcinek użyć jako pierwszy.

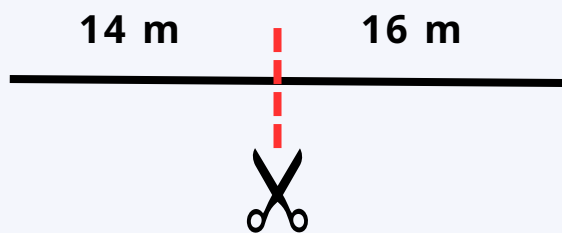

OWIJANIE RURY KRÓTSZĄ ŻYŁKĄ



- ✚ Owiń rurę krótszym odcinkiem żyłki (14 m), mocno naciągając ją podczas owijania.
- ✚ Zabezpiecz początek i koniec żyłki przy pomocy wkrętów.

MONTAŻ PIERWSZEJ CZĘŚCI SIATKI

- ☞ Nałóż pierwszą część siatki na rurę, zaczynając od strony kielicha, aby zapobiec podwijaniu się siatki przy wkładaniu filtra do ziemi.
- ☞ Możesz tymczasowo przymocować siatkę taśmą klejącą, którą usuniesz po zakończeniu montażu.
- ☞ Dla rury o średnicy 160 mm zakładka powinna wynosić 2,5 cm.



MONTAŻ DRUGIEJ CZĘŚCI SIATKI

- ☞ Nałóż drugą część siatki na rurę, zapewniając co najmniej 10 cm zakładki na styku z pierwszą częścią.
- ☞ Nadmiar siatki możesz przyciąć nożyczkami lub pozostawić większą zakładkę.



OWIJANIE RURY DŁUŻSZĄ ŻYŁKĄ

- ☞ Owiń rurę dłuższym odcinkiem żyłki (16 m), mocno naciągając ją podczas owijania, aby siatka była stabilnie zamocowana.
- ☞ Zabezpiecz początek i koniec żyłki wkrętami.
- ☞ Po zakończeniu owijania, usuń pomocniczą taśmę klejącą.



DODATKOWE ZABEZPIECZENIA

- ☞ Dla dodatkowej stabilizacji, początek i koniec filtra możesz zabezpieczyć zbrojoną taśmą klejącą.
- ☞ Upewnij się, że wkręty nie wystają do wewnątrz rury, aby nie przeszkadzały w instalacji lub pracy pompy. W razie potrzeby skróć wystające wkręty.

Cały film instruktażowy z budowy filtra można znaleźć na YT.



<https://youtu.be/kzrX6agwIEI>



uniwoda.pl