



**1) Wersja z pojedynczym uzwojeniem wtórnym:
złączka 2pin**

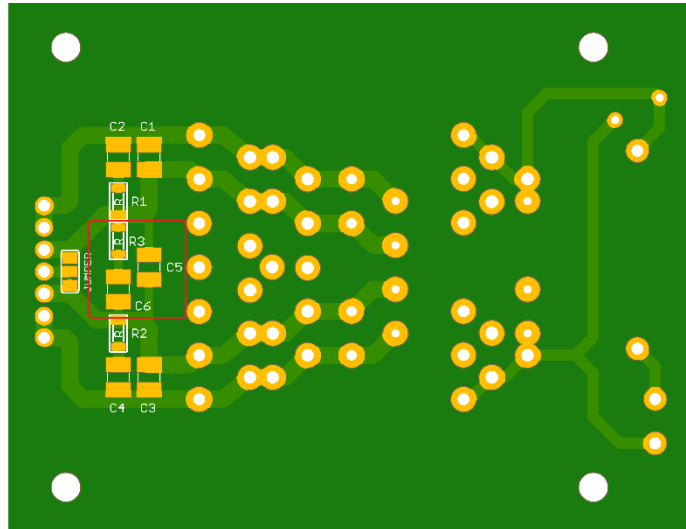

Jeśli zakupiliśmy wersję z dobraniem tłumika RC to:


- 10nF 0805 lutujemy jako C5
- 150nF 1206 lutujemy jako C6
- dobrany rezystor jako R3
- zworki JUMPER nie dotykamy

Montaż złączki 1x 2pin od uzwojenia wtórnego:

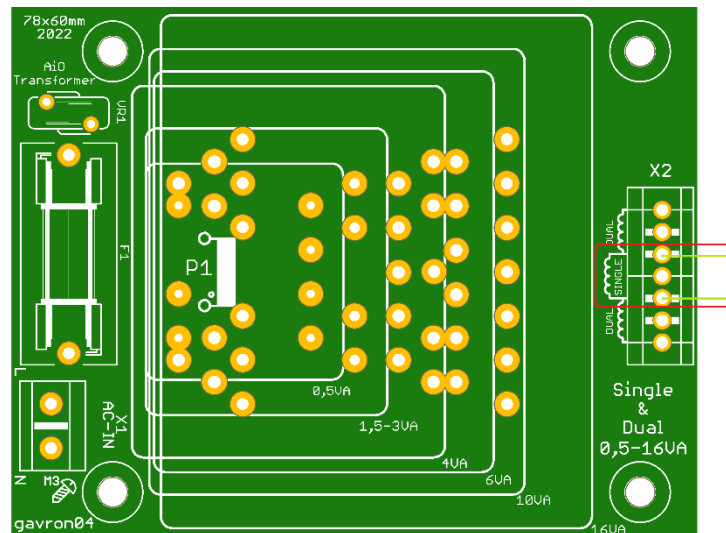

- środkowe piny, opisane jako „single”.


**2) Wersja z podwójnym uzwojeniem wtórny, uzwojenia jako AC-0, AC-0 (2 osobne),
złączka 4pin**

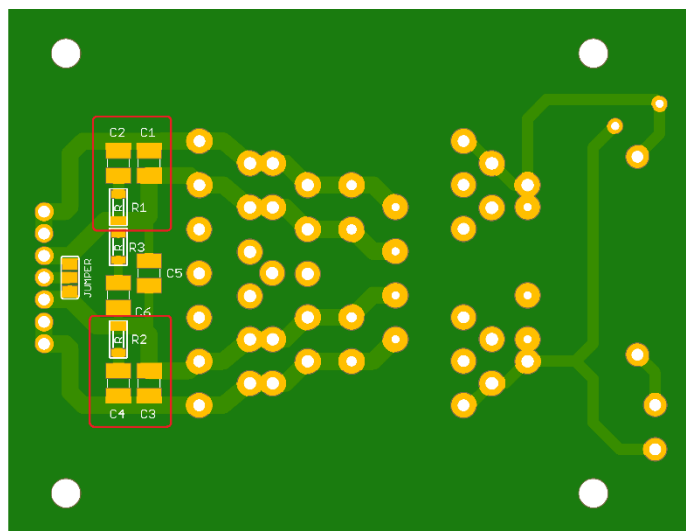

Jeśli zakupiliśmy wersję z dobraniem tłumika RC to:

- 10nF 0805 lutujemy jako C1, C3
- 150nF 1206 lutujemy jako C2, C4
- dobrany rezystor jako R1, R2
- zworki JUMPER nie dotykamy


Montaż złączek 2x 2pin od uzwojeń wtórnych

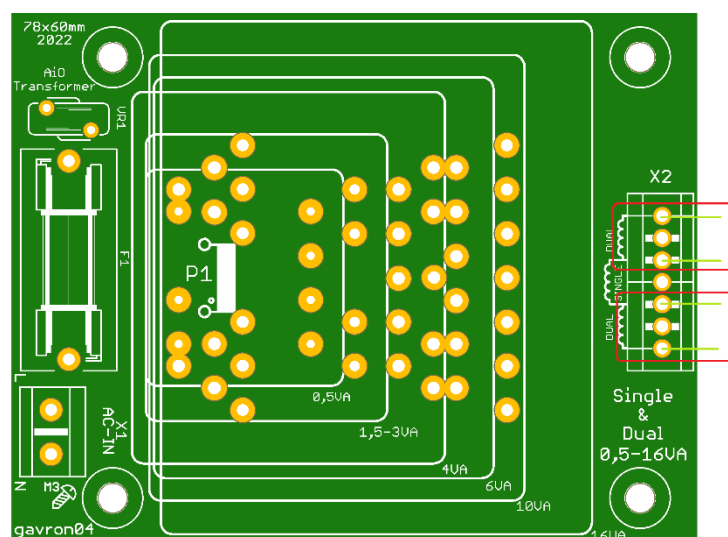

Złączki łączymy razem (mają specjalne zatrzaski).

- montujemy w miejsce 2x „dual”

- 3) Wersja z podwójnym uzwojeniem wtórnym, uzwojenia jako AC-0-AC
złączka 3pin – **tylko i wyłącznie jeśli układ, który zasilamy wymaga zasilania AC-0-AC!!!**

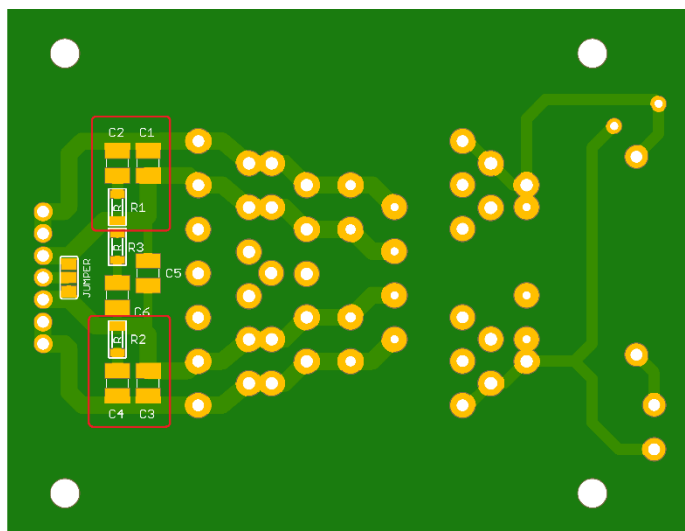

Jeśli zakupiliśmy wersję z dobraniem tłumika RC to:

- 10nF 0805 lutujemy jako C1, C3
- 150nF 1206 lutujemy jako C2, C4
- dobrany rezystor jako R1, R2
- zworkę JUMPER zwieramy (3 pady razem zalewamy cyną)

Montaż złączki 1x 3pin od uzwojeń wtórnych

