



WÓZEK GASTRONOMICZNY "S" Z 3 PÓŁKAMI

Instrukcja montażu

Low 3 Shelf Trolley Unit with Castors
Assembly Instructions

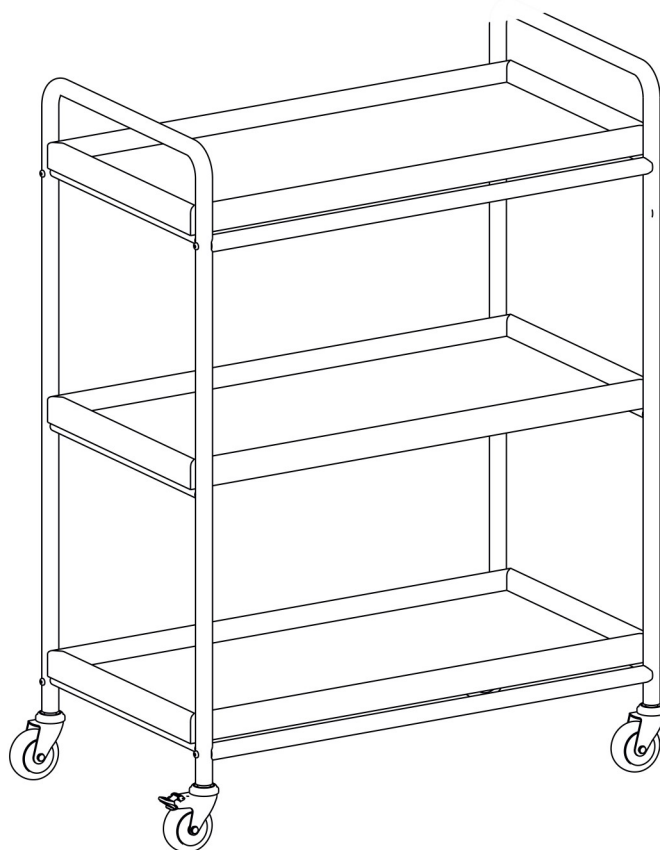

ZESTAW ZAWIERA:

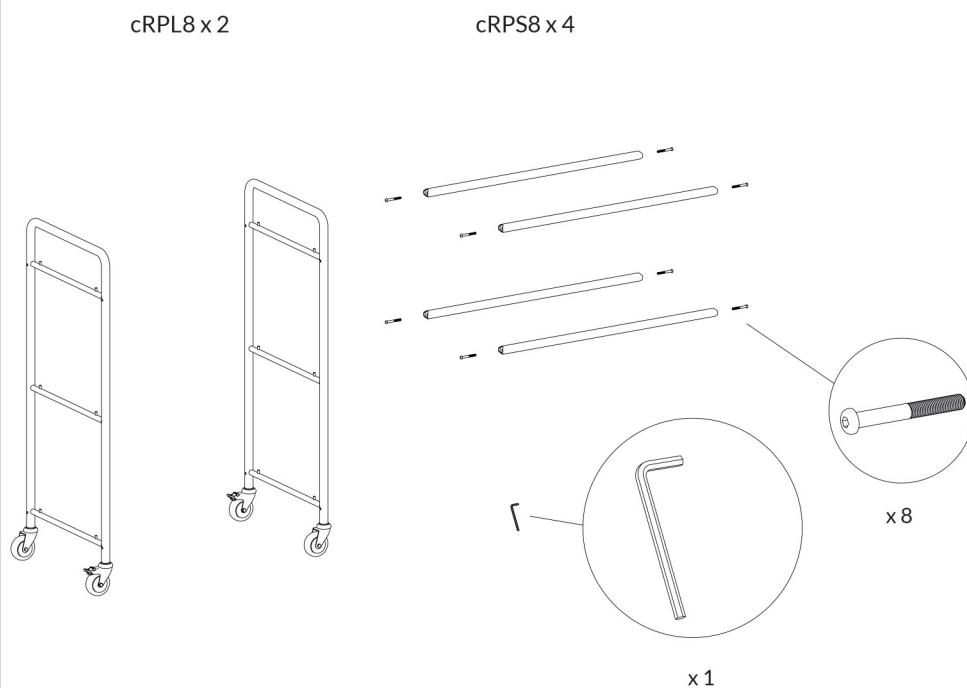

ZALECENIE


Recommended

Pomimo dołączenia do zestawu klucza imbusowego zdecydowanie łatwiej będzie Ci skręcać regał za pomocą wkrętarki lub śrubokręta z nasadką imbusową o średnicy 4 mm.


*drill or screwdriver with a
4mm hex fitting*



- 1.** Przymocuj 4 rurki łączące do jednego z boków, używając dostarczonych śrub. Na początku przykręć śruby luźno, nie dokręcaj.

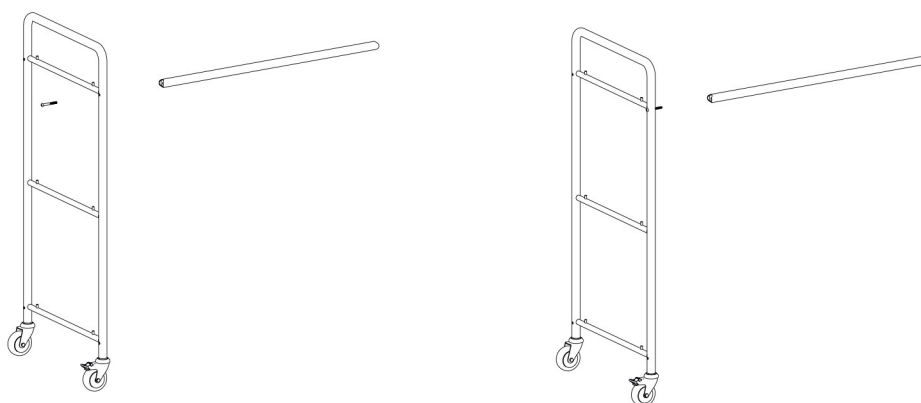

- 2.** Przymocuj drugi bok regału, pamiętaj o tym aby śruby nie były dokręcone zbyt mocno.

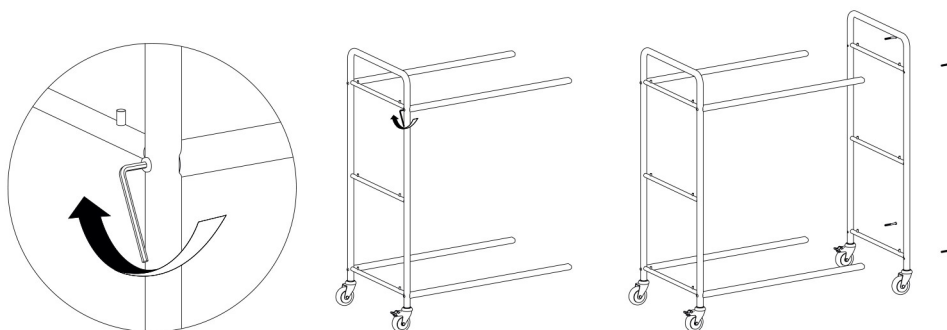

3.

Ustaw regał w pozycji pionowej, na powierzchni, gdzie regał będzie używany.
Teraz dokręć wszystkie śruby do końca.
To pomoże jednostce ustawić się równo nawet na nierównej podłodze



4.

Umieść półki na regale, upewniając si, że metalowe zaczepy
włożone są w otwory na poprzecznych belkach.

Trolley with SRX trays or shelves

