


Instrukcja do zestawu – CONEPOX

1

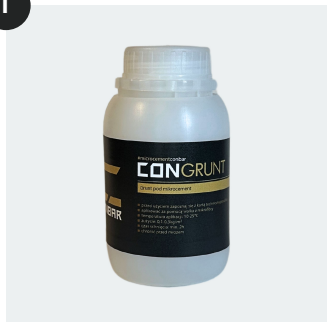

1. CONGRUNT

Gotowy do użycia, akrylowy grunt pod aplikację mikrocementu. Zaaplikuj za pomocą wata z mikrofibry. Pozostaw na czas 2-4 godziny do wyschnięcia.



Zeskanuj
lub kliknij

2



2. Siatka z włókna szklanego – SLIM

Wzmacnia podłoże oraz chroni je przed pęknięciami. Rozłóż na aplikowanej powierzchni.



Zeskanuj
lub kliknij

3



3. CONEPOX – Base XL/L

Gruboziarnisty mikrocement na bazie żywicy epoksydowej. Składnik A dokładnie zmieszaj ze składnikiem B w proporcji 12,8 : 1. Aplikuj w dwóch warstwach za pomocą pacy weneckiej, aby przykryć siatkę z włókna szklanego SLIM. Pozostaw na czas 6-12 godzin do wyschnięcia, przeszlifuj papierem o gradacji 40-60, a następnie odkurz. Czynności powtórz dla drugiej warstwy.



Zeskanuj
lub kliknij

4




4. CONEPOX – Normal/Fino

Drobnoziarnisty, barwiony w masie mikrocement na bazie żywicy epoksydowej. Składnik A dokładnie zmieszaj ze składnikiem B w proporcji 12 : 1. Aplikuj w dwóch warstwach. Pozostaw na czas 6-12 godzin do wyschnięcia, przeszlifuj papierem o gradacji 100-120, a następnie odkurz. Czynności powtórz dla drugiej warstwy.



Zeskanuj
lub kliknij

5

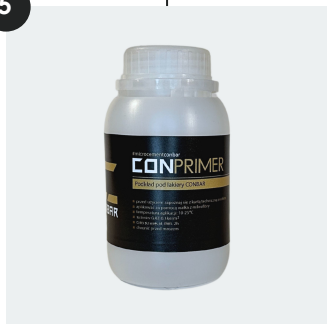


5. CONPRIMER

Jednoskładnikowy, gotowy do użycia, podkład akrylowo-poliuretanowy pod lakier. Impregnuj za pomocą wata z mikrofibry. Pozostaw czas na 4-6 godzin do wyschnięcia.



Zeskanuj
lub kliknij

6

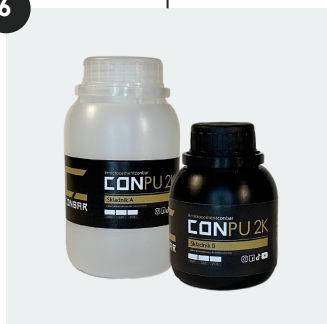


6. CONPU 2K

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy. Składnik A zmieszaj ze składnikiem B w proporcji 5 : 1. Impregnuj w dwóch warstwach za pomocą wata z mikrofibry. Pozostaw na 6 godzin do całkowitego wyschnięcia. Czynności powtórz dla drugiej warstwy.



Zeskanuj
lub kliknij

*0 – istniejące podłoże

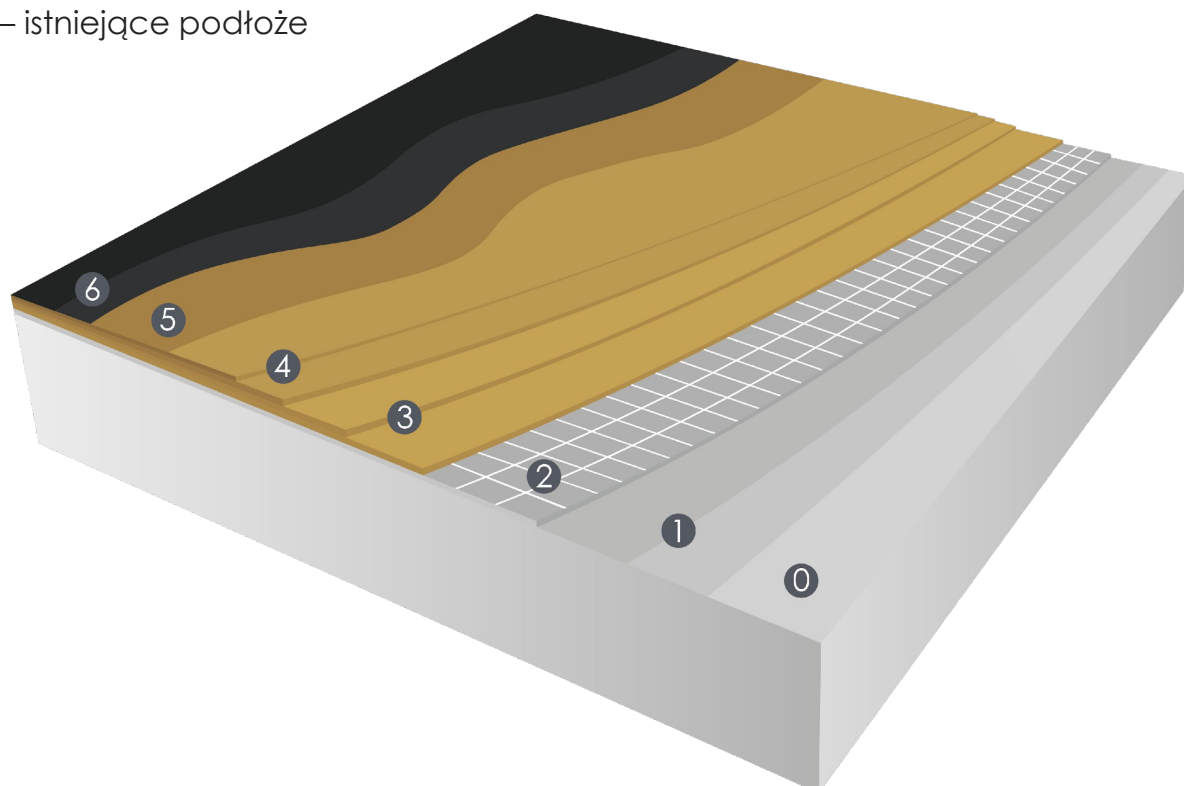

Odwiedź nasz kanał **YouTube!**