

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Truck Bed Storage Tool Box For Chevrolet Silverado 1500 USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

ZP20220406B01
ZP20220406B02



NOTE: Actual product may vary due to product enhancement. The specifications of each item are listed on the last page.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.


INSTALLATION PRECAUTIONS


The storage tool box doesn't fit Stepside Truck Bed, and it only fits Fleetside Truck Bed. If your truck is equipped with bed liner or rugs, we do not suggest to install the Bracket-1 and Bracket-2 directly on the surface of the bed liner or rugs. You may need to properly trim the bed liner or rugs and attach the brackets onto the metal sheet of your truck bed. Please take essential safety precaution during the installation procedure. If you do not have enough installation skills, it is recommended to seek the help from a qualified mechanic. We recommend maximum weight capacity 75lbs.

HARDWARE INCLUDED

Driver Side (L)


Model: ZP20220406B01

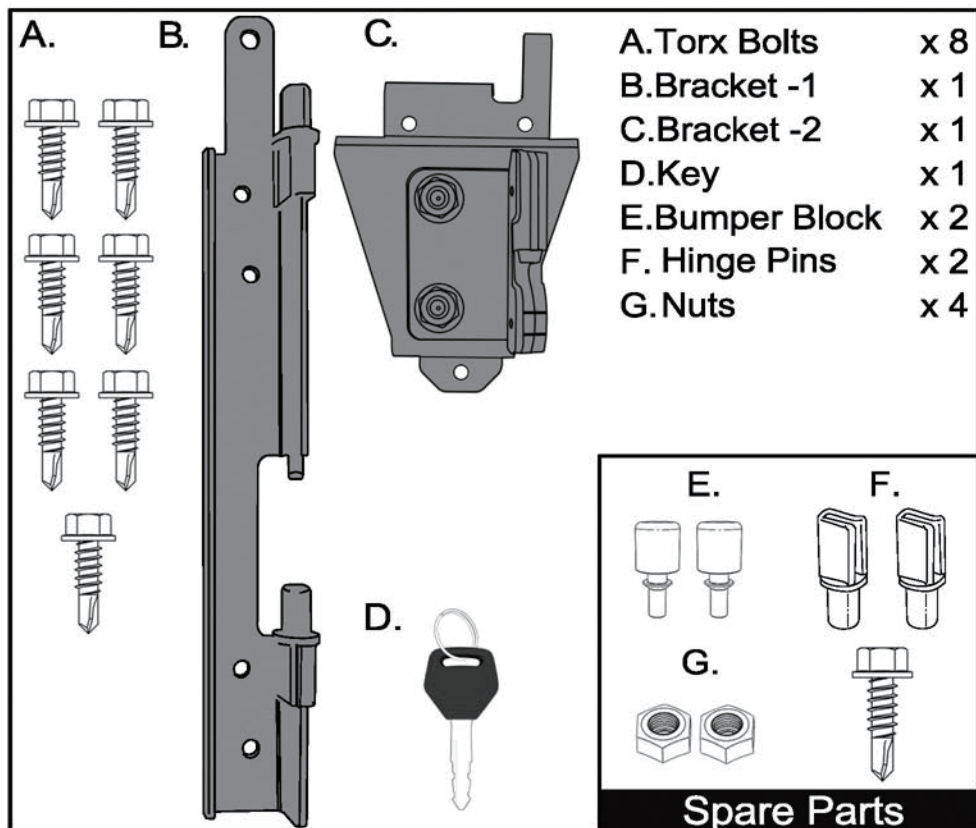

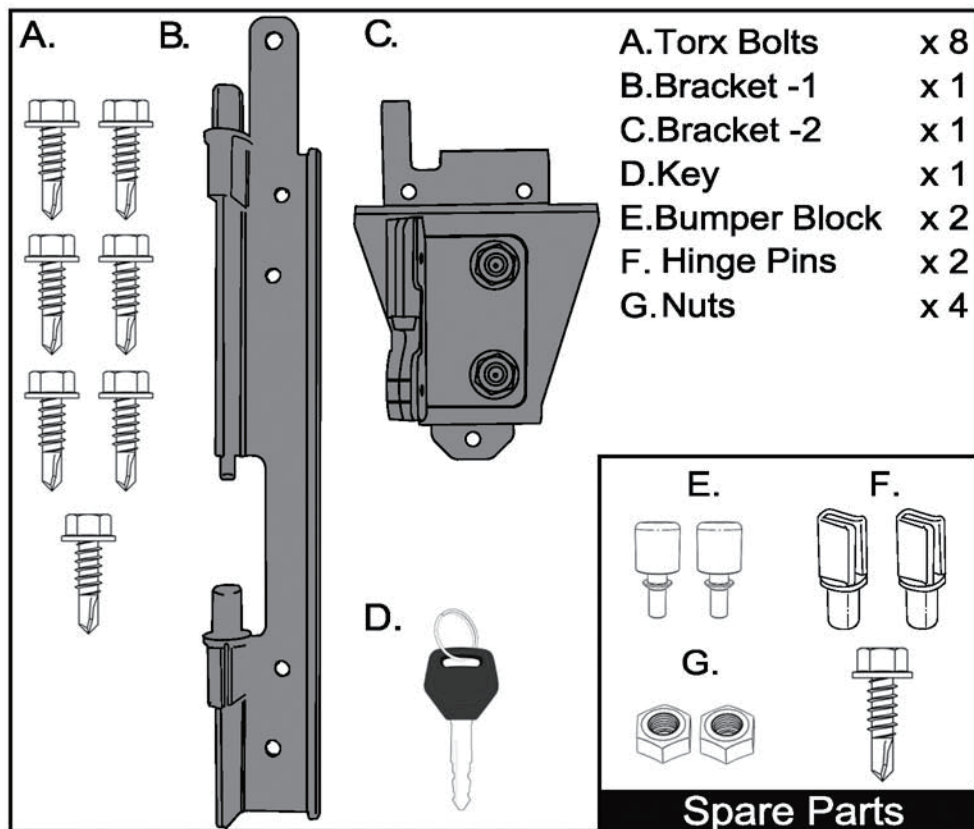


INSTALLATION GUIDE- FOR DRIVER SIDE (L)

1. Install the Bracket-1

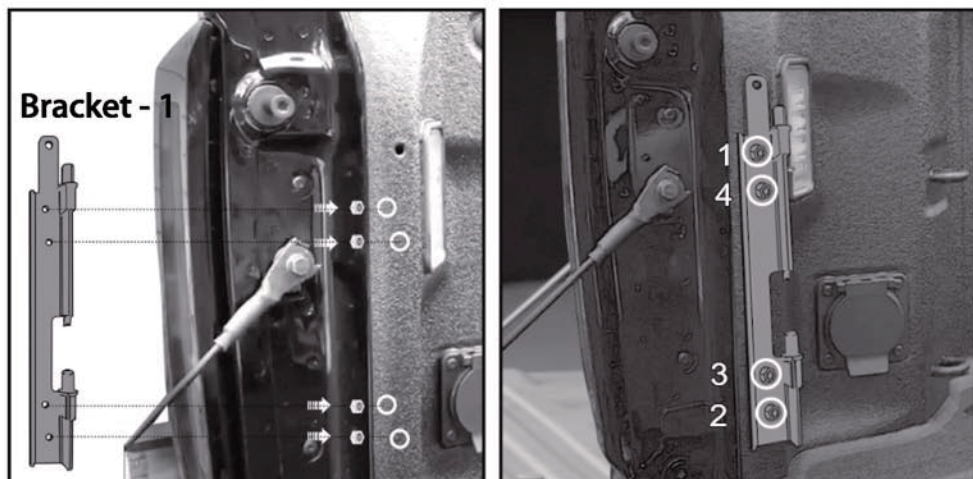


- Align Bracket-1 to the factory mounting holes as circled above;
- Tighten Bracket-1 with the Torx Bolts from 1 to 4.

2. Install the Bracket-2

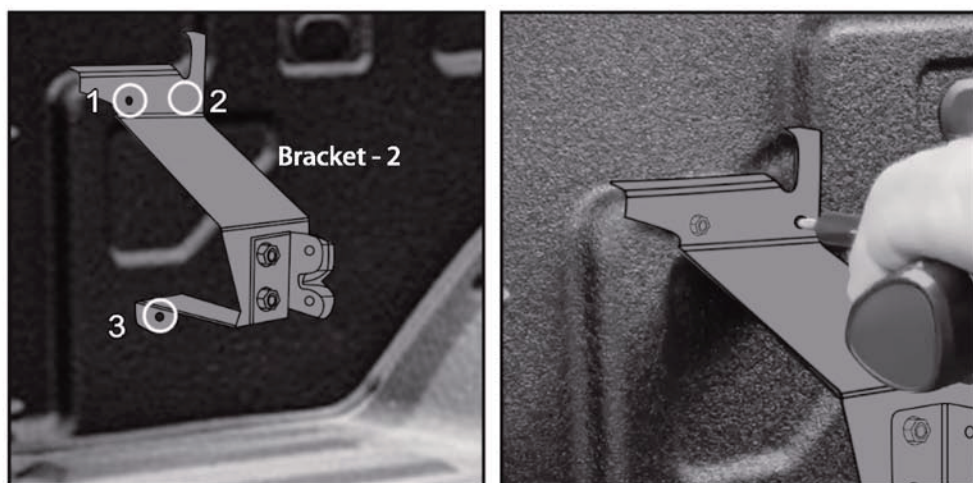



- Align Bracket-2 to the convex fringe on truck bed;
- Drill holes on truck bed and screw 3 Torx Bolts into holes from 1 to 3 as above.

3. Install the Storage Tool Box

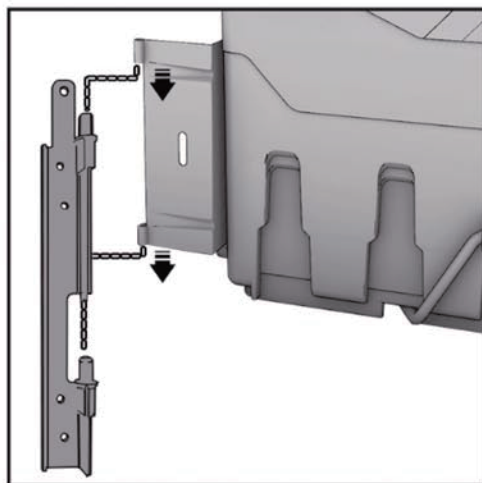

- Clasp the storage tool box onto the two Hinge Pins of Bracket-1;
- Push the storage tool box to the stowed position.


4. Test and Adjustment

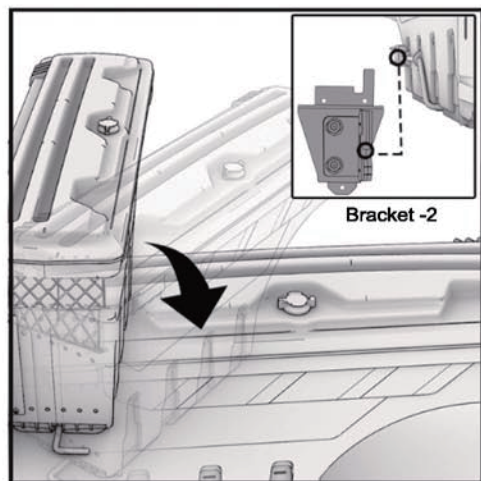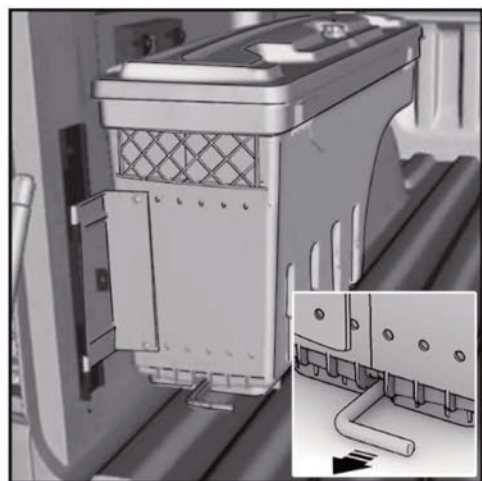

- Pull the yellow latch to make sure the storage box rotates flexibly and latches smoothly;
- Please make some small adjustment if it won't latch freely, just loosen the two bolts on the latch;
- Installation completed


INSTALLATION GUIDE- FOR PASSENGER SIDE(R)

1. Install the Bracket-1

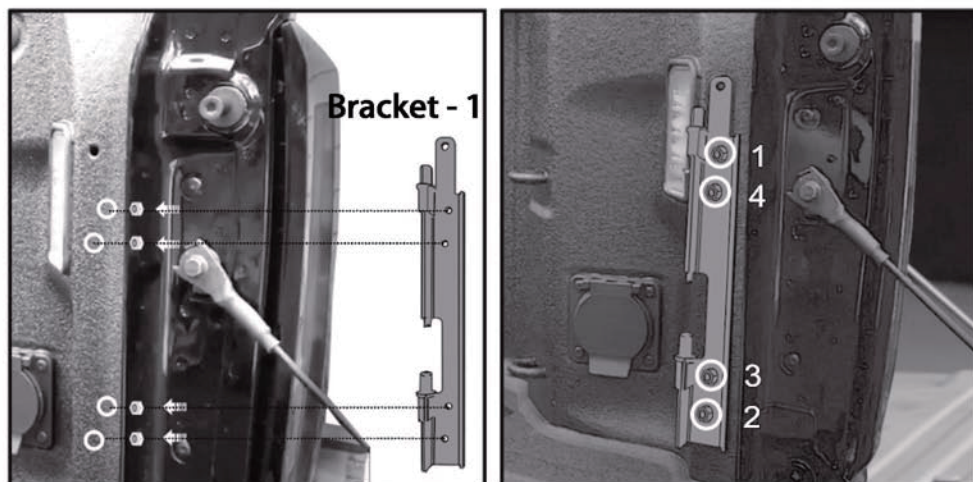


- Align Bracket-1 to the factory mounting holes as circled above;
- Tighten Bracket-1 with the Torx Bolts from 1 to 4.

2. Install the Bracket-2

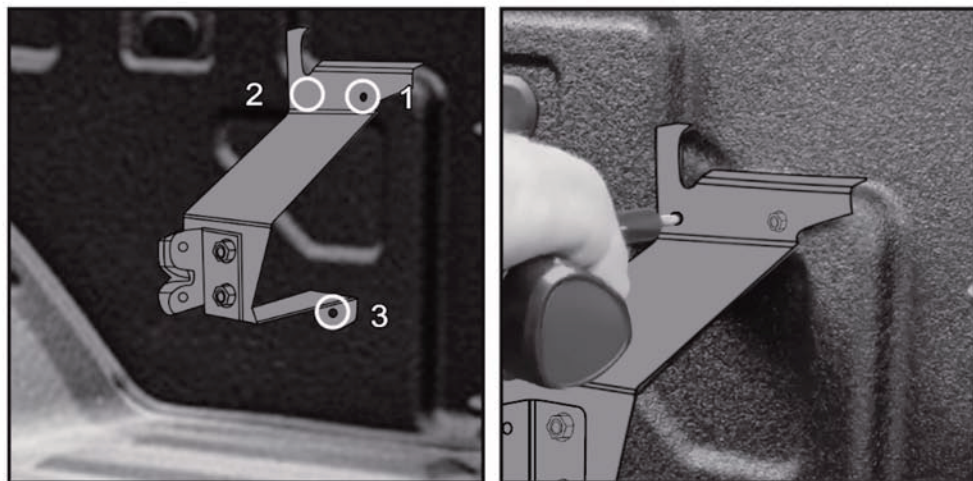



- Align Bracket-2 to the convex fringe on truck bed;
- Drill holes on truck bed and screw 3 Torx Bolts into holes from 1 to 3 as above.

3. Install the Storage Tool Box

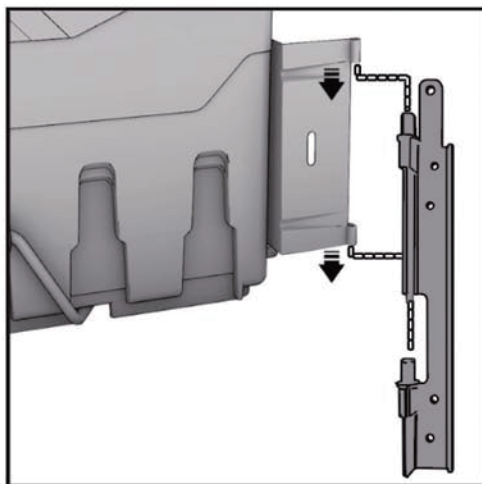

- Clasp the storage tool box onto the two Hinge Pins of Bracket-1;
- Push the storage tool box to the stowed position.

4. Test and Adjustment

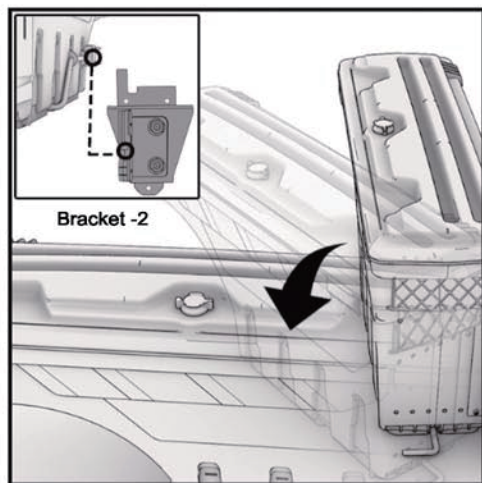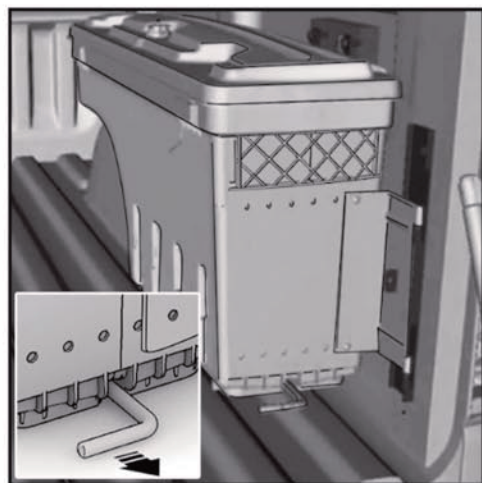

- Pull the yellow latch to make sure the storage box rotates flexibly and latches smoothly;
- Please make some small adjustment if it won't latch freely, just loosen the two bolts on the latch;
- Installation completed

PRODUCT SPECIFICATION

Model Number	Used for	Driver Side(L)	Passenger Side(R)	G.W.	Packing Size	Volume limit	Load limit	With Padlock
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 1500 2019-2020 L	✓		8.6kg	925×280×425 (mm)	25L	75lbs	✗
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 1500 2019-2020 R		✓	8.6kg				✗
ZP20220406C01	Dodge Ram 1500 2019-2021 L	✓		9.0kg				✓
ZP20220406C02	Dodge Ram 1500 2019-2021 R		✓	9.0kg				✓
ZP20220406S01	2015-2021 Ford F150 L	✓		9.0kg				✓
ZP20220406S02	2015-2021 Ford F150 R		✓	9.0kg				✓
ZP20220406E01	Tundra 2007-2021 L	✓		9.0kg				✓
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021 R		✓	9.0kg				✓
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021 L	✓		9.0kg				✓
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		✓	9.0kg				✓



WARNING:

Do not sit on the case to avoid any damage on case or hurt user.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technical Support and E-Warranty
Certificate www.vevor.com/support**



OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Boîte à outils de rangement pour benne de camion

Pour Chevrolet Silverado 1500

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR@

Boîte à outils de rangement pour benne de camion

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ZP20220406B01

ZP20220406B02



REMARQUE : le produit réel peut varier en raison de l'amélioration du produit. Les spécifications de chaque article sont répertoriées sur la dernière page.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser.

VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise au produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner de ne pas vous informer à nouveau s'il existe des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.


PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

La boîte à outils de rangement ne convient pas à la benne du camion Stepside et ne convient qu'à la benne du camion Fleetside. Si votre camion est équipé d'une doublure de benne ou de tapis, nous vous déconseillons d'installer le support 1 et le support 2 directement sur la surface de la doublure du lit ou des tapis. Vous devrez peut-être couper correctement la doublure du lit ou les tapis et fixer le supports sur la tôle de votre plate-forme de camion. Veuillez prendre des précautions de sécurité essentielles pendant procédure d'installation. Si vous n'avez pas suffisamment de compétences d'installation, il est recommandé de demander de l'aide d'un mécanicien qualifié. Nous recommandons une capacité de poids maximale de 75 lb.

MATÉRIEL INCLUS


Côté conducteur (G)

Modèle : ZP20220406B01

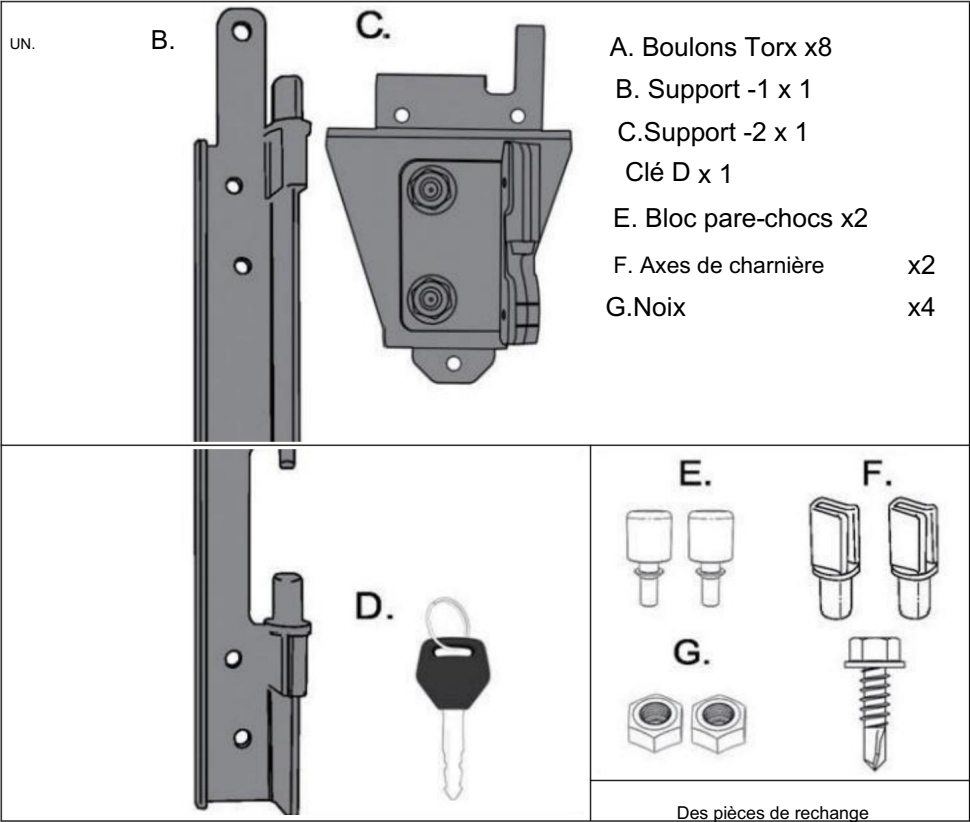


Côté passager (R)

Modèle : ZP20220406B02

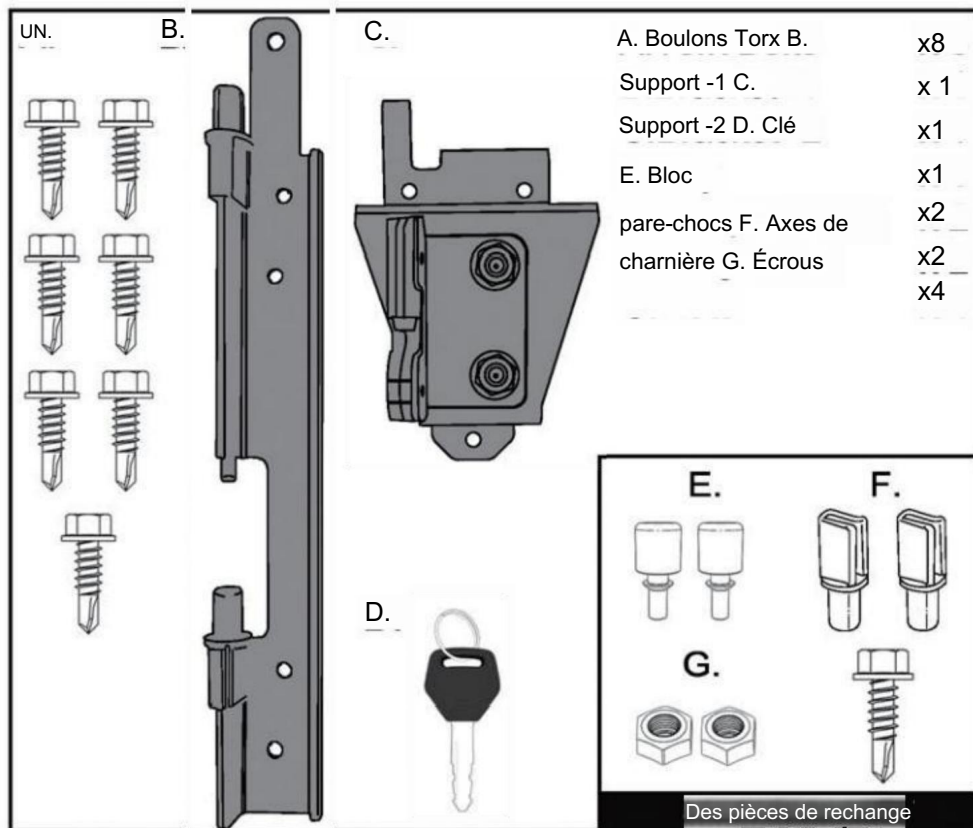


GUIDE D'INSTALLATION - CÔTÉ CONDUCTEUR (L)

1. Installez le support-1

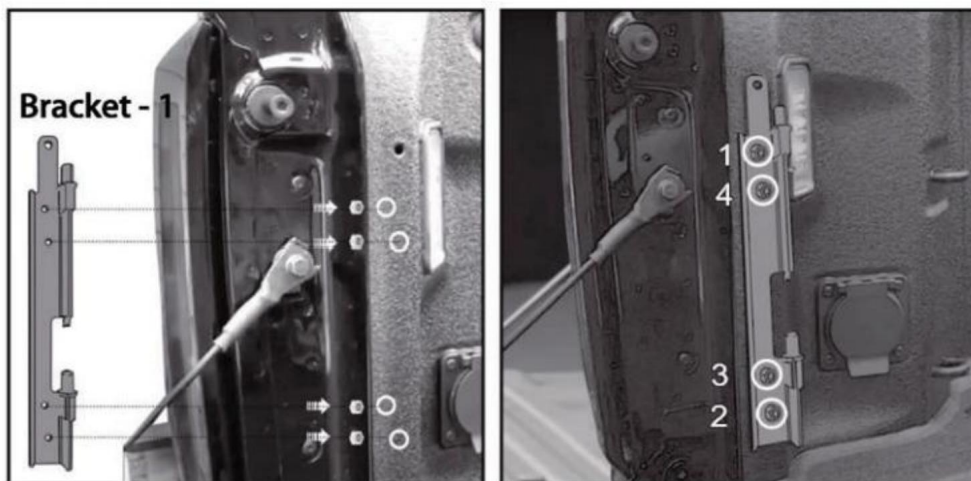


- a. Alignez le support 1 sur les trous de montage d'usine comme indiqué ci-dessus ; b. Serrez le support 1 avec les boulons Torx de 1 à 4.

2. Installez le support-2

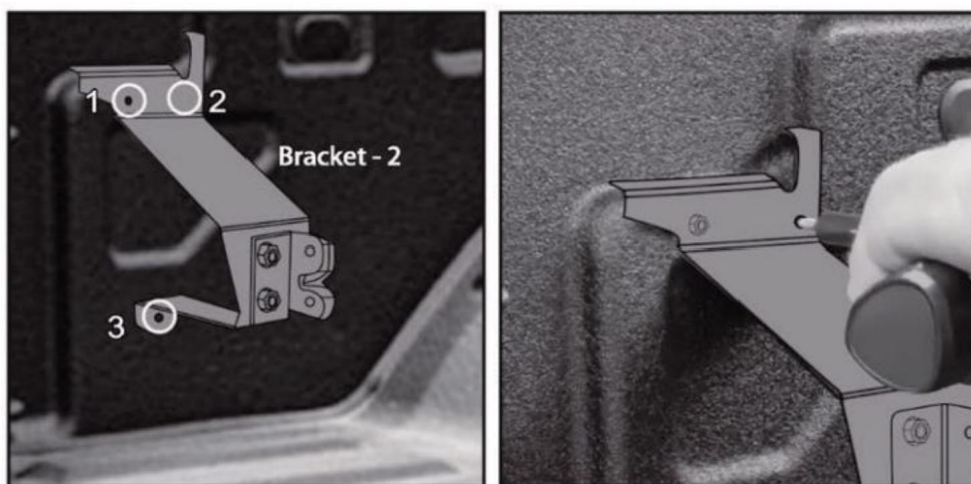


- a. Alignez le support 2 sur la frange convexe du plateau du camion ;
b. Percez des trous sur le plateau du camion et vissez 3 boulons Torx dans les trous de 1 à 3
comme ci-dessus.

3. Installez la boîte à outils de stockage

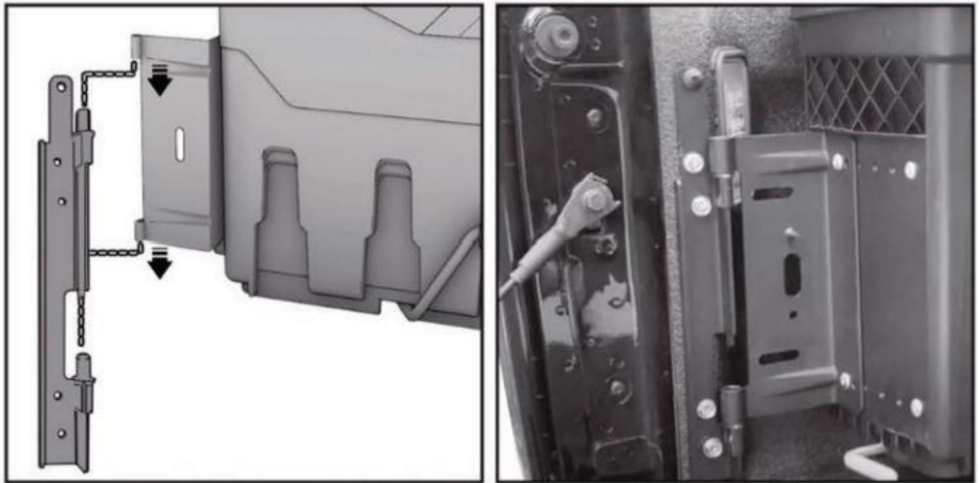

- a. Fixez la boîte à outils de rangement sur les deux axes de charnière du support 1 ;
- b. Poussez la boîte à outils de rangement en position rangée.


4. Test et réglage

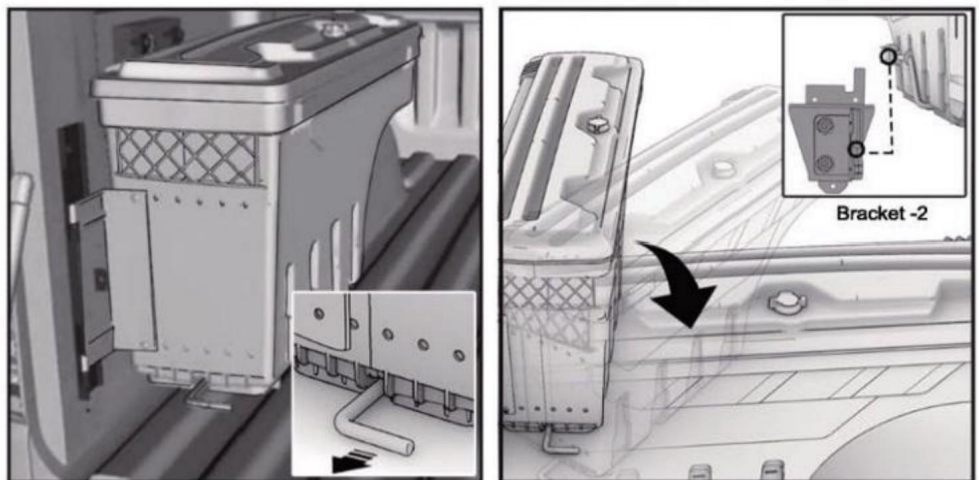

- a. Tirez le loquet jaune pour vous assurer que la boîte de rangement pivote de manière flexible et se verrouille en douceur ;
- b. Veuillez effectuer quelques petits ajustements s'il ne se verrouille pas librement, desserrez simplement les deux boulons du loquet ;
- c. Installation terminée


GUIDE D'INSTALLATION - CÔTÉ PASSAGER(R)

1.Installez le support-1

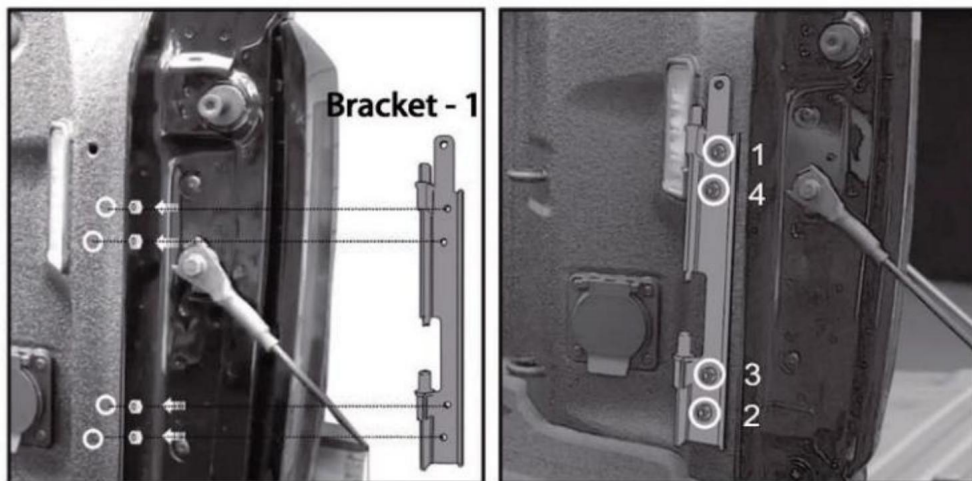


- a. Alignez le support 1 sur les trous de montage d'usine comme indiqué ci-dessus ; b. Serrez le support 1 avec les boulons Torx de 1 à 4.

2.Installez le support-2

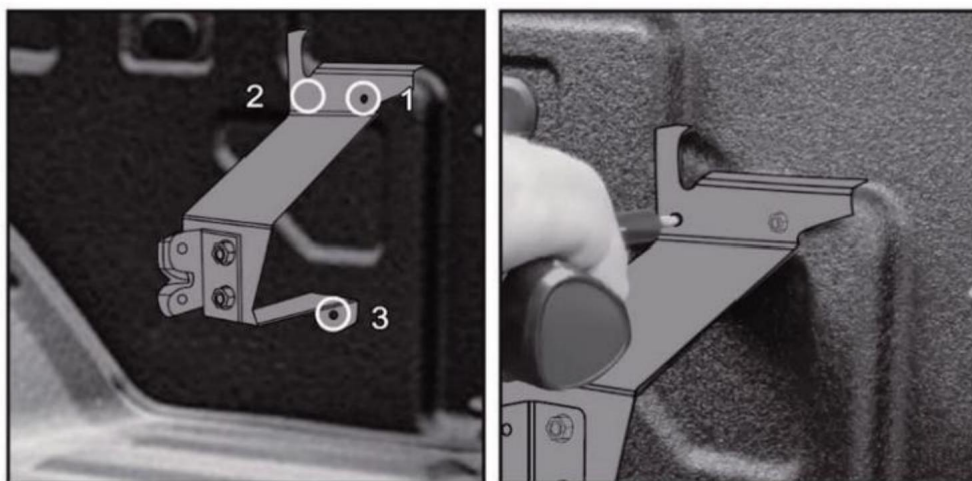



- a. Alignez le support 2 sur la frange convexe du plateau du camion ;
b. Percez des trous sur le plateau du camion et vissez 3 boulons Torx dans les trous de 1 à 3
comme ci-dessus.

3. Installez la boîte à outils de stockage

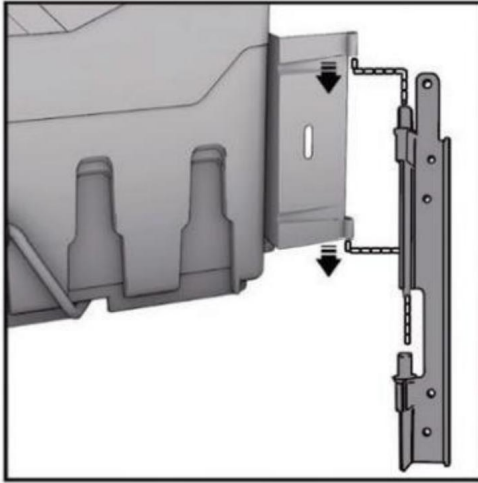

- a. Fixez la boîte à outils de rangement sur les deux axes de charnière du support 1 ;
- b. Poussez la boîte à outils de rangement en position rangée.

4. Test et réglage

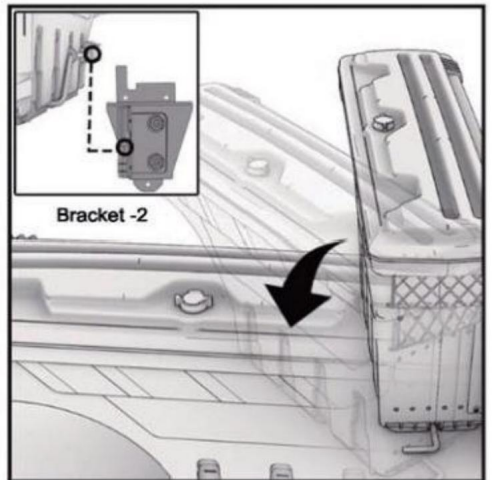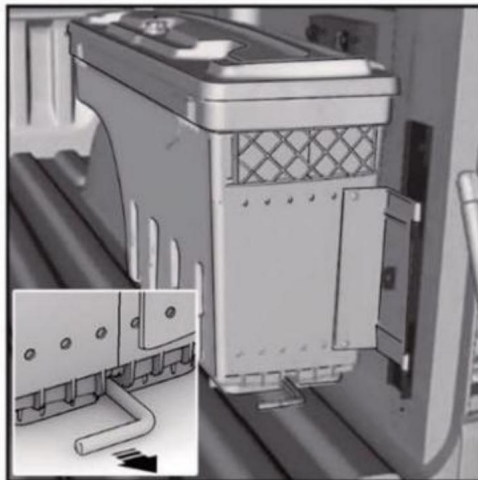

- a. Tirez le loquet jaune pour vous assurer que la boîte de rangement pivote de manière flexible et se verrouille en douceur ;
- b. Veuillez effectuer quelques petits ajustements s'il ne se verrouille pas librement, desserrez simplement les deux boulons du loquet ;
- c. Installation terminée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Numéro de modèle	Utilisé pour	Conducteur Côté (G)	Passager Côté (R)	Volume de	la taille de l'emballage	GW limite	Charger limite	Avec Cadenas
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L	√		8,6 kg	925×280×425 (mm)	25L	75 livres	x
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R		√	8,6 kg				x
ZP20220406C01	Dodge Ram 1500 2019-2021L	√		9,0 kg				√
ZP20220406C02	Dodge Ram 1500 2019-2021R		√	9,0 kg				√
ZP20220406S01	Ford F150 L 2015-2021	√		9,0 kg				√
ZP20220406S02	Ford F150 R 2015-2021		√	9,0 kg				√
ZP20220406E01	Tundra 2007-2021 L	√		9,0 kg				√
ZP20220406E02	Toundra 2007-2021 R		√	9,0 kg				√
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021 L	√		9,0 kg				√
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		√	9,0 kg				√



AVERTISSEMENT:

Ne vous asseyez pas sur le boîtier pour éviter de l'endommager ou de blesser l'utilisateur.

VEVOR[®]

OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de
garantie électronique www.vevor.com/support



ROBUSTE WERKZEUGE, HALBER PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Werkzeugkasten zur Aufbewahrung auf der Ladefläche Für Chevrolet Silverado 1500 BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie erzielen können, wenn Sie bestimmte Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken kaufen, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab.

Wir möchten Sie höflich daran erinnern, bei der Aufgabe einer Bestellung bei uns sorgfältig

zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.



Werkzeugkasten zur Aufbewahrung auf der Ladefläche

INSTALLATIONSANLEITUNG

ZP20220406B01

ZP20220406B02



HINWEIS: Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktverbesserungen abweichen. Die Spezifikationen jedes Artikels sind auf der letzten Seite aufgeführt.

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich die genaue Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.


VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTALLATION

Die Aufbewahrungsbox passt nicht auf die Ladefläche von Stepside Trucks, sondern nur auf die Ladefläche von Fleetside Trucks. Wenn Ihr Truck mit einer Ladeflächenauskleidung oder Teppichen ausgestattet ist, empfehlen wir nicht, die Halterung 1 und Halterung 2 direkt auf der Ladefläche zu installieren. die Oberfläche der Bettauskleidung oder Teppiche. Möglicherweise müssen Sie die Bettauskleidung oder Teppiche richtig zuschneiden und die Halterungen auf dem Blech Ihrer Ladefläche. Bitte treffen Sie während der Installationsverfahren. Wenn Sie nicht über ausreichende Installationskenntnisse verfügen, wird empfohlen, die Hilfe zu suchen von einem qualifizierten Mechaniker. Wir empfehlen eine maximale Gewichtskapazität von 75 Pfund.

HARDWARE INKLUSIVE


Fahrerseite (L)

Modell: ZP20220406B01

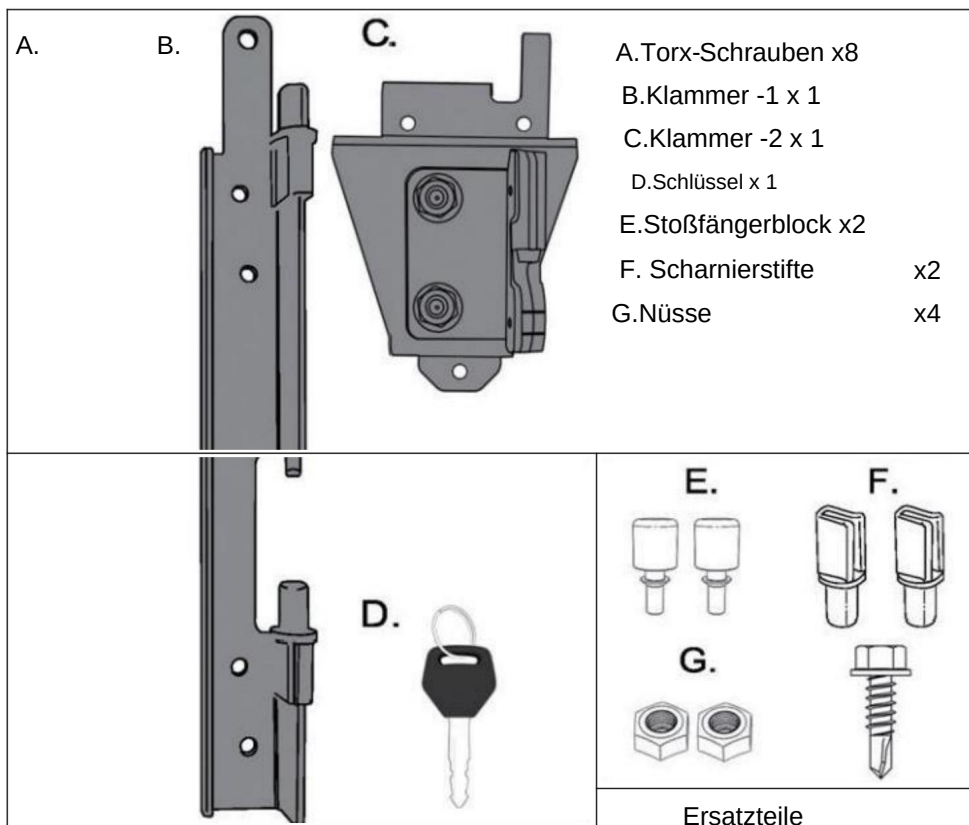


Beifahrerseite(R)

Modell:ZP20220406B02

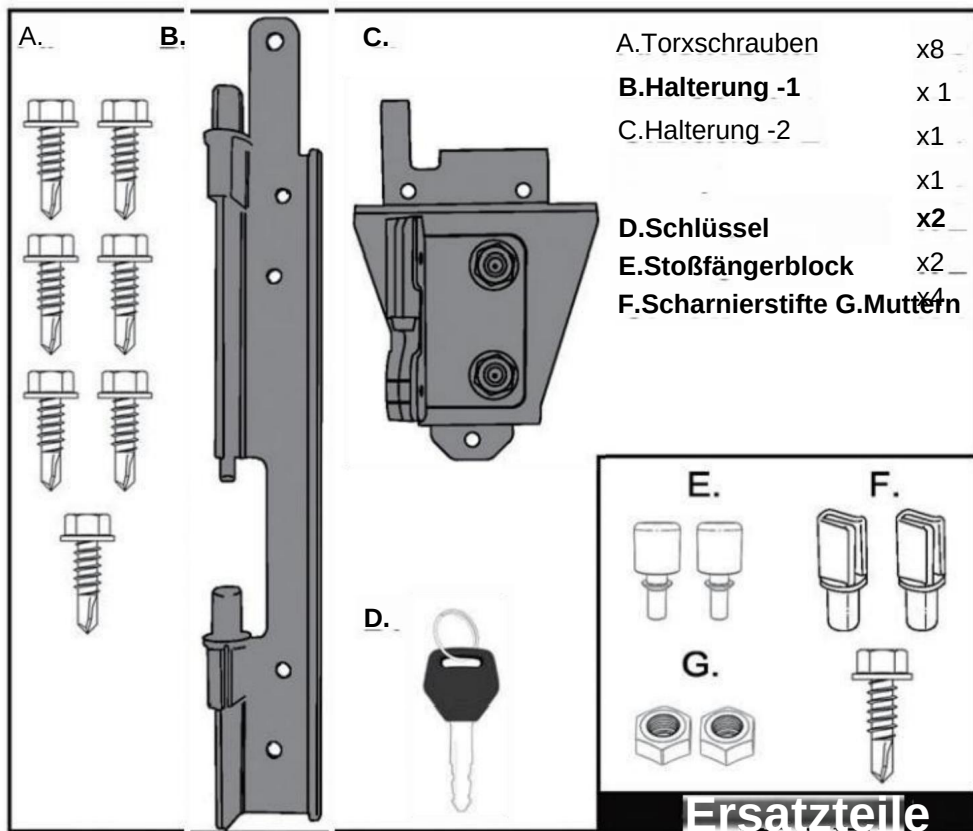


INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR FAHRERSEITE (L)

1. Montieren Sie die Halterung-1

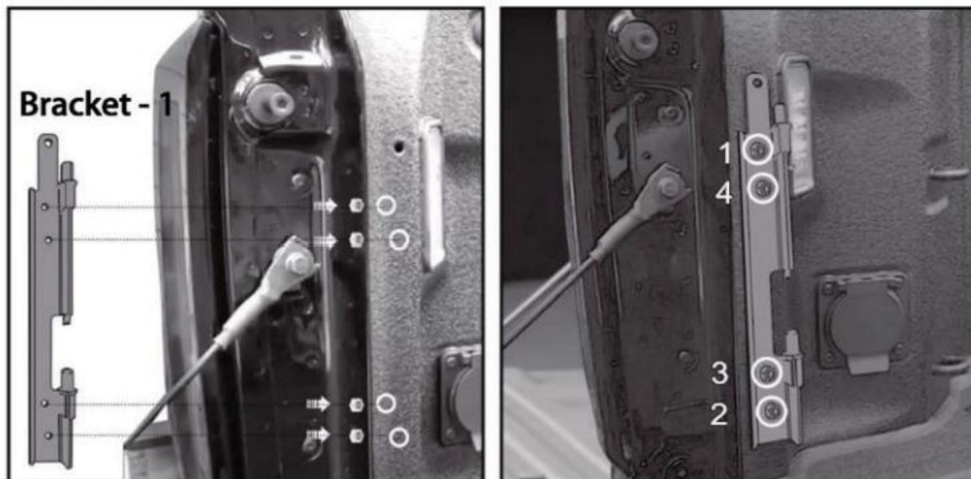


- Richten Sie Halterung 1 an den werkseitigen Montagelöchern aus, wie oben eingekreist;
- Ziehen Sie Halterung 1 mit den Torx-Schrauben 1 bis 4 fest.

2. Montieren Sie die Halterung-2

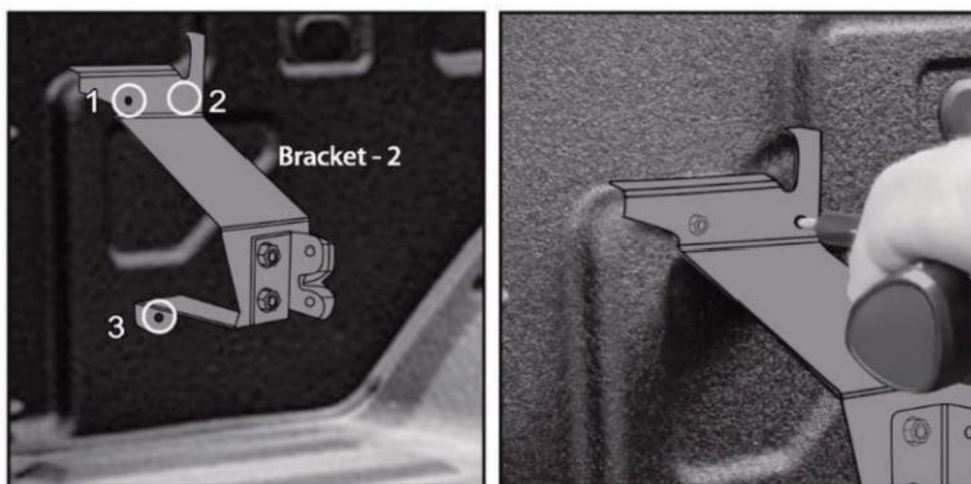



- Richten Sie Halterung 2 an der konvexen Kante der Ladefläche aus.
- Bohren Sie Löcher in die Ladefläche und schrauben Sie 3 Torxschrauben in die Löcher 1 bis 3.
wie oben.

3. Installieren Sie die Aufbewahrungswerkzeugbox

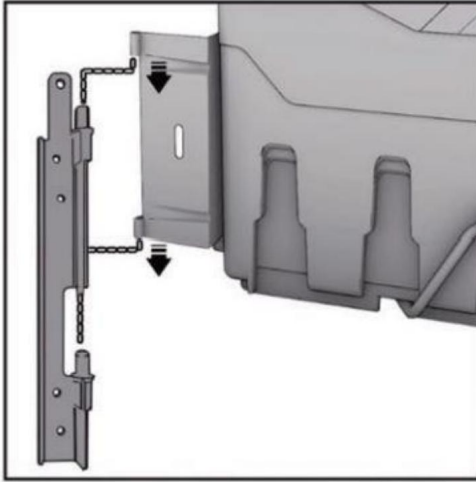

a. Befestigen Sie die Werkzeugkiste an den beiden Scharnierstiften der Halterung 1. b. Schieben Sie die Werkzeugkiste in die verstaute Position.

4. Test und Anpassung

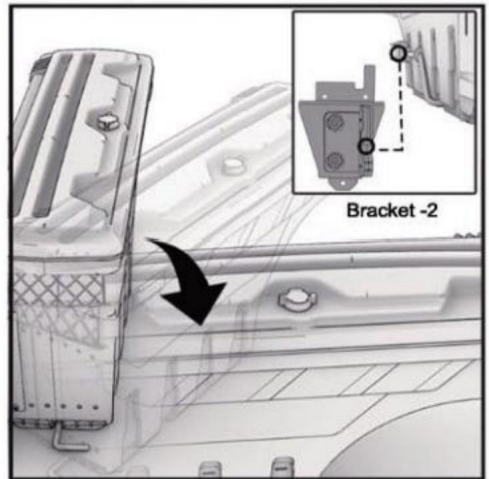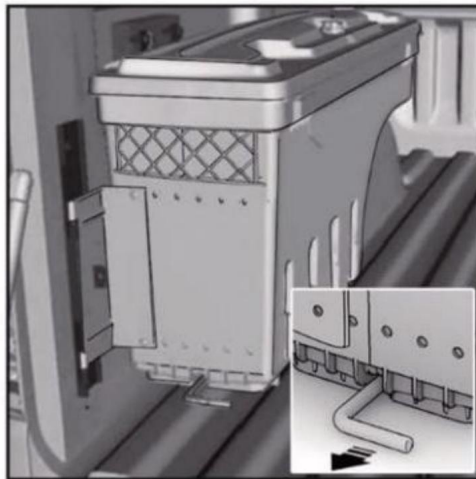


a. Ziehen Sie den gelben Riegel, um sicherzustellen, dass sich die Aufbewahrungsbox flexibel dreht und rastet reibungslos ein; b.

Bitte nehmen Sie eine kleine Anpassung vor, wenn es nicht frei einrastet, lösen Sie einfach die beiden Schrauben am Riegel; c.

Installation abgeschlossen


INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR BEIFAHRENERSEITE (R)

1. Montieren Sie die Halterung-1

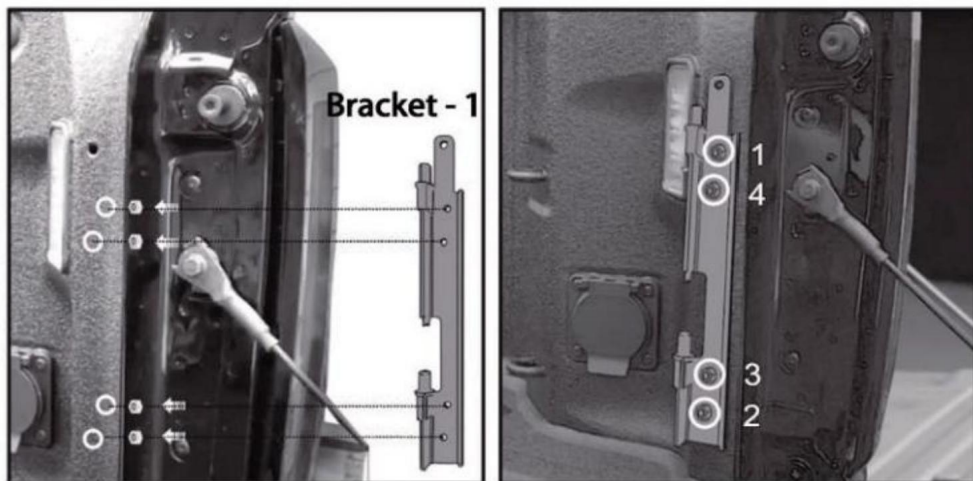


- a. Richten Sie Halterung 1 an den werkseitigen Montagelöchern aus, wie oben eingekreist;
- b. Ziehen Sie Halterung 1 mit den Torx-Schrauben 1 bis 4 fest.

2. Montieren Sie die Halterung-2

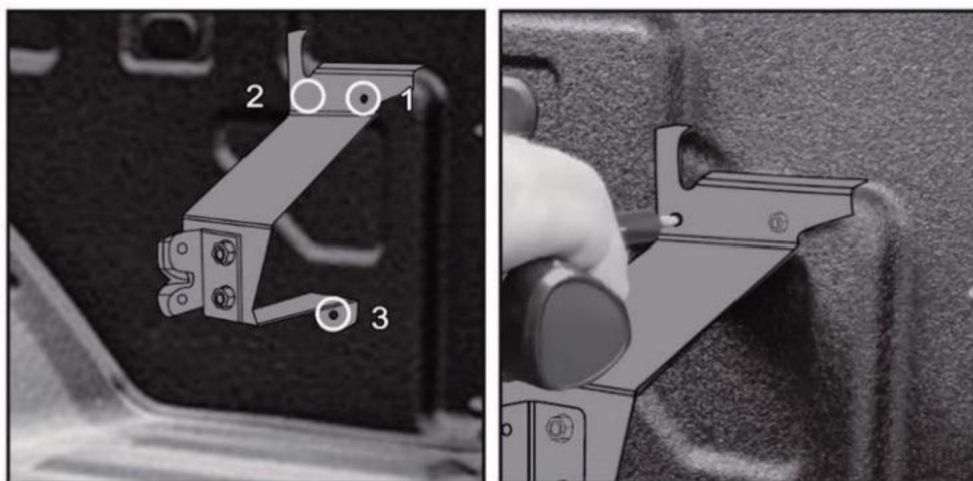



- a. Richten Sie Halterung 2 an der konvexen Kante der Ladefläche aus.
- b. Bohren Sie Löcher in die Ladefläche und schrauben Sie 3 Torxschrauben in die Löcher 1 bis 3.
wie oben.

3. Installieren Sie die Aufbewahrungswerkzeugbox

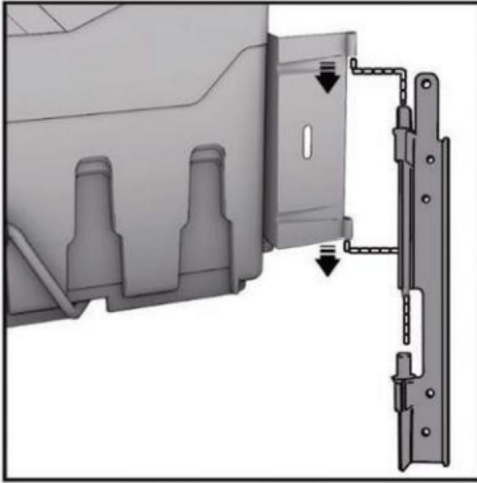

- a. Befestigen Sie die Werkzeugkiste an den beiden Scharnierstiften der Halterung 1. b. Schieben Sie die Werkzeugkiste in die verstaute Position.

4. Test und Anpassung

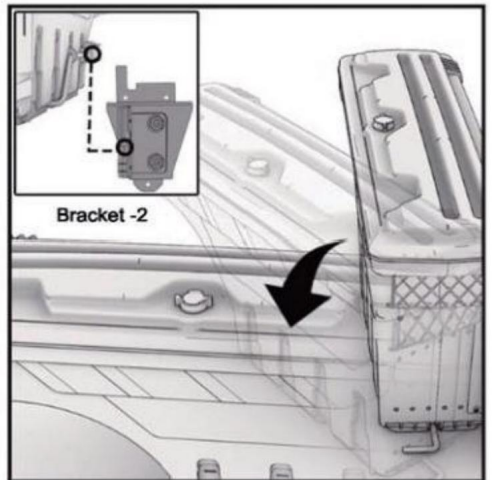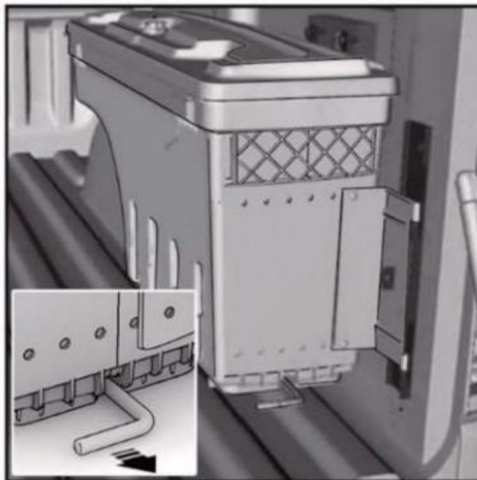

- a. Ziehen Sie den gelben Riegel, um sicherzustellen, dass sich die Aufbewahrungsbox flexibel dreht und rastet reibungslos ein;
- b. Bitte nehmen Sie eine kleine Anpassung vor, wenn es nicht frei einrastet, lösen Sie einfach die beiden Schrauben am Riegel;
- c. Installation abgeschlossen

PRODUKTSPEZIFIKATION

Modellnummer	Verwendet für	Treiber Seite (L)	Passagier Seite (R)	GW Packungsgröße	Volumen Limit	Laden Limit	Mit Vorhängeschloss
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L	ȳ		8,6 kg	925×280×425 (mm)	25L	75 Pfund
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R		ȳ	8,6 kg			
ZP20220406C01	Dodge Ram 15002019-2021L	ȳ		9,0 kg			
ZP20220406C02	Dodge Ram15002019-2021R		ȳ	9,0 kg			
ZP20220406S01	2015-2021Ford F150 L	ȳ		9,0 kg			
ZP20220406S02	2015-2021 Ford F150 R		ȳ	9,0 kg			
ZP20220406E01	Tundra2007-2021 L	ȳ		9,0 kg			
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021 R		ȳ	9,0 kg			
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021 L	ȳ		9,0 kg			
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		ȳ	9,0 kg			



WARNUNG:

Setzen Sie sich nicht auf das Gehäuse, um Schäden am Gehäuse oder Verletzungen des Benutzers zu vermeiden.

VEVOR^R

ROBUSTE WERKZEUGE, HALBER PREIS

Technischer Support und E-
Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support



ATTREZZI TOUGH, METÀ PREZZO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Cassetta portautensili per cassone di camion Per Chevrolet Silverado 1500 MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio di cui potresti beneficiare acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali m

VEVOR®

Cassetta portautensili per cassone di camion

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

ZP20220406B01

ZP20220406B02



NOTA: il prodotto effettivo potrebbe variare a causa di miglioramenti apportati. Le specifiche di ciascun articolo sono elencate nell'ultima pagina.

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto.

VEVOR si riserva la chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo più se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

La cassetta degli attrezzi di stoccaggio non si adatta al cassone del camion Stepside, ma solo al cassone del camion Fleetside. Se il tuo camion è dotato di rivestimento o tappeti per il cassone, non consigliamo di installare la staffa 1 e la staffa 2 direttamente su la superficie del rivestimento del letto o dei tappeti. Potrebbe essere necessario tagliare correttamente il rivestimento del letto o i tappeti e fissare il staffe sulla lamiera del cassone del camion. Si prega di adottare le precauzioni di sicurezza essenziali durante procedura di installazione. Se non si hanno sufficienti competenze di installazione, si consiglia di cercare aiuto da un meccanico qualificato. Si consiglia una capacità di peso massima di 75 libbre.

HARDWARE INCLUSO

Lato conducente (L)

Modello: ZP20220406B01

UN.

B.

C.

A. Bulloni Torx x8

B. Staffa -1 x 1

C. Staffa -2 x 1

D. Chiave x 1

E. Bumper Block x2

F. Perni di cerniera x2

G. Noci x4

D.

E.


F.

G.


Pezzi di ricambio

Lato passeggero(R)

Modello: ZP20220406B02

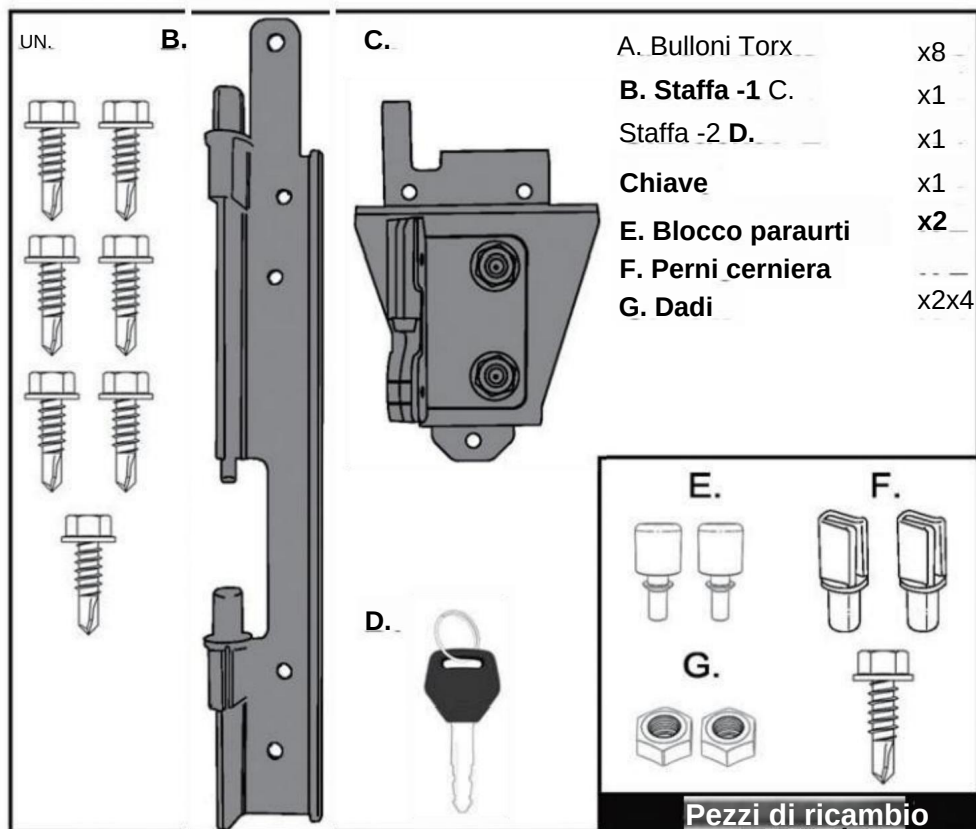


1. Installare la staffa-1

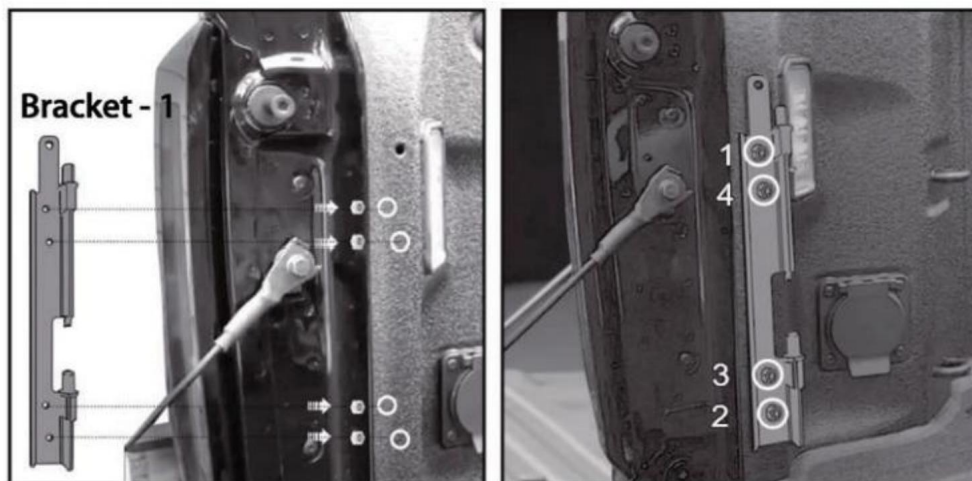


a. Allineare la staffa 1 ai fori di montaggio di fabbrica come indicato sopra; b. Serrare la staffa 1 con i bulloni Torx da 1 a 4.

2. Installare la staffa-2

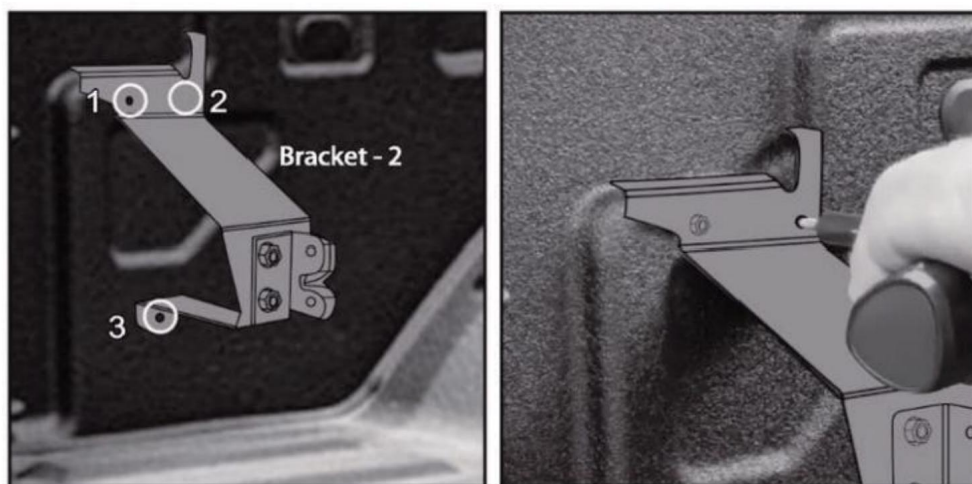



a. Allineare la staffa 2 alla frangia convessa sul cassone del camion;
b. Forare i fori sul cassone del camion e avvitare 3 bulloni Torx nei fori da 1 a 3 come sopra.

3. Installare la cassetta degli attrezzi di stoccaggio

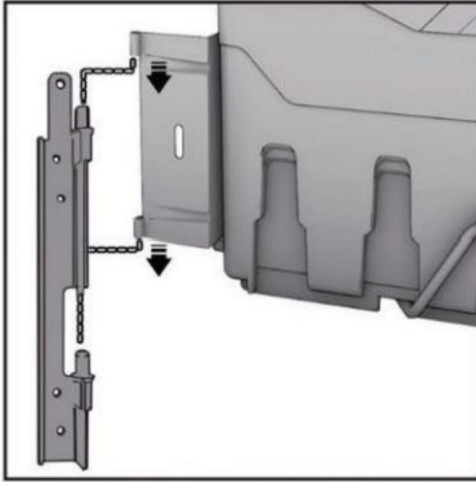

a. Agganciare la cassetta portautensili ai due perni della staffa 1; b. Spingere la cassetta portautensili nella posizione di stivaggio.


4. Test e regolazione

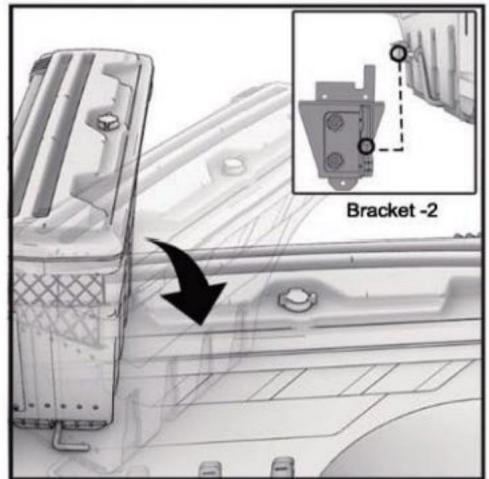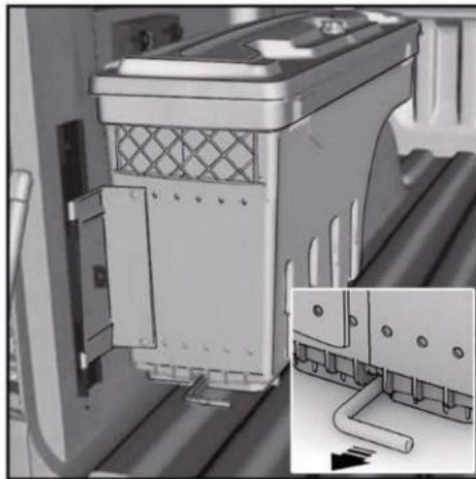

a. Tirare il fermo giallo per assicurarsi che il contenitore ruoti in modo flessibile e si aggancia senza problemi; b. Si prega di apportare una piccola regolazione se non si aggancia liberamente, basta allentare i due bulloni sul fermo; c. Installazione completata


GUIDA ALL'INSTALLAZIONE - PER LATO PASSEGGERO(R)

1. Installare la staffa-1

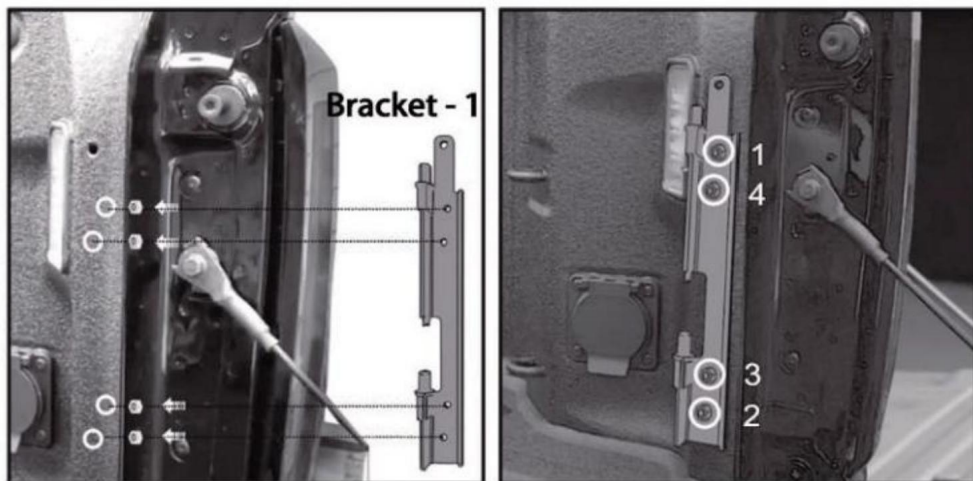


- Allineare la staffa 1 ai fori di montaggio di fabbrica come indicato sopra;
- Serrare la staffa 1 con i bulloni Torx da 1 a 4.

2. Installare la staffa-2

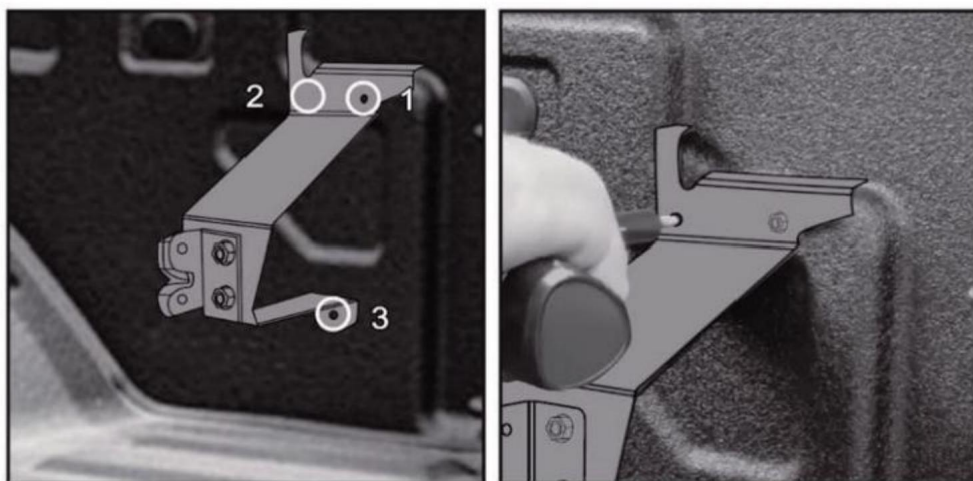


- Allineare la staffa 2 alla frangia convessa sul cassone del camion;
- Forare i fori sul cassone del camion e avvitare 3 bulloni Torx nei fori da 1 a 3 come sopra.

3. Installare la cassetta degli attrezzi di stoccaggio

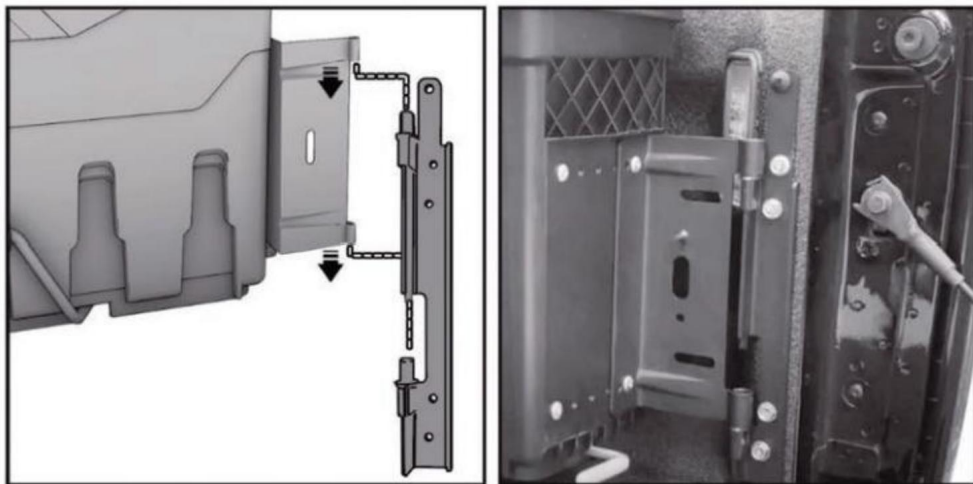

a. Agganciare la cassetta portautensili ai due perni della staffa 1; b. Spingere la cassetta portautensili nella posizione di stivaggio.

4. Test e regolazione

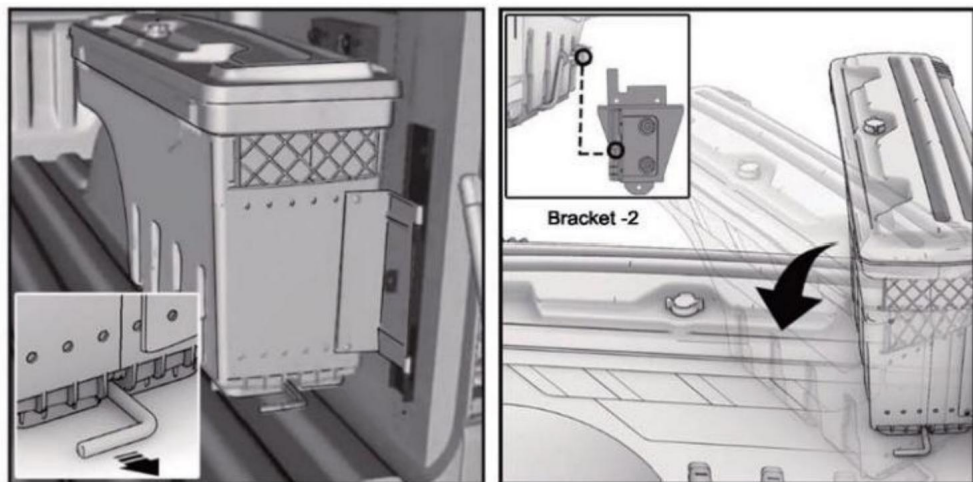

a. Tirare il fermo giallo per assicurarsi che il contenitore ruoti in modo flessibile e si aggancia senza problemi; b. Si prega di apportare una piccola regolazione se non si aggancia liberamente, basta allentare i due bulloni sul fermo; c. Installazione completata

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Numero di modello	Utilizzato per	Autista Lato (L)	Passeggeri Lato(R)	GW Dimensioni dell'imballaggio	Volume limite	Carico limite	Con Lucchetto	
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L	ȳ		8,6 kg	Dimensioni: 925x280x425 (mm)	25 litri	75 libbre	x
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R		ȳ	8,6 kg				x
ZP20220406C01	Dodge Ram 15002019-2021L	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406C02	Dodge Ram15002019-2021R		ȳ	9,0 kg				ȳ
ZP20220406S01	Ford F150 L 2015-2021	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406S02	Ford F150 R del 2015-2021		ȳ	9,0 kg				ȳ
ZP20220406E01	Tundra2007-2021 L	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021 R		ȳ	9,0 kg				ȳ
Codice articolo: ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021 L	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		ȳ	9,0 kg				ȳ



AVVERTIMENTO:

Non sedersi sulla custodia per evitare di danneggiarla o ferire l'utente.

VEVOR[®]

ATTREZZI TOUGH, METÀ PREZZO

**Supporto tecnico e certificato di
garanzia elettronica www.vevor.com/support**



HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Caja de herramientas para almacenamiento en plataforma de camioneta

Para Chevrolet Silverado 1500

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que puede obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.



Caja de herramientas para almacenamiento en plataforma de camioneta

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ZP20220406B01

ZP20220406B02



NOTA: El producto real puede variar debido a la mejora del producto. Las especificaciones de cada artículo se enumeran en la última página.

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar.

VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

La caja de herramientas de almacenamiento no se adapta a la plataforma de la camioneta Stepside, y solo se adapta a la plataforma de la camioneta Fleetside. Si su camioneta está equipada con revestimiento de plataforma o alfombras, no sugerimos instalar el soporte 1 y el soporte 2 directamente en ella. la superficie del revestimiento de la cama o las alfombras. Es posible que deba recortar adecuadamente el revestimiento de la cama o las alfombras y colocarlas. soportes sobre la chapa metálica de su plataforma de camión. Tome precauciones de seguridad esenciales durante el Procedimiento de instalación. Si no tiene suficientes habilidades de instalación, se recomienda buscar ayuda. de un mecánico calificado. Recomendamos una capacidad máxima de peso de 75 libras.

HARDWARE INCLUIDO

Lado del conductor (izq.)
Modelo: ZP20220406B01

A.

B.

C.

A. Pernos Torx x8

B. Soporte -1 x 1

C. Soporte -2 x 1

Tecla D x 1

Bloque de parachoques E x2

F. Pasadores de bisagra x2

G. Nueces x4

E.

F.


G.

Piezas de repuesto


Lado del pasajero (R)

Modelo:ZP20220406B02


A.

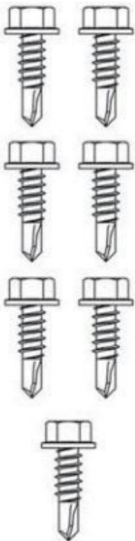

B.

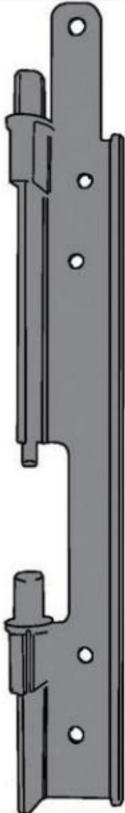

DO.

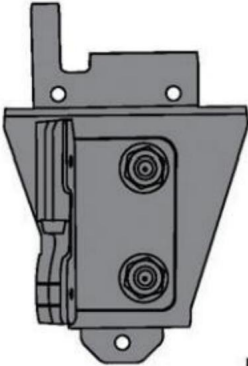

D.



A. Pernos Torx B.

Soporte -1 C.

Soporte -2 D.


Llave E.

Bloque de parachoques x8x1x1x1x2


F. Pasadores de x2

bisagra G. Tuercas x4

E.



F.

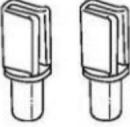


G.



Piezas de repuesto


GUÍA DE INSTALACIÓN - LADO DEL CONDUCTOR (L)

1. Instale el soporte-1

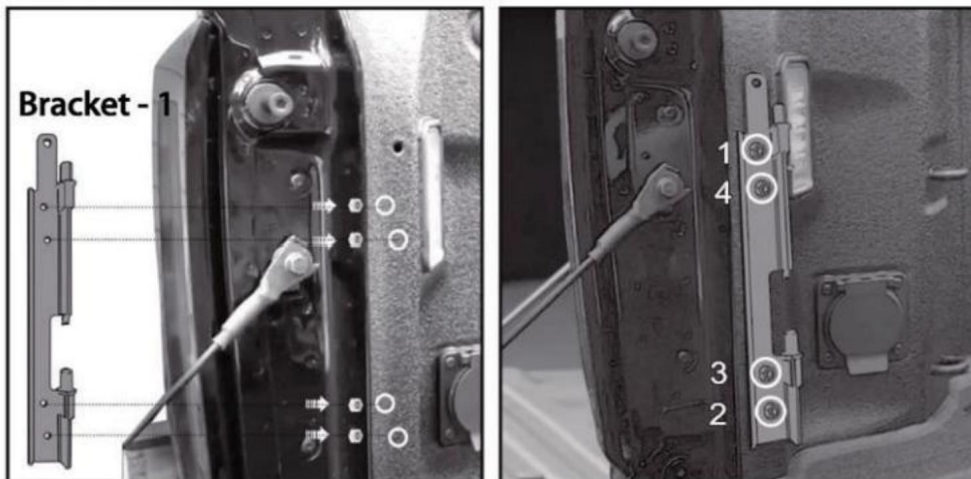

- a. Alinee el Soporte-1 con los orificios de montaje de fábrica como se indica en un círculo arriba; b. Apriete el Soporte-1 con los pernos Torx del 1 al 4.


2. Instale el soporte-2

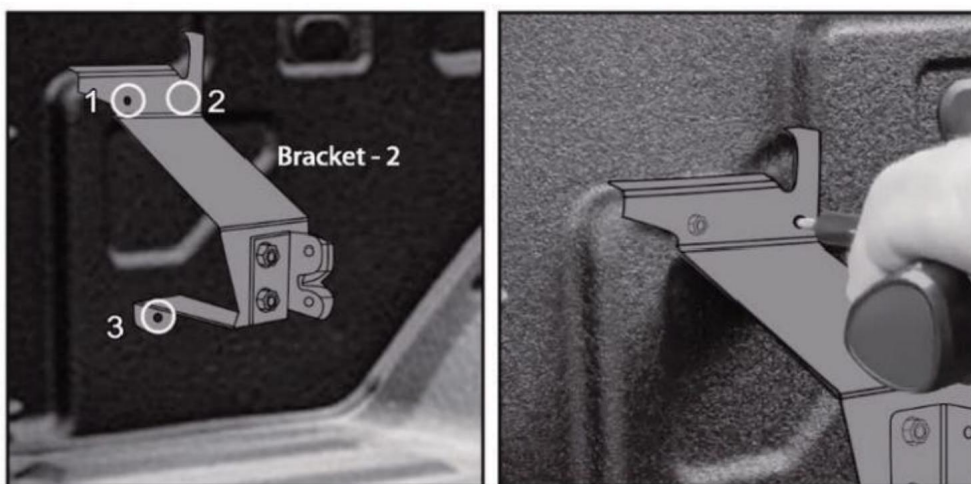

- a. Alinee el soporte 2 con la franja convexa en la plataforma del camión;
b. Taladre agujeros en la plataforma del camión y atornille 3 pernos Torx en los agujeros del 1 al 3.

Como arriba.


3. Instale la caja de herramientas de almacenamiento

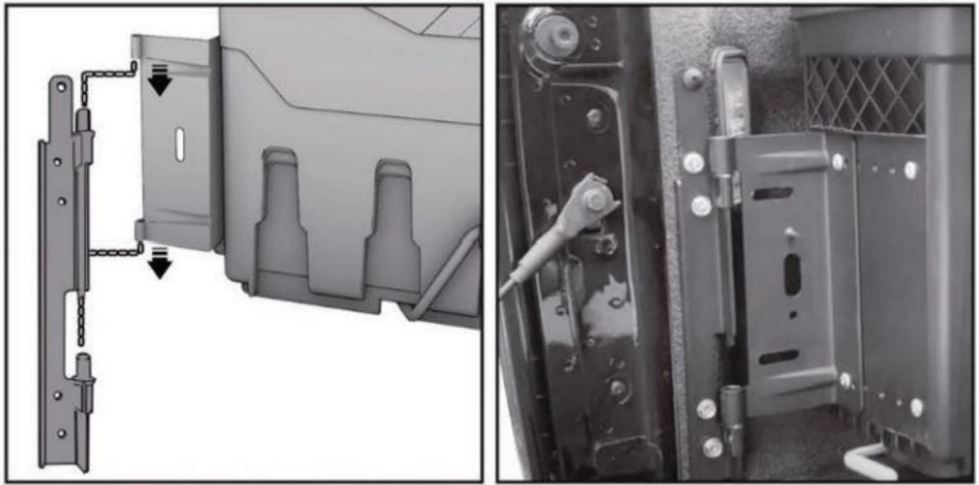

a. Sujete la caja de herramientas de almacenamiento en los dos pasadores de bisagra del soporte 1; b.

Empuje la caja de herramientas de almacenamiento hasta la posición de almacenamiento.

4. Prueba y ajuste

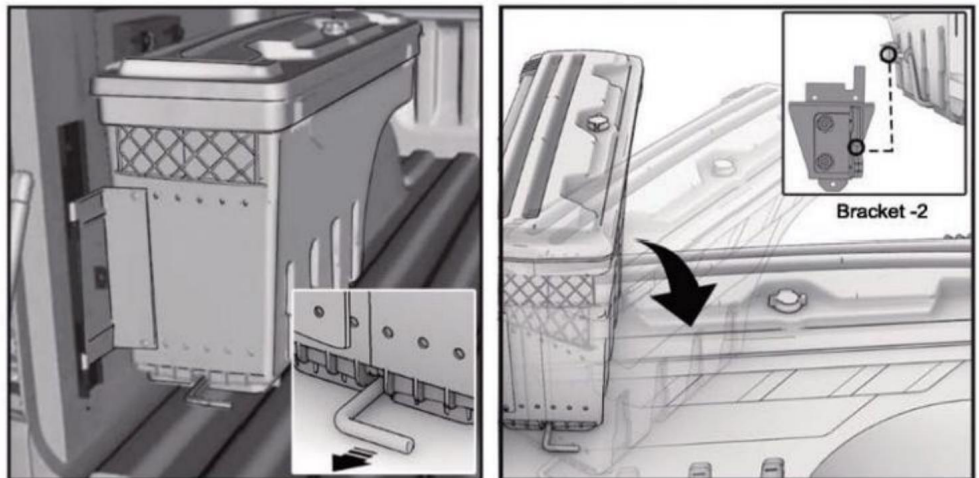


a. Tire del pestillo amarillo para asegurarse de que la caja de almacenamiento gire de manera flexible y

Se traba suavemente; b.

Realice un pequeño ajuste si no se traba libremente, simplemente afloje los dos pernos del pestillo; c. Instalación completada


GUÍA DE INSTALACIÓN - LADO DEL PASAJERO (R)

1. Instale el soporte-1

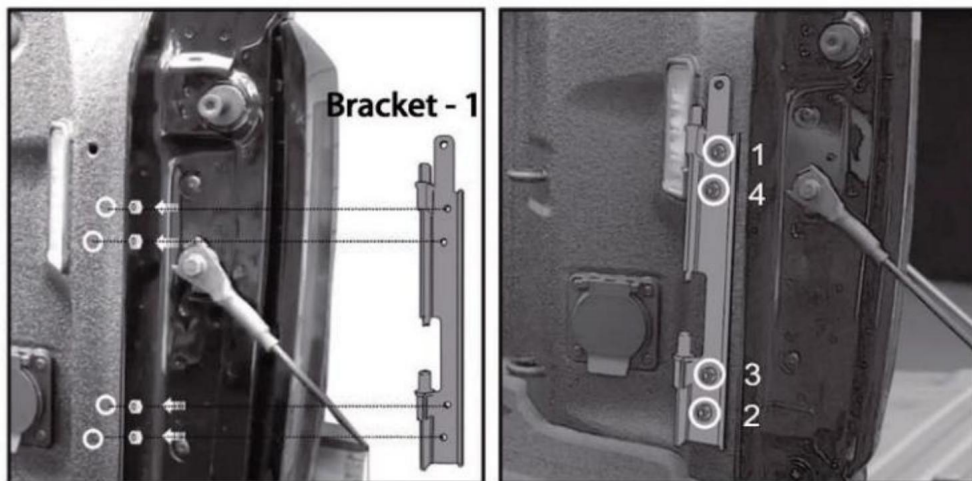

- a. Alinee el Soporte-1 con los orificios de montaje de fábrica como se indica en un círculo arriba; b. Apriete el Soporte-1 con los pernos Torx del 1 al 4.


2. Instale el soporte-2

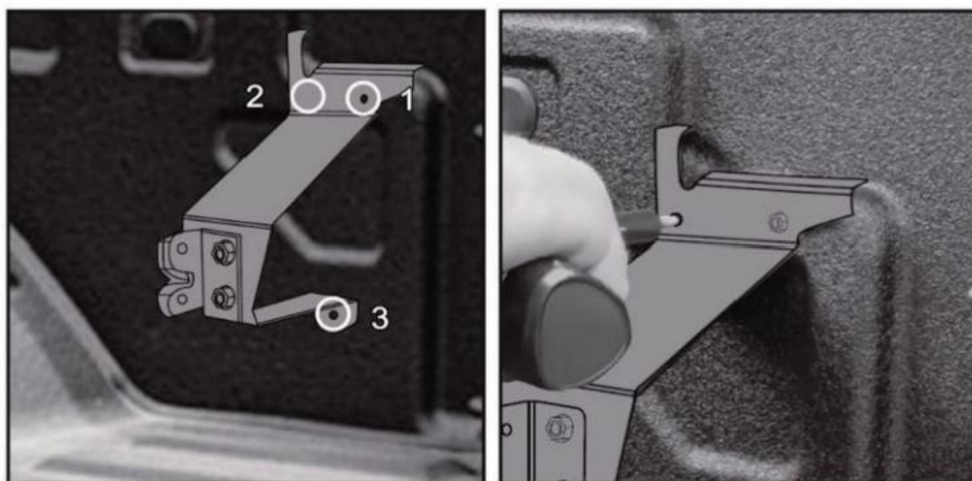

- a. Alinee el soporte 2 con la franja convexa en la plataforma del camión;
b. Taladre agujeros en la plataforma del camión y atornille 3 pernos Torx en los agujeros del 1 al 3.

Como arriba.


3. Instale la caja de herramientas de almacenamiento

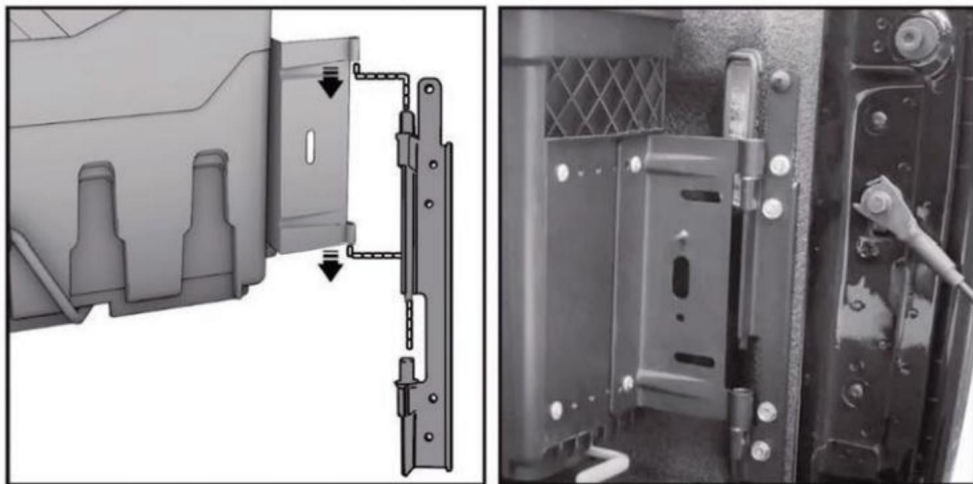

a. Sujete la caja de herramientas de almacenamiento en los dos pasadores de bisagra del soporte 1; b.

Empuje la caja de herramientas de almacenamiento hasta la posición de almacenamiento.

4. Prueba y ajuste

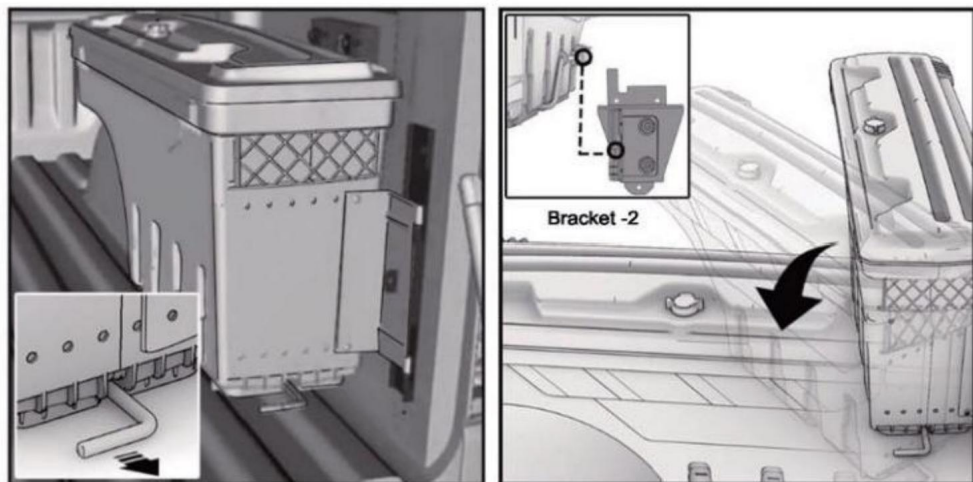

a. Tire del pestillo amarillo para asegurarse de que la caja de almacenamiento gire de manera flexible y

Se traba suavemente; b.

Realice un pequeño ajuste si no se traba libremente, simplemente afloje los dos pernos del pestillo; c. Instalación completada

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	Utilizado para	Conductor Lado (L)	Pasajero Lado(R)	Tamaño del empaque de GV Volumen	límite	Carga límite	Con Candado	
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L	√		8,6 kilos	925×280*425 (mm)	25L	75 libras	—
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R		√	8,6 kilos				—
ZP20220406C01	Dodge Ram 15002019-2021L	√		9,0 kilogramos				√
ZP20220406C02	Dodge Ram 1500 2019-2021 R		√	9,0 kilogramos				√
ZP20220406S01	Ford F150 L 2015-2021	√		9,0 kilogramos				√
ZP20220406S02	Ford F150 R 2015-2021		√	9,0 kilogramos				√
ZP20220406E01	Tundra 2007-2021 L	√		9,0 kilogramos				√
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021R		√	9,0 kilogramos				√
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021 L	√		9,0 kilogramos				√
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		√	9,0 kilogramos				√



ADVERTENCIA:

No se siente sobre el estuche para evitar dañarlo o lastimar al usuario.

VEVOR[®]

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Skrzynka narzędziowa do przechowywania na skrzyni ładunkowej

Dla Chevroleta Silverado 1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się dostarczać Państwu narzędzia po konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „PołowaCeny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkową wartość oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi lub najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają, że obejmują wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

VEVOR@

Skrzynka narzędziowa do przechowywania na skrzyni ładunkowej

INSTRUKCJA INSTALACJI

ZP20220406B01

ZP20220406B02



UWAGA: Rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszenia produktu. Specyfikacje każdego przedmiotu są wymienione na ostatniej stronie.

POTRZEBUJESZ POMOCY?SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu?Potrzebujesz wsparcia technicznego?Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Przepraszamy, że nie będziemy Cię już więcej informować, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS INSTALACJI

Skrzynka narzędziowa nie pasuje do skrzyni ładunkowej Stepside Truck Bed, a jedynie do skrzyni ładunkowej Fleetside Truck Bed. Jeśli Twoja ciężarówka jest wyposażona w wykładzinę lub dywaniki skrzyni ładunkowej, nie zalecamy instalowania uchwyty 1 i uchwyty 2 bezpośrednio na skrzyni ładunkowej. powierzchnia wykładziny łóżka lub dywanów. Może być konieczne odpowiednie przycięcie wykładziny łóżka lub dywanów i przymocowanie wsporniki na metalowej płycie skrzyni ładunkowej Twojej ciężarówki. Podczas montażu zachowaj niezbędne środki ostrożności. procedura instalacji. Jeśli nie masz wystarczających umiejętności instalacyjnych, zalecamy zwrócenie się o pomoc od wykwalifikowanego mechanika. Zalecamy maksymalną ładowność 75 funtów.


SPRZĘT W ZESTAWIE

Strona kierowcy (L)

Model: ZP20220406B01

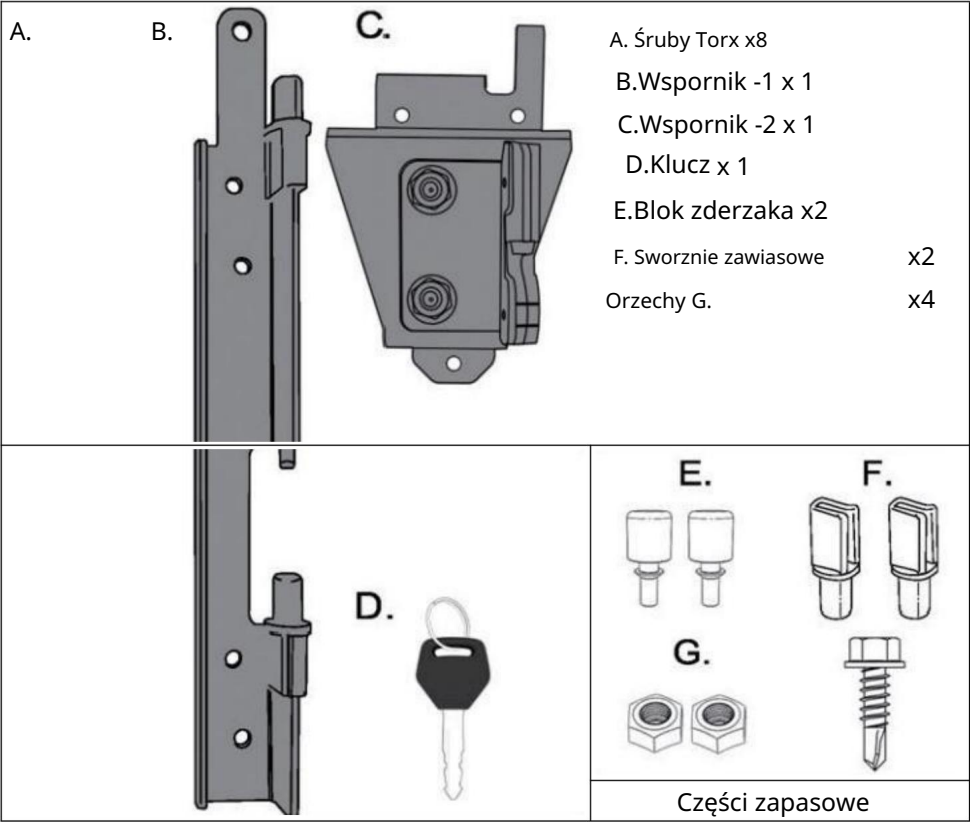


Strona pasażera (R)
Model: ZP20220406B02

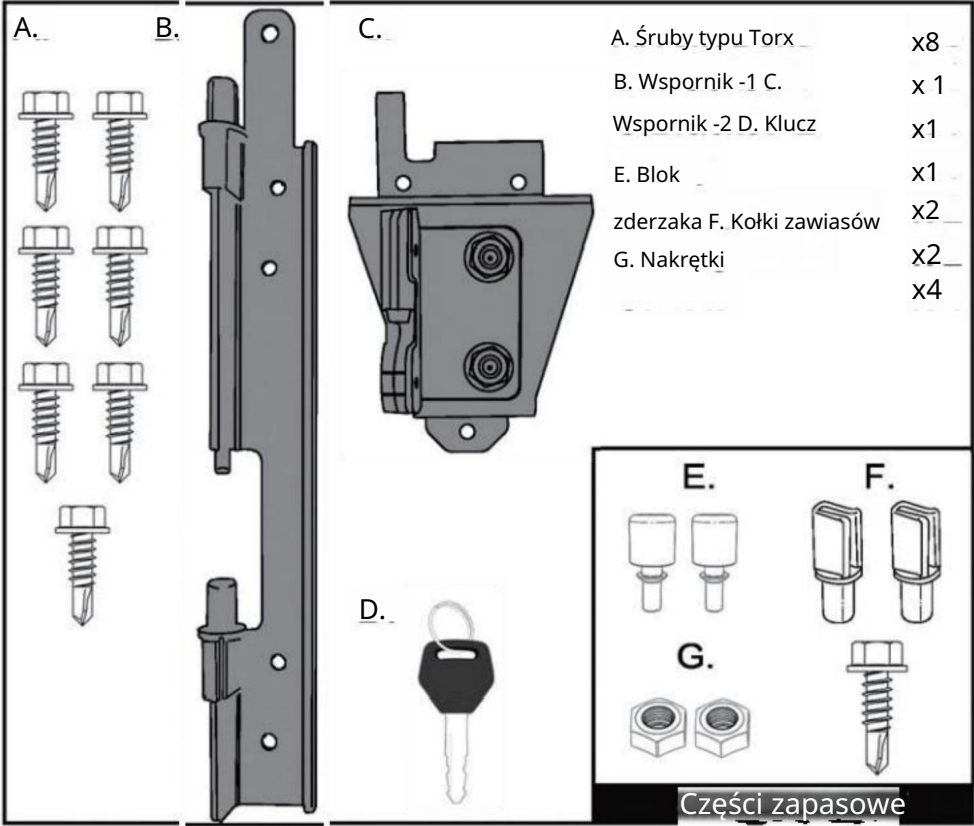


INSTRUKCJA MONTAŻU – STRONA KIEROWCY (L)

1. Zainstaluj wspornik-1

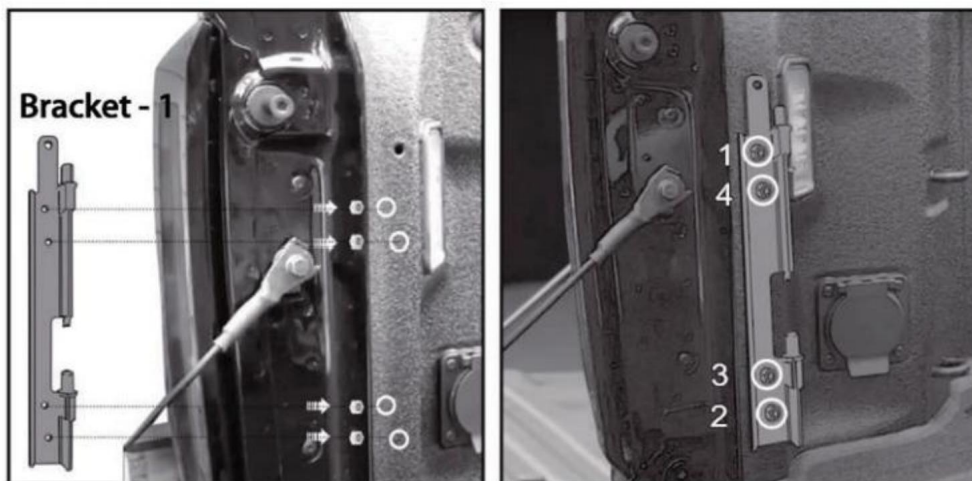


a. Wyrównaj wspornik-1 z fabrycznymi otworami montażowymi, jak zaznaczono powyżej; b. Dokręć wspornik-1 śrubami Torx od 1 do 4.

2. Zainstaluj wspornik-2

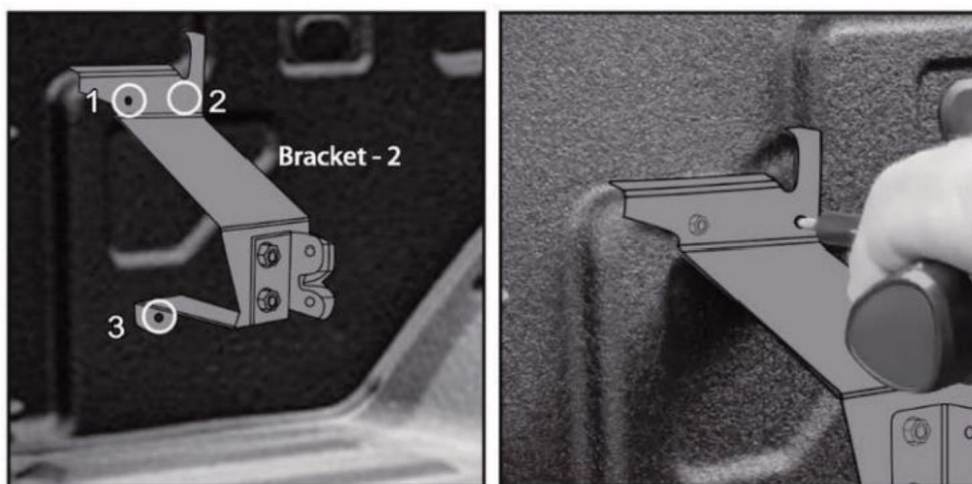


a. Wyrównaj wspornik-2 z wypukłą krawędzią na skrzyni ładunkowej ciężarówki; b. Wywierć otwory w skrzyni ładunkowej ciężarówki i wkręć 3 śruby Torx w otwory od 1 do 3. jak wyżej.

3. Zainstaluj skrzynkę narzędziową do przechowywania

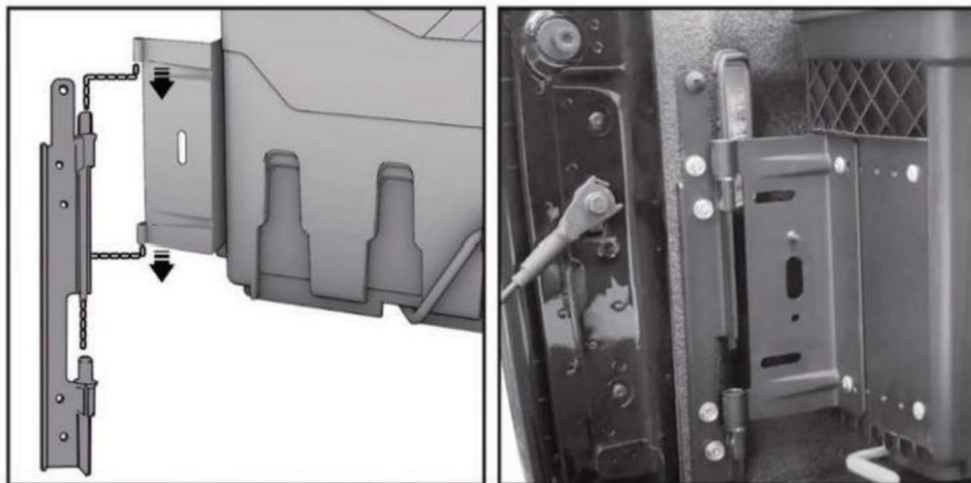

a. Zaczep skrzynkę narzędziową na dwóch sworzniach zawiasowych wspornika-1; b. Przesuń skrzynkę narzędziową do pozycji złożonej.


4. Test i regulacja

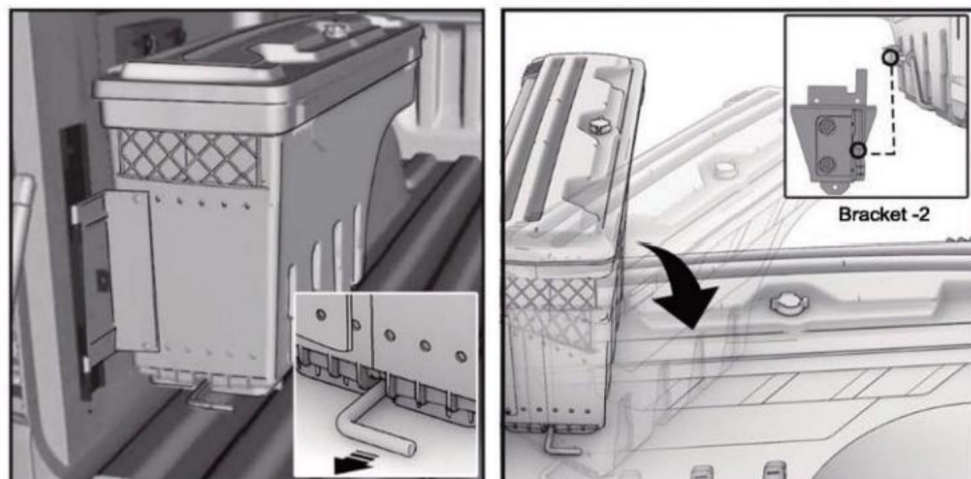

a. Pociągnij za żółtą blokadę, aby upewnić się, że pojemnik do przechowywania obraca się elastycznie i zatrząskuje się płynnie;
b. Proszę wykonać niewielką regulację, jeśli zatrząsk nie zatrząskuje się swobodnie, po prostu poluzuj dwie śruby na zatrząsku; c. Instalacja ukończona


INSTRUKCJA MONTAŻU-STRONA PASAŻERA(R)

1. Zainstaluj wspornik-1

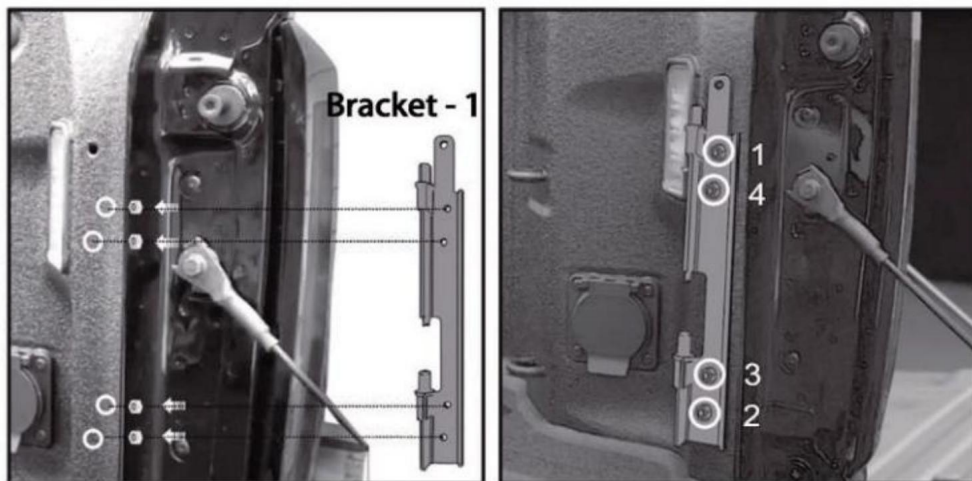


- a. Wyrównaj wspornik-1 z fabrycznymi otworami montażowymi, jak zaznaczono powyżej; b. Dokręć wspornik-1 śrubami Torx od 1 do 4.

2. Zainstaluj wspornik-2

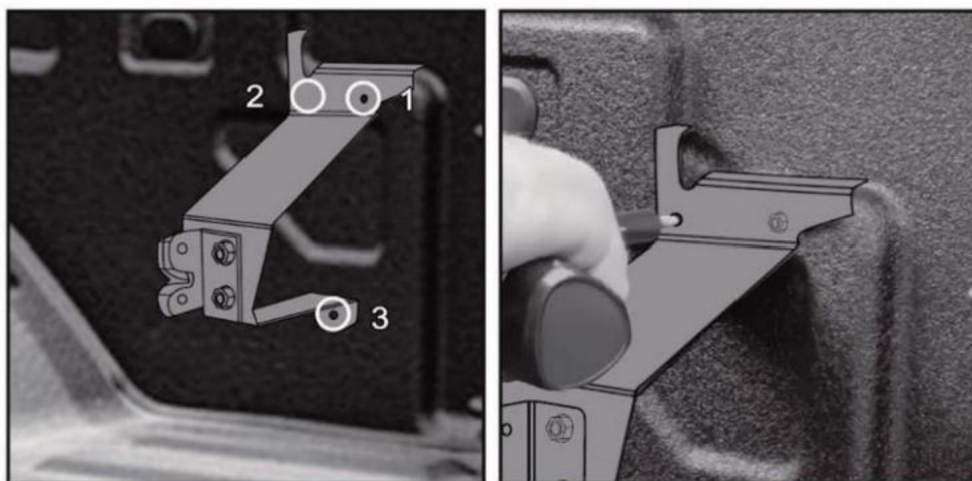


- a. Wyrównaj wspornik-2 z wypukłą krawędzią na skrzyni ładunkowej ciężarówki; b. Wywierć otwory na skrzyni ładunkowej ciężarówki i wkręć 3 śruby Torx w otwory od 1 do 3. jak wyżej.

3. Zainstaluj skrzynkę narzędziową do przechowywania

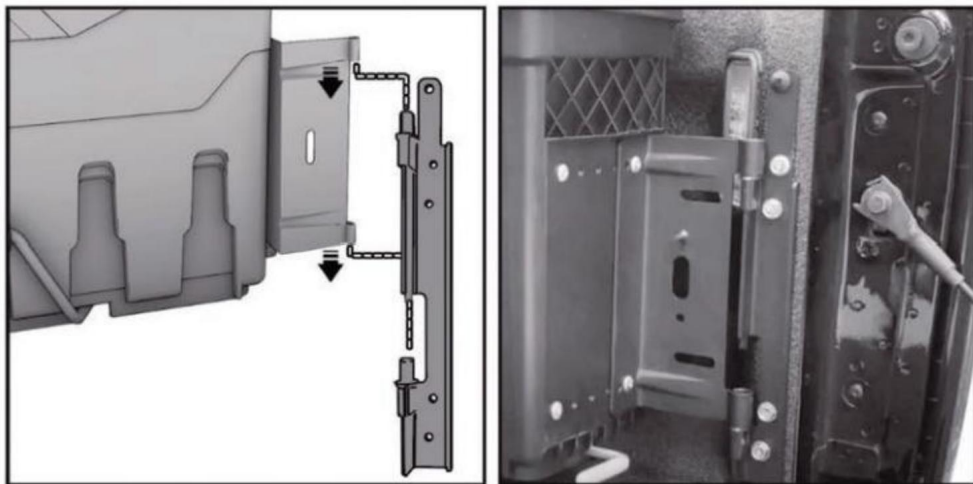

a. Zaczep skrzynkę narzędziową na dwóch sworzniach zawiasowych wspornika-1; b. Przesuń skrzynkę narzędziową do pozycji złożonej.

4. Test i regulacja

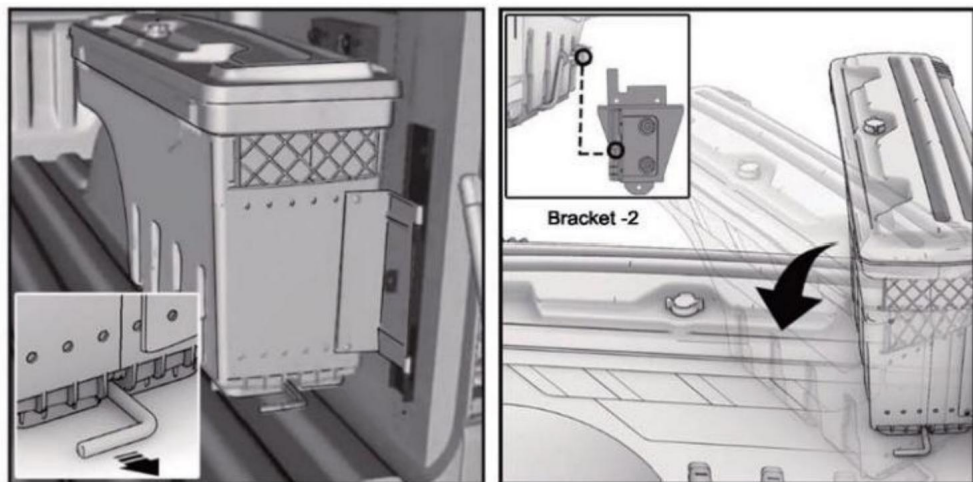

a. Pociągnij za żółtą blokadę, aby upewnić się, że pojemnik do przechowywania obraca się elastycznie i zatrząskuje się płynnie;
b. Proszę wykonać niewielką regulację, jeśli zatrząsk nie zatrząskuje się swobodnie, po prostu poluzuj dwie śruby na zatrząsku; c. Instalacja ukończona

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Numer modelu	Używany do	Kierowca Bok (L)	Pasażer Strona(prawa)	GW Rozmiar opakowania	Objętość limit	Obciążenie limit	Z Kłódka	
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L			8,6 kg	925×280*425 (mm)	25L	75 funtów	x
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R			8,6 kg				x
ZP20220406C01	Dodge Ram 15002019-2021L			9,0 kg				
ZP20220406C02	Dodge Ram15002019-2021R			9,0 kg				
ZP20220406S01	2015-2021Ford F150 L			9,0 kg				
ZP20220406S02	2015-2021 Ford F150 R			9,0 kg				
ZP20220406E01	Tundra2007-2021 L			9,0 kg				
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021 R			9,0 kg				
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021 L			9,0 kg				
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R			9,0 kg				



OSTRZEŻENIE:

Nie siadaj na obudowie, aby uniknąć jej uszkodzenia lub zranienia użytkownika.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, POŁOWA CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



STERKE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Gereedschapskist voor opbergruimte in vrachtwagenbed

Voor Chevrolet Silverado 1500

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij blijven ons inzetten om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "Halfprijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken. Dit betekent niet dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden hieronder vallen. Wij herinneren u eraan om bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.



Gereedschapskist voor opbergruimte in vrachtwagenbed

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

ZP20220406B01

ZP20220406B02



LET OP: Het werkelijke product kan variëren als gevolg van productverbeteringen. De specificaties van elk artikel staan op de laatste pagina.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:
Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit zijn de originele instructies. Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Wij informeren u niet meer over eventuele technologische of software-updates voor ons product.


VOORZORGSMAATREGELEN BIJ INSTALLATIE

De opberggereedschapskist past niet op de Stepside Truck Bed en past alleen op de Fleetside Truck Bed. Als uw vrachtwagen is uitgerust met een laadbakbekleding of vloerkleden, raden wij u af om de beugel-1 en beugel-2 rechtstreeks op de laadbak te installeren. het oppervlak van de bedliner of het tapijt. Mogelijk moet u de bedliner of het tapijt op de juiste manier bijsnijden en de beugels op de metalen plaat van uw vrachtwagenbed. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen tijdens het installatieprocedure. Als u niet over voldoende installatievaardigheden beschikt, is het raadzaam om hulp te zoeken van een gekwalificeerde monteur. Wij adviseren een maximaal draagvermogen van 75 lbs.


INBEGREPEN HARDWARE

Bestuurderszijde (L)

Model: ZP20220406B01

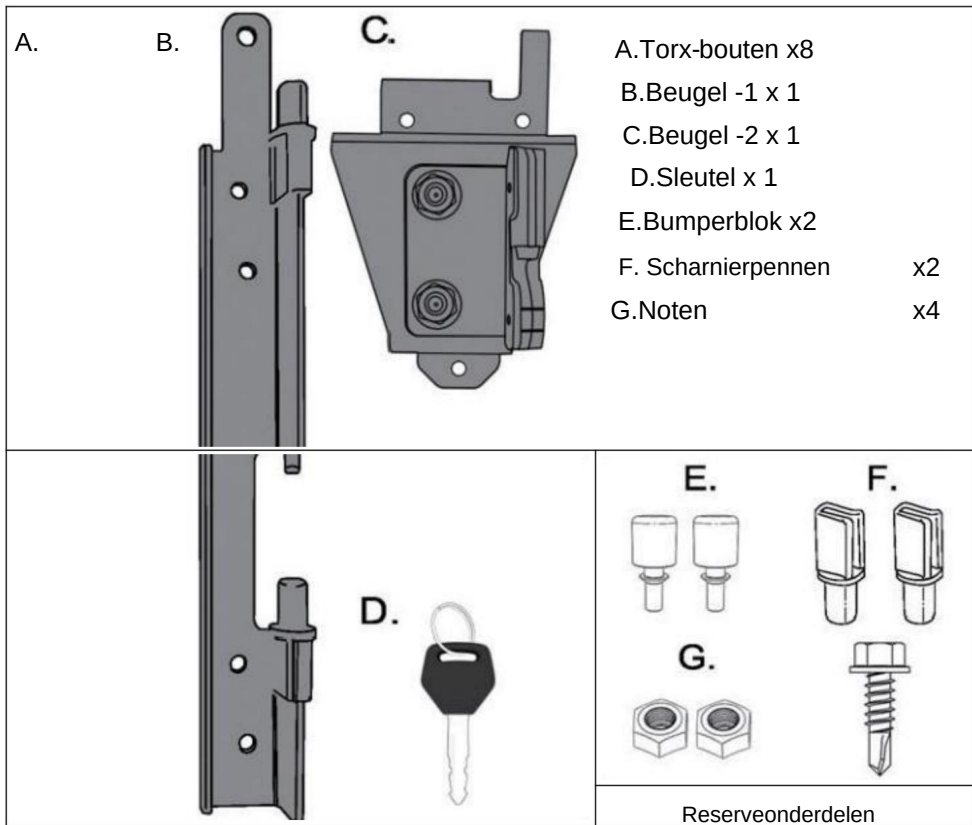


Passagierszijde (R)
Model: ZP20220406B02

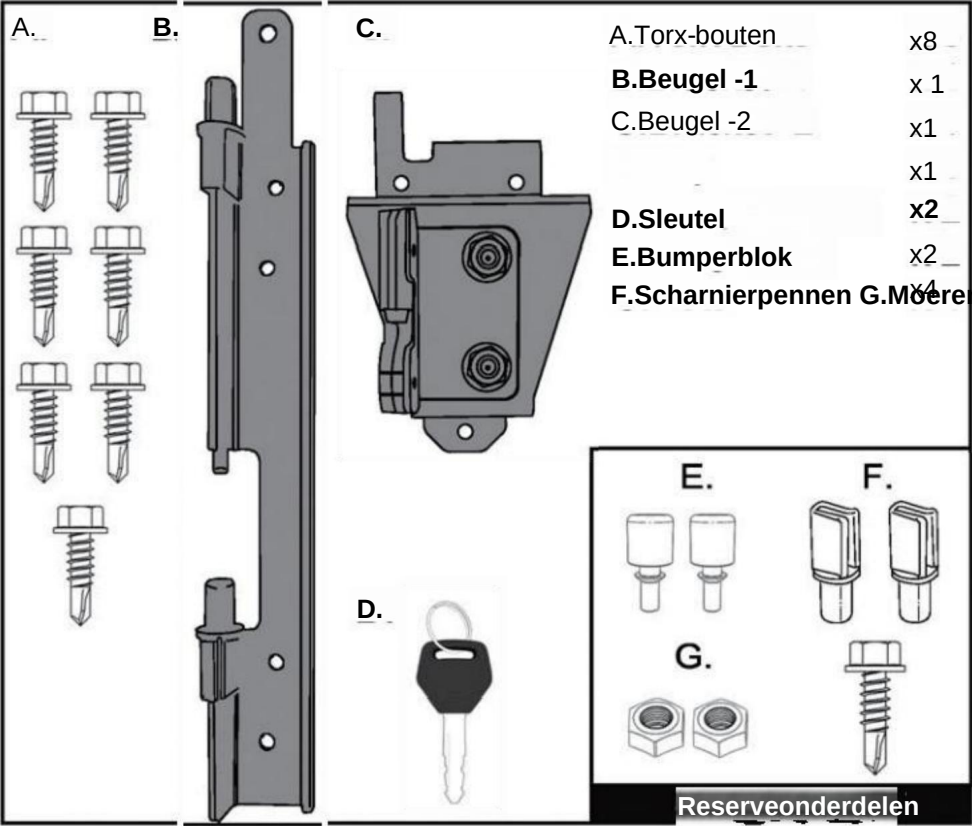


INSTALLATIEGIDS - VOOR BESTUURDERSZIJDE (L)

1. Installeer de beugel-1

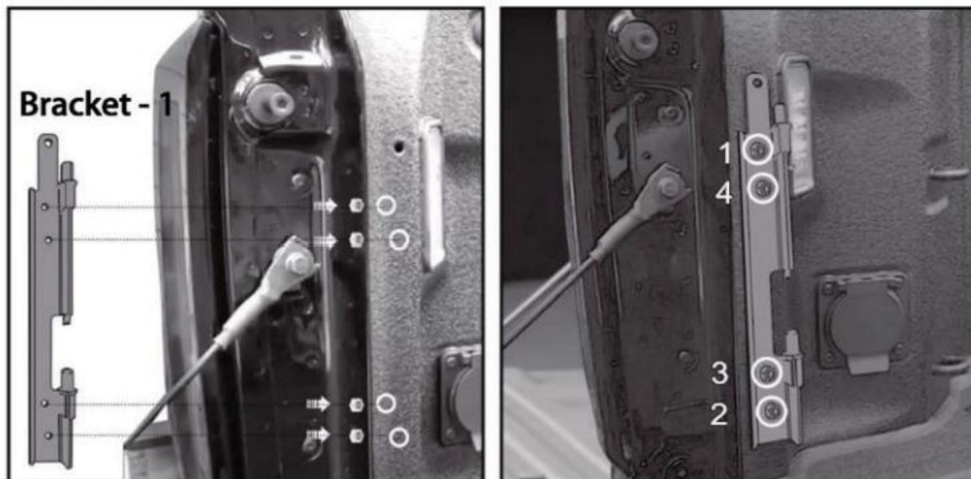


- a. Lijn beugel-1 uit met de fabrieksmontagegaten zoals hierboven omcirkeld; b. Draai beugel-1 vast met de Torx-bouten van 1 tot 4.

2. Installeer de beugel-2

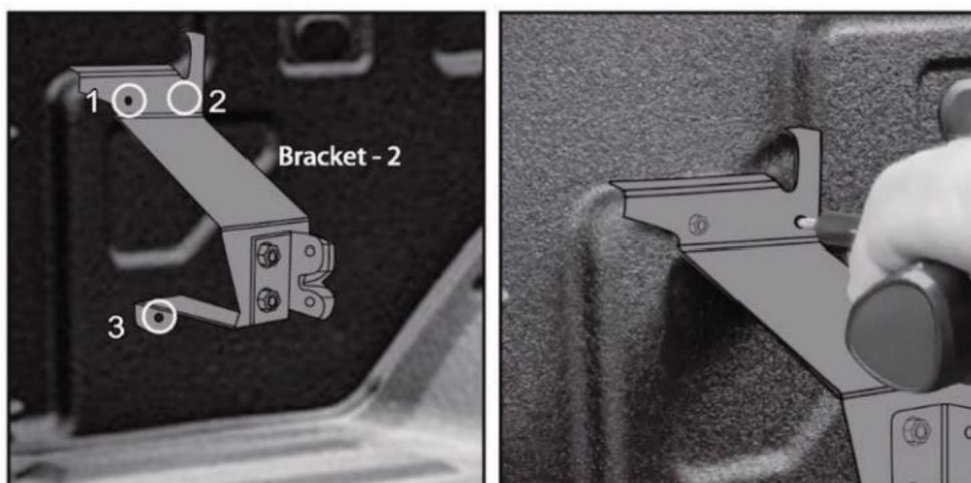



- a. Lijn beugel-2 uit met de convexe rand op de laadbak van de vrachtwagen;
b. Boor gaten in de laadbak van de vrachtwagen en schroef 3 Torx-bouten in de gaten van 1 tot 3 zoals hierboven.

3. Installeer de opslaggereedschapskist

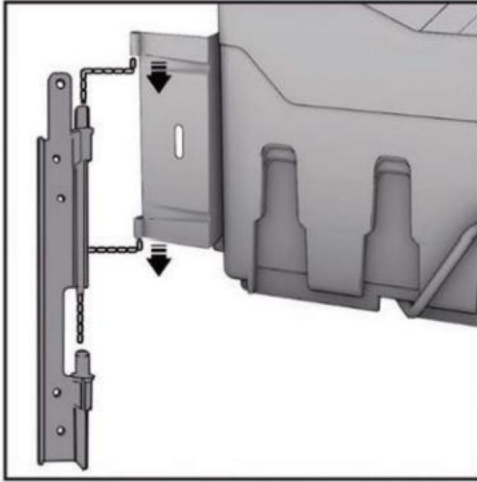

- Maak de opberggereedschapskist vast aan de twee scharnierpennen van beugel-1;
- Duw de opberggereedschapskist naar de opgeborgen positie.


4. Testen en afstellen

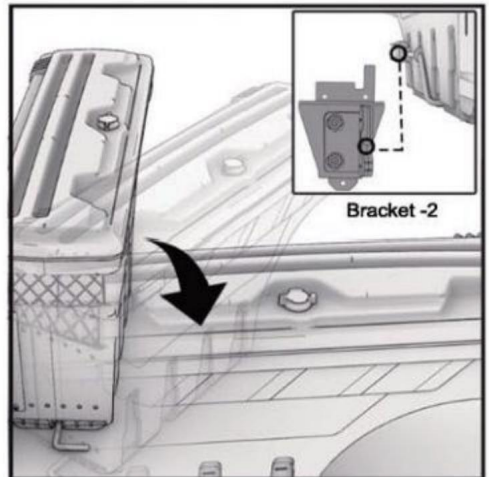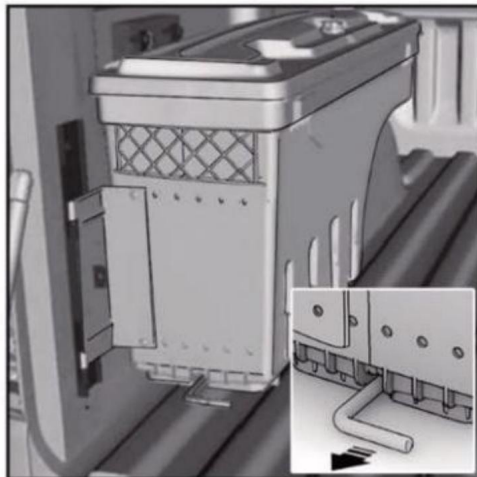

- Trek aan de gele grendel om ervoor te zorgen dat de opbergdoos flexibel draait en klikt soepel; b. Maak een kleine aanpassing als het niet soepel klikt, draai gewoon de twee bouten op de vergrendeling los; c. Installatie voltooid


INSTALLATIEGIDS - VOOR PASSAGIERSZIJDE(R)

1. Installeer de beugel-1

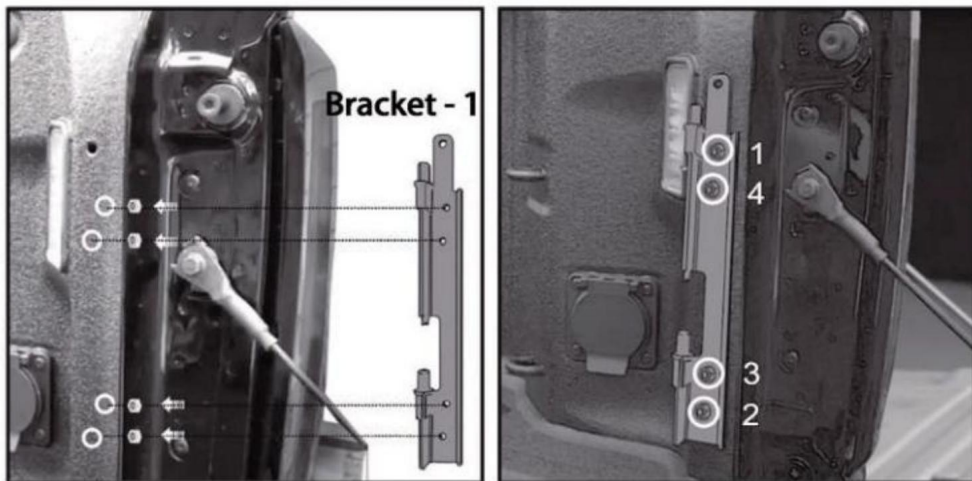


- a. Lijn beugel-1 uit met de fabrieksmontagegaten zoals hierboven omcirkeld; b. Draai beugel-1 vast met de Torx-bouten van 1 tot 4.

2. Installeer de beugel-2

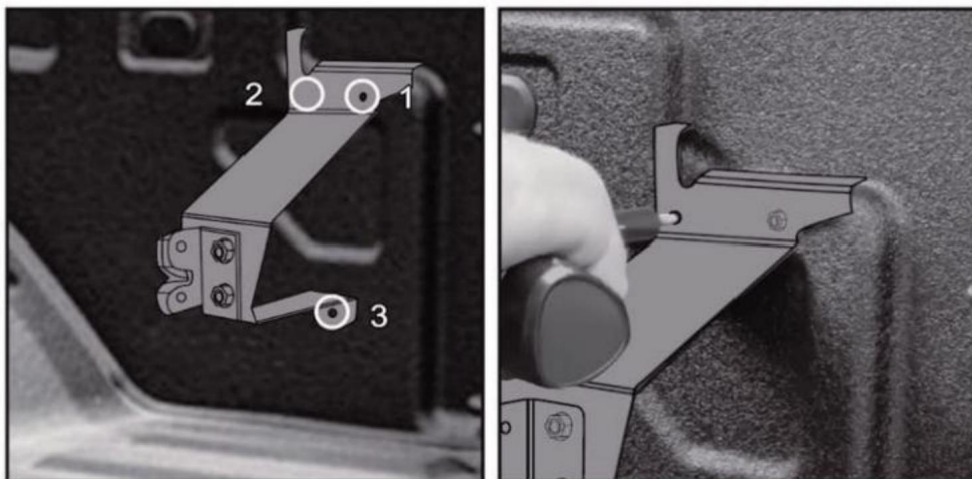



- a. Lijn beugel-2 uit met de convexe rand op de laadbak van de vrachtwagen;
b. Boor gaten in de laadbak van de vrachtwagen en schroef 3 Torx-bouten in de gaten van 1 tot 3 zoals hierboven.

3. Installeer de opslaggereedschapskist

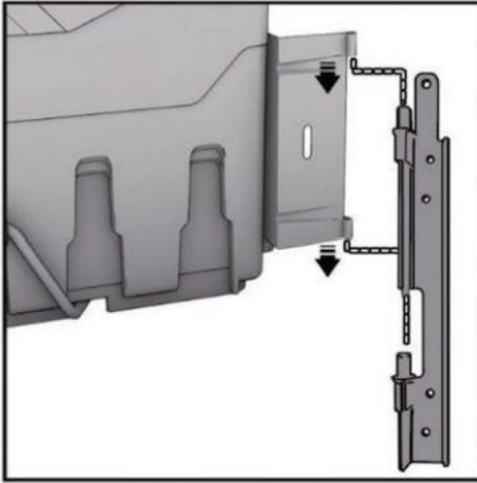

- Maak de opberggereedschapskist vast aan de twee scharnierpennen van beugel-1;
- Duw de opberggereedschapskist naar de opgeborgen positie.

4. Testen en afstellen

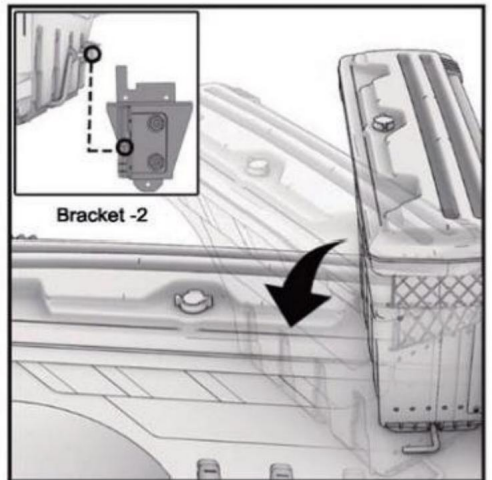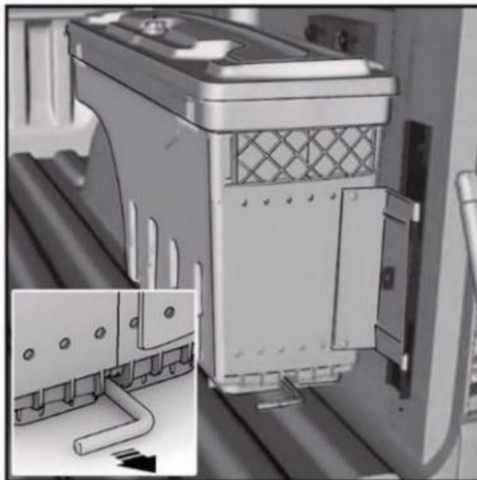

- Trek aan de gele grendel om ervoor te zorgen dat de opbergdoos flexibel draait en klikt soepel; b. Maak een kleine aanpassing als het niet soepel klikt, draai gewoon de twee bouten op de vergrendeling los; c. Installatie voltooid

PRODUCTSPECIFICATIE

Modelnummer	Gebruikt voor	Bestuurder Zijde (L)	Passagier Zijde(R)	GW	Verpakkingsgrootte	Volume beperken	Laden beperken	Met Hangslot
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L	ÿ		8,6 kg	925×280*425 (mm)	25L	75 pond	x
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R		ÿ	8,6 kg				x
ZP20220406C01	Dodge Ram 15002019-2021L	ÿ		9,0 kg				ÿ
ZP20220406C02	Dodge Ram15002019-2021R		ÿ	9,0 kg				ÿ
ZP20220406S01	2015-2021Ford F150 L	ÿ		9,0 kg				ÿ
ZP20220406S02	Ford F150 R uit 2015-2021		ÿ	9,0 kg				ÿ
ZP20220406E01	Toendra2007-2021 L	ÿ		9,0 kg				ÿ
ZP20220406E02	Toendra 2007-2021 R		ÿ	9,0 kg				ÿ
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021 L	ÿ		9,0 kg				ÿ
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		ÿ	9,0 kg				ÿ



WAARSCHUWING:

Ga niet op de behuizing zitten om schade aan de behuizing of verwondingen van de gebruiker te voorkomen.

VEVOR[®]

STERKE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR

TÅVA TOOLS, HALVPRIS

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Verktygslåda för lastbilsbädd För Chevrolet Silverado 1500 ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att tillhandahålla dina verktyg med konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "Halvpriset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de största varumärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera noggrant när du faktiskt är i jämförelse med oss i en större beställning.

VEVOR®

Verktygslåda för lastbilsbädd

INSTALLATIONSANVISNING

ZP20220406B01

ZP20220406B02



OBS: Den faktiska produkten kan variera beroende på produktförbättring. Specifikationerna för varje artikel listas på sista sidan.

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och E-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan du använder den.

VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende kommer att vara beroende av den produkt du fick. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR INSTALLATION

Förvaringsverktygslådan passar inte Stepside Truck Bed, och den passar bara Fleetside Truck Bed. Om din lastbil är utrustad med liner eller mattor, föreslår vi inte att du installerar Bracket-1 och Bracket-2 direkt på ytan på sänglinnet eller mattorna. Du kan behöva trimma sängfodret eller mattorna ordentligt och fästa fästen på plåten på din lastbilsflak. Vänligen vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder under tiden installationsprocedur. Om du inte har tillräckligt med installationskunskaper, rekommenderas det att söka hjälp från en kvalificerad mekaniker. Vi rekommenderar maximal viktcapacitet 75lbs.


HÅRDVARA INGÅR

Förarsidan (L)

Modell: ZP20220406B01

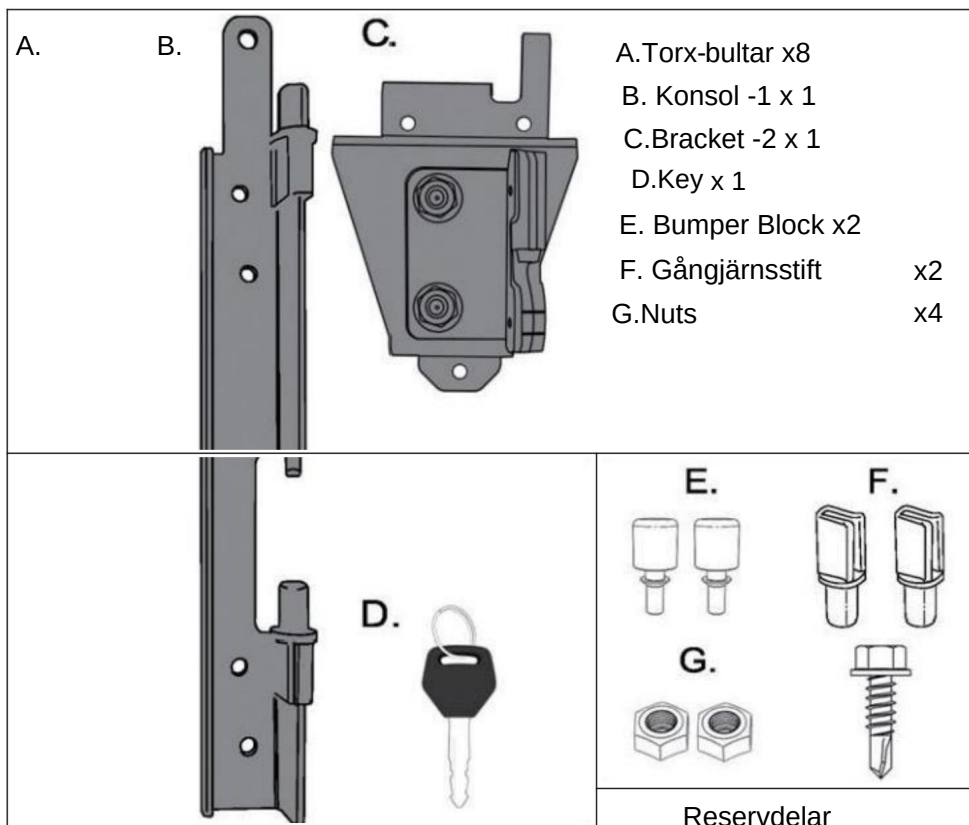


Passagerarsida(R)
Modell: ZP20220406B02

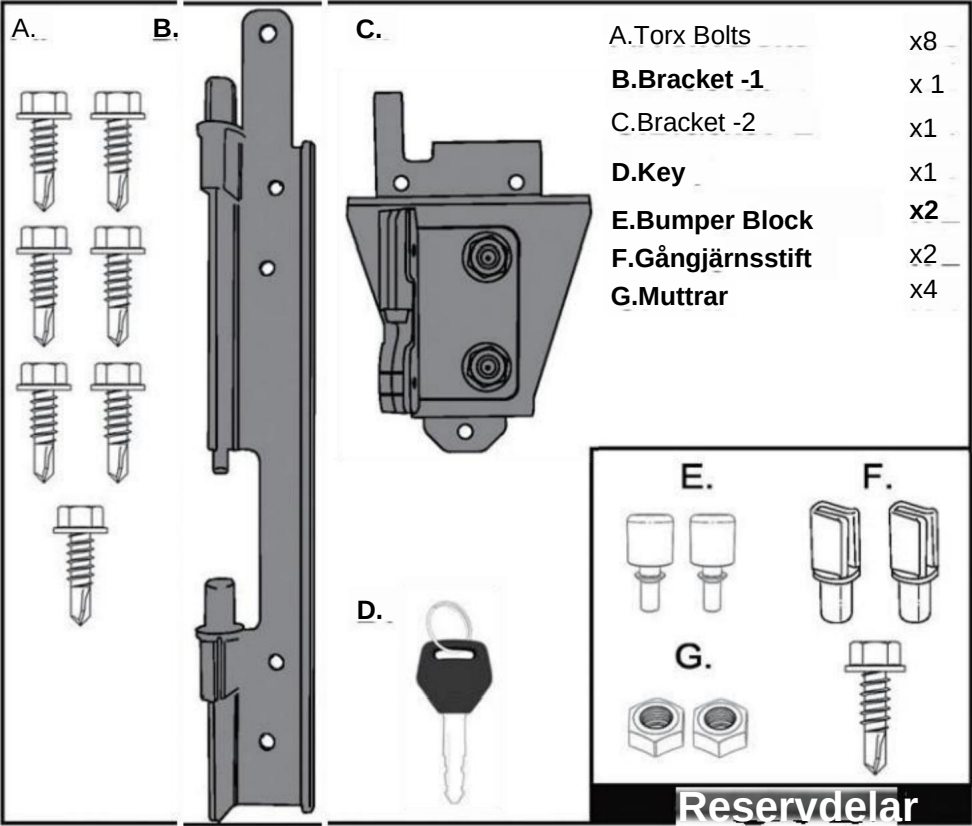


INSTALLATIONSGUIDE-FÖR FÖRARSIDA(L)

1. Installera fästet-1

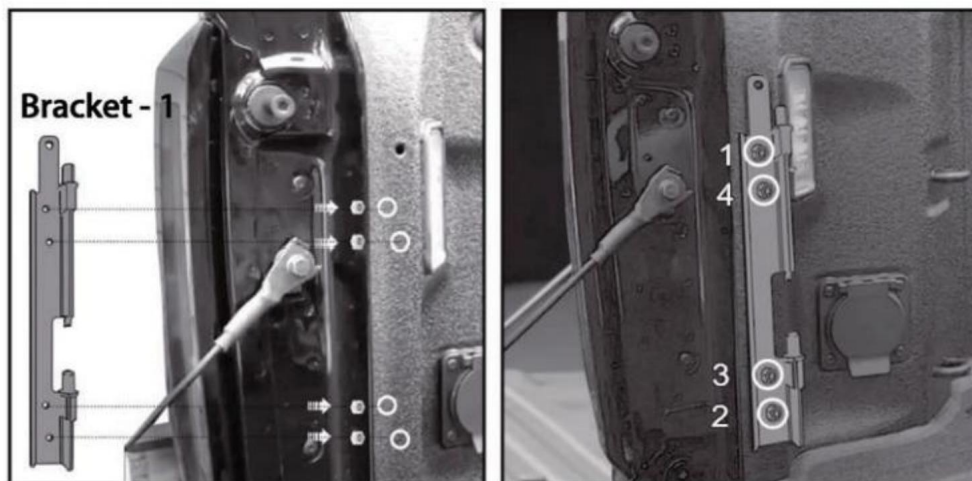


a. Rikta in fäste-1 mot fabriksmonteringshålen enligt inringen ovan; b. Dra åt fäste-1 med Torx-bultarna från 1 till 4.

2. Installera fästet-2

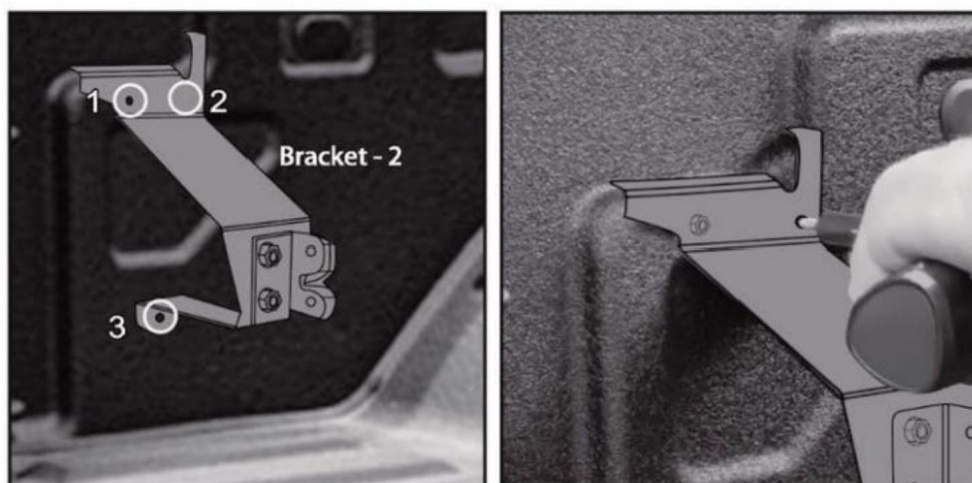



a. Rikta in fäste-2 till den konvexa fransen på lastbilsflaket; b. Borra hål på lastbilsflaket och skruva 3 Torx-bultar i hål från 1 till 3 som ovan.

3. Installera verktyglådan för lagring

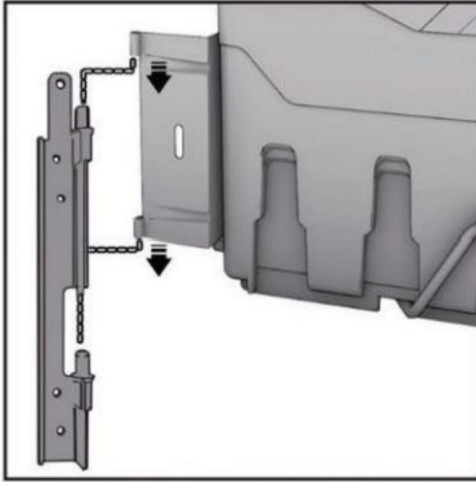

- Fäst förvaringsverktyglådan på de två gångjärnsstiften på Bracket-1;
- Skjut förvaringsverktyglådan till nedfällt läge.


4. Test och justering

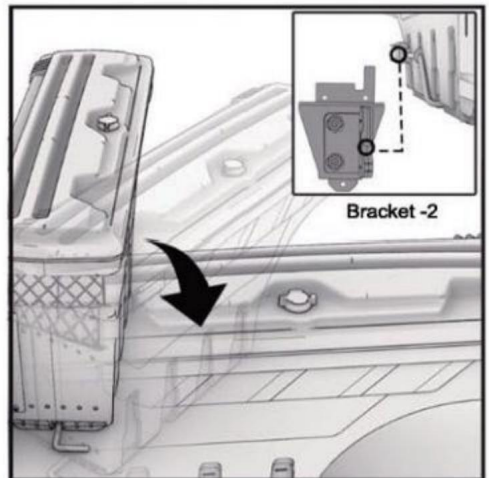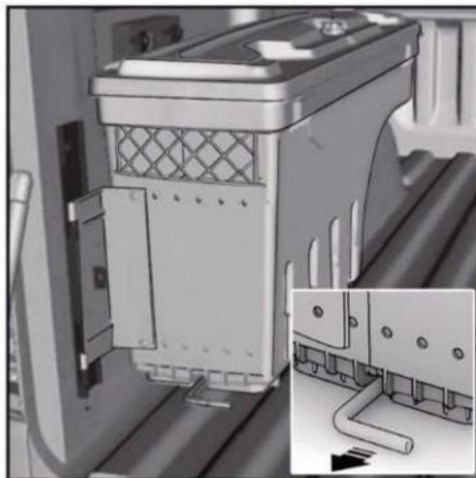

- Dra i den gula spärren för att se till att förvaringslådan roterar flexibelt och låses smidigt; b.
- Gör några små justeringar om det inte går att låsa fritt, lossa bara de två bultarna på spärren;
- Installationen slutförd


INSTALLATIONSGUIDE-FÖR PASSAGERARSIDA(R)

1. Installera fästet-1

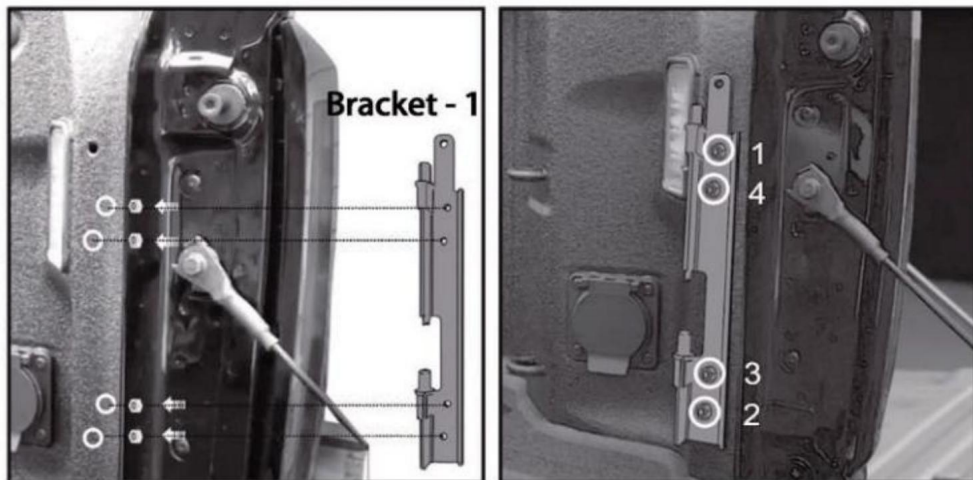


a. Rikta in fäste-1 mot fabriksmonteringshålen enligt inringen ovan; b. Dra åt fäste-1 med Torx-bultarna från 1 till 4.

2. Installera fästet-2

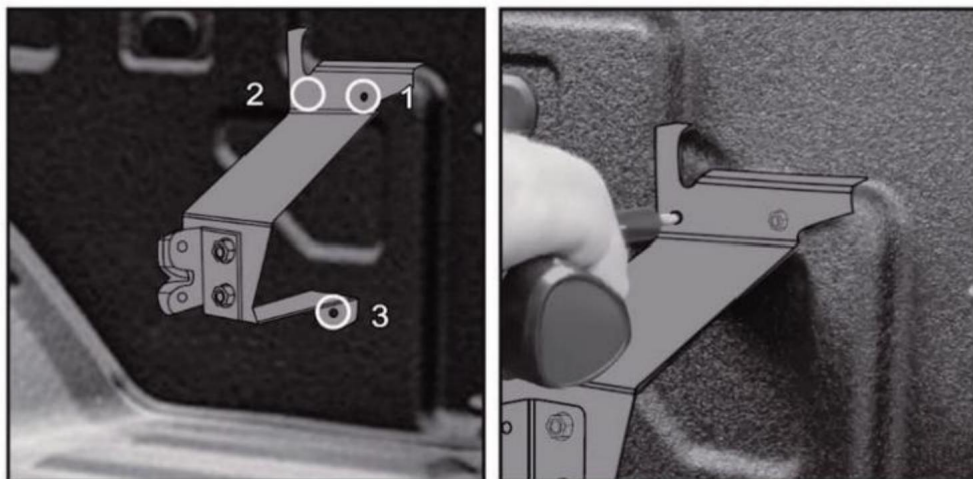



a. Rikta in fäste-2 till den konvexa fransen på lastbilsflaket; b. Borra hål på lastbilsflaket och skruva 3 Torx-bultar i hål från 1 till 3 som ovan.

3. Installera verktyglådan för lagring

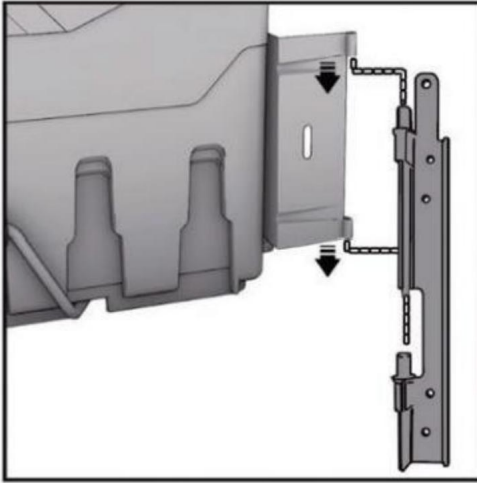

- a. Fäst förvaringsverktyglådan på de två gångjärnsstiften på Bracket-1;
- b. Skjut förvaringsverktyglådan till nedfällt läge.

4. Test och justering

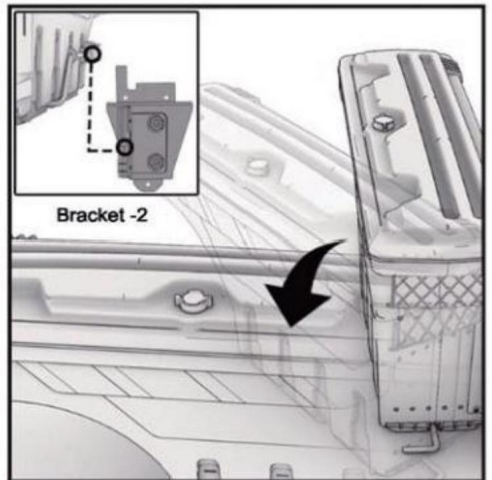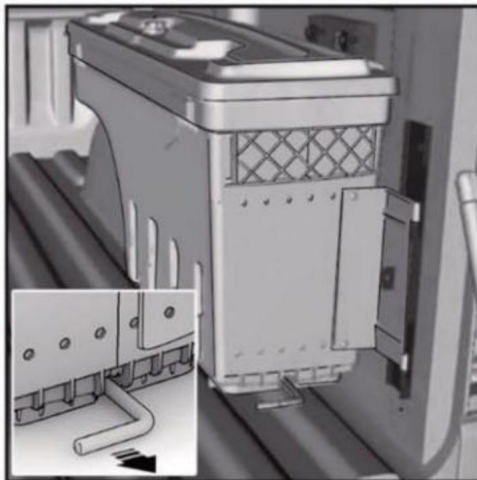

- a. Dra i den gula spärren för att se till att förvaringslådan roterar flexibelt och låses smidigt; b.
- Gör några små justeringar om det inte går att låsa fritt, lossa bara de två bultarna på spärren;
- c. Installationen slutförd

PRODUKTSPECIFIKATION

Modellnummer	Används för	Förare Sida (L)	Passagerare Sida(R)	GW Förpackningsstorlek	Volym begränsa	Ladda begränsa	Med Hänglås	
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L	ÿ		8,6 kg	925×280*425 (mm)	25L	75 pund	x
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R		ÿ	8,6 kg				x
ZP20220406C01	Dodge Ram 15002019-2021L	ÿ		9,0 kg				ÿ
ZP20220406C02	Dodge Ram15002019-2021R		ÿ	9,0 kg				ÿ
ZP20220406S01	2015-2021 Ford F150 L	ÿ		9,0 kg				ÿ
ZP20220406S02	2015-2021 Ford F150 R		ÿ	9,0 kg				ÿ
ZP20220406E01	Tundra2007-2021 L	ÿ		9,0 kg				ÿ
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021 R		ÿ	9,0 kg				ÿ
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021 L	ÿ		9,0 kg				ÿ
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		ÿ	9,0 kg				ÿ



VARNING:

Sitt inte på fodralet för att undvika skador på fodralet eller skada användaren.

VEVOR[®]

TÅVA TOOLS, HALVPRIS

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support