

OTPE3AN Pentus 3 ANTHRACITE
OTPE3GR Pentus 3 GREY
OTPE3NF Pentus 3 NATURAL



Pentus 3

Prefabrykowane panele zapewniają szybki i prosty montaż.

- Mocna i wytrzymała konstrukcja panelowa.
- Wszystkie panele i komponenty są prefabrykowane, nie wymagają przycinania.
- Zestaw zawiera niezbędne elementy mocujące jak wkręty i zawiasy.
- Farba wykończeniowa spełnia surowe wymagania środowiskowe i zdrowotne Nordic Swan Ecolabel.

SZYBKI MONTAŻ

Prefabrykowane panele

FACILES À MONTER

panneaux pré assemblés

Carbon emission of all solid wood Garden buildings is negative.



Colour: GREY (RAL 7001)




Easy element construction
Incl. floor

Flex Panel
System

Specyfikacja


Wymiary	337 x 234 cm
Powierzchnia	7,9 m ²
Grubość podłogi	19 / MFP 16 mm
Grubość ramy	41 x 82 mm
Prześwit drzwi (S x W)	91 x 186 cm
Kubatura	16,8 m ³
Grubość ścian	19 mm
Powierzchnia ścian	26 m ²
Grubość dachu	19 mm
Powierzchnia dachu	9,4 m ²
Kąt nachylenia dachu	2,2 °
Maksymalne obciążenie dachu	1,6 kN/m ²
Wymiary przesyłki	230 x 116 x 74 cm
Waga przesyłki	497 kg

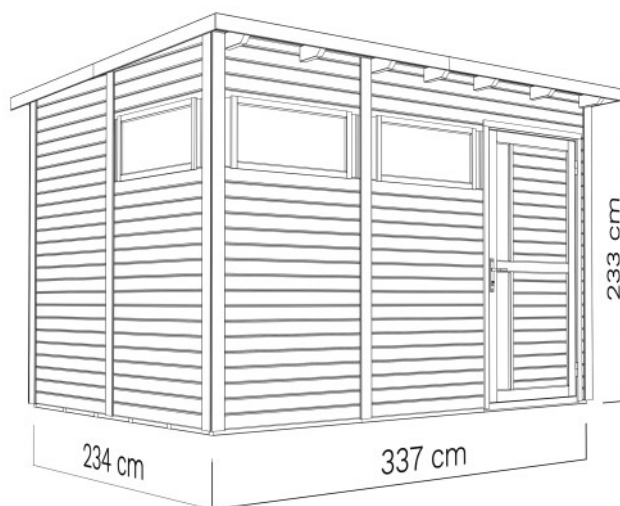

Wskazówki dotyczące fundamentów

Do uzyskania perfekcyjnego efektu końcowego i dokładnego spasowania wszystkich elementów niezbędne jest przygotowanie równego fundamentu.

Spód i krawędzie ram podłogi muszą być zabezpieczone dwoma warstwami wysokiej jakości preparatu konserwującego drewno. Ramy powinny być również chronione przed wilgocią gruntową i nie powinny stać w stojącej wodzie.

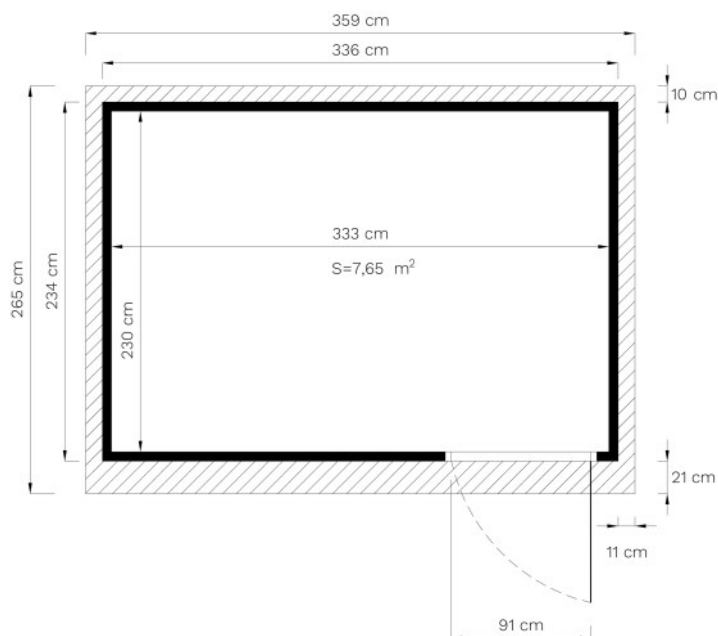

Łatwy montaż podłogi




Tech5 Anti Slip

Przygotuj płaską powierzchnię, na której stanie budynek ogrodowy. Połóż panele podłogowe do góry nogami i połącz je ze sobą za pomocą śrub. Odwróć podłogę.

Konstrukcja

Wszystkie panele, w tym panele podłogowe i dachowe, są fabrycznie prefabrykowane, zapewniając relatywnie krótki czas wzniesienia konstrukcji.

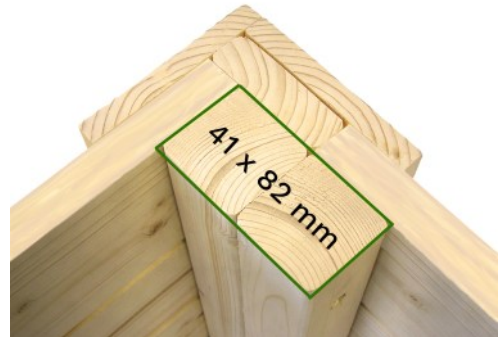

Podwójne zabezpieczenie ram pomiędzy panelami oraz w rogach budynku zapewnia wysoką stabilność konstrukcji.

Wskazówki dotyczące instalacji dachu i okien

Zestaw nie zawiera papy dachowej. W przypadku dachów płaskich, dostępne są sprawdzone rozwiązania takie jak membrana bitumiczna KSK (zimna samoprzylepna membrana dachowa) lub folia membranowa EPDM.

Użyj silikonu do zabezpieczenia szyb plexi podczas instalacji, aby uniknąć przedostawania się wody do wnętrza budynku.

Zabezpieczenie preparatem do drewna

Aby wydłużyć żywotność budynku, wszystkie wewnętrzne powierzchnie drewniane powinny być zabezpieczone "oddychającą" bejcą do drewna.

Raz w roku sprawdzaj stan zabezpieczenia i w razie potrzeby ponownie je nałóż. Zaleca się ponowne zabezpieczenie budynku co dwa lata.

Detale



Malowanie fabryczne

Wszystkie płyty są malowane na linii natryskowej przed montażem paneli. W dwuetapowym procesie płyty są pokrywane podkładem i trwałą warstwą wierzchnią. Profile są malowane na zewnątrz, w tym na piórach i wpustach. Tradycyjna półmatowa farba na bazie wody jest dostarczana przez skandynawskiego producenta NORDICA EKO / TEKNOS i spełnia najwyższe wymagania ekologiczne i jakościowe. Farba posiada certyfikat Nordic Swan Ecolabel. Jako jeden z najbardziej rygorystycznych certyfikatów środowiskowych na świecie, certyfikat Nordic Swan Ecolabel przyznawany jest wyłącznie produktom i usługom spełniającym ambitne wymagania środowiskowe.

„Anthracite“ - RAL 7016

„Grey“ - RAL 7001

Każda późniejsza obróbka może być wykonana przy użyciu dowolnego rodzaju farby na bazie wody lub rozpuszczalnika.



Kolor: GREY (RAL 7001)



Kolor: ANTHRACITE (RAL 7016)



Non treated

Informacje o drewnie

Ponieważ drewno jest materiałem naturalnym, warunki atmosferyczne mogą wpływać na jego właściwości. W czasie nadmiernych okresów suszy drewno może stracić część wewnętrznej wilgotności, co powoduje kurczenie się paneli. W okresach nadmiernych opadów deszczu może wystąpić pęcznienie. Tego procesu nie da się w pełni uniknąć. Małe pęknięcia, wycieki żywicy i zmiany koloru są naturalne. Proszę regularnie sprawdzać zabezpieczenie drewna oraz wszystkie mocowania.

Instalowanie budynku zbyt blisko ścian innego budynku lub obiektów takich jak ogrodzenie z litego drewna, czy gęsty żywopłot, zmniejsza cyrkulację powietrza wokół ścian i może spowodować uszkodzenia budynku spowodowane wilgocią.

W celu zwiększenia ochrony budynku zaleca się ułożenie podkładu żwirowego o szerokości 30cm wokół jego bazy. W tym rejonie należy nie nasadzać roślinności.

Zaleca się regularne otwieranie drzwi szopy, aby wspomóc wentylację, szczególnie w wilgotnych i zimnych warunkach atmosferycznych.

Informacje o warunkach gwarancji są dołączone do produktu.

Regularnie poprawiamy jakość naszych produktów, dlatego czasami komponenty mogą różnić się nieznacznie od tych przedstawionych i są poprawne tylko w momencie druku. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji naszych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Podane wymiary są orientacyjne.