



INSTRUKCJA MONTAŻU

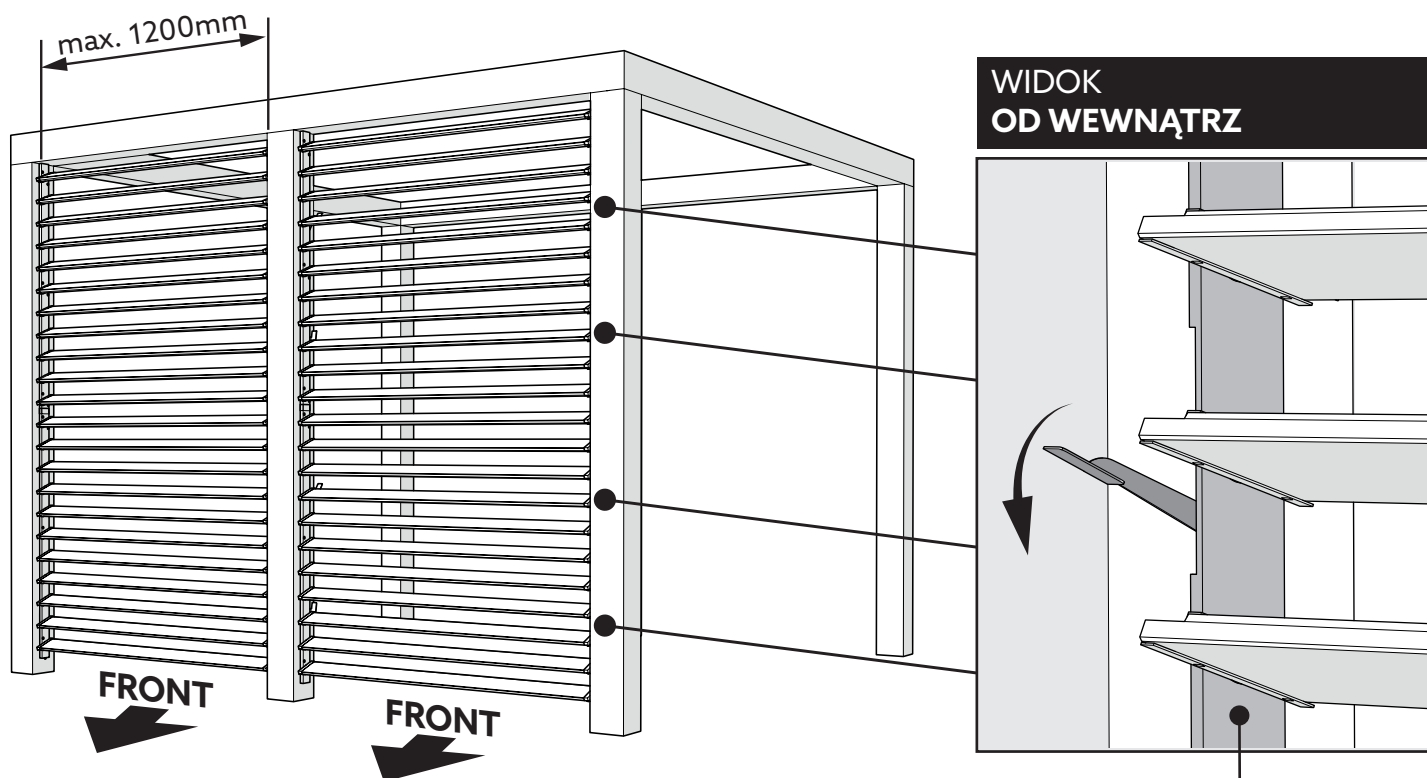



SYS ALUM

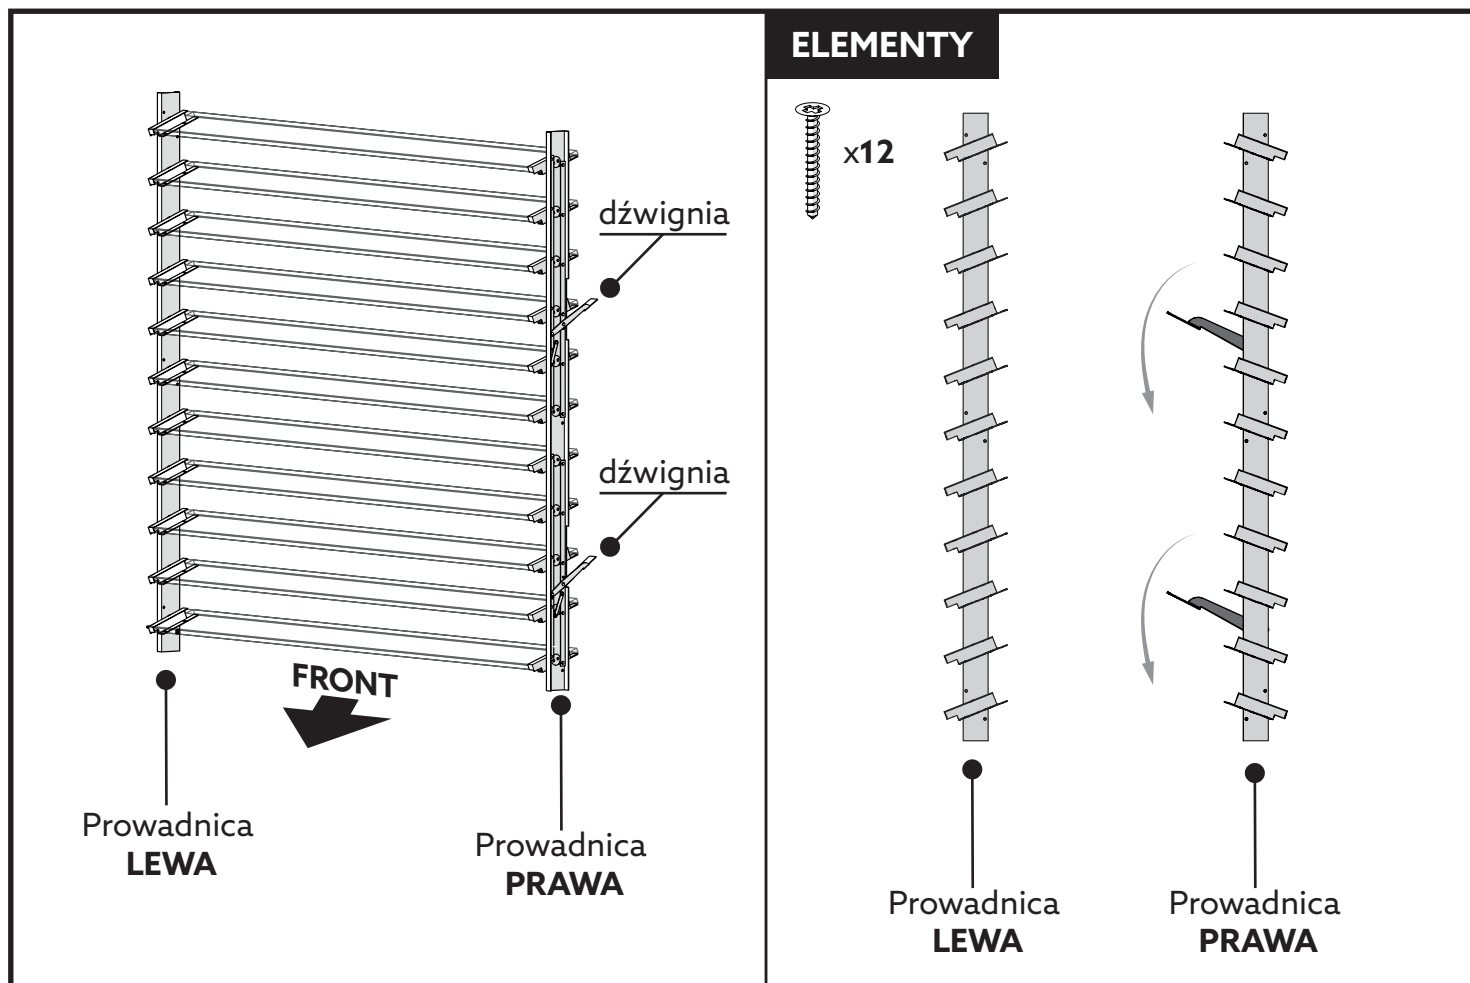

UWAGA:
MAKSYMALNY WYMIAR ŻALUZJI
NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 1200mm.



1

Przykręcanie górnych prowadnic

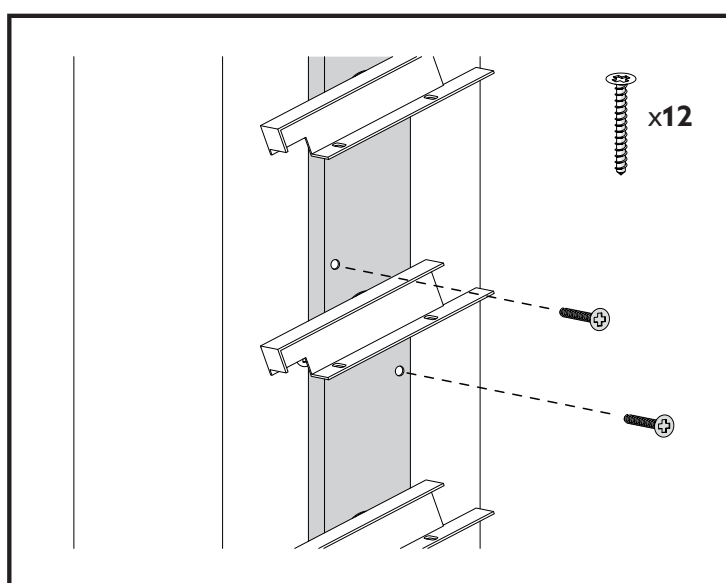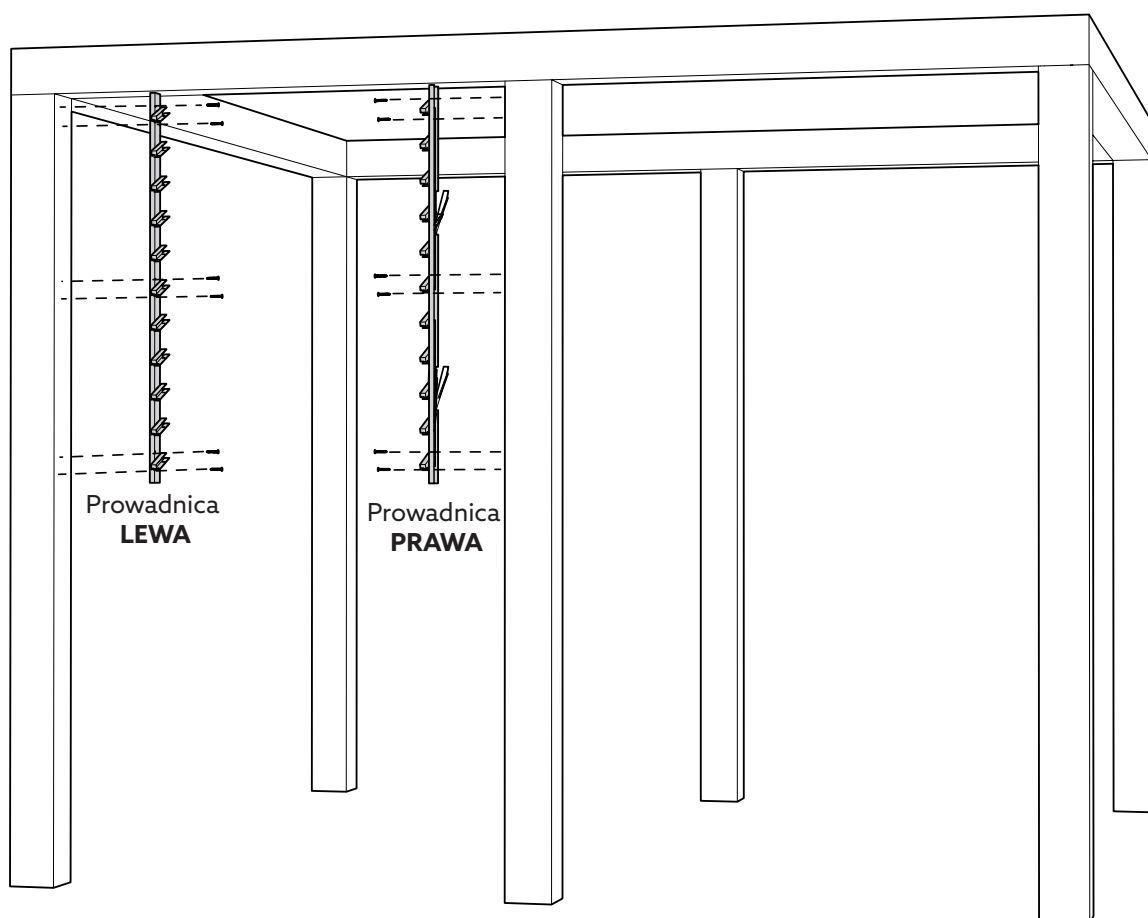

GÓRA

GÓRA

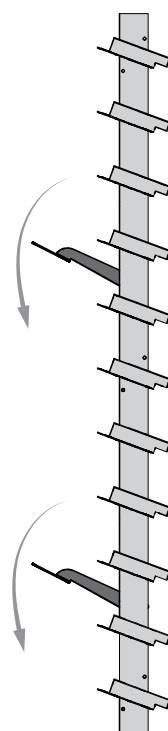

DÓŁ


DÓŁ

Prowadnica
LEWA

Prowadnica
PRAWA


2

Docinanie i przykręcanie kolejnych przewodnic

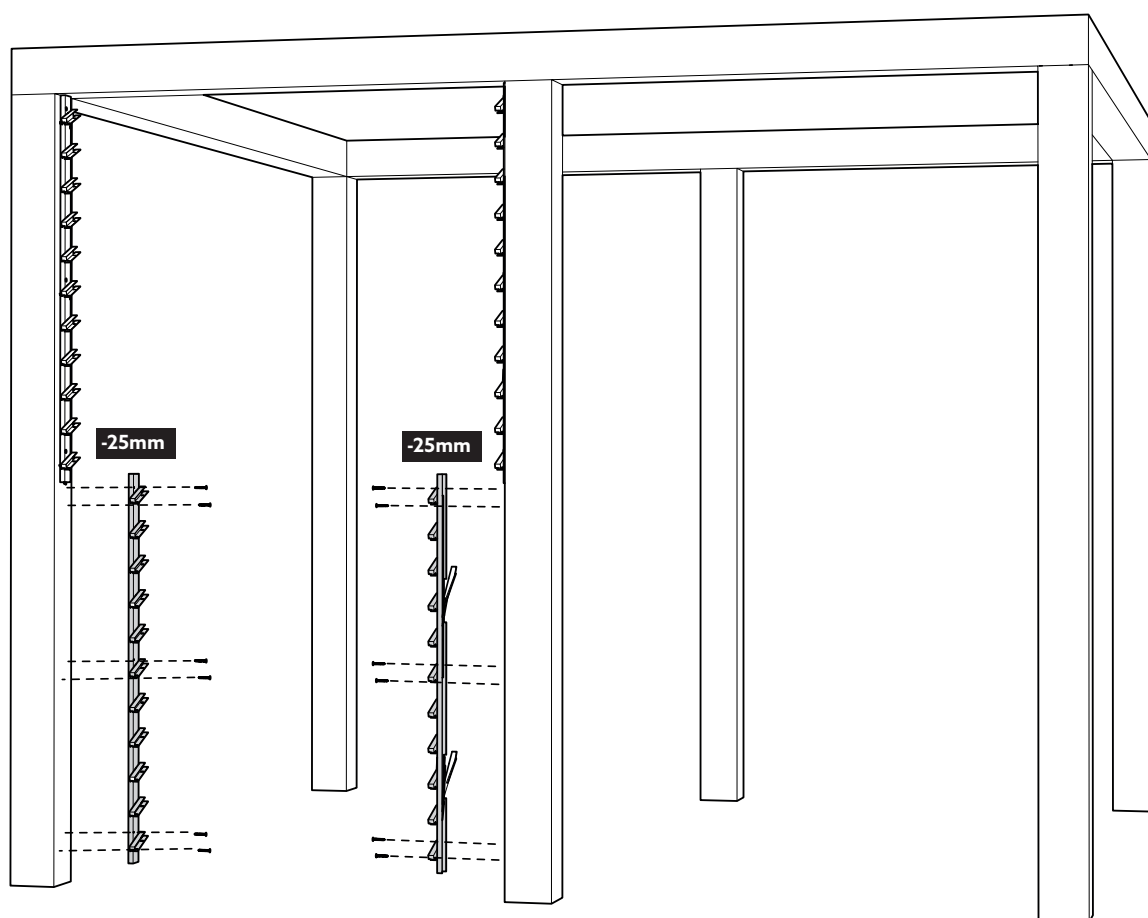


UWAGA:

Każdy kolejny komplet przewodnic należy dociąć na ich połączeniu.

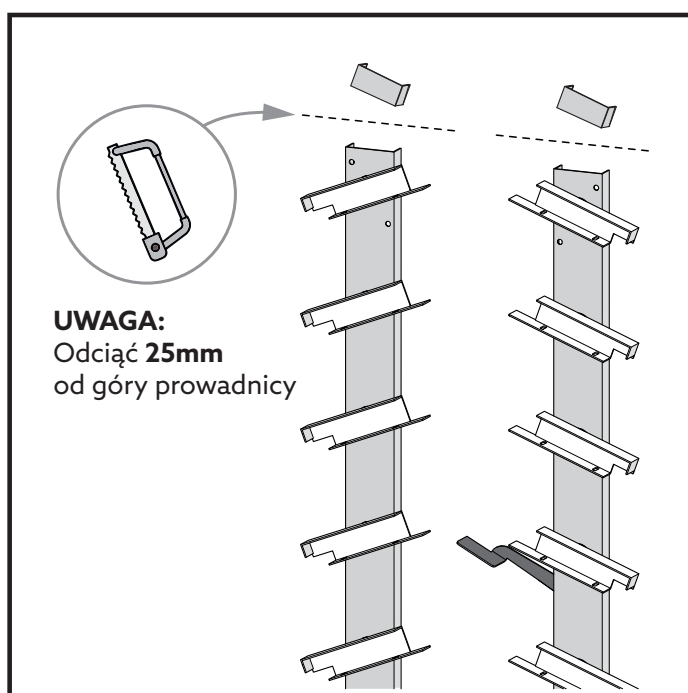

GÓRA

-25mm




DÓŁ

Prowadnica
LEWA

GÓRA


-25mm

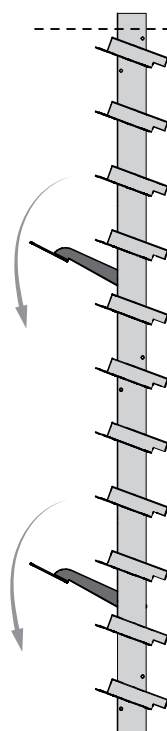


DÓŁ

Prowadnica
PRAWA




3 Docinanie za długich przewodnic

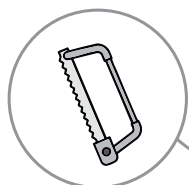


UWAGA:
Należy przyciąć za długie
przewodnice, uważając
na mocowania żaluzji

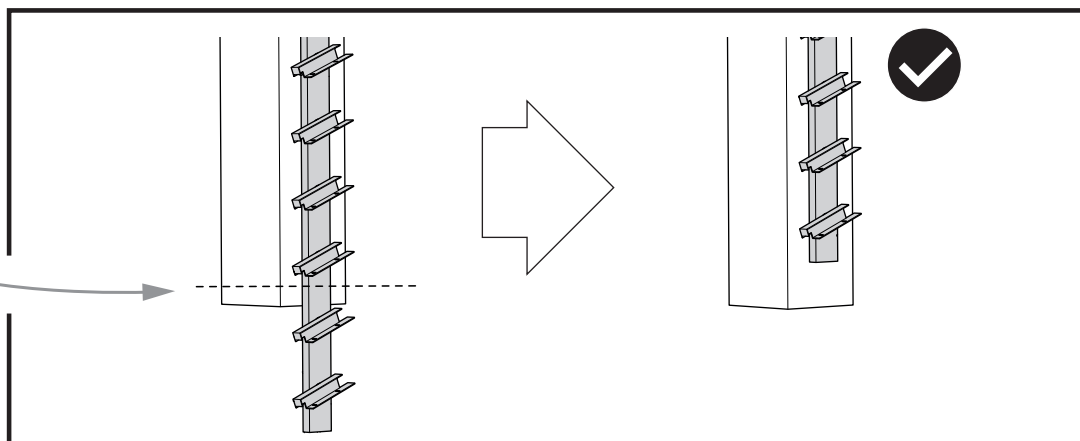

4 Montaż żaluzji

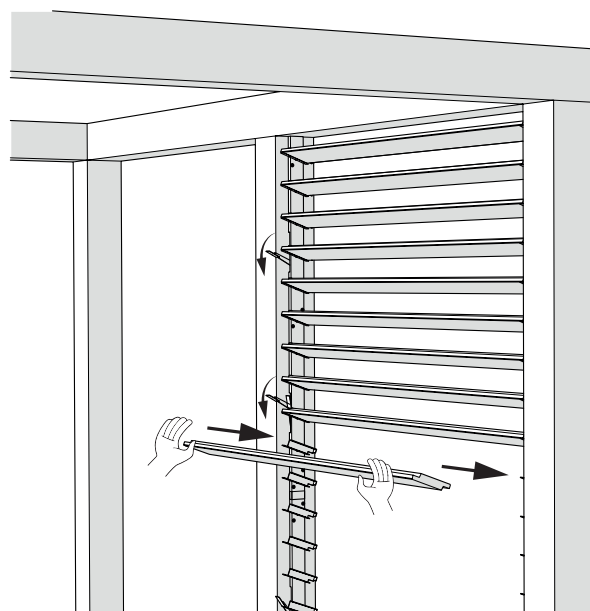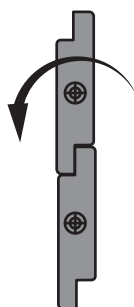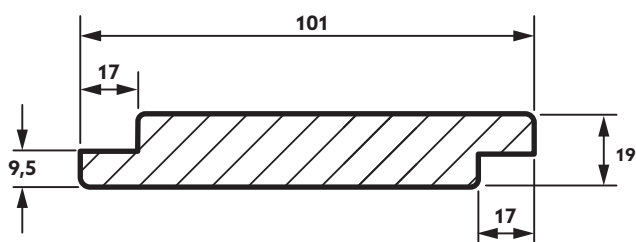

5 Opcjonalny montaż żaluzji

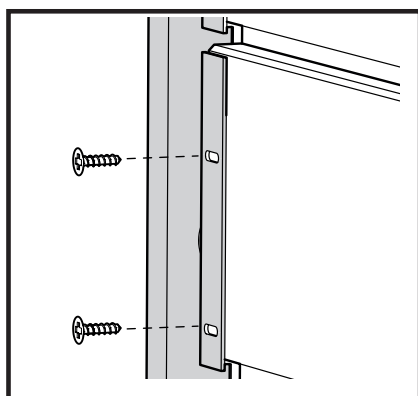

UWAGA:
Wkręty do montażu żaluzji
nie są elementem zestawu

