




INSTRUKCJA MONTAŻU WYKŁADZINY

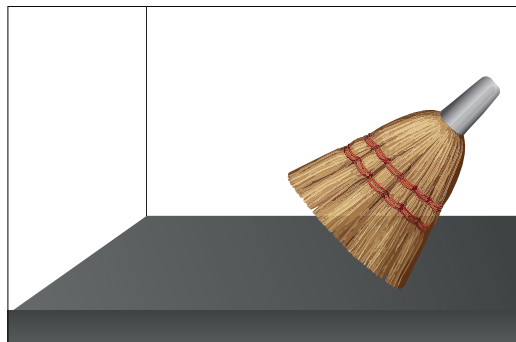


- 1** przygotowanie podłoża - podłóże powinno być suche, czyste, gładkie, równe, stabilne i pozbawione pęknięć

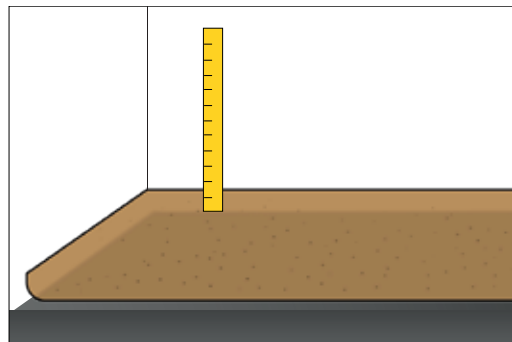


- 2** rozłożenie wykładziny - rozkładamy wykładzinę tak aby zachodziła na ściany na wysokość ok 10cm (pozostawiamy na 24h, w celu aklimatyzacji)

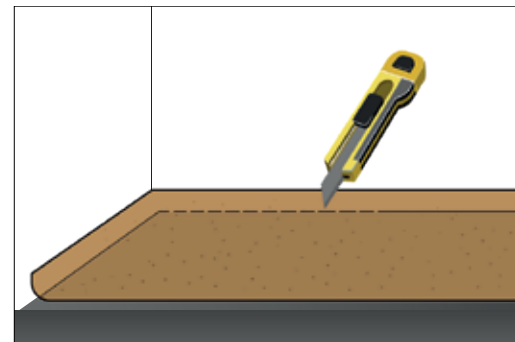


- 3** przycinanie wykładziny na wymiar - dociskamy wykładzinę wzdłuż linii łączącej ścianę z podłogą, przycinamy za pomocą wysuwanego noża

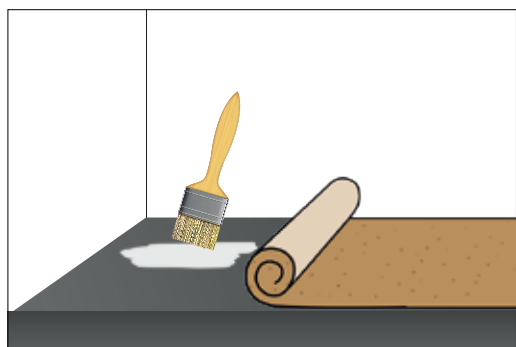

- 4** przyklejenie wykładziny - odwinąć połowę wykładziny i rozprowadzić klej pod nią, położyć na nim wykładzinę. Tą samą czynność powtórzyć z drugą połową

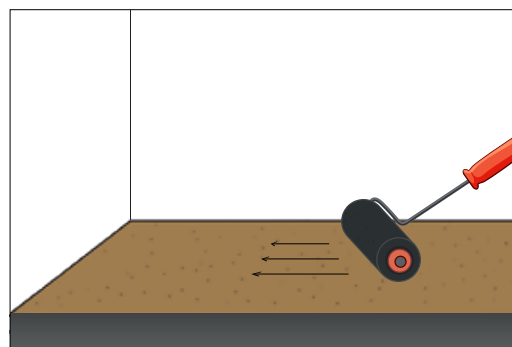

- 5** przyciskanie - za pomocą gumowego wałka docisnąć wykładzinę do podłoża (od środka do zewnątrz)

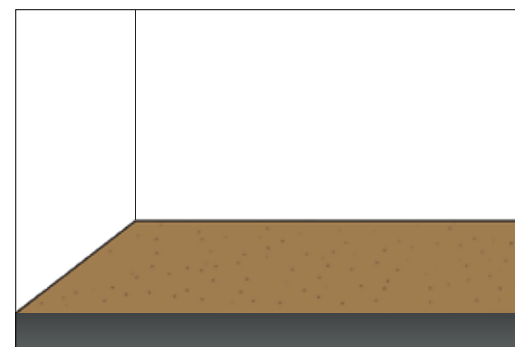

- 6** po zakończonej instalacji nie używaj podłogi min. 24-48 godzin