


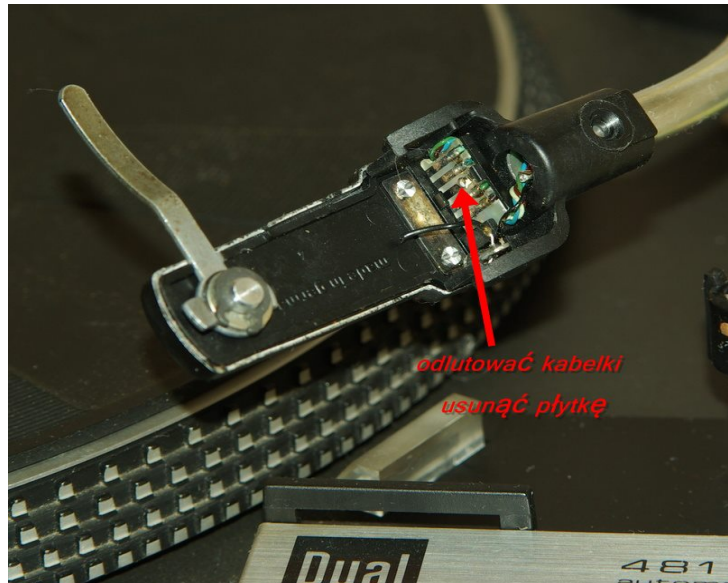

Sposób montażu wkładki gramofonowej z mocowaniem 1/2" w gramofonach Dual na przykładzie gramofonu Dual 481.

Odkręcamy wkręt mocujący koszyczek (headshell) naramieniu następnie zsuwamy z ramienia.

Odlutowujemy kabelki i pozbywamy się płytki. Operację należy wykonywać delikatnie, ponieważ kabelki są delikatne i można je łatwo porywać (na szczęście na ogół jest zapas)

Do kabelków dolutowujemy dołączone konektory i zakładamy koszulki termokurczliwe.

Montujemy wkładkę za pomocą wkrętów w adapterze, następnie zatrzaskujemy w headshellu. Adapter umożliwia korektę VTA, która jest zalecana wg szablonu. Zakładamy na ramię i przykręcamy wkręt. Nakładamy kabelki z konektorami na wkładkę pilnując biegunowości, i cieszymy się muzyką.

Czerwony +kanał prawy

zielony -kanał prawy

biały +kanał lewy

niebieski -kanał lewy

czarna masa ramienia/headshella

