


MONTAŻ ROLETY Z MECHANIZMEM SZNURKOWYM DO SUFITU/ŚCIANY

Montaż rolety

1. Mocowanie uchwytów rolety

Zamontować za pomocą dołączonych wkrętów lub kołków rozporowych (zalecane, niedołączone do kompletu) plastikowe uchwyty (od 2 do 5 w zależności od szerokości rolety) do ściany (rys. a) lub sufitu (rys. b) na jednakowej wysokości, w jednakowych odstępach, zwracając uwagę na umieszczenie dodatkowych elementów na szynie (mechanizm blokujący i przelotki).

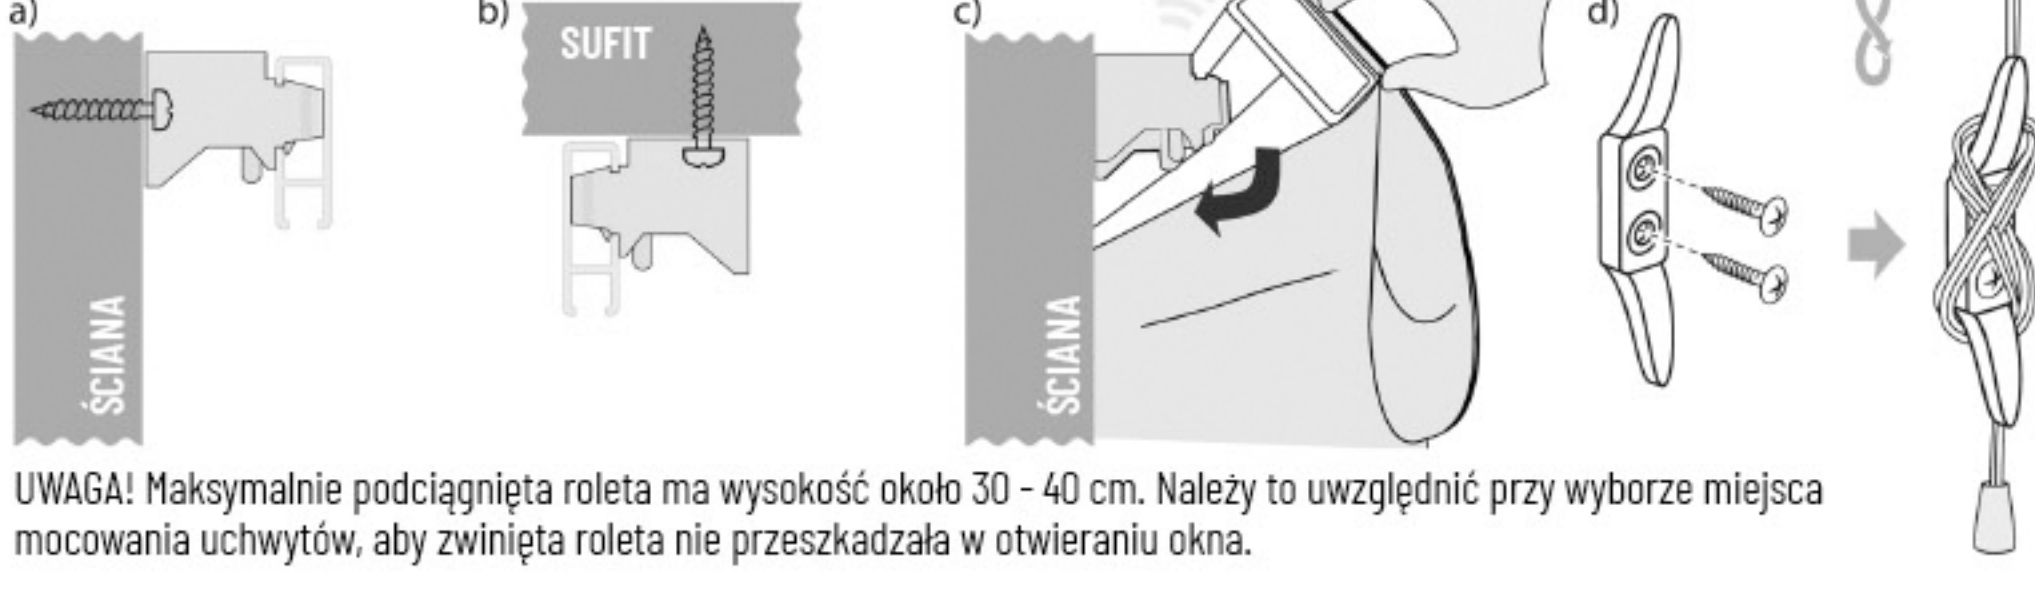

UWAGA! Maksymalnie podciągnięta roleta ma wysokość około 30 - 40 cm. Należy to uwzględnić przy wyborze miejsca mocowania uchwytów, aby zwinięta roleta nie przeszkadzała w otwieraniu okna.


2. Mocowanie szyny z roletą do uchwytów

Szynę z roletą należy zakładać od góry, dociskając ciałem krawędź, aż do usłyszenia wyraźnego kliknięcia (rys. c).

3. Montaż haka bezpieczeństwa

Hak bezpieczeństwa przymocować do ściany po odpowiedniej stronie okna na dogodnej wysokości, za pomocą dwóch wkrętów (nie dołączonych do rolety). Sznurek należy owinąć wokół haka, nie pozostawiając zwisającej części (rys. d).

Obsługa rolety

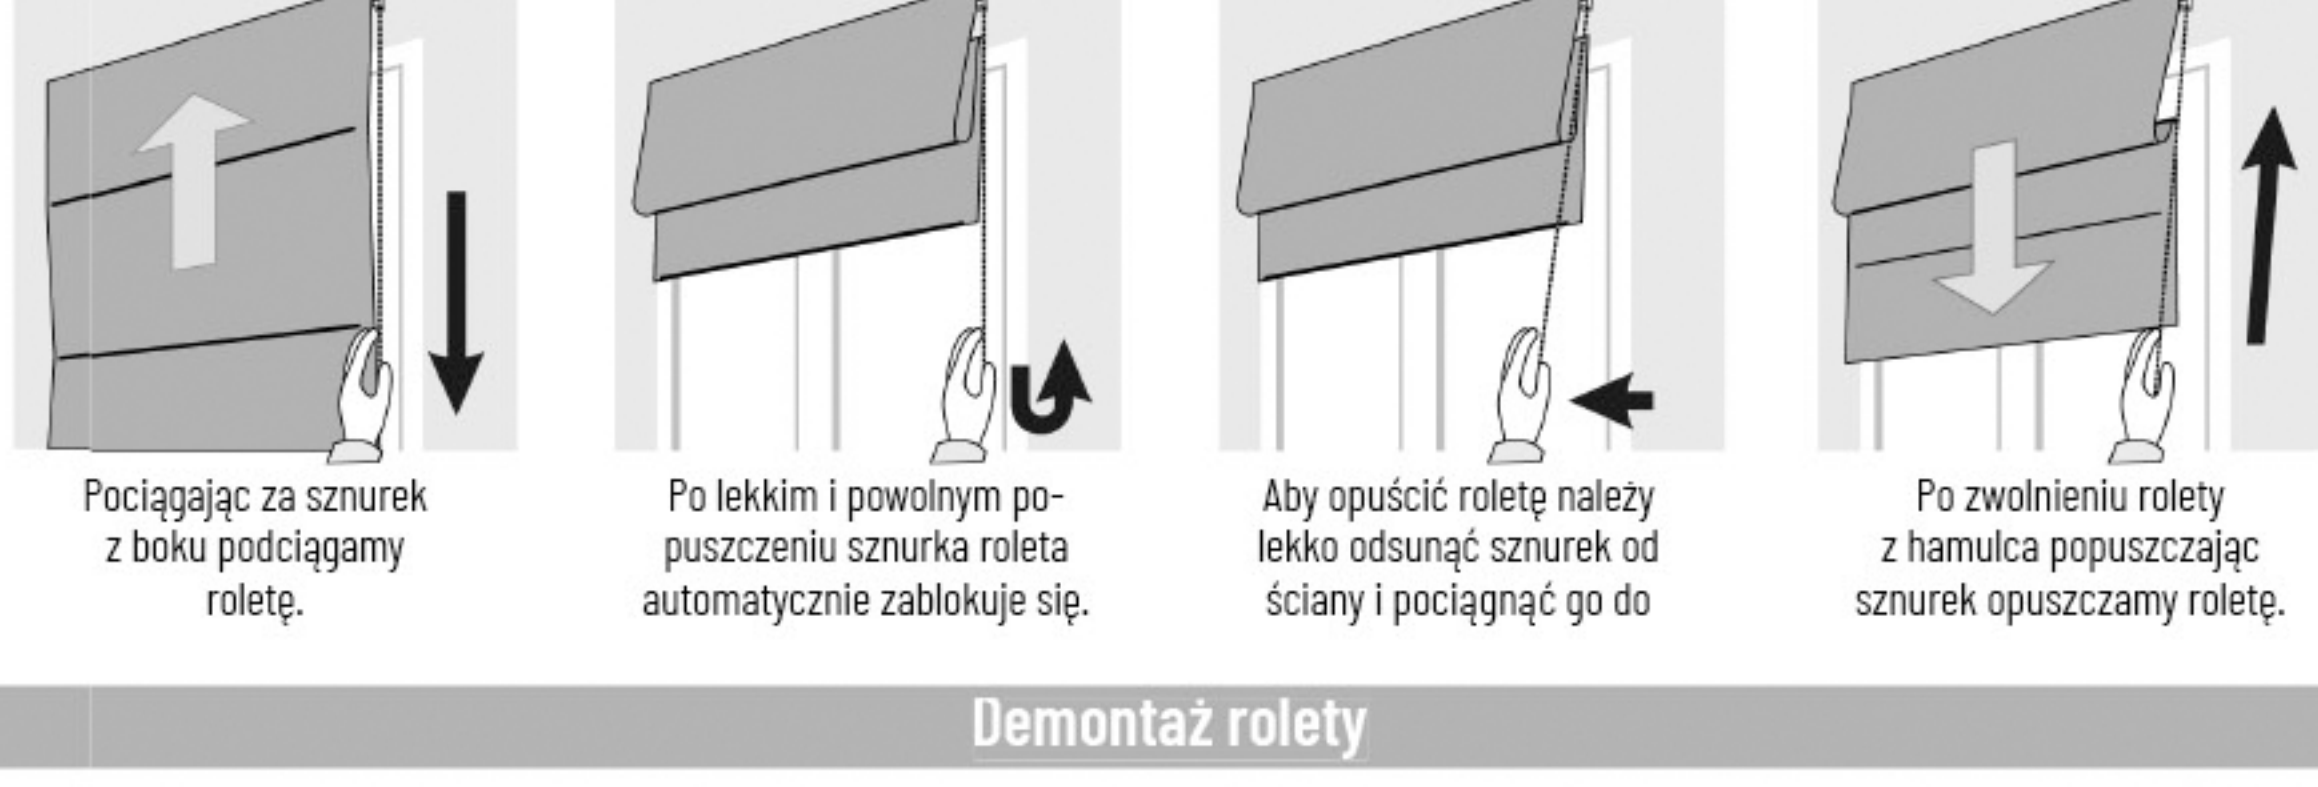

Demontaż rolety

1. Odczepianie szyny z roletą od uchwytów

W celu odczepienia szyny z roletą od uchwytu należy palcem nacisnąć dźwignię pod uchwytem rolety i lekko przechylić szynę od dołu do siebie (rys. e).



2. Przygotowywanie rolety do prania

Roletę można odczepić od szyny (jest przymocowana rzepem) po uprzednim rozsznurowaniu. Elementy usztywniające (plastikowe słomki lub pręty) należy delikatnie wyjąć z ich kanałików. W przypadku metalowych prętów konieczne może być delikatne rozprucie nitki zszywającej kanałik. UWAGA! Przed rozsznurowaniem zapamiętaj rozłożenie sznurków, by ponownie zasznurować roletę.



Niebezpieczeństwo uduszenia. Trzymaj linki i pętle łańcuszków poza zasięgiem rąk małych dzieci. W opakowaniu znajdują się drobne elementy. Istnieje możliwość połknięcia i zadławienia się drobnymi elementami przez dzieci.


MONTAŻ ROLETY Z MECHANIZMEM SZNURKOWYM DO SUFITU/ŚCIANY

Instrukcja montażu mechanizmu kasetowego z koralikiem


1. MONTAŻ UCHWYTÓW




2. NAKŁADANIE KASETY NA UCHWYTY

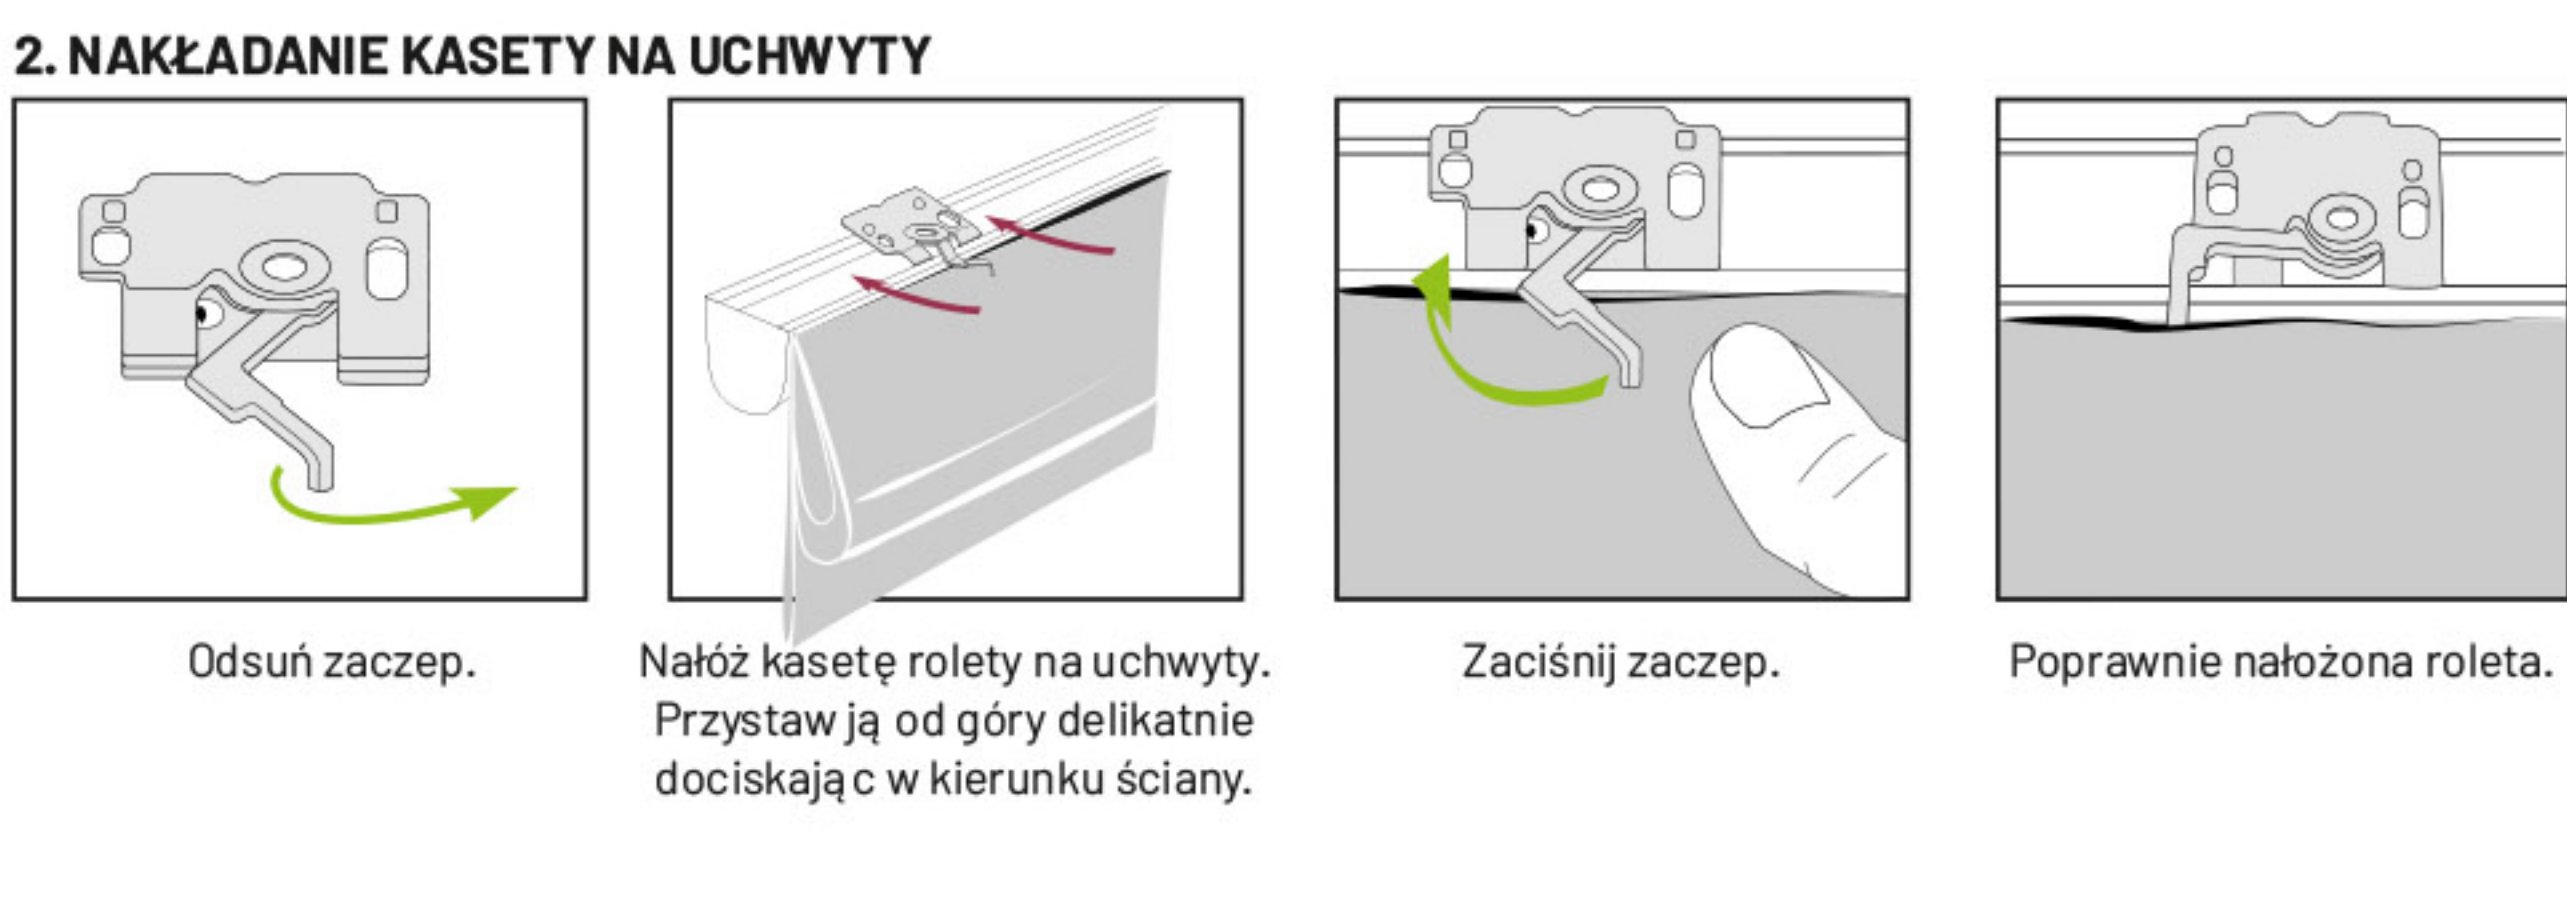

Mocowanie napinacza łańcuszka

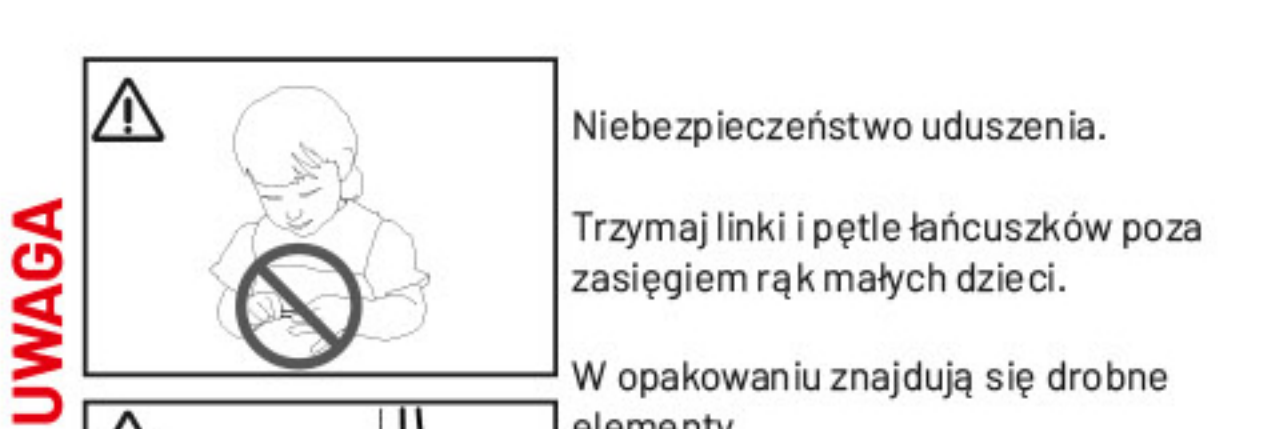

Pranie rolety

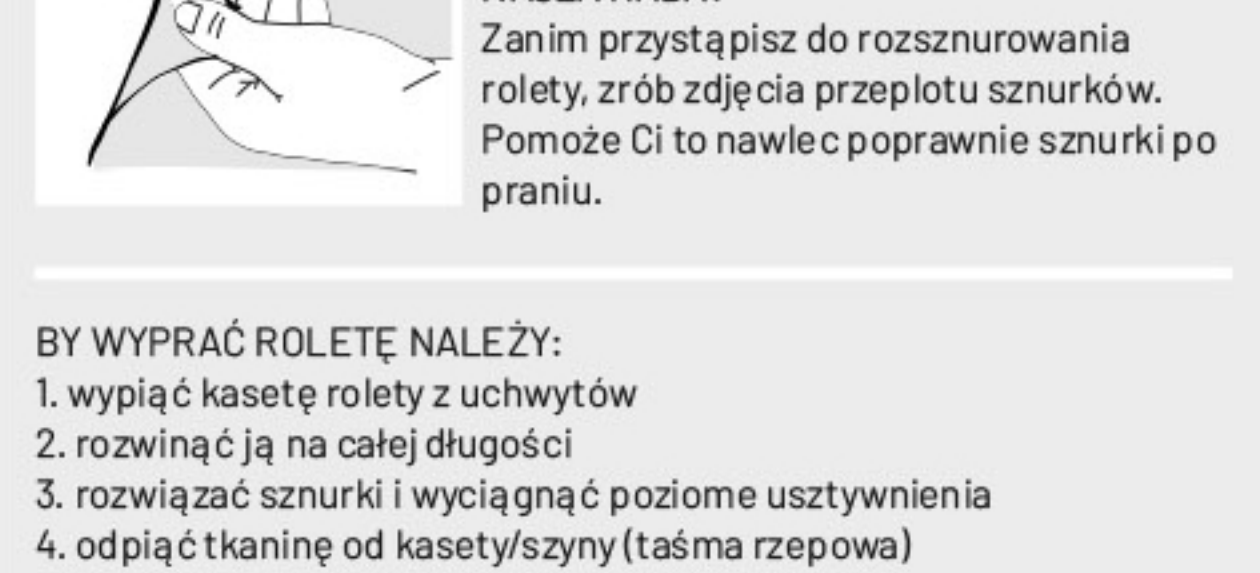


BY WYPRAĆ ROLETĘ NALEŻY:
1. wypiąć kasetę rolety z uchwytów
2. rozwinąć ją na całej długości
3. rozwinąć sznurki i wyciągnąć poziome usztywnienia
4. odpiąć tkaninę od kasety/szyny (taśma rzepowa)



PO WYPRANIU I WYPRASOWANIU:
1. doczepić tkaninę do kasety/szyny
2. włożyć poziome usztywnienia
3. sznurki przepleść przez kółeczka. Wyrównać i związać u dołu
4. ponownie zamontować roletę do uchwytów.

MONTAŻ ROLETY Z MECHANIZMEM SZNURKOWYM BEZINWAZYJNIE DO RAMY OKNA

Instrukcja montażu rolety rzymskiej na szynie aluminiowej (mechanizm sznurkowy) do ramy okiennej (bezinwazyjnie)

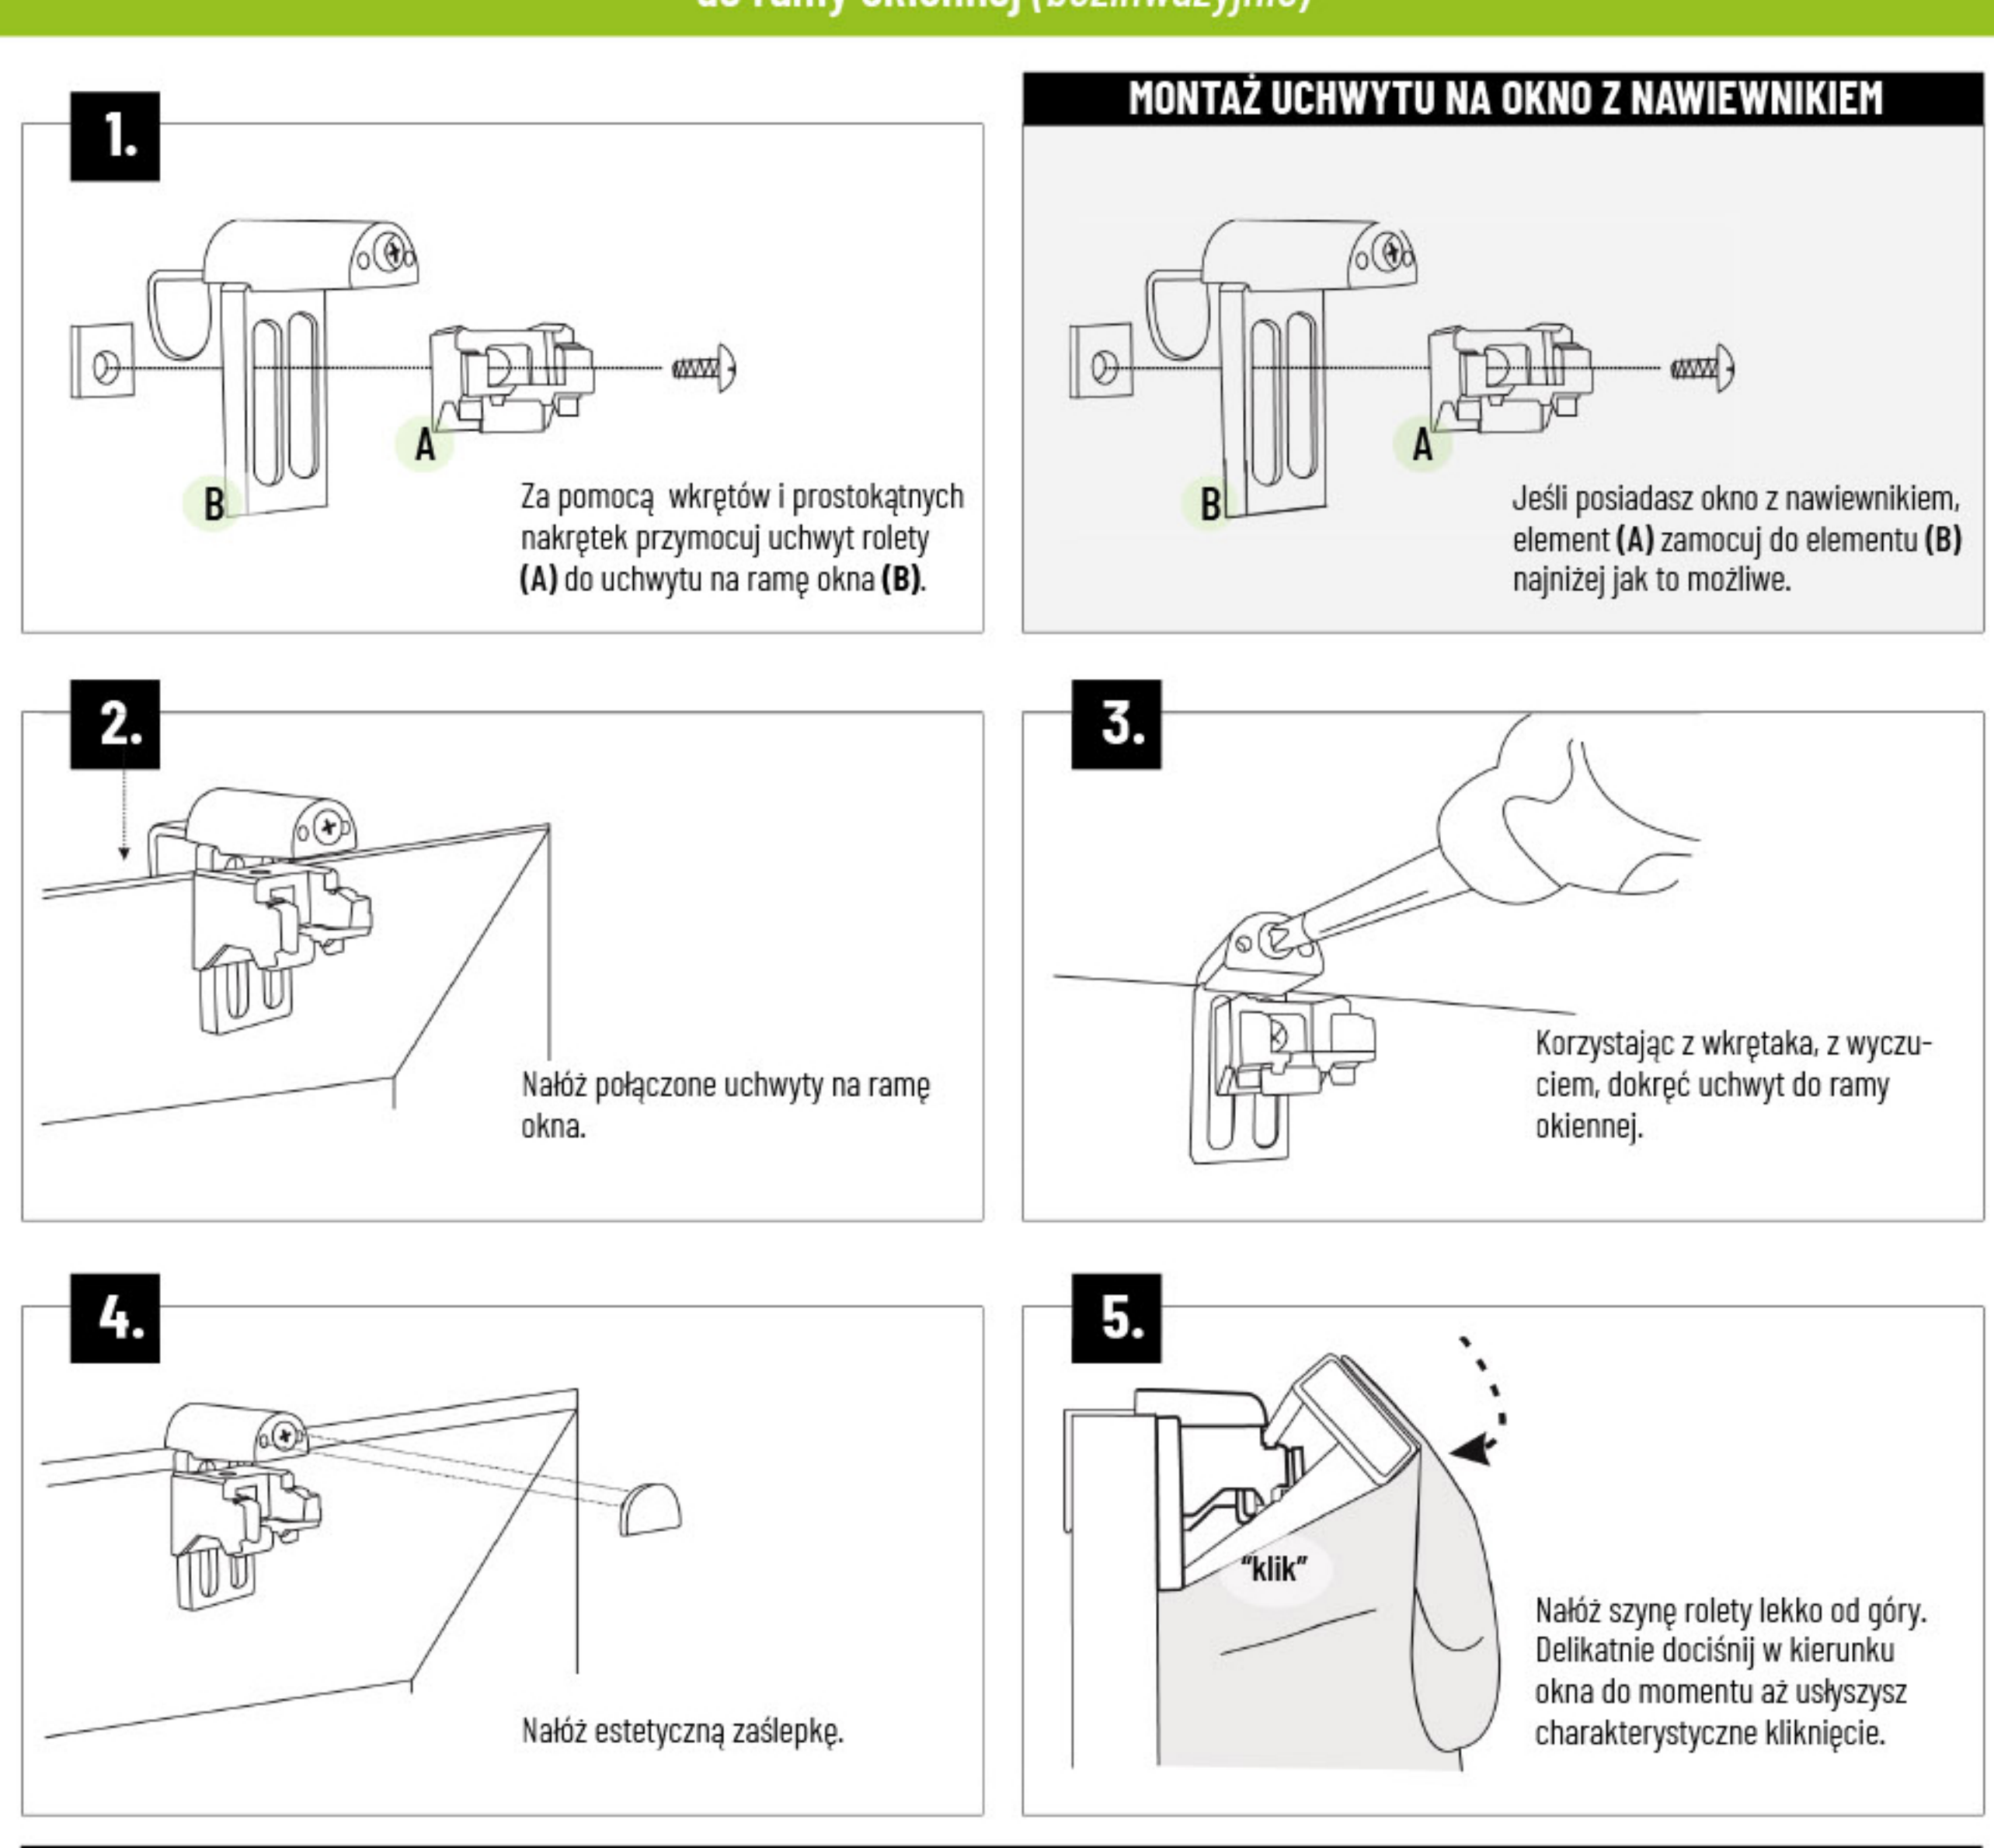

Inny sposób montażu

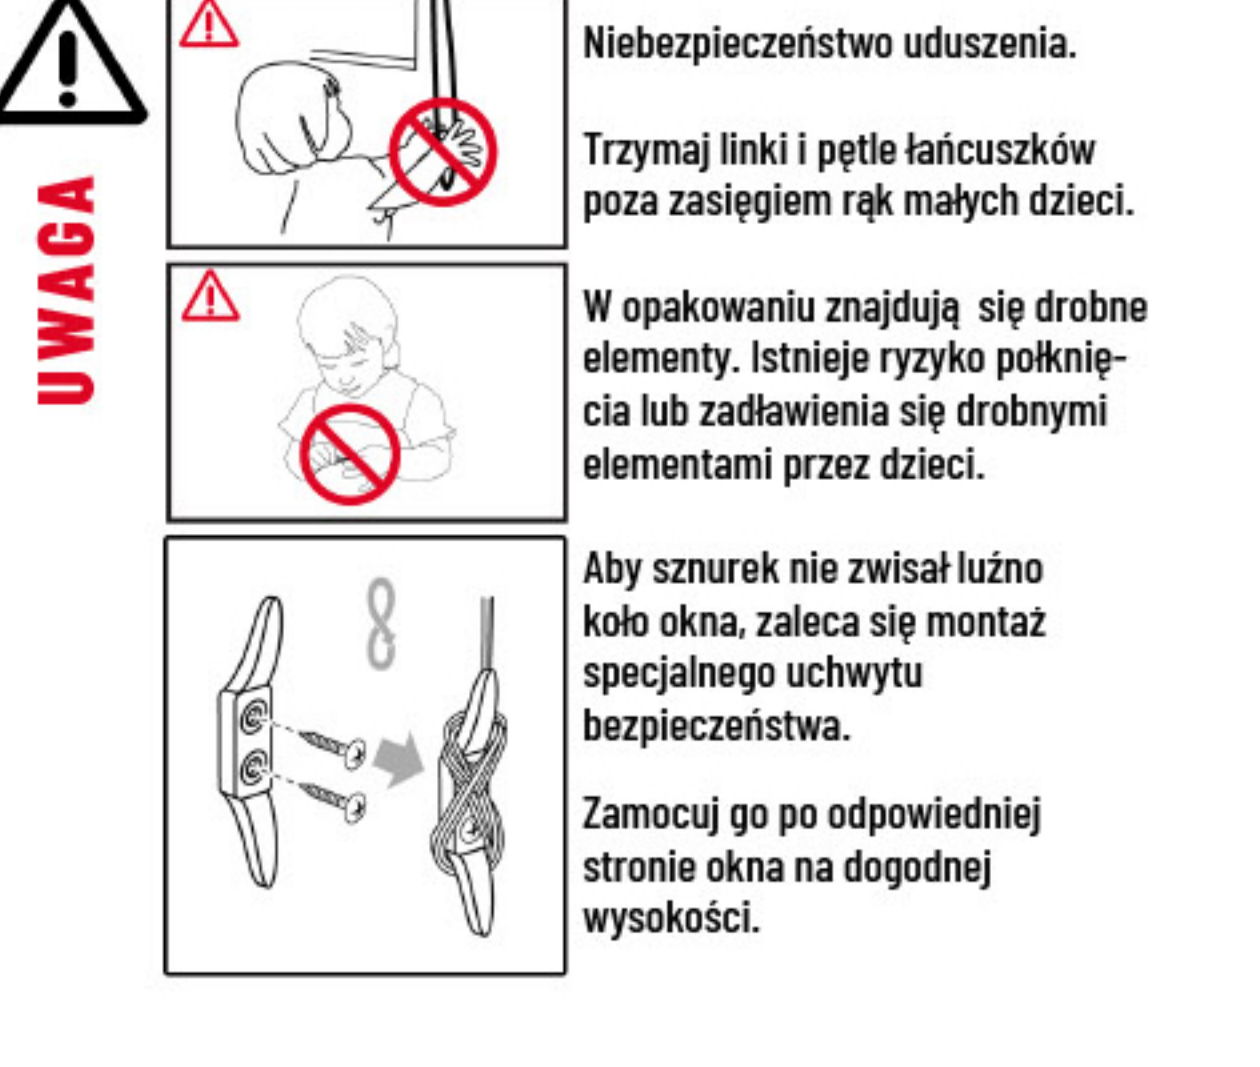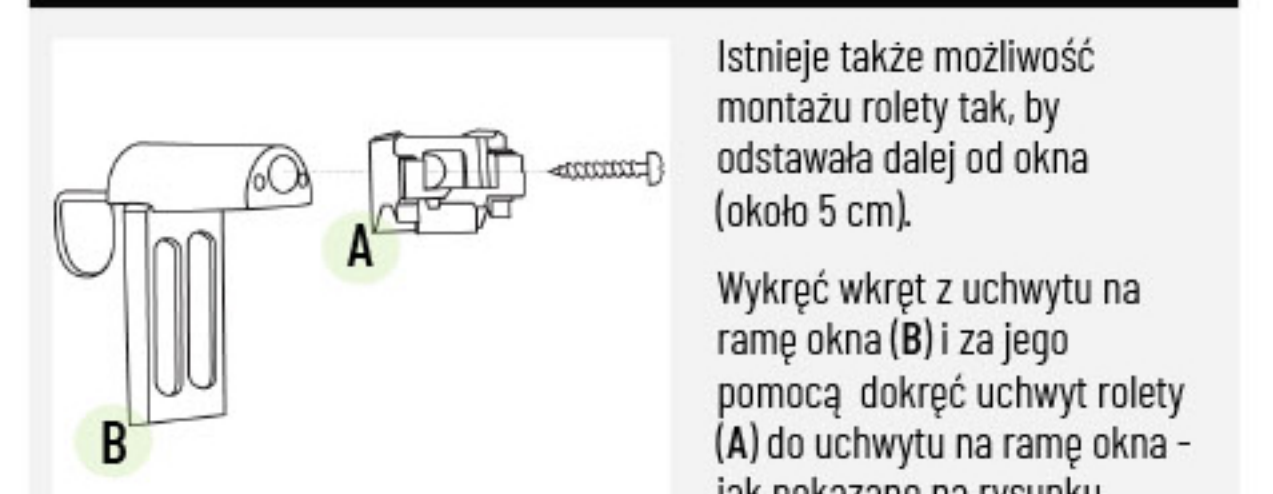


MONTAŻ ROLETY Z MECHANIZMEM KORALIKOWYM BEZINWAZYJNIE DO RAMY OKNA

Instrukcja montażu mechanizmu kasetowego z koralikiem


1. MONTAŻ UCHWYTÓW




2. NAKŁADANIE KASETY NA UCHWYTY

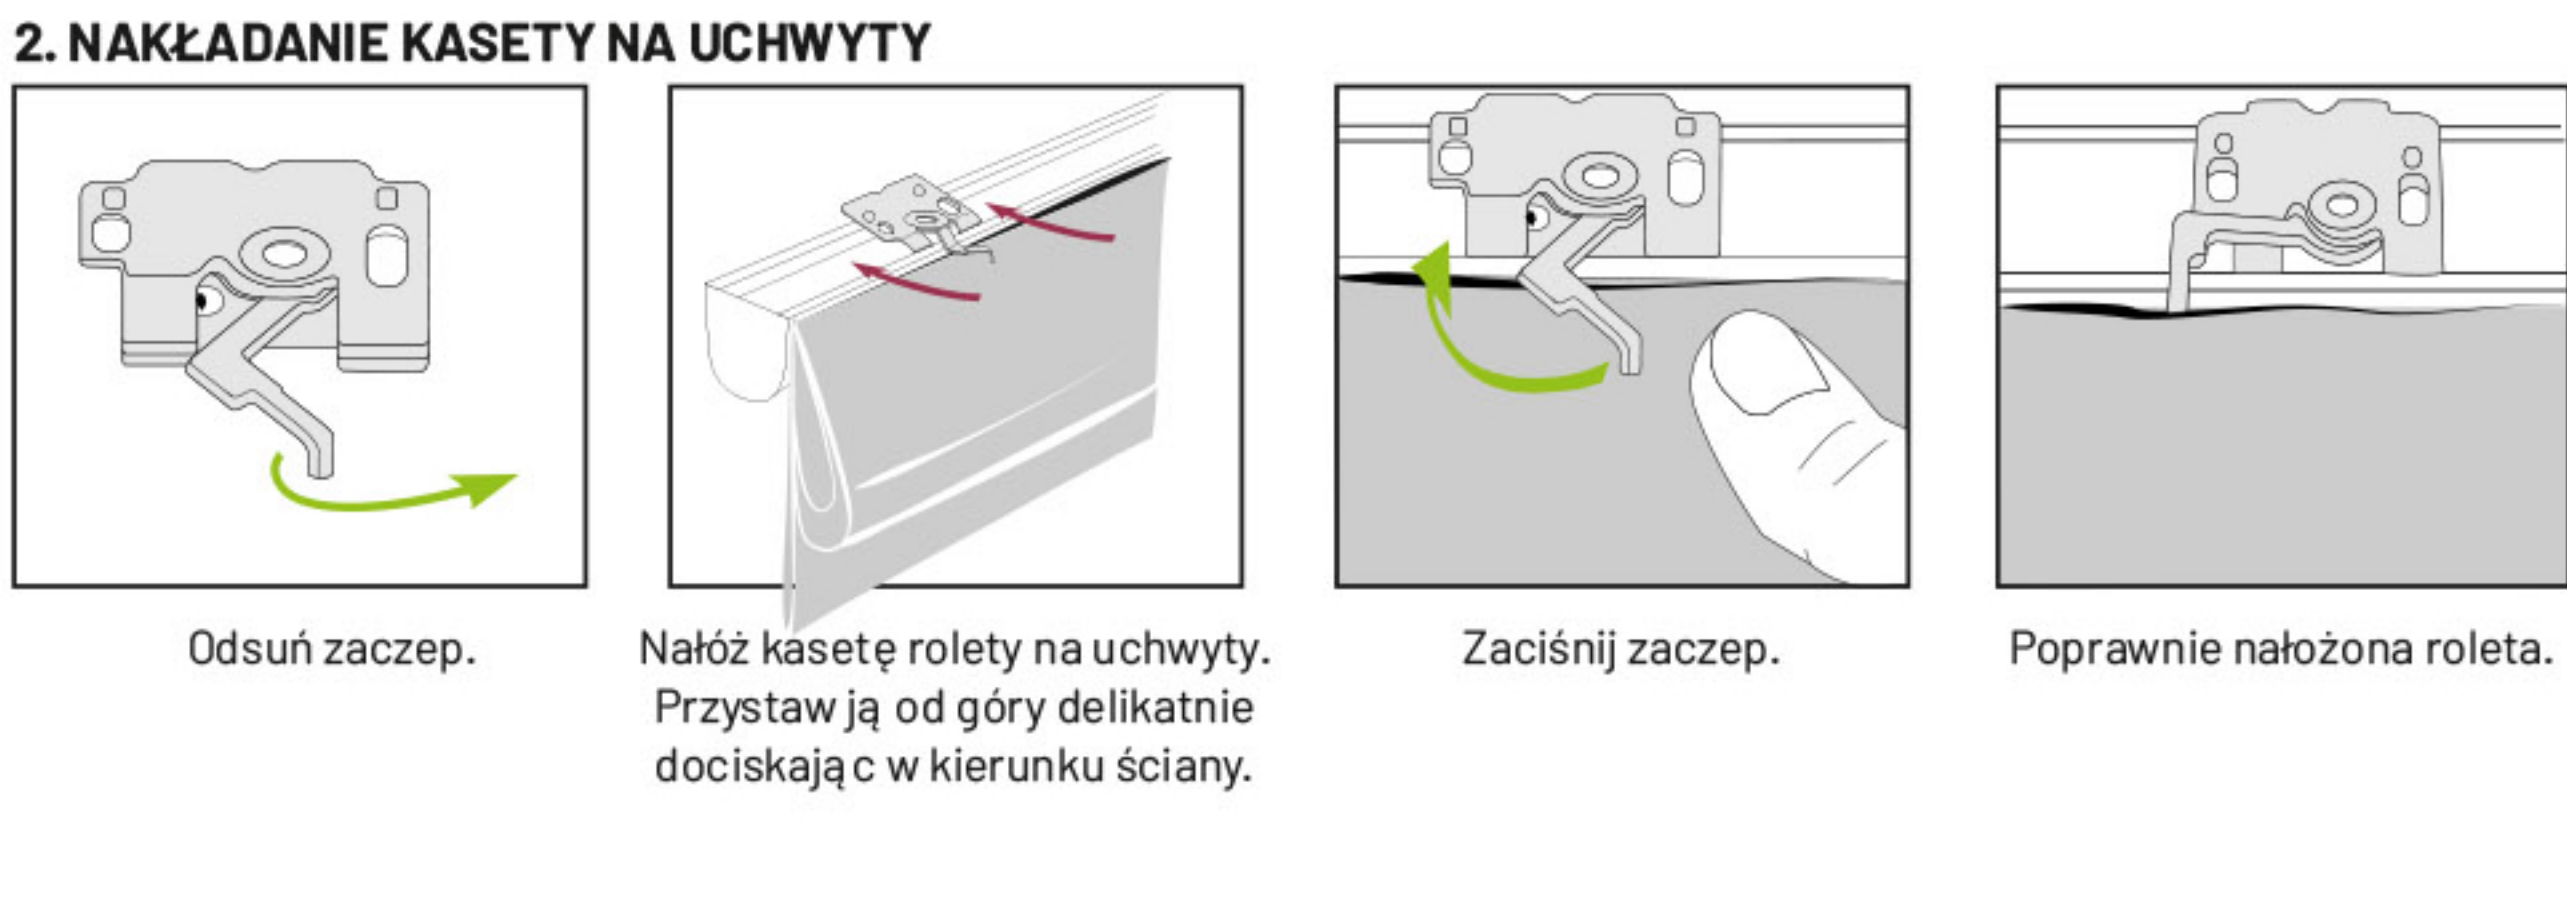

Mocowanie napinacza łańcuszka

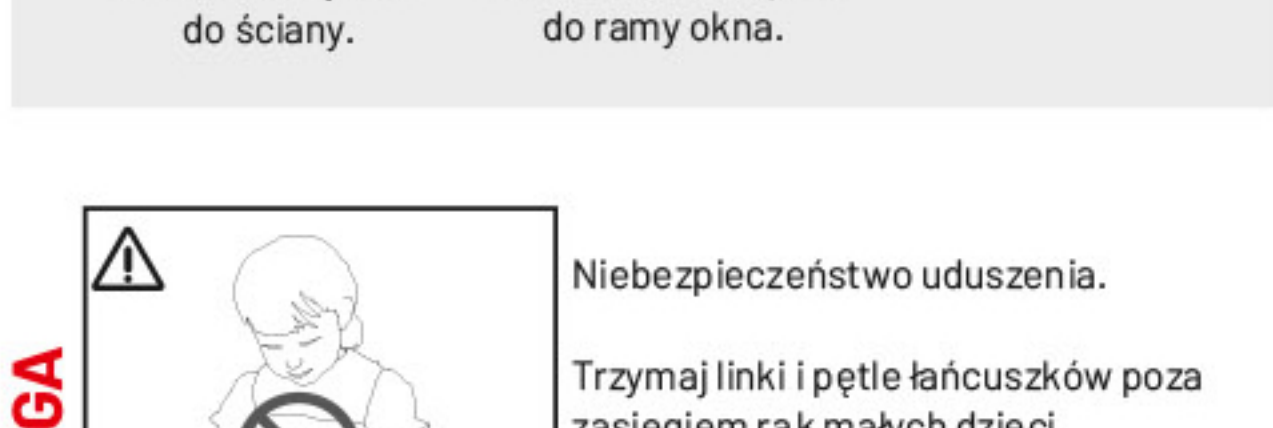

Pranie rolety

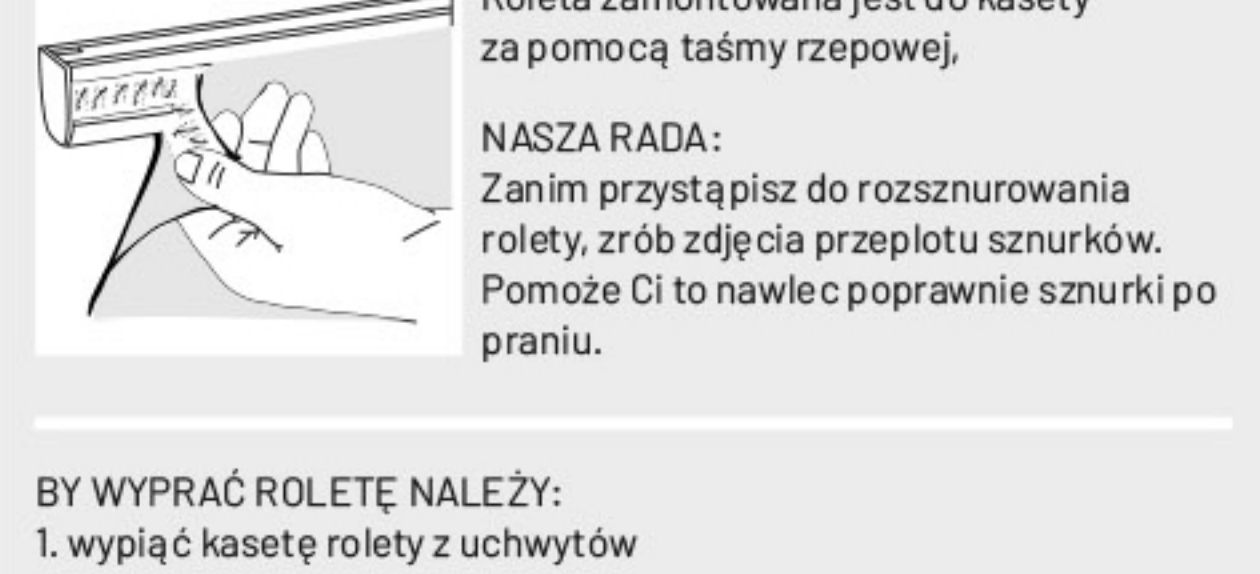

BY WYPRAĆ ROLETĘ NALEŻY:
1. wypiąć kasetę rolety z uchwytów
2. rozwinąć ją na całej długości
3. rozwinąć sznurki i wyciągnąć poziome usztywnienia
4. odpiąć tkaninę od kasety/szyny (taśma rzepowa)

PO WYPRANIU I WYPRASOWANIU:
1. doczepić tkaninę do kasety/szyny
2. włożyć poziome usztywnienia
3. sznurki przepleść przez kółeczka. Wyrównać i związać u dołu
4. ponownie zamontować roletę do uchwytów.