


INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI *PRZYKRYCIA BEZPIECZNEGO*

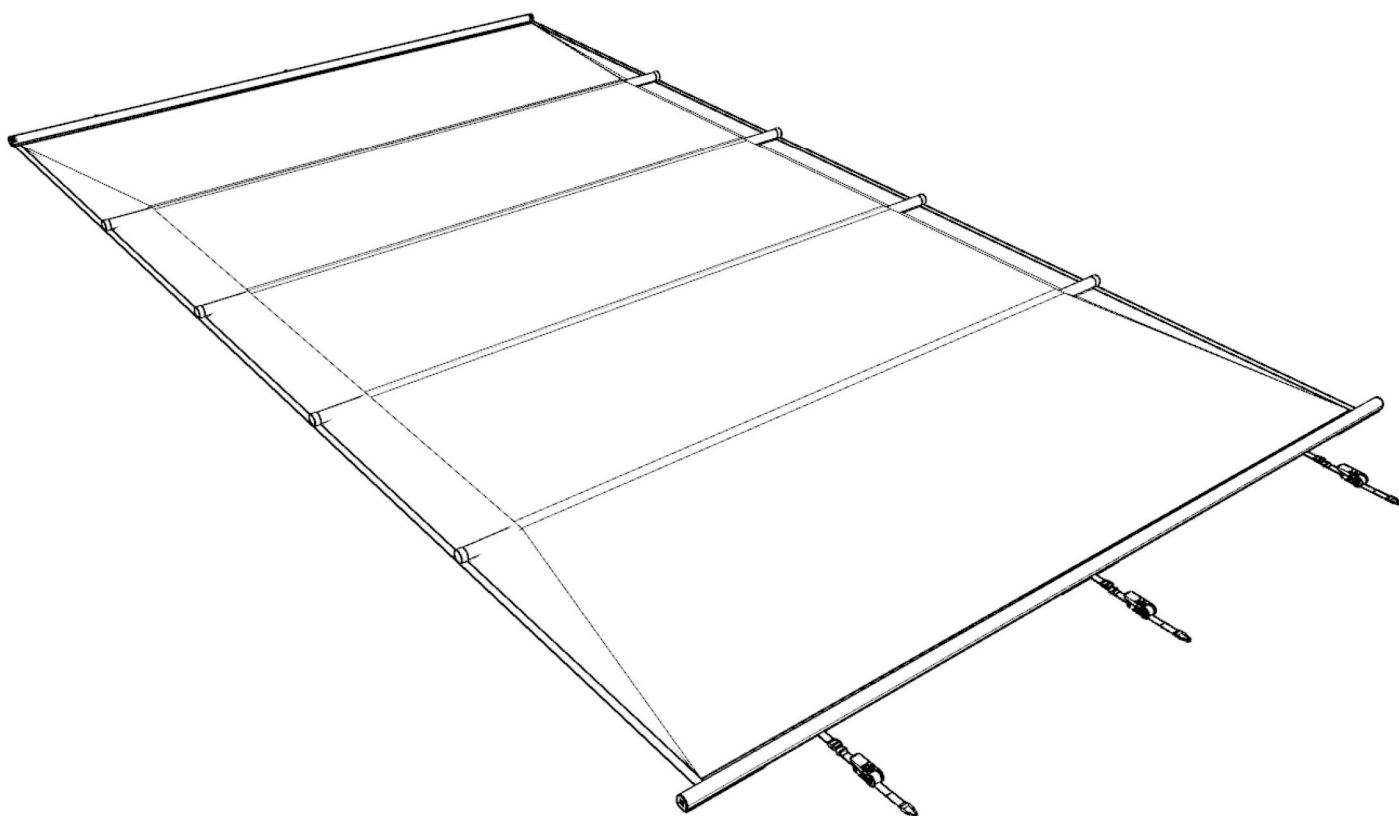


Liderpool
Spółka z o.o.

Dworcowa 29
62-230 Witkowo (Poland)
Tel. +48 668 611 684
E-mail biuro@liderpool.pl


www.liderpool.pl

Akcesoria przykrycia bezpiecznego	str. 26
Montaż przykrycia	str. 27
Zwijanie przykrycia	str. 30
Rozwijanie przykrycia	str. 31
Ochrona przed wiatrem - pasy w rurach	str. 32
Ochrona przed wiatrem - gumy do oczek	str. 33
Ochrona przed wiatrem - gumy do kedry bocznej	str. 34
Bezpieczne użytkowanie, czyszczenie i konserwacja	str. 35
Gwarancja i warunki	str. 36


Akcesoria przykrycia bezpiecznego

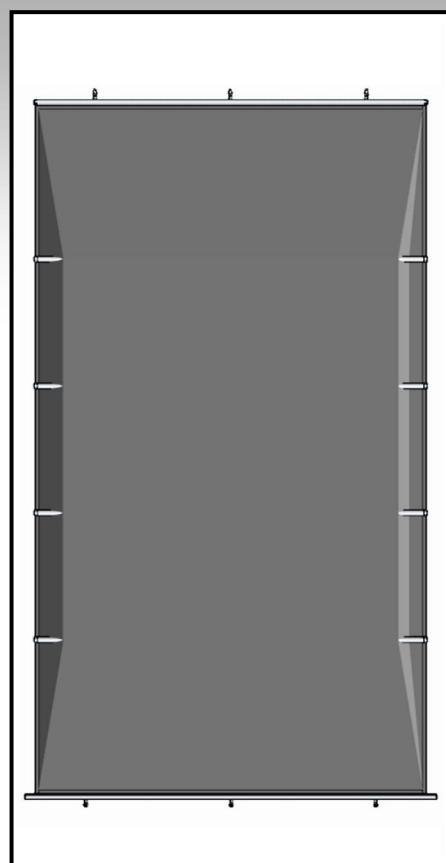


kompletne przykrycie wraz z rurami wzmacniającymi

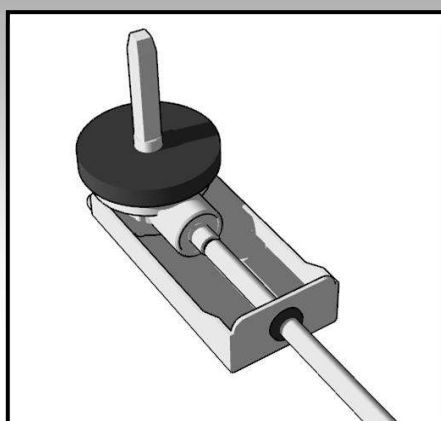

korba z przekładnią (opcjonalnie)

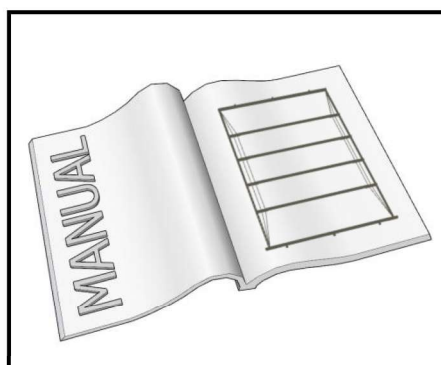

instrukcja montażu i użytkowania przykrycia

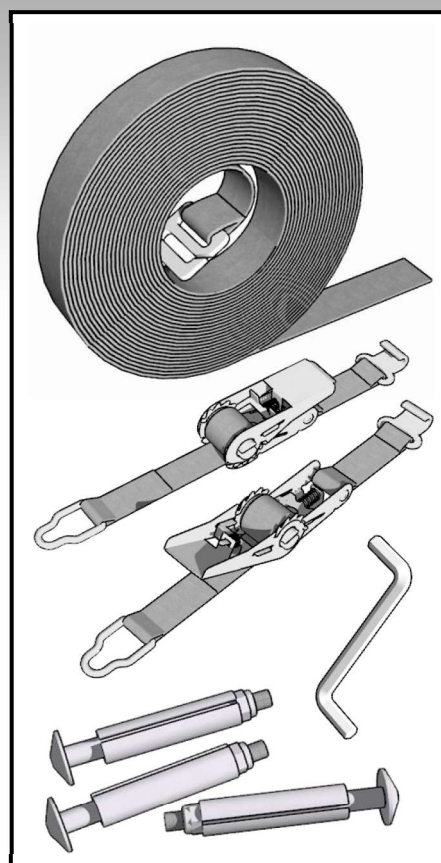


elementy montażowe **wraz z rozpiską** (w zależności od wariantu)




OSTRZEŻENIE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE!

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO MONTAŻU LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTU ZE STRONY KLIENTA. NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSŁUGI JEST JEDYNYM RZETELNYM DOKUMENTEM, ZGODNIE Z KTÓRYM NALEŻY PRZEJŚĆ PRZESZ PROCES MONTAŻU, NASTAWIANIA ORAZ KONSERWACJI. ZA KAŻDĄ INGERENCJĘ LUB MODYFIKACJĘ NIEZGODNĄ Z WYTYCZNYMI NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI INGERUJĄCY, TYM SAMYM ŁAMIĄC WARUNKI GWARANCJI. WSZYSTKIE RYSUNKI ZAMIESZCZONE W INSTRUKCJI SĄ RYSUNKAMI POGLĄDOWYMI. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY TECHNOLOGII PRODUKCJI.


- 1 Zwinięte w rulon przykrycie układamy na końcu basenu czyli po stronie, po której ma się znajdować docelowo po zwinięciu. Trójkąty napinające są zamontowane do rury końcowej przykrycia.

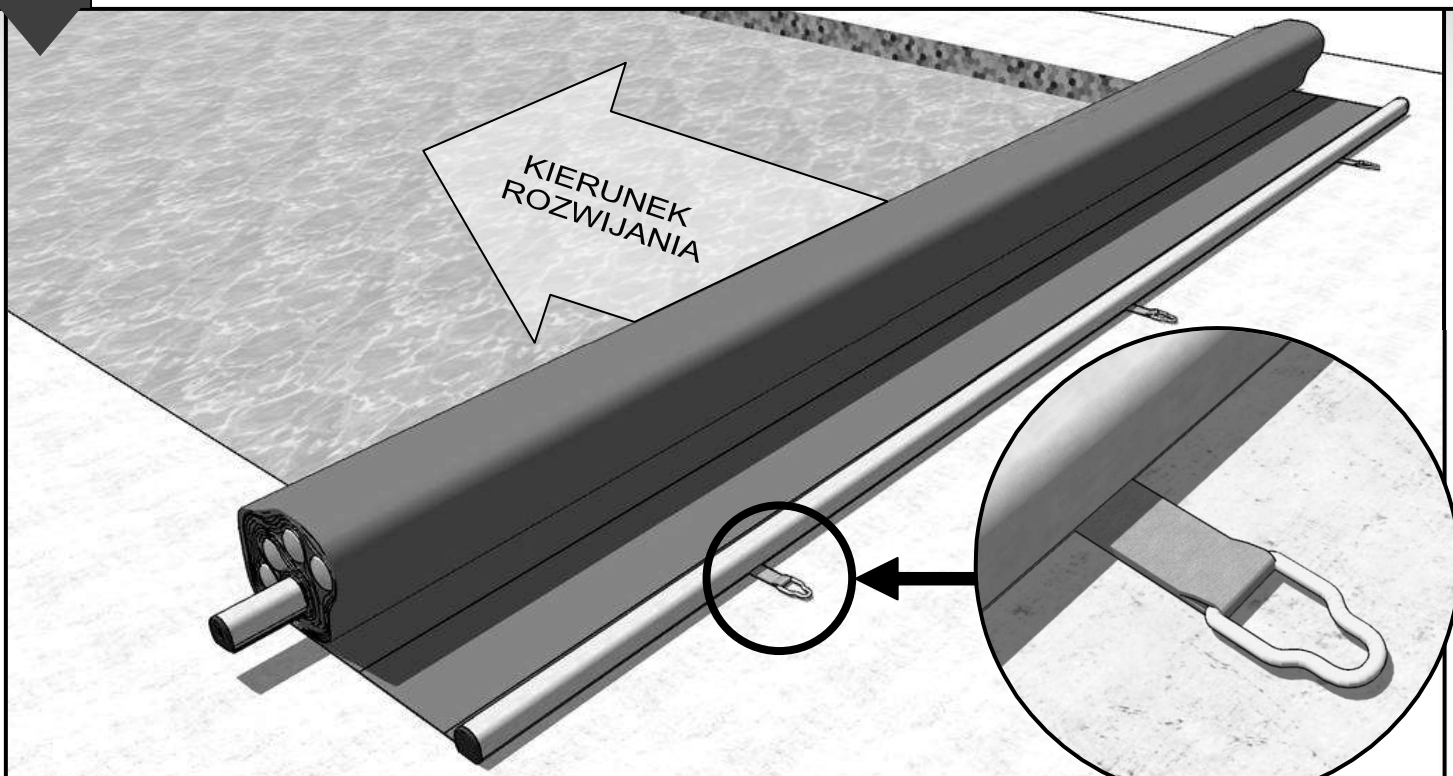


- 2 Rozwiń całkowicie przykrycie ręcznie. Najwygodniej będzie rozwijać przykrycie w dwie osoby dorosłe.

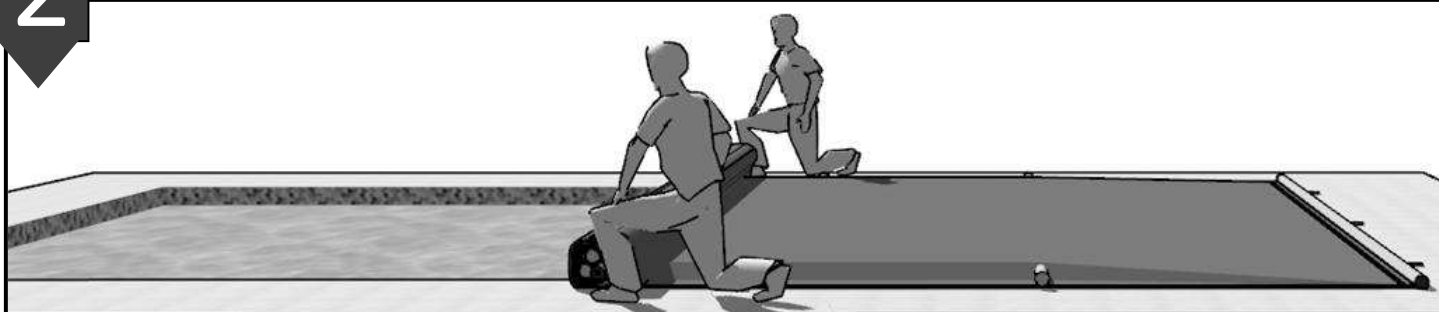


- 3 Przykrycie jest rozwinięte. Naciągamy je delikatnie i pozycjonujemy względem krawędzi basenu uwzględniając zakładki boczne (standardowo 20 cm na stronę).

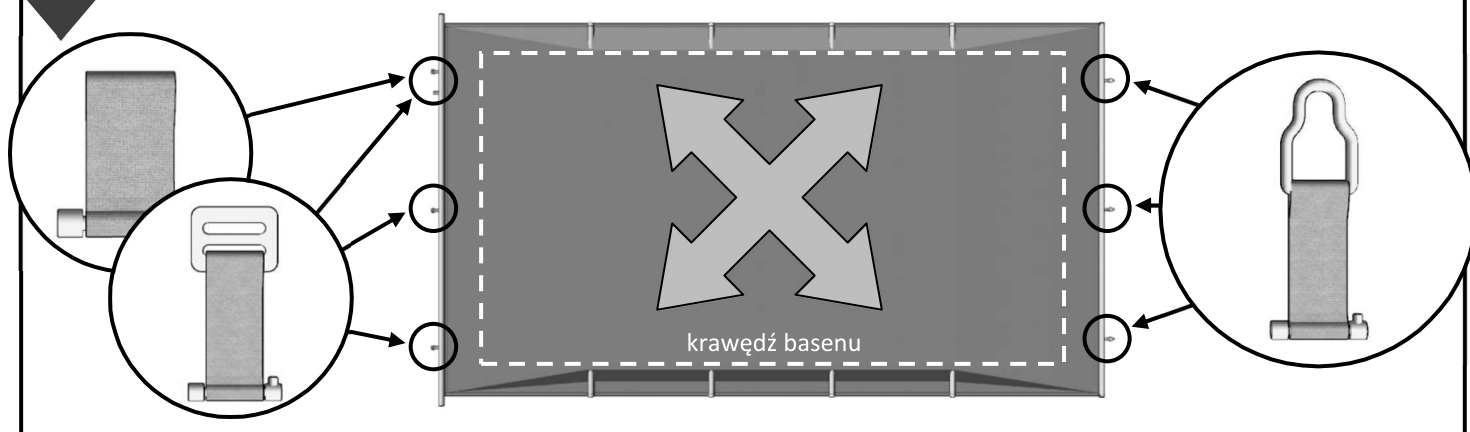

- 4** Montaż mocowania rozpoczynamy od strony składowania zwiniętego przykrycia czyli rury końcowej. W pierwszej kolejności regulujemy zaczepy.

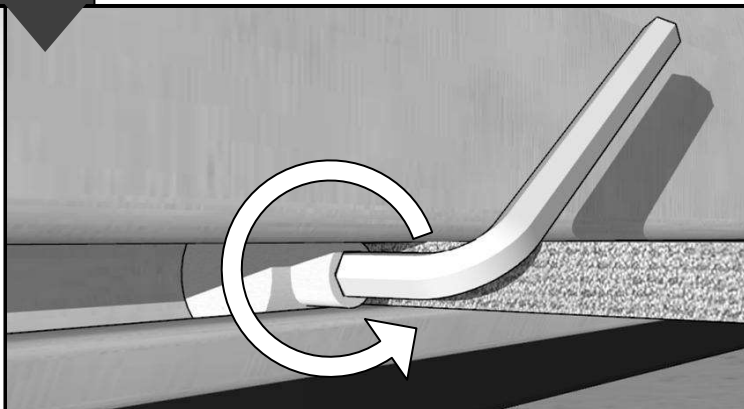


Odkręcamy śrubkę regulacji przy użyciu dołączonego klucza imbusowego 2 mm.

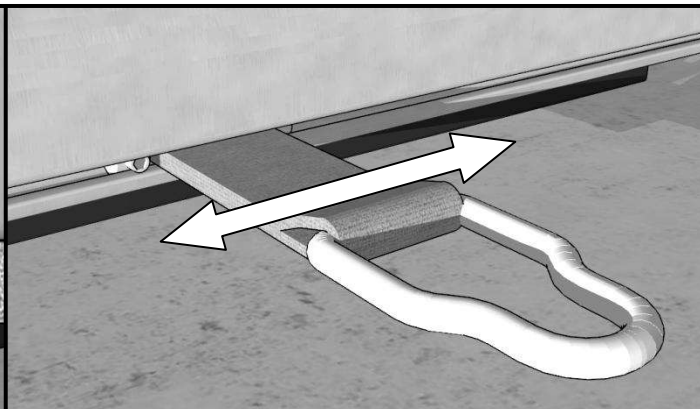


Ustawiamy pasy mocujące w żądanej pozycji a następnie dokręcamy z powrotem śrubkę regulacji.

- 5** Zaznaczamy miejsce wiercenia dla każdego z zaczepów i przechodząc kolejno przez następujące kroki montujemy śruby naciągowe.

WARIANT 1 – Montaż do betonu (śruby montażowe standardowe)

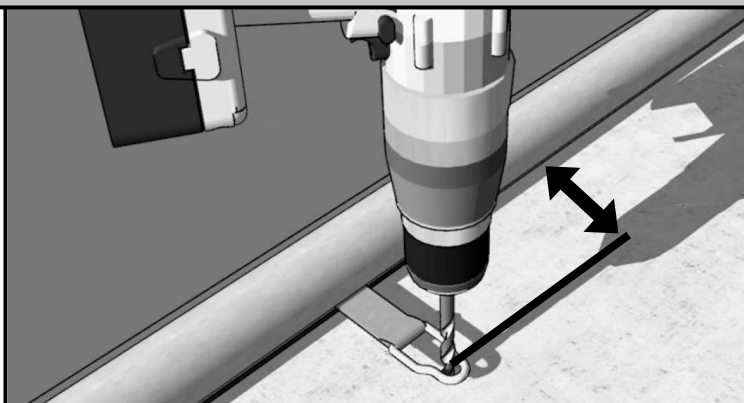


W odległości **ok. 10 cm** od przykrycia (standardowo) wiercimy wiertłem $\varnothing$ 10 mm otwory pod śruby.


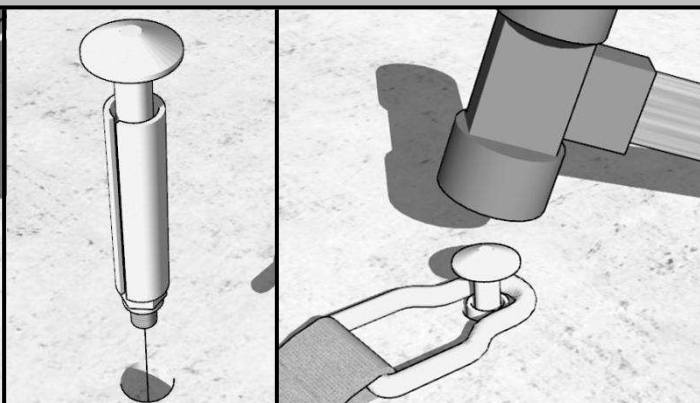


W wywiercone otwory wkładamy śruby montażowe z tulejami i dobijamy młotkiem. Nakładamy zaczep.

WARIANT 2 – Montaż do drewna (śruby montażowe do drewna)

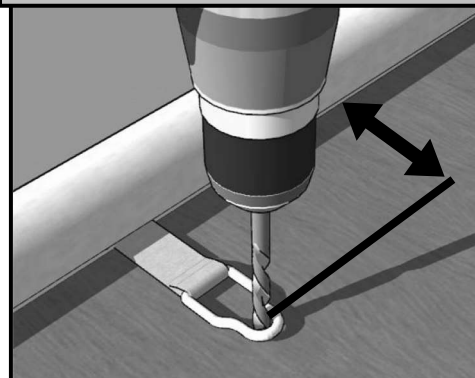


W odległości **ok. 10 cm** od przykrycia (standardowo) wiercimy wiertłem $\varnothing$ 10 mm otwory, w które wkładamy/wbijamy śruby montażowe do drewna.

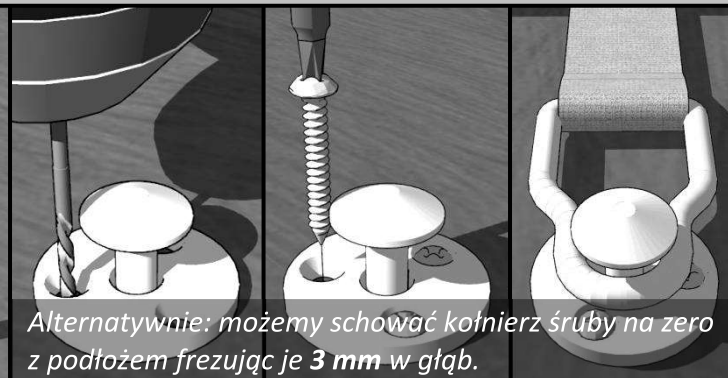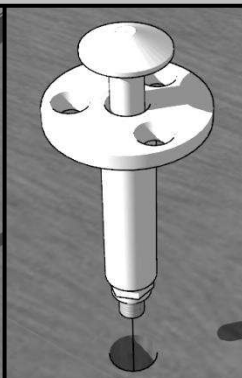


Alternatywnie: możemy schować kołnierz śruby na zero z podłożem frezując je 3 mm w głęb.

Wiertłem 2-2,5 mm wiercimy dodatkowo po 3 otwory na wkręty. Skręcamy kołnierz z deską/płytą za pomocą dostarczonych śrub. Nakładamy zaczep.

- 6** Przechodzimy z drugiej strony przykrycia – od strony nawojowej i regulujemy pozycję mocowań klamer napinających oraz montujemy pasek pociągowy.

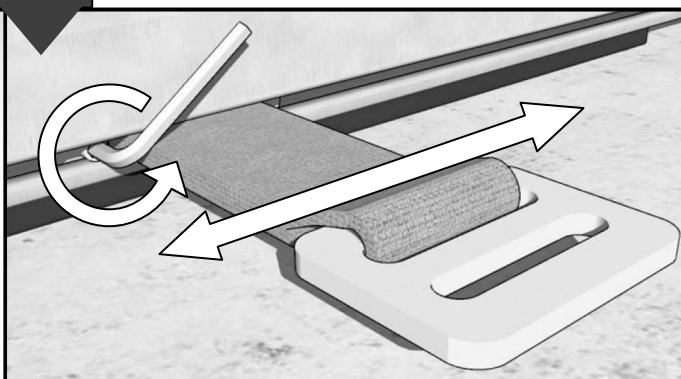


Kluczem imbusowym 2 mm odkręcamy śrubę regulacji i ustawiamy pasy mocowania klamer w żądanej pozycji a następnie dokręcamy śrubę regulacji.

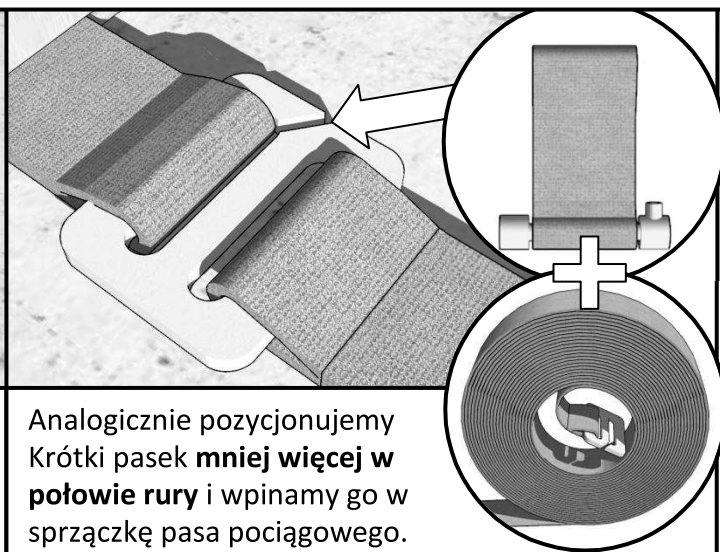


Analogicznie pozycjonujemy Krótki pasek **mniej więcej w połowie rury** i wpinamy go w sprzączkę pasa pociągowego.

- 7** Zakładamy klamry na haczyki, zaznaczamy miejsce wiercenia dla każdego z zaczepów i przechodząc kolejno przez następujące kroki montujemy śruby naciągowe.

Poniżej przykład montażu dla **WARIANTU 1** –montaż do betonu. Montaż do drewna czyli **WARIANT 2** został opisany wcześniej i wykonujemy go analogicznie do przykładu poniżej.

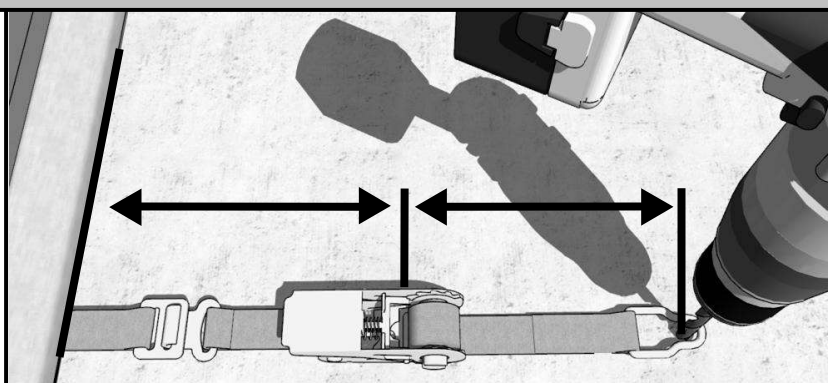


W odległości **ok. 35-60 cm** (standardowo) od przykrycia wiercimy wiertłem $\varnothing 10$ mm otwory pod śruby montażowe.

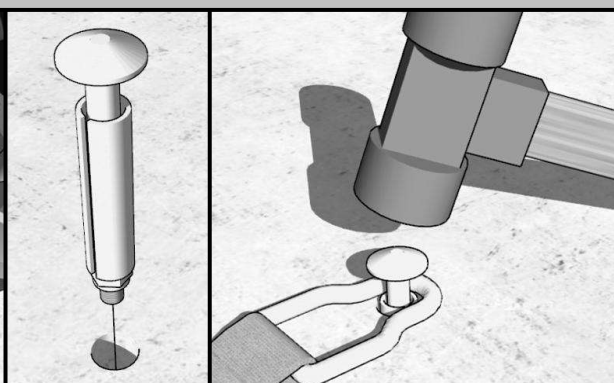

Śruby montażowe z tulejami dobijamy młotkiem i nakładamy na nie zaczepy.

- 8** Naciągamy przykrycie za pomocą klamry napinającej. Poniżej schemat działania klamry. Pamiętaj, by **pozostawić klamry w pozycji zamkniętej**. **MONTAŻ PRZYKRYCIA JEST ZAKOŃCZONY!**

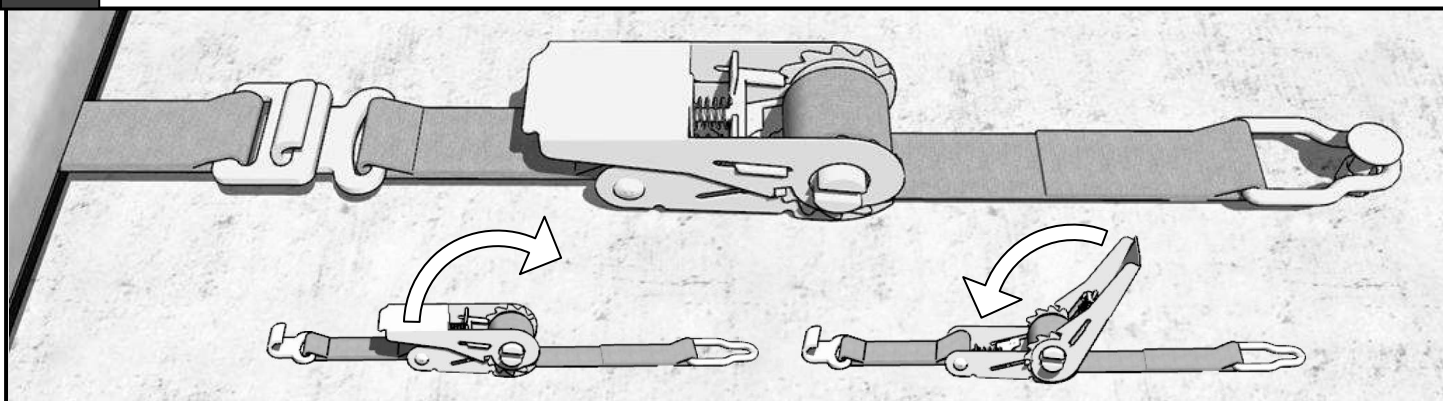




Przykrycie powinno być zwijane przez odpowiedzialną osobę dorosłą według następujących instrukcji. Podczas każdej nieobecności osoby nadzorującej wskazane jest przykrycie basenu dla zapewnienia bezpieczeństwa.

1

Luzujemy napięcie klamry przyciskając ramkę sprężyny, jednocześnie przekładając uchwyt klamry o 180 stopni. W pozycji otwartej ciągniemy za pasek i delikatnie wysuwamy go z klamry na tyle aby możliwe było ściągnięcie mocowania ze śruby.

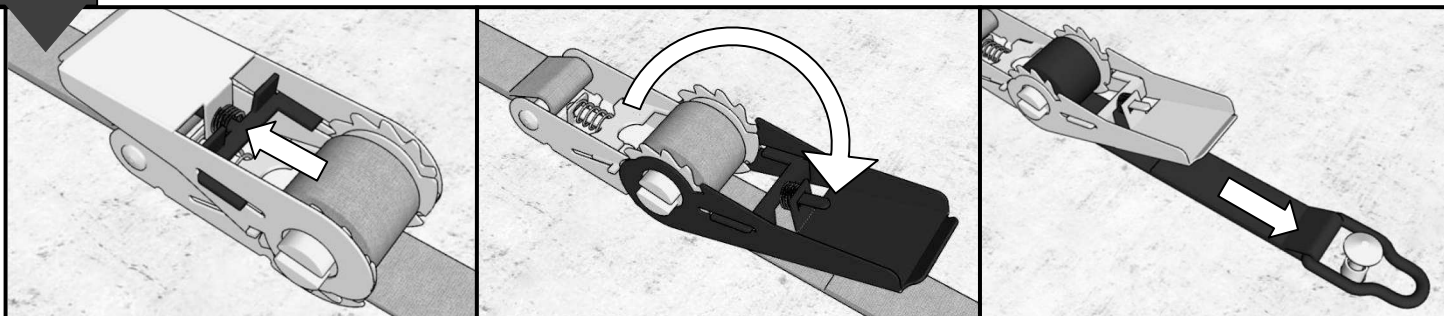


2

Klamry odkładamy w bezpieczne miejsce, nieinwazyjne z naszym przykryciem. **Zwinięcie ich z planką może doprowadzić do uszkodzenia materiału!**


3

Układamy pasek rozwijający na środku naszego przykrycia i przeciągamy przez całą jego długość (pasek będzie zwinięty z przykryciem). To pozwoli na sprawne rozwijanie planki w przyszłości.

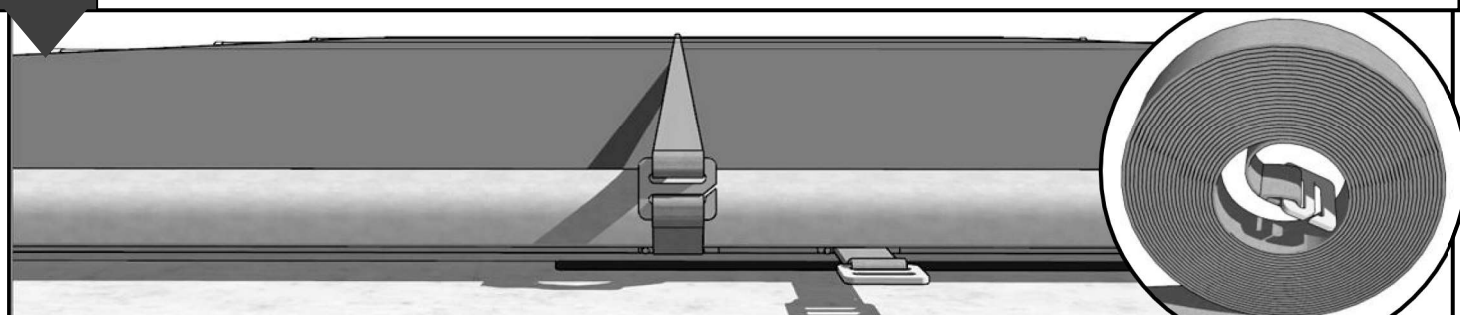


4

Zwijamy przykrycie za pomocą korby z przekładnią. Podczas używania korby zastosuj się do poniższych instrukcji. **Zawsze przechowuj korbę poza zasięgiem dzieci!**

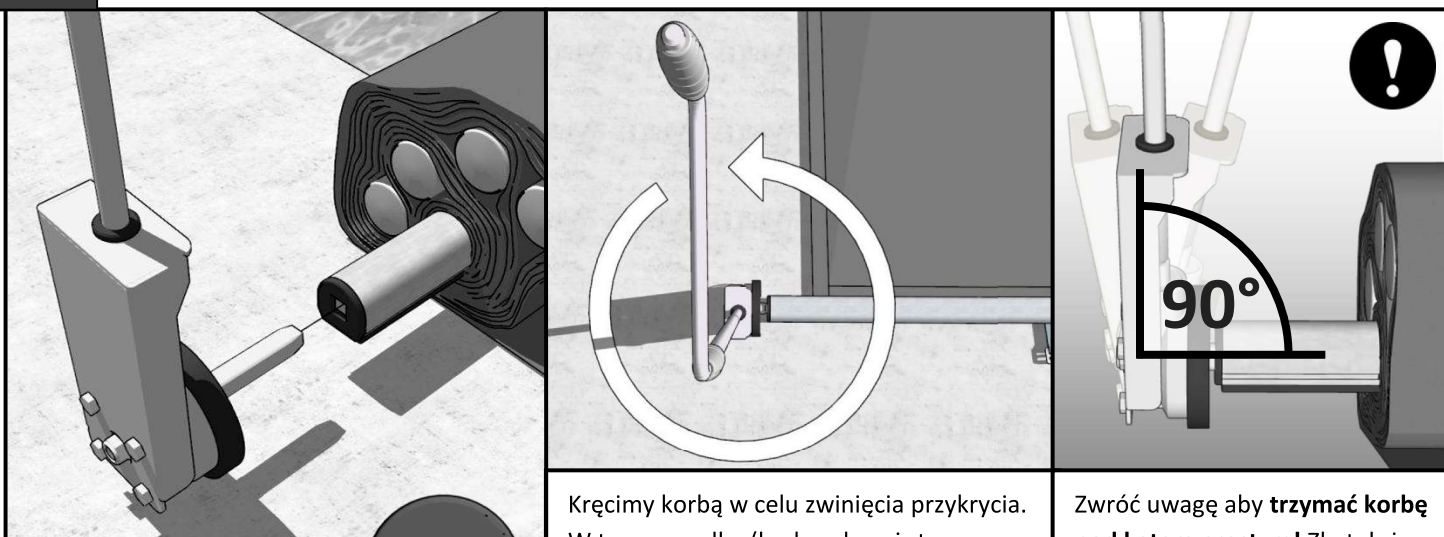


Trzpień korby wsuwamy w specjalny otwór korka rury nawojowej.

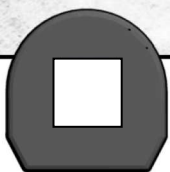


Kręcimy korbą w celu zwinięcia przykrycia. W tym wypadku (korba z lewej strony rury nawojowej) musimy kręcić w lewą stronę. Analogicznie, stając z prawej strony rury nawojowej, będziemy kręcić w prawo.

Zwróć uwagę aby **trzymać korbę pod kątem prostym!** Zbyt duży nacisk wywierany poprzez odchylenie trzpienia korby może doprowadzić do jej uszkodzenia!


- 1 Przed przystąpieniem do rozwijania przykrycia, upewnij się, że w basenie **nie ma żadnych osób** bądź rzeczy, które mogłyby kolidować z przykryciem.

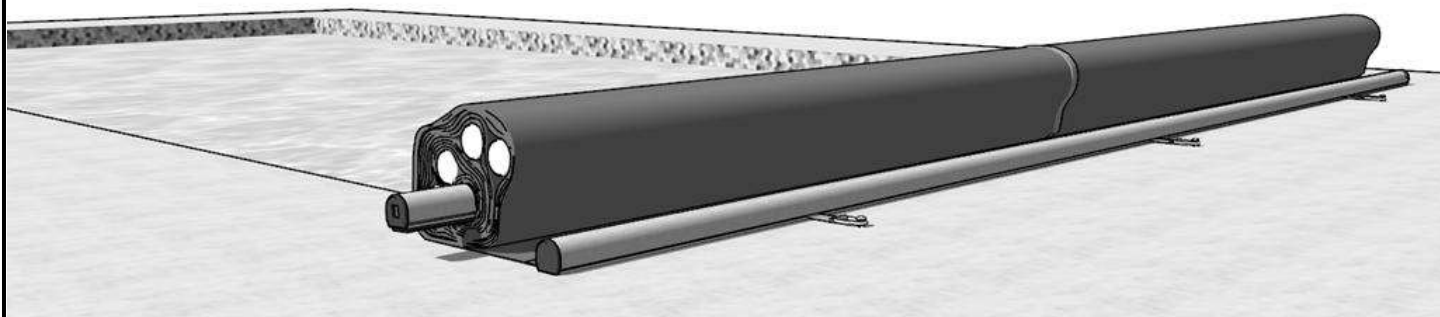


- 2 Chwytny za pasek rozwijający i przechodzimy z nim na przeciwną stronę basenu. Ciągamy z wyczuciem tym samym rozwijając przykrycie.

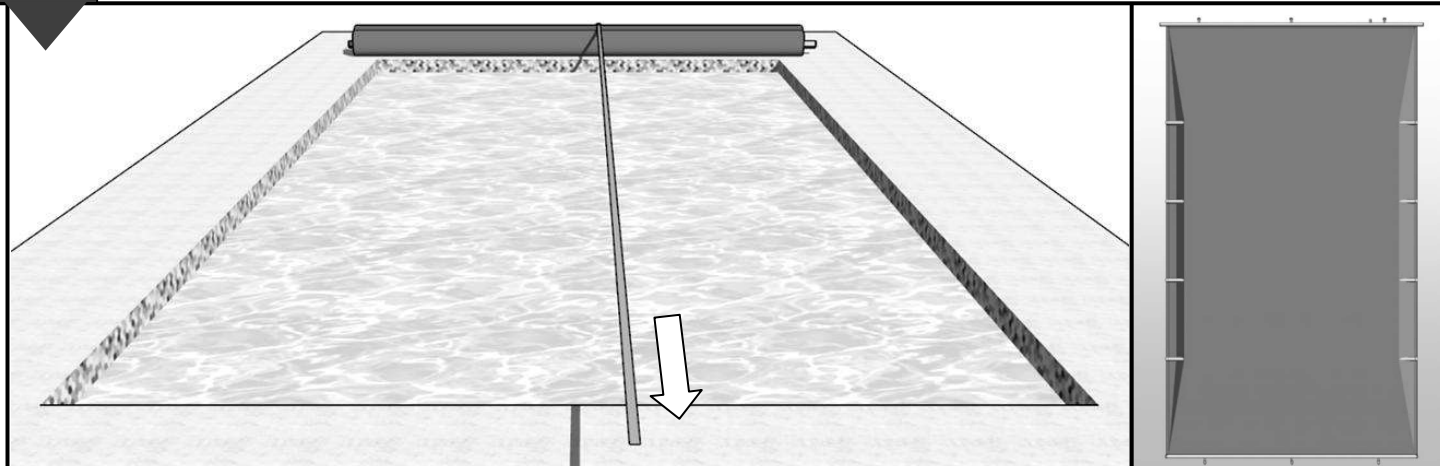


- 3 Wpinamy klamry w przykrycie za pomocą haczyka, nakładamy zaczepy na śruby i naciągamy przykrycie w sposób przedstawiony poniżej. Pamiętaj, by **pozostawić klamry w pozycji zamkniętej**.

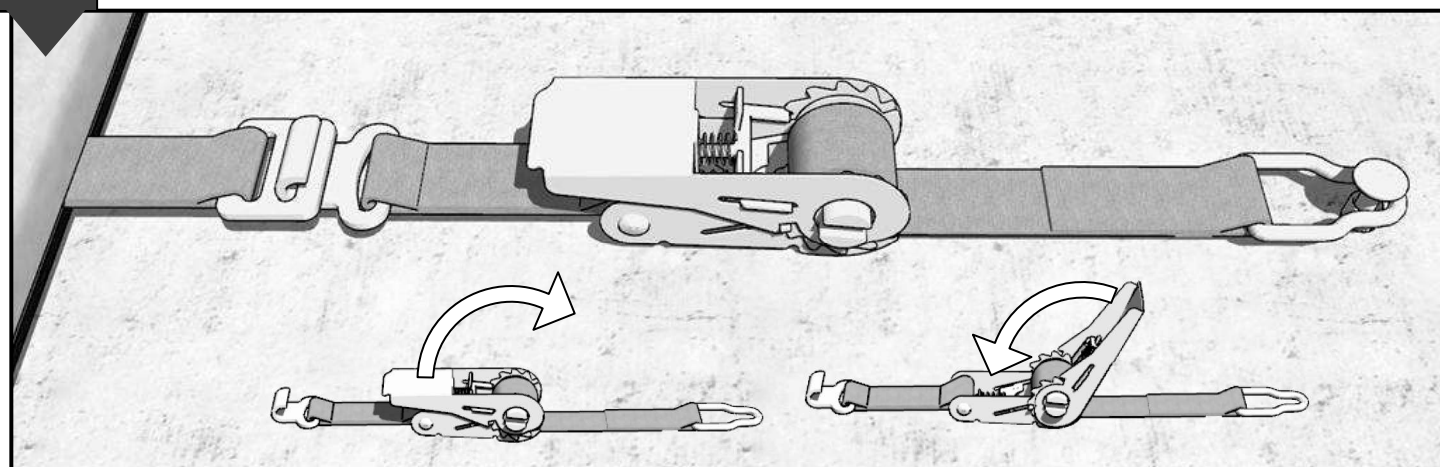

A Pasy w rurach są jednym z alternatywnych wariantów zabezpieczenia przykrycia przed silnym wiatrem. Ich długość wynosi szerokość basenu plus 1,5 metra. Pasy są już zamontowane w przykryciu.

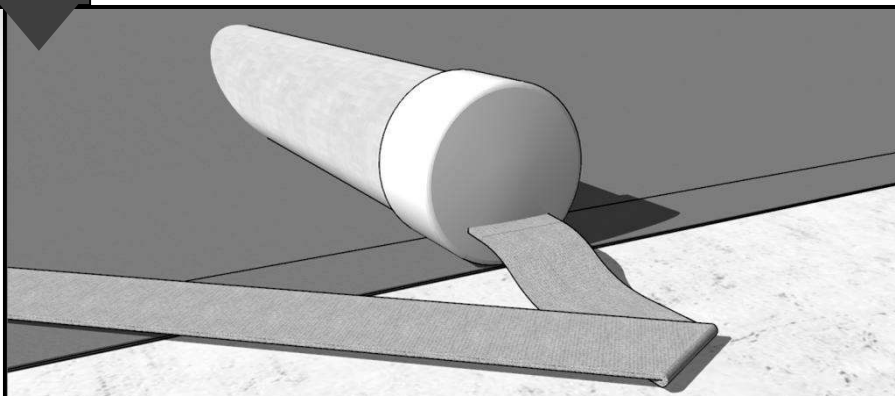


Do naciągu pasów służą specjalne klamry napinające, z mocowaniem z jednej strony:

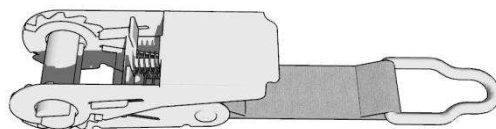


Klamry zawierają się w komplecie z pasami w rurach.

1 Montaż pasów rozpoczynamy od kotwienia śrub naciągowych. W zależności od materiału montujemy śruby do betonu lub drewna. Sposób montażu obu wariantów został opisany wcześniej. Śruby muszą być **zamontowane nie dalej niż 70 cm** od korka rury środkowej (dotyczy standardowych pasów).

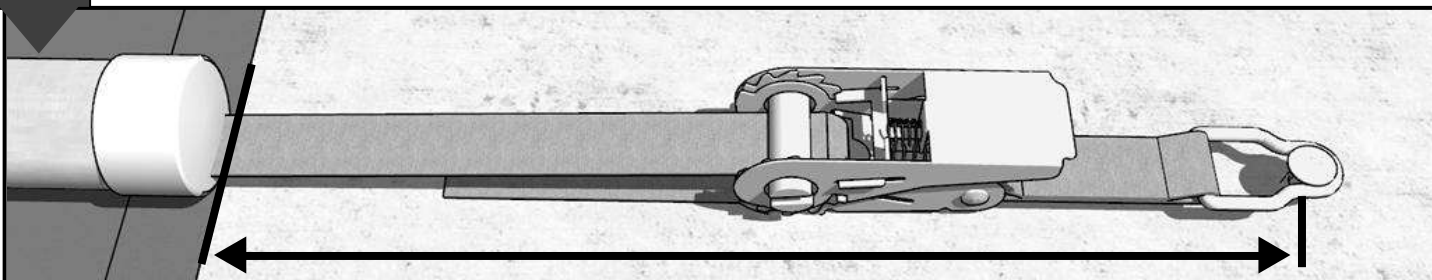


2 Pas wychodzący z rury wsuwamy między przerwę w trzpieniu klamry. Przeciągamy go i wypuszczamy dołem.

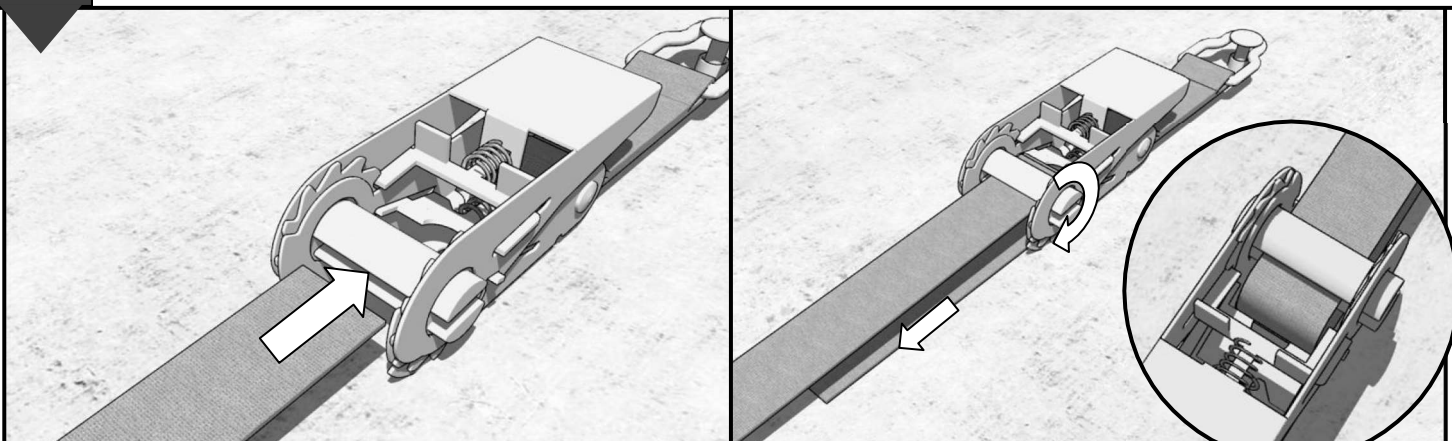


3 Napinamy klamrę za pomocą uchwyty. Powtarzamy wszystkie czynności krok po kroku dla reszty pasów po obu stronach przykrycia.


B Gumy naciągowe do „oczek” to kolejna alternatywa zabezpieczenia przykrycia przed silnym wiatrem. Wariant jest używany do przykryć z przygrzanymi „oczkami”. Z uwagi na bezpieczeństwo przykrycia podczas transportu (ryzyko odkształceń), gumy zostały zapakowane osobno do samodzielnego montażu.

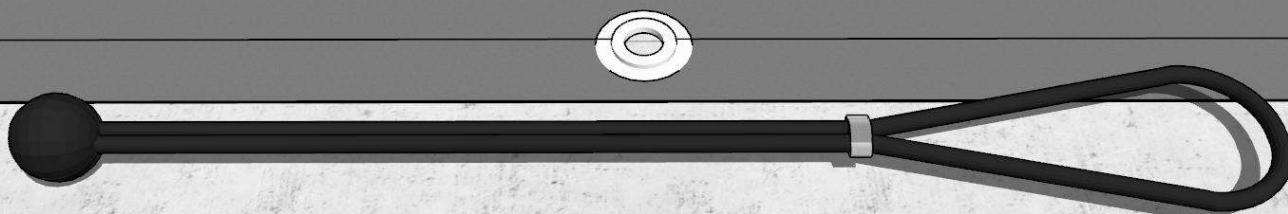


1 Montaż gum rozpoczynamy od kotwienia śrub naciągowych. W zależności od materiału montujemy śruby do betonu lub drewna. Sposób montażu obu wariantów został opisany wcześniej. Śruby muszą być **zamontowane nie dalej niż 70 cm** od oczka przykrycia ze względu na długość gumy.

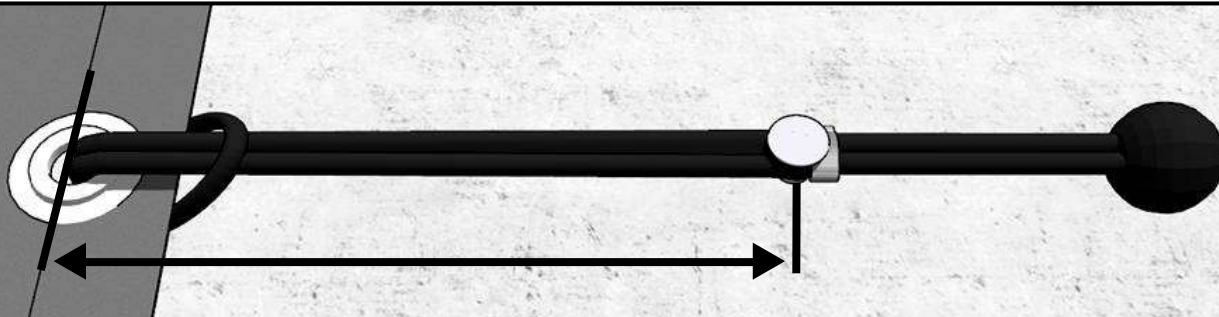

2 Gumę przekładamy przez oczko w sposób przedstawiony poniżej. Kulka zamocowana na końcu gumy służy za uchwyt do naciągania.

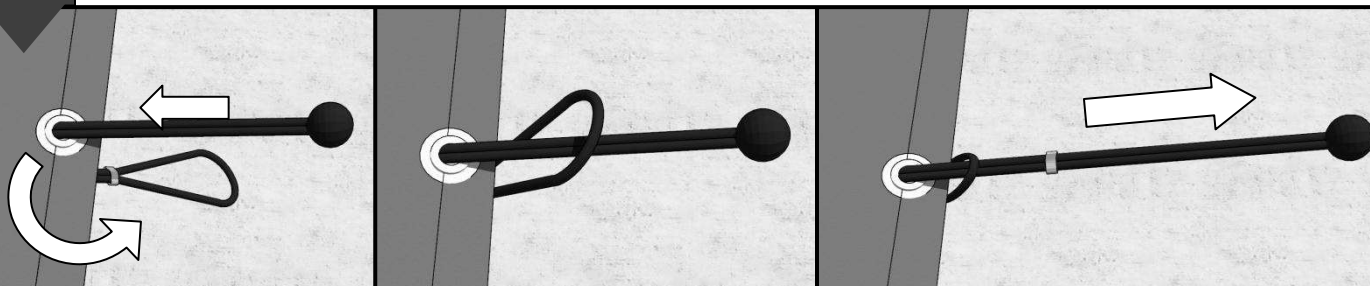

3 Dostosowujemy pozycję obrączki na gumie - powinna znajdować się niewiele przed śrubą, tak aby był możliwy naciąg. Obrączkę ściskamy kombinerkami i naciągamy gumę na śrubę naciągową.

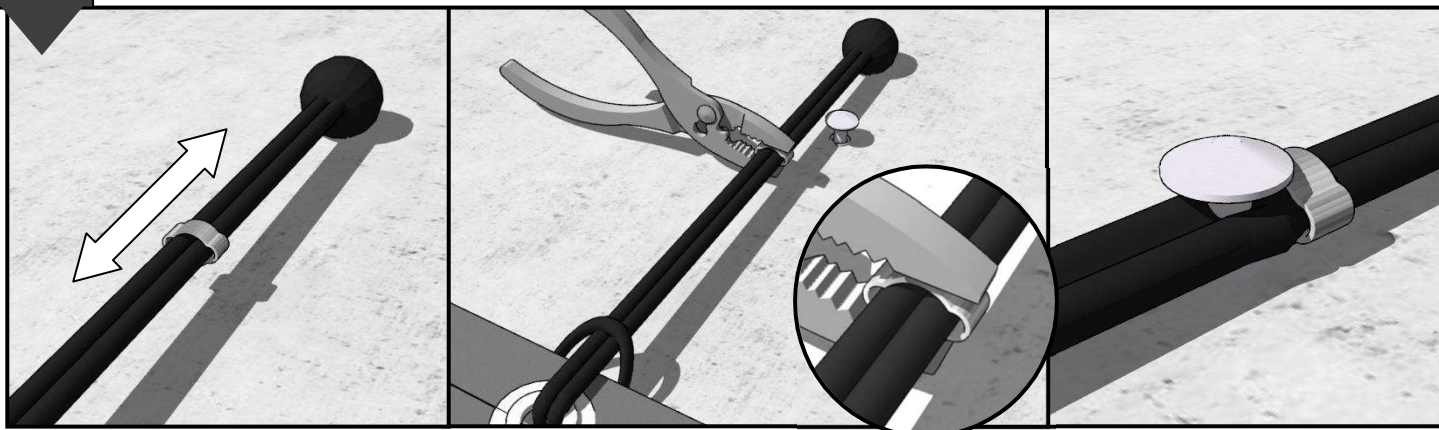


C „Krokodylki” to wariant zabezpieczenia przed silnym wiatrem dla przykrycia wykończonego kedrą boczną. Z uwagi na bezpieczeństwo przykrycia podczas transportu (ryzyko odkształceń), gumy zostały zapakowane osobno do samodzielnego montażu.

1 Montaż gum rozpoczynamy od kotwienia śrub naciągowych. W zależności od materiału montujemy śruby do betonu lub drewna. Sposób montażu obu wariantów został opisany wcześniej. Śruby muszą być **zamontowane nie dalej niż 70 cm** od kedry bocznej przykrycia ze względu na długość gumy.

2 Zakładamy „krokodylka” na kedrę boczną. W tym celu odkręcamy śrubę regulacyjną i zmniejszamy zacisk ząbków. Po nałożeniu „krokodylka” z powrotem dokręcamy śrubę.

3 Dostosowujemy pozycję obrączki na gumie - powinna znajdować się niewiele przed śrubą, tak aby był możliwy naciąg. Obrączkę ściskamy kombinerkami i naciągamy gumę na śrubę naciągową.

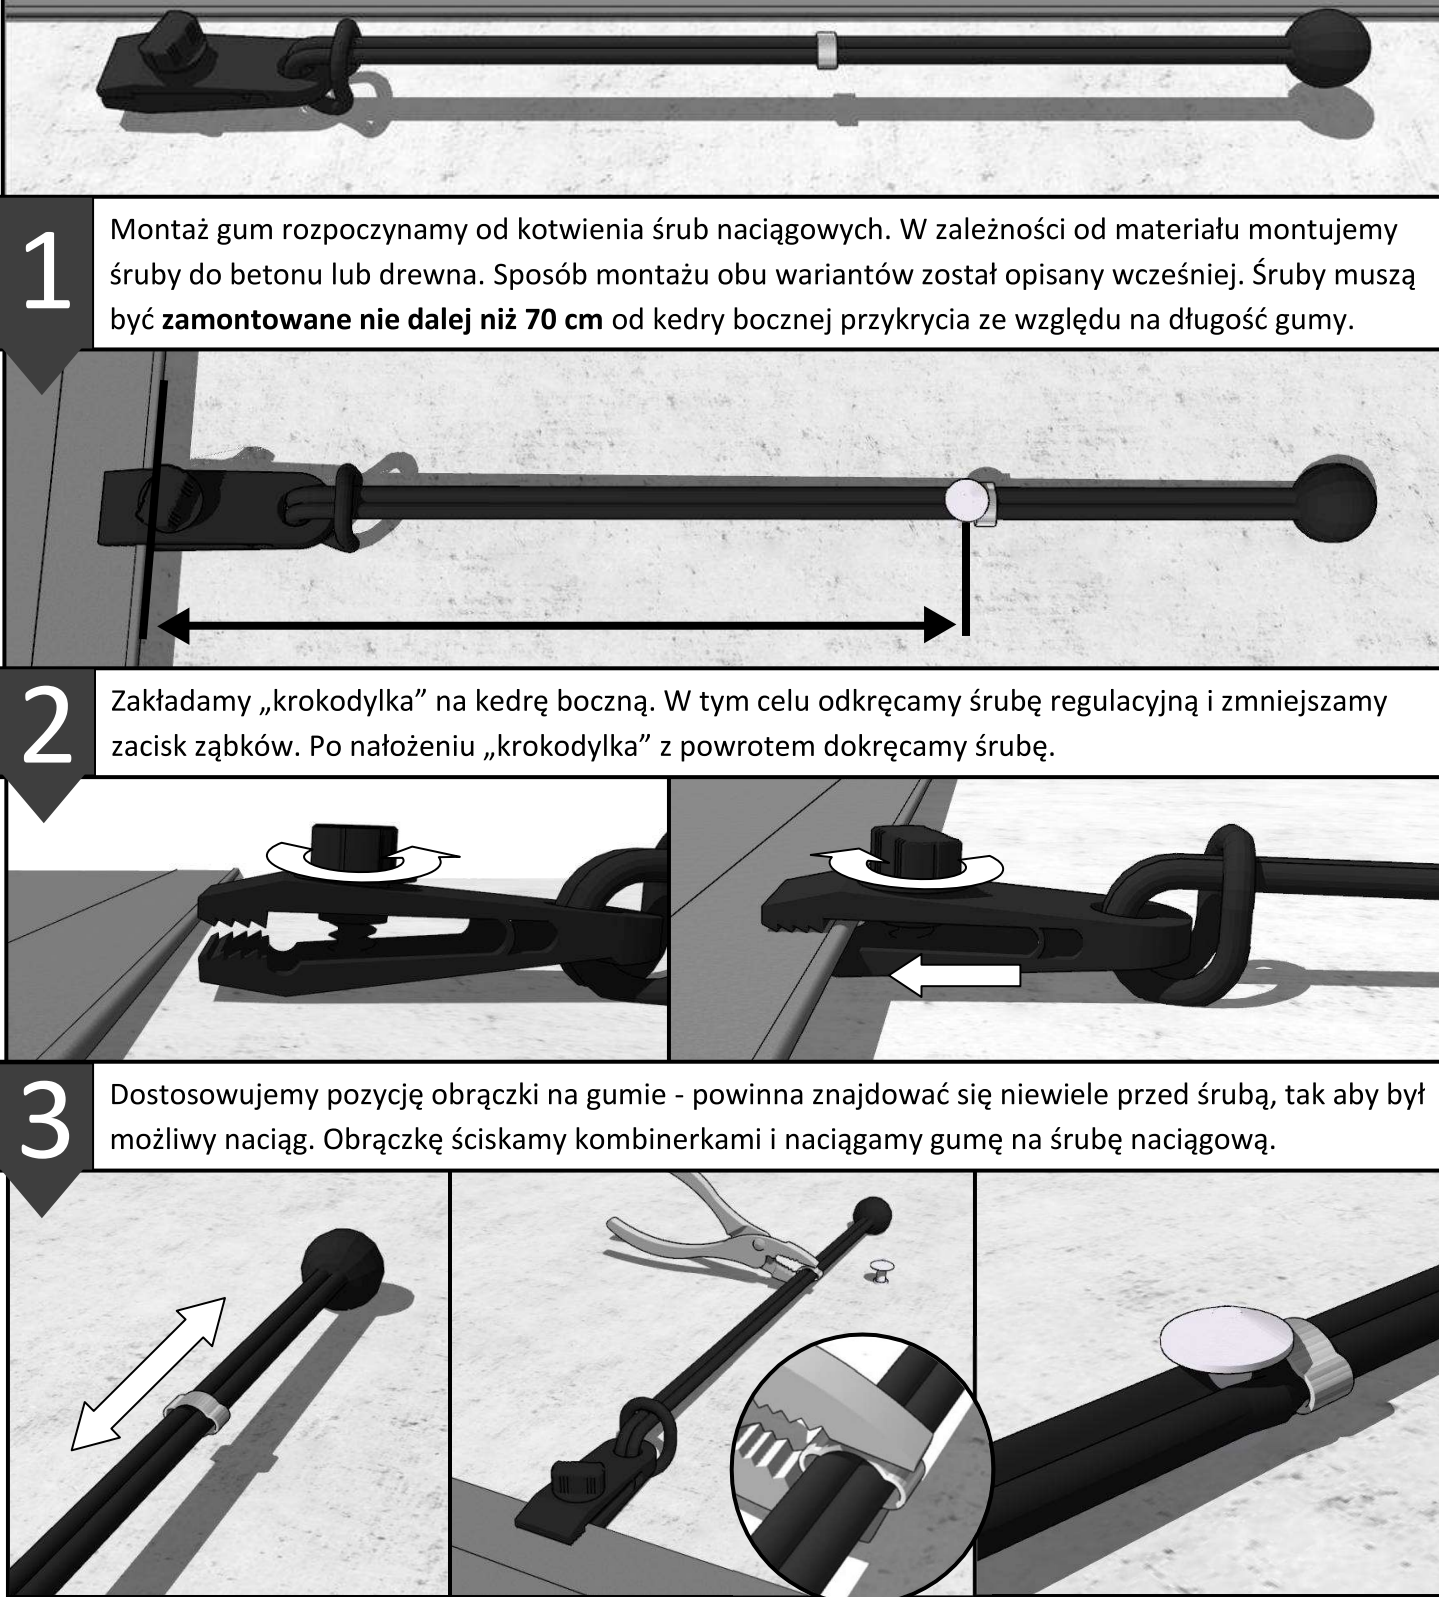


Zagrożenia i odpowiedzialne użytkowanie

Basen może stanowić poważne zagrożenie dla dzieci. Z tego względu konieczna jest obecność odpowiedzialnej osoby dorosłej i aktywny nadzór.

Przykrycie basenowe spełnia swoją funkcję gdy jest właściwie zamontowane (zgodnie z niniejszą instrukcją), napięte a klamry są w pozycji zamkniętej. **Przykrycie nie jest środkiem zastępczym dla uważności rodziców lub osób odpowiedzialnych i nie zwalnia z konieczności stosowania zdrowego rozsądku i indywidualnej odpowiedzialności podczas użytkowania.** Przykrycie jest miarodajnym faktorem dla ochrony małych dzieci. Zabronione jest umyślne wchodzenie na przykrycie basenowe.

Zalecamy zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

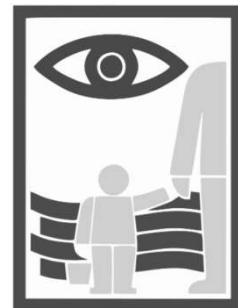

Wskazówki pielęgnacyjne i sezon jesienno-zimowy

W celu utrzymania czystości przykrycie powinno być myte minimum 2 razy w ciągu roku w równych odstępach, najlepiej przed i po sezonie kąpielowym, za pomocą środka przeznaczonego do czyszczenia PCV. Można je czyścić myjką ciśnieniową lub mopem. Należy unikać agresywnych środków czyszczących i gąbek ściernych.

Silne zabrudzenia, które mogą doprowadzić do zatkania otworów technicznych należy usuwać jak najszybciej, aby nie doprowadzić do zbierania się wody na powierzchni.

Przykrycie bezpieczne chroni basen również w zimie. Pokrywą śnieżną powyżej 10 cm należy usuwać z powierzchni miotłą lub mopem.

Należy zwracać uwagę, aby poziom wody w basenie nie podniósł się wlewając na plandekę.

W celu przechowywania przykrycia zimą, w celu uniknięcia odcisnąć tkaniny, należy przesunąć mocowania na bok, do pozycji, w której nie będą z nią kolidować.



Wskazówki techniczne

Całe przykrycie jak i elementy mocujące powinny być sprawdzane minimum 2 razy w roku, najlepiej podczas czyszczenia. **Dodatkowa kontrola jest wymagana gdy plandeka została użyta jako urządzenie ratunkowe lub po okresie ekstremalnych warunków pogodowych** (silny opad śniegu, wichura).

Uszkodzone elementy powinny zostać wymienione i uzupełnione oryginalnymi komponentami firmy LIDERPOOL.

Dla zachowania optymalnego napięcia pasów mocujących należy sprawdzać je co 2 tygodnie i w razie potrzeby dodatkowo napiąć klamry.





Zasady gwarancji

Okres gwarancji wynosi 3 lata na wymienione części: materiał PCV, profile aluminiowe, mocowania ze stali nierdzewnej, klamry oraz pasy.

Okres gwarancji na korbę zwijającą wynosi 1 rok.

Okres gwarancji na elektryczną korbę zwijającą wynosi 1 rok na części mechaniczne oraz 6 miesięcy na podzespoły elektryczne. Akumulatory nie podlegają gwarancji.

Tylko faktura jest ważnym dokumentem gwarancji. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty zastąpienia materiałów, podzespołów lub rekompensaty finansowej, jeżeli uszkodzenia wynikają z niedopatrzeń produkcyjnych bądź wady materiału, a nie są one efektem nieprawidłowego użytkowania bądź zaniedbania ze strony klienta. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu, przetarć o ostre przedmioty czy przesadnego napinania lub obciążania przykrycia.

Jeśli reklamacja jest sprawdzona i zaakceptowana przez sprzedawcę, tylko części dotyczące reklamacji zostaną wymienione lub zostanie poniesiona rekompensata finansowa.

Pisemna skarga musi zostać złożona w ciągu 7 dni po zaobserwowaniu nieprawidłowości.

Koszty montażu, demontażu i transportu nie są objęte gwarancją.

Zmiana odcienia koloru nie może być postrzegana jako wada ponieważ jest to właściwe dla tego produktu - warunki atmosferyczne mogą nieznacznie wpływać na odcień materiału.