


GZF80

Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive, RMP84, RMP85

Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment dokręcenia zacisku: 0,5 Nm
Montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na płycie
67,2 x 15,5 x 36,5 mm
Dwa torów prądowych, raster 5 mm
10 A, 250 V AC




Schematy połączeń

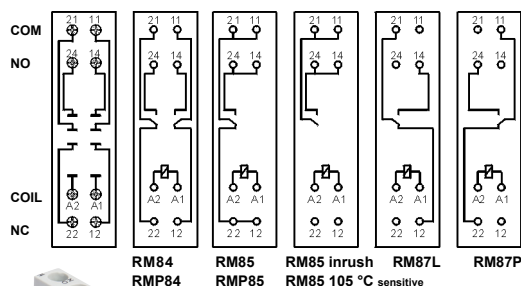

Akcesoria

Wymiary

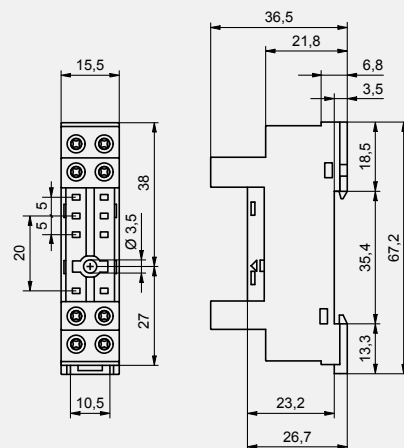


GZP80

Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive, RMP84, RMP85

Z zaciskami Push-in (klasa palności V-0)
Maks. przekrój przewodów:
2 x 1,5 mm² (dłut bez tulejki lub linka z tulejką nieizolowaną)
2 x 1 mm² (dłut lub linka z tulejką izolowaną)
Długość odizolowania przewodów: 8...10 mm


Montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na płycie 97 x 15,9 x 45,9(75,8) mm
raster 5 mm
Jeden tor prądowy 12 A, 300 V AC
Dwa torów prądowych 8 A, 300 V AC

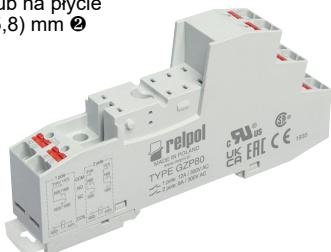


Moduł typu M...




Schematy połączeń

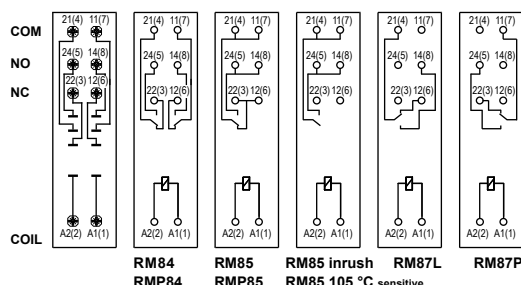

Wymiary

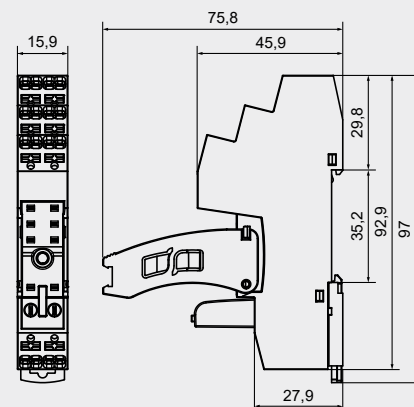

Rysunki przedstawiają wciśnięcie przewodu do zacisku Push-in oraz wyjęcie przewodu za pomocą przycisku zwalnającego zacisk (montaż bez użycia narzędzi).




Akcesoria

Sposób podłączenia przewodów


PW80

Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive, RM83

Do obwodów drukowanych
34,6 x 12,9 x 6,6 mm
Dwa torów prądowych, raster 5 mm
12 A, 250 V AC

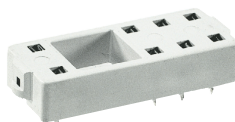


Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym

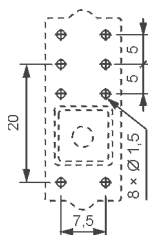

Akcesoria

Wymiary

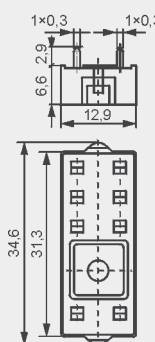

1 Montaż oraz demontaż akcesoriów w gnieździe; Moduły sygnalizacyjne / przeciwprzepięciowe typu M... - patrz www.repol.com.pl 2 W nawiasie podano wysokość gniazda z obejmą wyrzutnikową. 3 Dla RM85..., RMP85: obciążenia powyżej 12 A (GZT80, GZM80, GZP80) lub 10 A (GZS80, GZF80) wymagają zmostkowania zacisków: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24 - patrz www.repol.com.pl