



Warianty montażu zwory elektromagnetycznej (jeśli drzwi nie są wyposażone w specjalne uchwyty):


1. Standardowy - tylko z wykorzystaniem elementów zawartych w zestawie

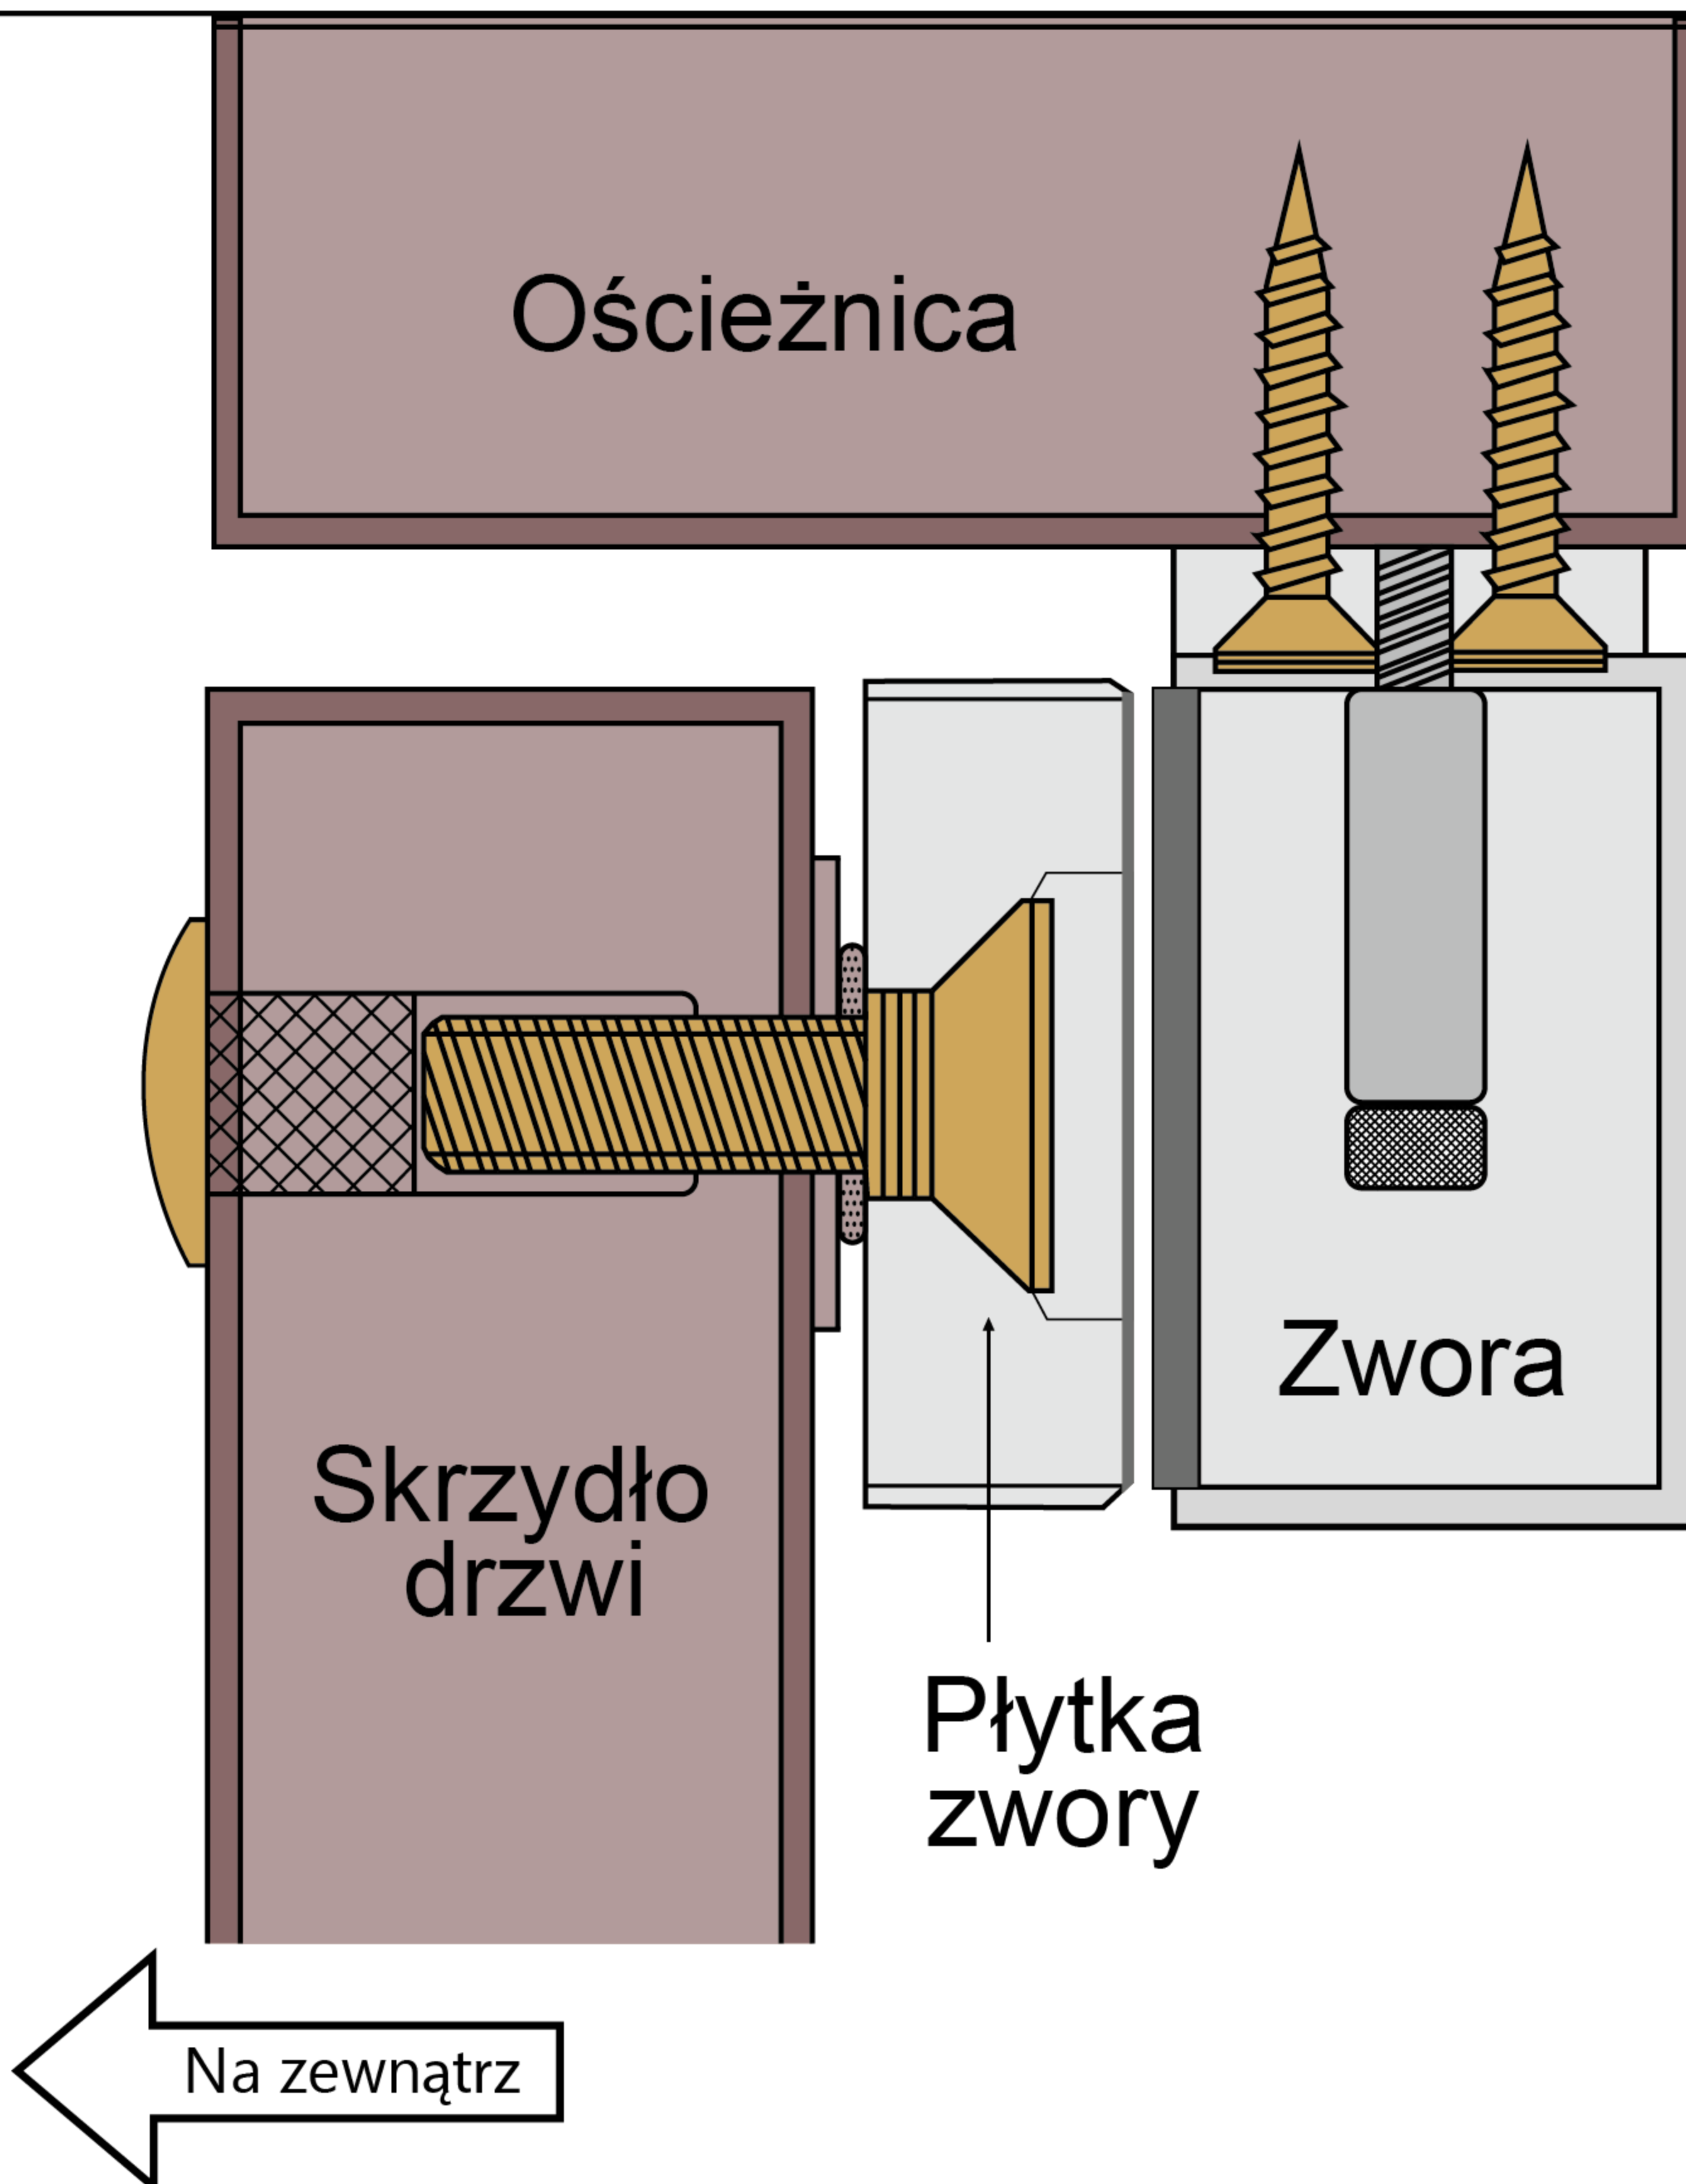

2. Z zastosowaniem dodatkowego uchwyty montażowego "L" drzwi
otwierane na zewnątrz

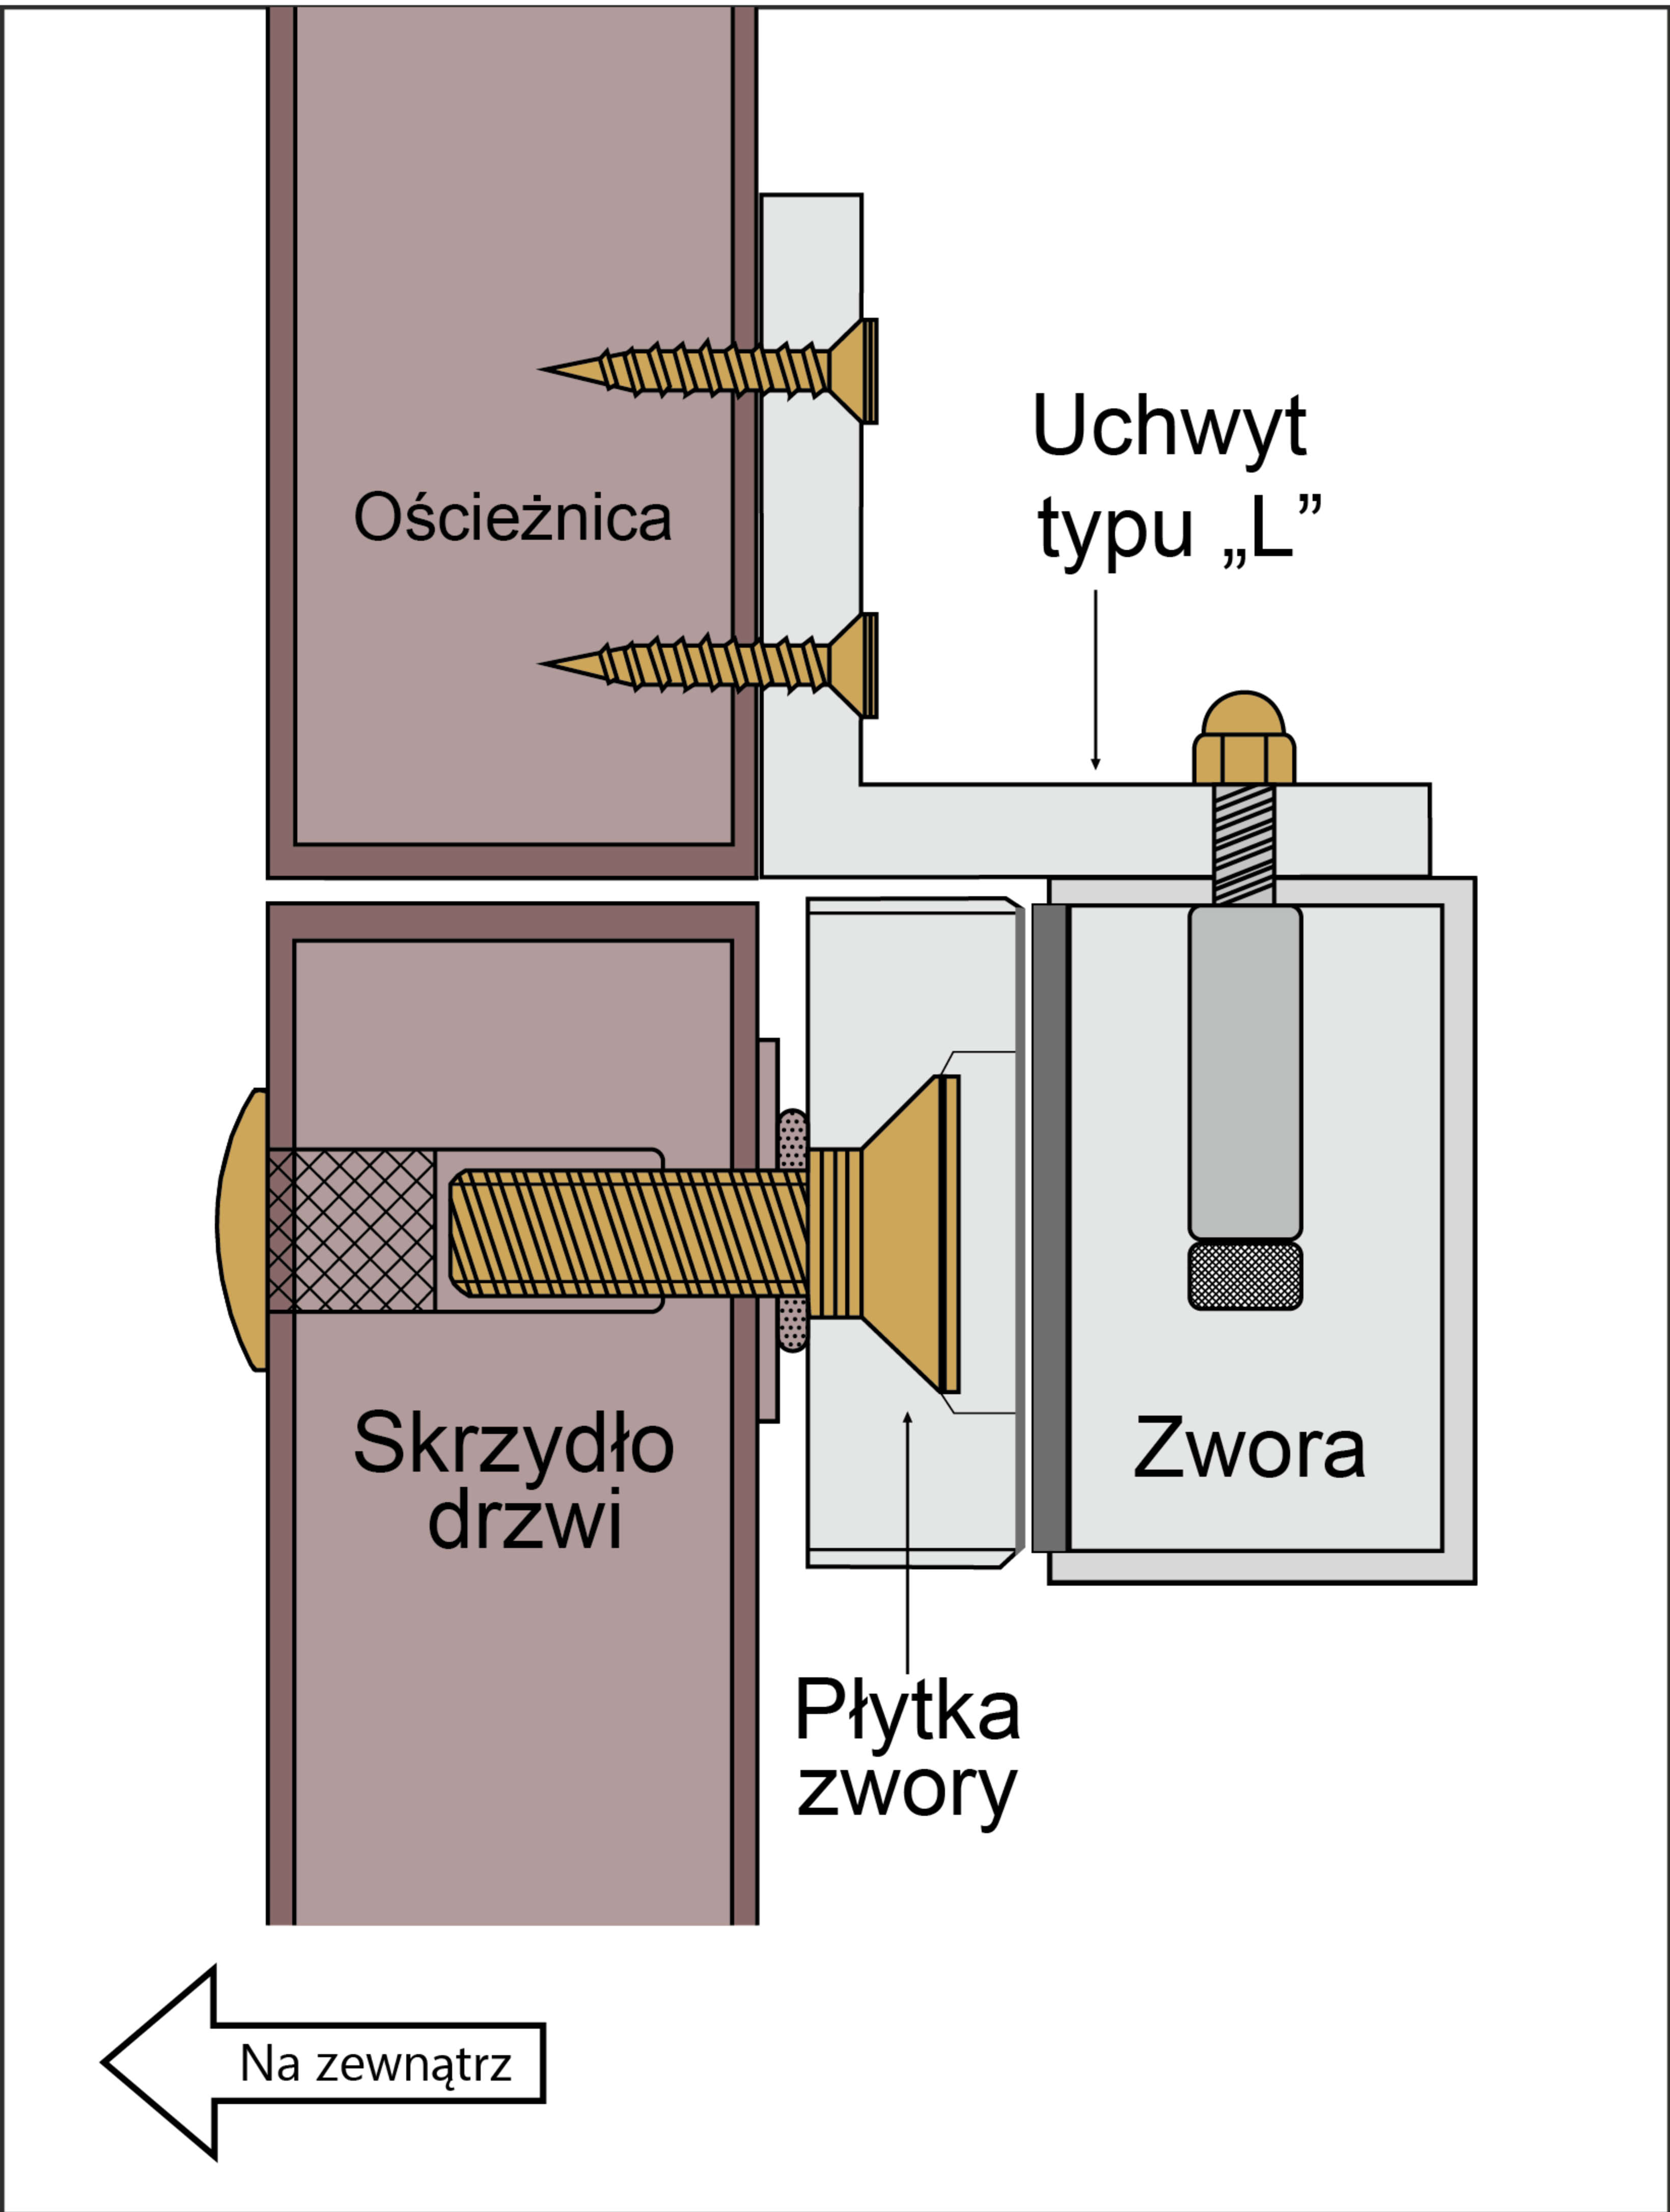

3. Z zastosowaniem dodatkowych uchwytów "Z"+"L" drzwi otwierane do wewnątrz

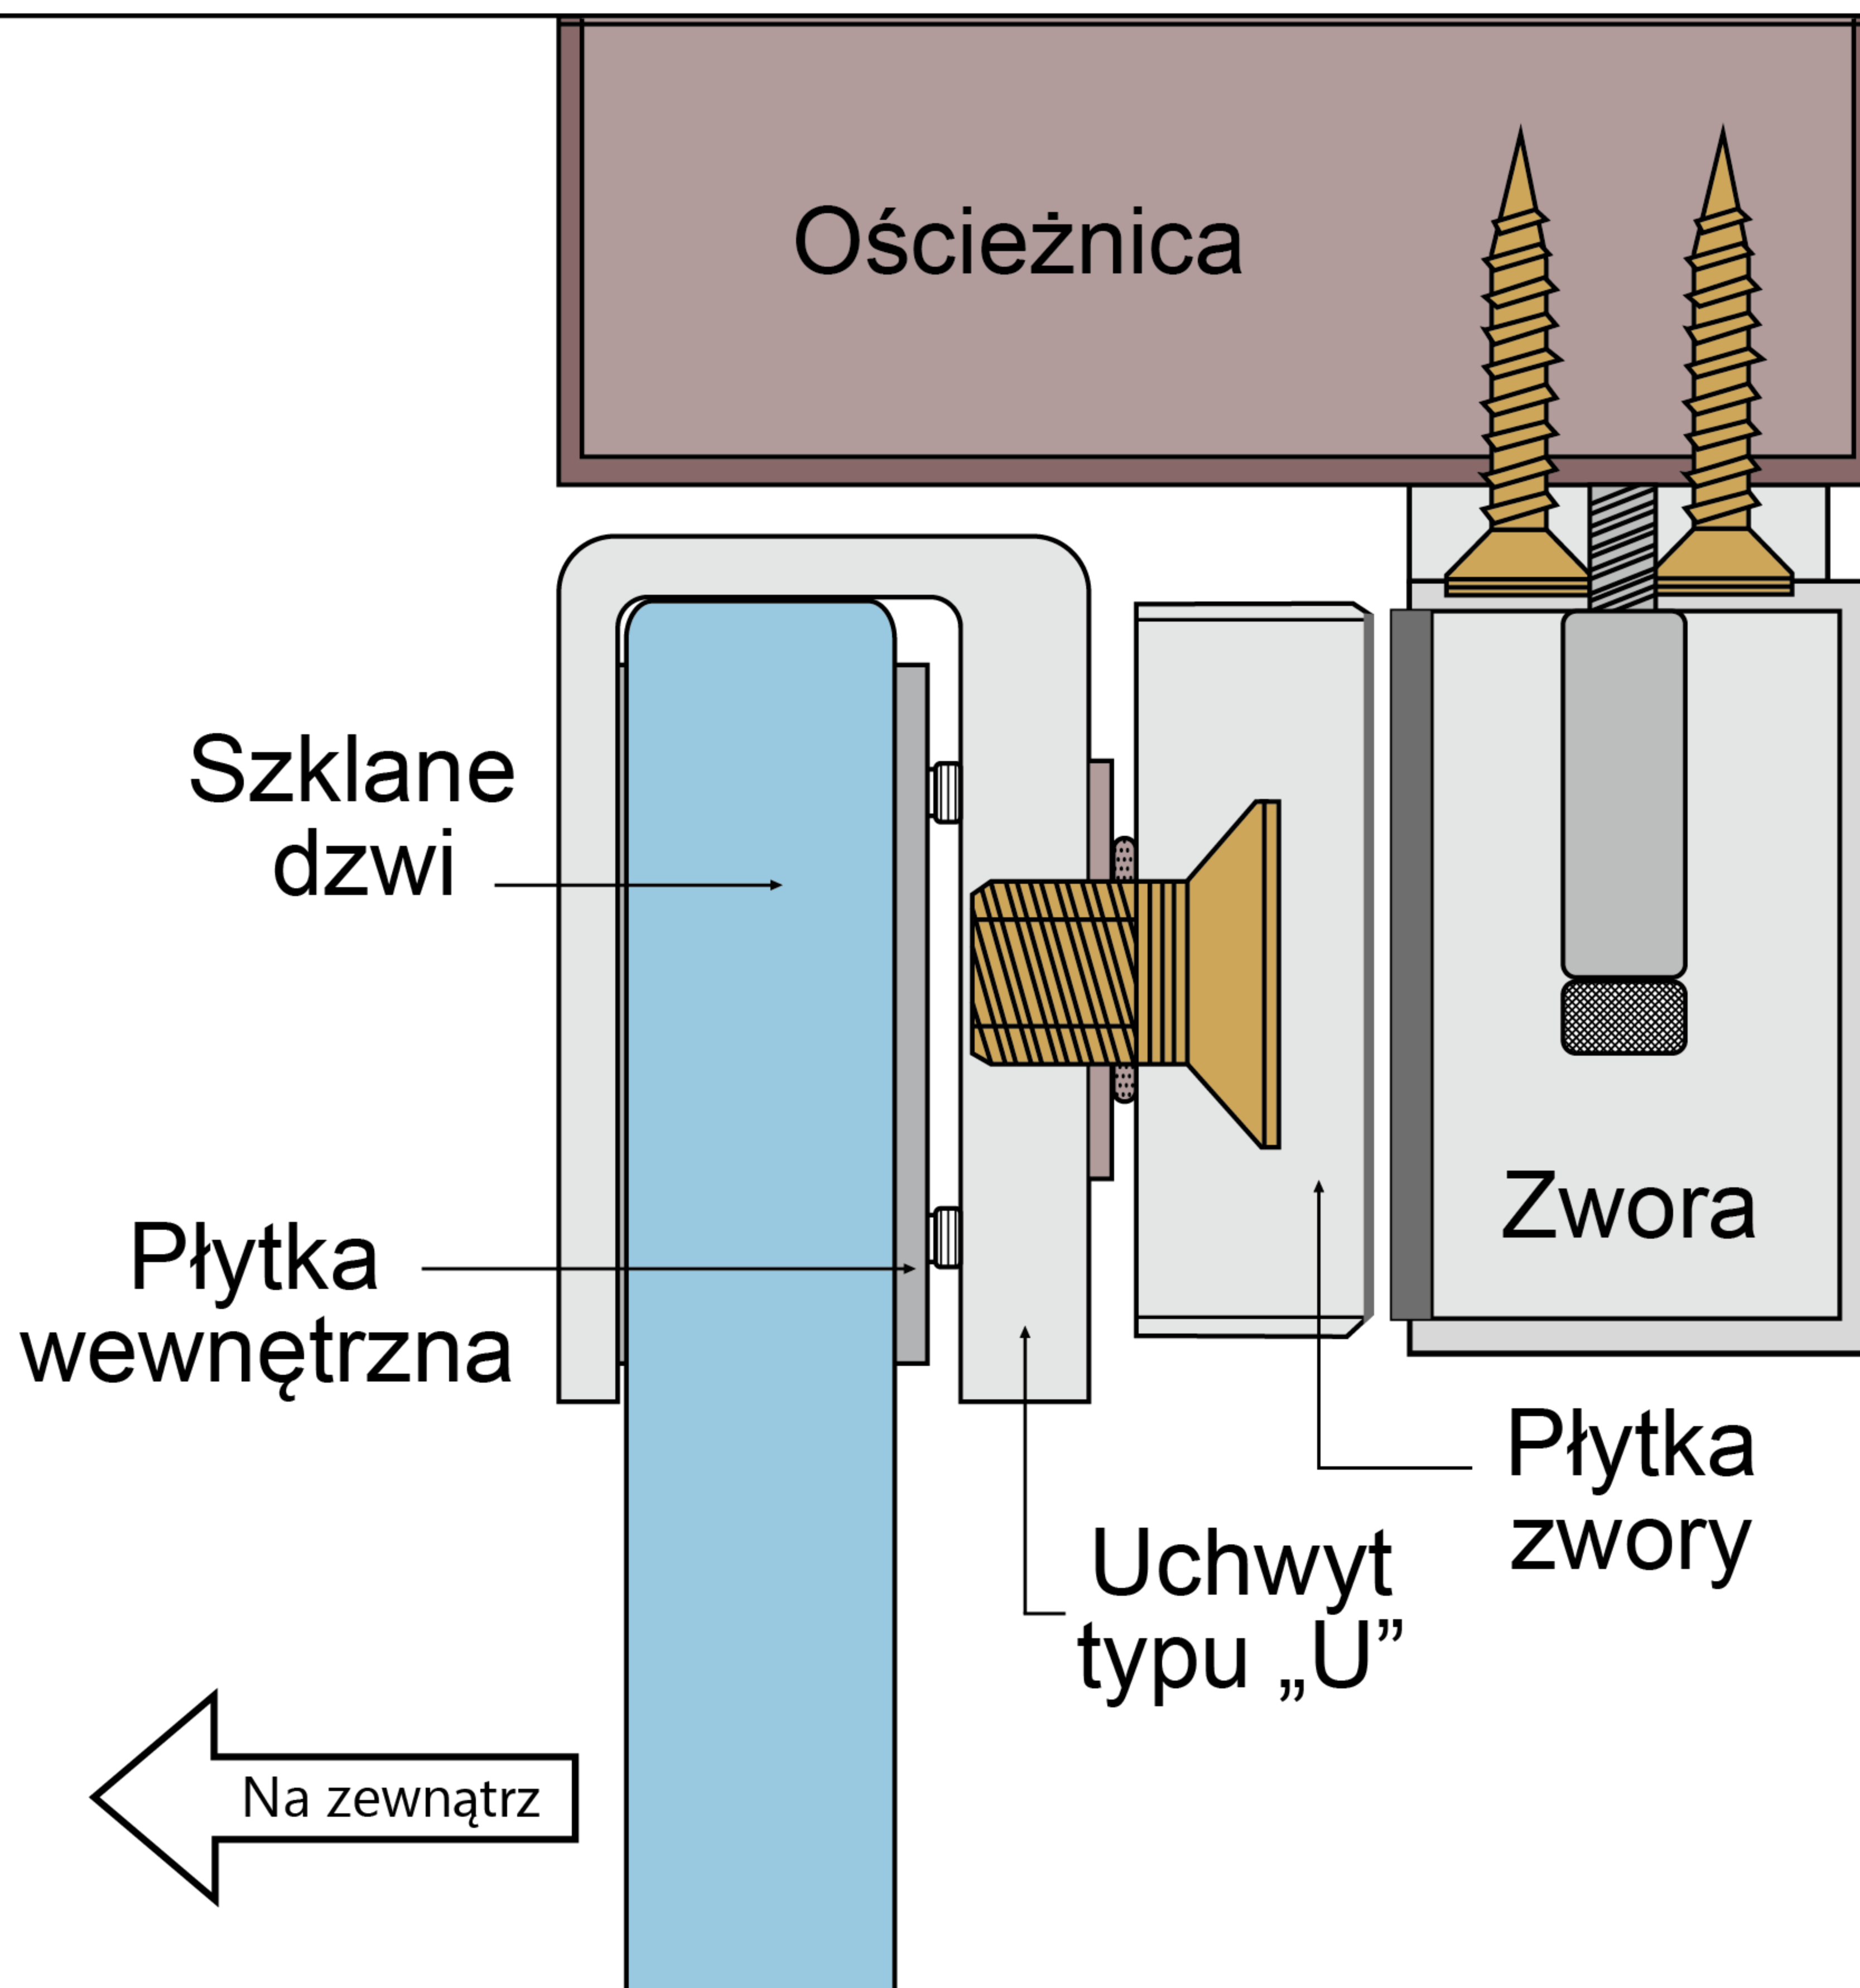

4. Z zastosowaniem dodatkowego uchwyty "U" drzwi szklane

