



Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem


Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instrucțiuni de montaj
Návod na montáž



Ford Mondeo Mk4 Kombi (2007-2010)
MOND MK4K PRZED
KPL


Ford Mondeo Mk4 Kombi (2010-2014)
MOND MK4K PO
KPL

SOLARRIDE Żalanki, osłony przeciwsłoneczne Ford Mondeo V Kombi (2007-2010) 493, 3kg

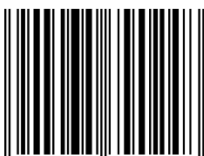


5 904035 790248 >

SOLARRIDE Żalanki, osłony przeciwsłoneczne Ford Mondeo IV Kombi (2010-2014) 493, 3kg

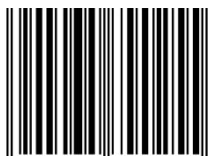


5 904035 790255 >

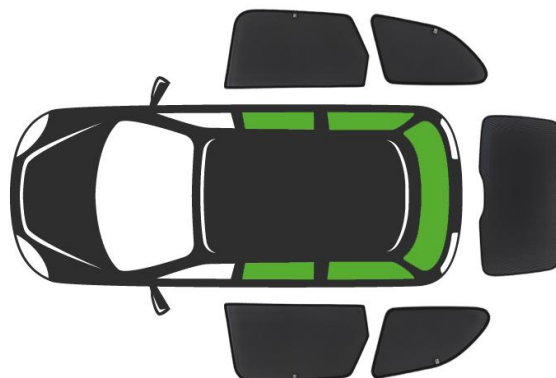

6 x



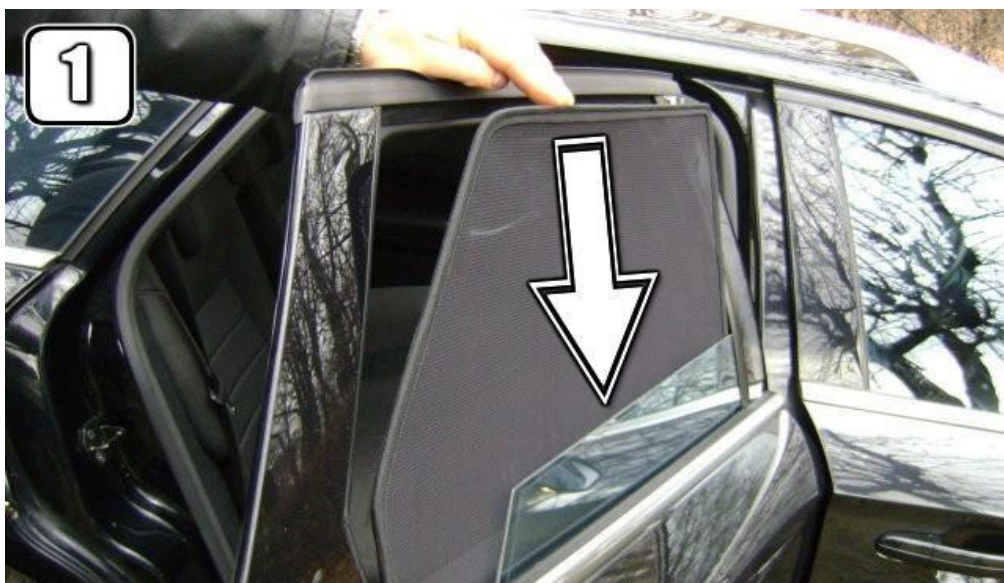




- Zasłonkę wsuwamy od strony zewnętrznej drzwi przy otwartym oknie. Fot 1.
- The shade is slid in from the outside of the door with the window open. Photo 1.
- Záclony se zasouvají z vnější strany dveří při otevřeném okně. Foto 1.
- Die Sonnenschutzteile schieben wir von der außenseite der Tür bei offenem Fenster . Fot.1 .
- Le rideau coulisse de l'extérieur de la porte lorsque la fenêtre est ouverte. Photo 1.
- A cortina desliza do lado de fora da porta com a janela aberta. Foto 1.
- La cortinilla introducimos por la parte exterior de la puerta con la ventanilla bajada. Fot.1 .
- La tendina scorre dall'esterno della porta con la finestra aperta. Foto 1.
- Zavjesa se postavlja s vanjske strane vrata kada je prozor otvoren. Fotografija 1.
- Perdelele alunecă din exteriorul ușii cu fereastra deschisă. Fot.1.
- Pri odprtem oknu se zavesa premika z zunanje strani vrat. Fot.1.



- Lekko dociskamy zasłonkę do wnętrza, zamykając powoli szybę. Zastlonka ukształtuje się formy okna. Fot.2 i 3.
- Lightly press the curtain to the inside, slowly closing the glass. The curtain will shape the forms of the window. Photo 2 and 3.
- Lehce přitiskněte závěs k vnitřnímu prostoru a pomalu sklo zavřete. Zástlona vytvoří tvar okna. Fotografie 2 a 3.
- Man steckt das Sonnenschutz zur Innenseite, während man langsam das Fenster schließt. Das Sonnenschutz wird sich an das Fenster anpassen. Fot.2 und 3.
- Pressez légèrement le rideau contre l'intérieur, en fermant lentement la vitre. Le rideau prendra la forme de la fenêtre. Photos 2 et 3.
- Pressionar ligeiramente a cortina contra o interior, fechando o vidro lentamente. A cortina terá a forma da janela. Fotos 2 e 3.
- Ligeramente presionamos la cortinilla así dentro de la puerta cerrando al mismo tiempo la ventanilla. La cortinilla se ajustará a la forma de la ventana. Fot.2 y 3.
- Premere leggermente la tendina contro l'interno, chiudendo lentamente il vetro. La tenda formerà la forma della finestra. Foto 2 e 3.
- Lagano pritisnemo zavjesu iznutra, polako zatvarajući prozor. Zavjesa će imati oblik prozora. Fotografija 2 i 3.
- Apăsați ușor perdelele împotriva interiorului, închizând încet geamul. Perdeaua va forma forma ferestrei. Fotografiiile 2 și 3.
- Zľahka pritlačte záves k vnútornej strane a pomaly zatvorte sklo. Záves vytvorí tvar okna. Fotografie 2 a 3.



- Zastlonki przestrzeni bagażowej instaluje się na wcisk.
- Car shades of the luggage compartment are installed press-fit without mounting clips.
- Stínítka zavazadlového prostoru se instalují lisováním bez montážních klipsů.
- Der Sonnenschutz des Gepäckraums wird durch Einpressen ohne Befestigungsklammern montiert.
- Le pare soleil du compartiment à bagages est installé par pression sans clips de montage.
- As cortinas laterais da bagageira são montadas por pressão sem cliques de fixação.
- Las cortinillas laterales del maletero se montan a presión, sin clips de fijación.
- Le tendine laterali del bagagliaio sono montate a pressione senza clip di fissaggio.
- Bočne zavjese prtljažnika su presovane bez kopči za pričvršćivanje.
- Perdelele laterale ale compartimentului pentru bagaje sunt montate prin presare, fără cleme de fixare.
- Bočné clony batožinového priestoru sa montujú lisováním bez upevňovacích svoriek.

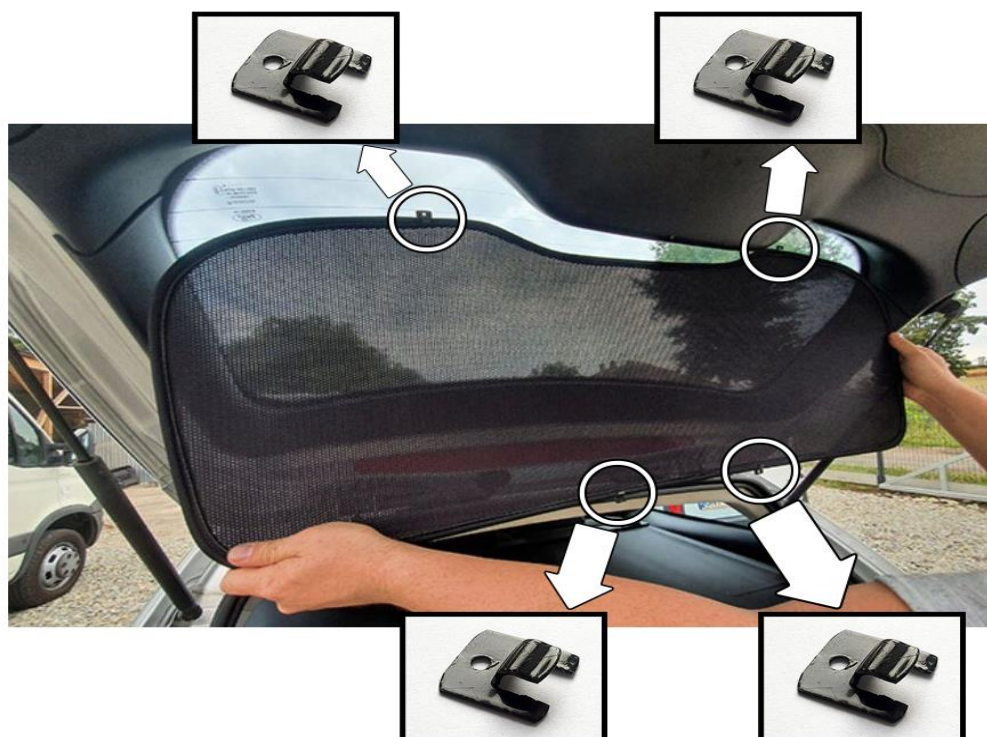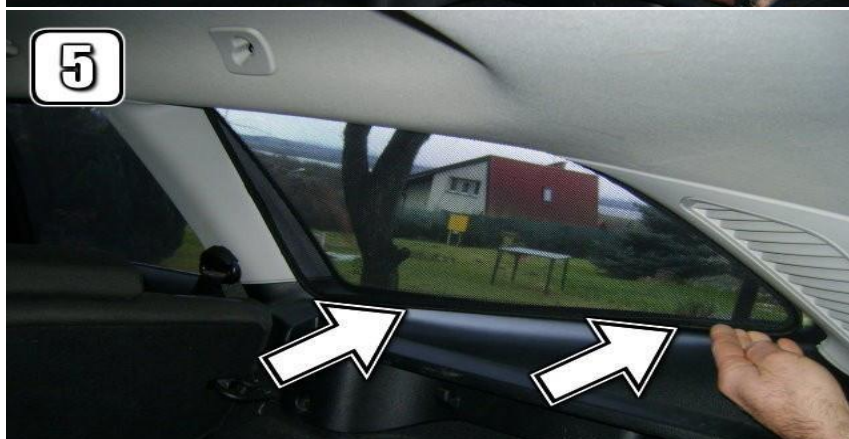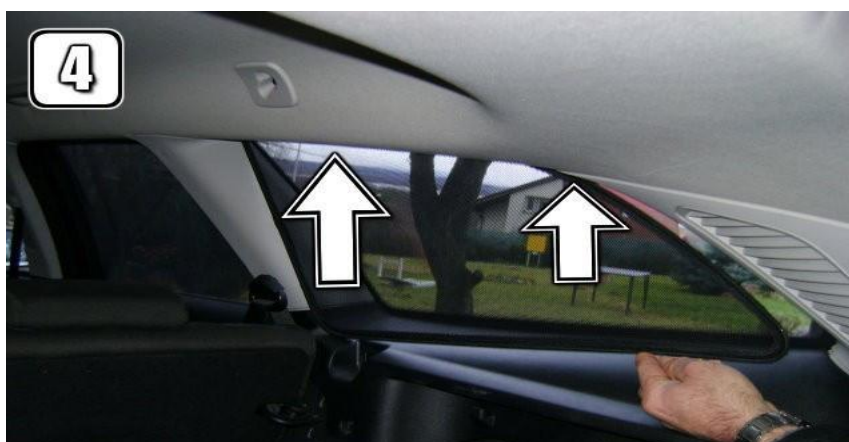



Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instrucțiuni de montaj
Návod na montáž

