



Magnetyczne zabezpieczenia szafek i szuflad

UWAGA! Informacje dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa:

1. Przed instalacją upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
2. Blokada zamka podczas montażu musi być w trybie spoczynku.
3. Zabezpieczenia nie mogą być montowane na meblach metalowych.
4. W celu zwiększenia mocy kleju przed montażem podgrzej go używając gorącego powietrza np. z suszarki.
5. Aby mieć pewność, że klej mocno związał odczekaj 12godz.
6. Produkt może być przyklejony raz, ponieważ ponownie przyklejona taśma nie gwarantuje przychepności przy kolejnym użyciu.
7. Produkt może być używany zarówno w szafkach jak i szufladach. Sposób montażu jest taki sam.


Instrukcja montażu:



Połącz elementy zgodnie z rys. 1 i 2.


Metoda instalacji może się nieznacznie różnić w zależności od rodzaju szafki jaką posiadasz.

Rodzaj 1: Drzwiczki nie są włożone między ramę szafki

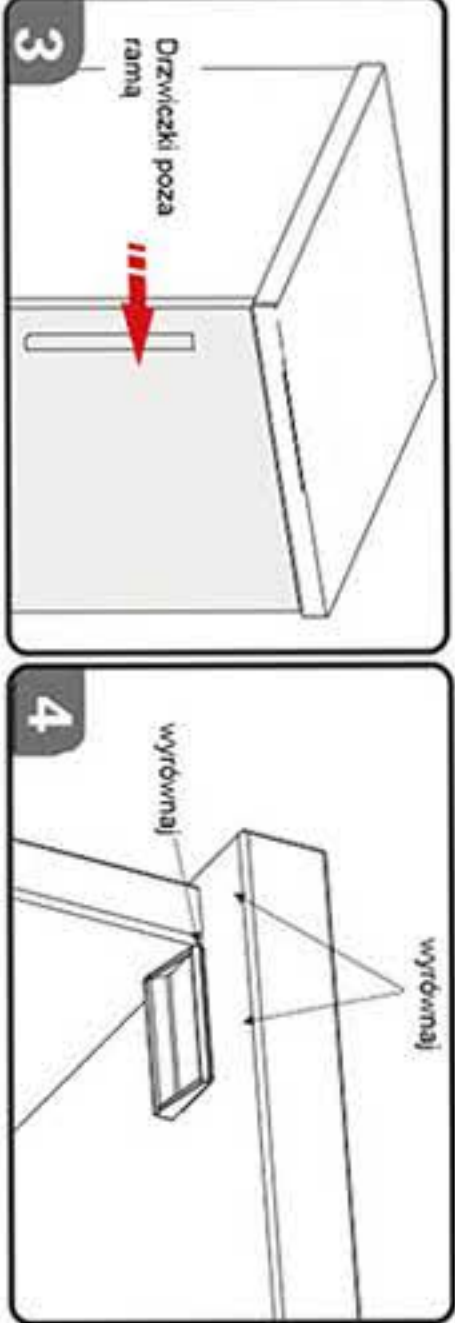


W przypadku szafek, w których drzwiczki nie są wsunięte w ramę (Rys. 3) dopasuj zatrzask do ramy bocznej (rys. 4) szafki.

Rodzaj 2: Drzwiczki są między ramą szafki

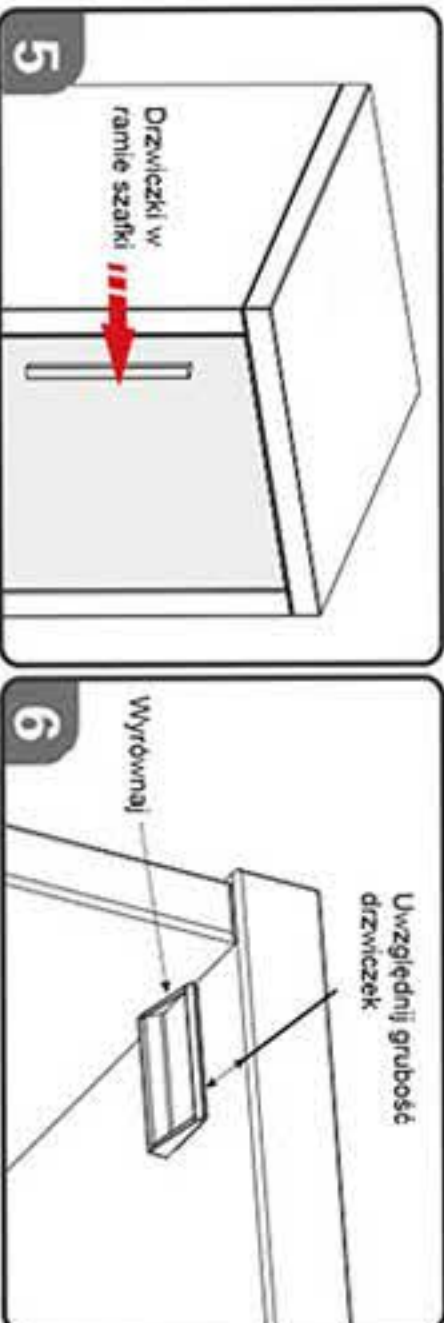


W przypadku szafek, w których drzwi są wsunięte w ramę (rys. 5) załóż zatrzask (rys. 6) na głębokość równą grubości drzwi szafki.

2. Instalacja zamka:

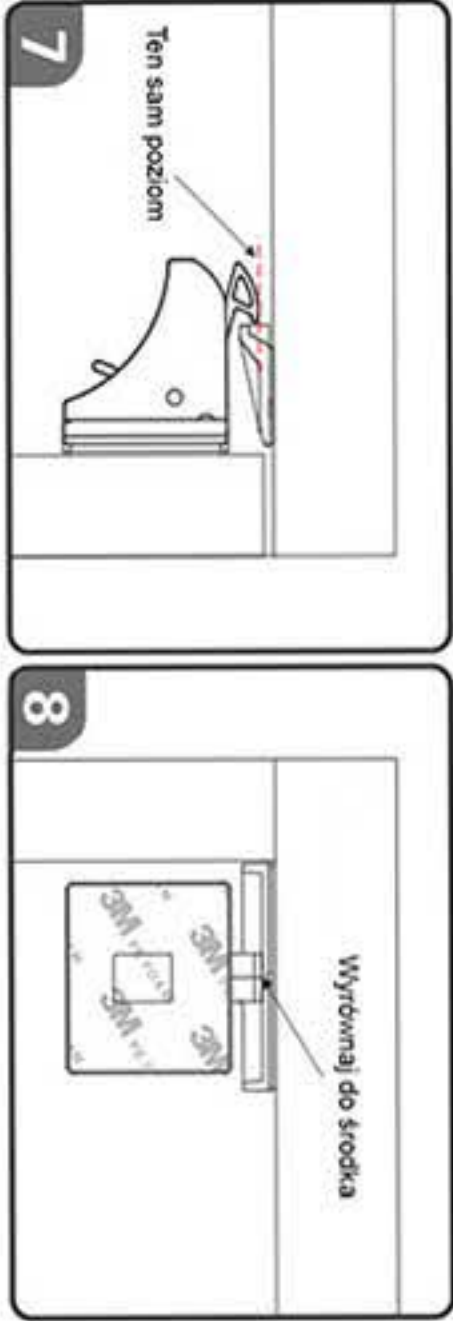


Zdejmij taśmę z kleju 3M z zamka na szablonie montażowym, zamknij drzwiczki, dociśnij zamek (rys. 7).

3. Instalacja kluczyka:

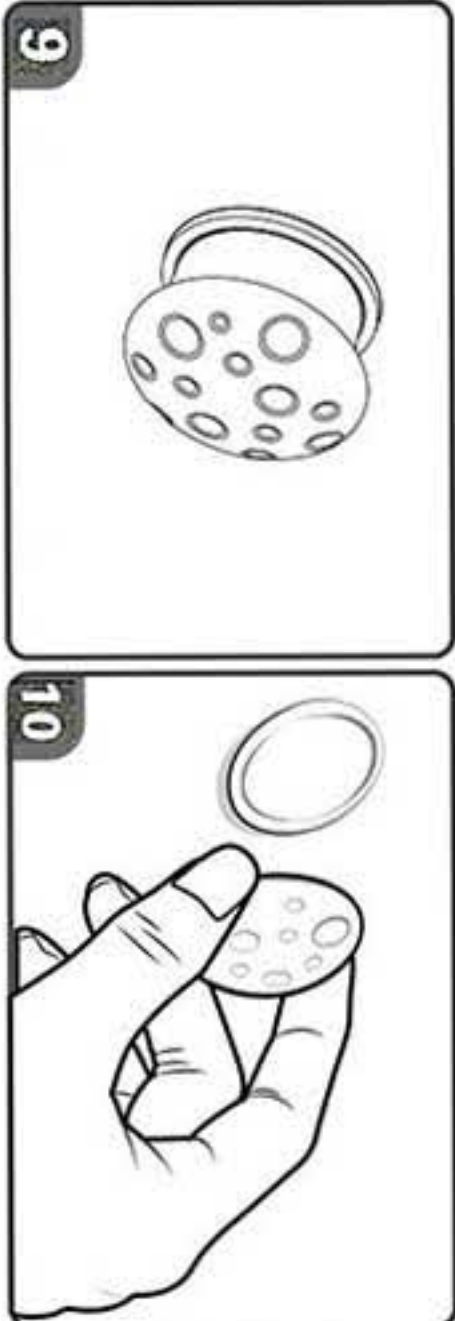


Przymocuj uchwyt na kluczyk do ściany lub w dowolnym miejscu poza zasięgiem dziecka (rys. 9, 10).


Sposób użycia:

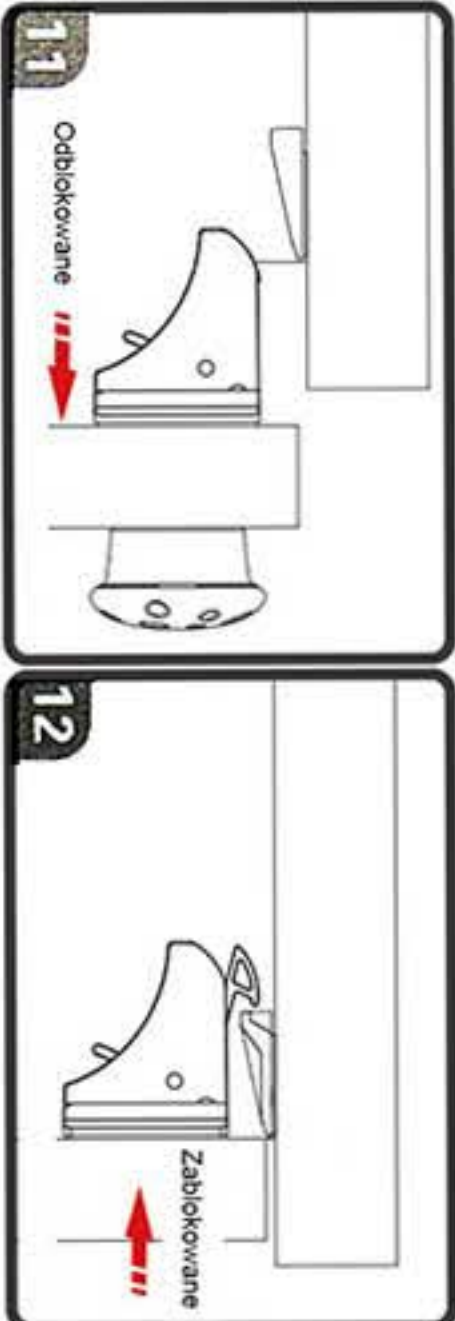

Aby otworzyć zamek, przyłóż kluczyk po zewnętrznej stronie frontu szafki na przeciwko zamka (rys. 11).

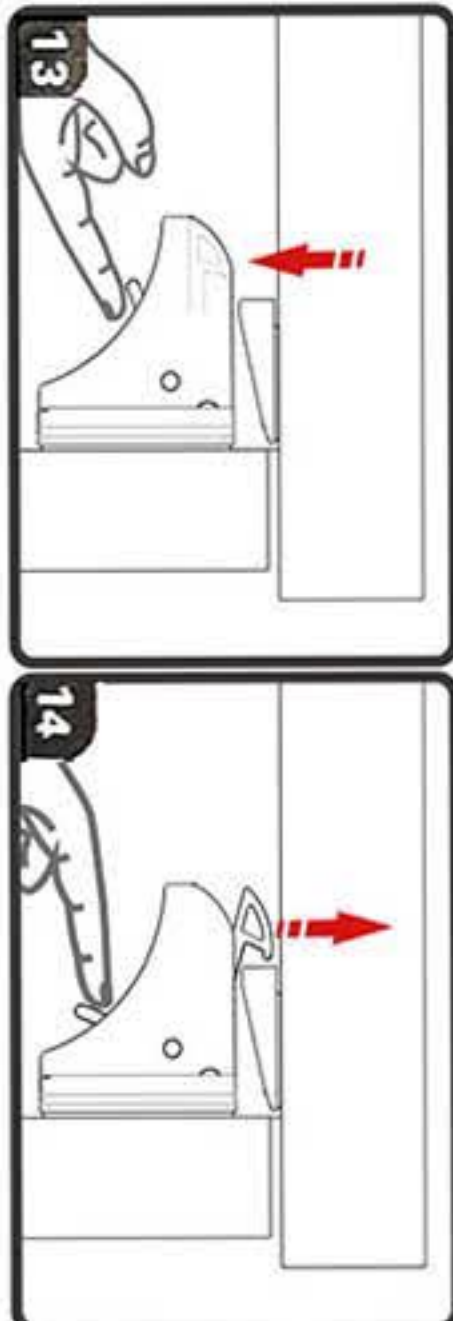

Chcąc zwinąć blokadę pociągnij przełącznik w górę. (rys. 13) zwalnając blokadę zamka. Chcąc powrócić do funkcji blokady, pociągnij przełącznik w dół (rys. 14).

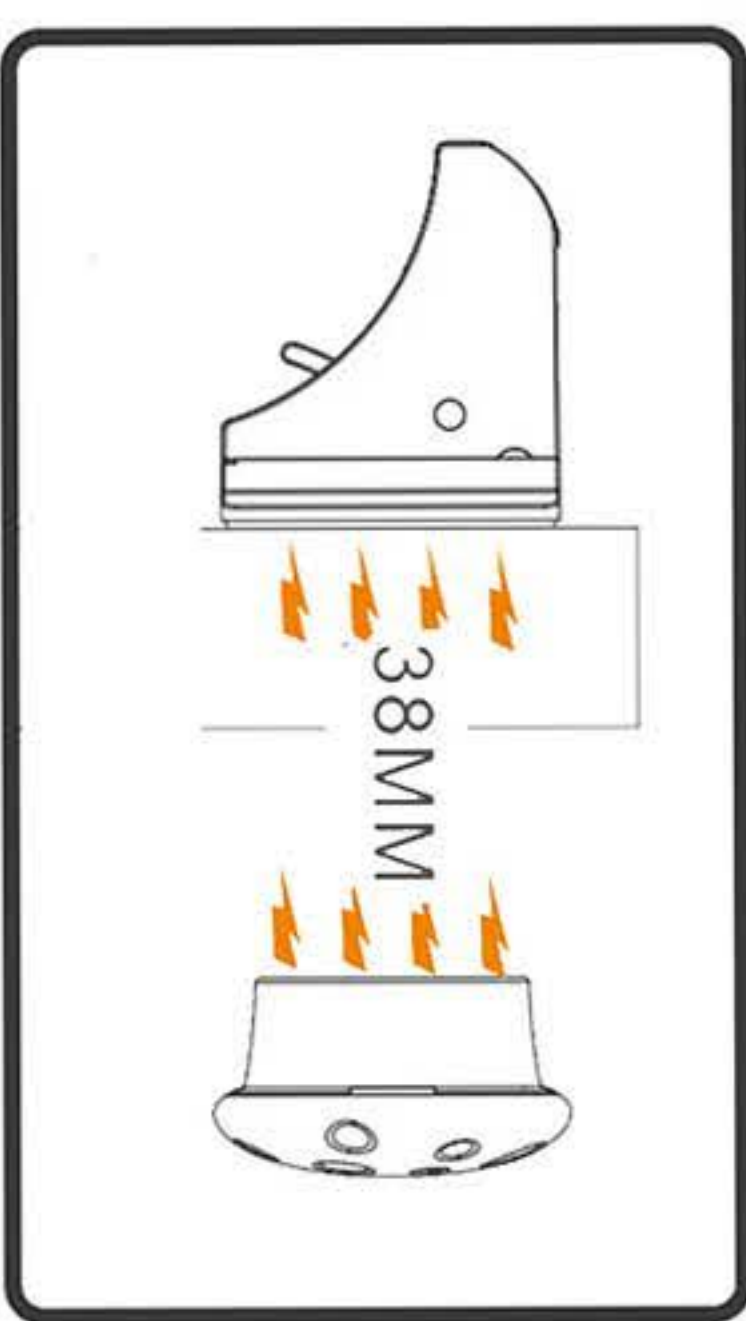


Magnetyczne zabezpieczenia szafek i szuflad

UWAGA! Informacje dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa:

1. Przed instalacją upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
2. Blokada zamka podczas montażu musi być w trybie spoczynku.
3. Zabezpieczenia nie mogą być montowane na meblach metalowych.
4. W celu zwiększenia mocy kleju przed montażem podgrzej go używając gorącego powietrza np. z suszarki.
5. Aby mieć pewność, że klej mocno związał odczekaj 12godz.
6. Produkt może być przyklejony raz, ponieważ ponownie przyklejona taśma nie gwarantuje przychepności przy kolejnym użyciu.
7. Produkt może być używany zarówno w szafkach jak i szufladach. Sposób montażu jest taki sam.


Instrukcja montażu:

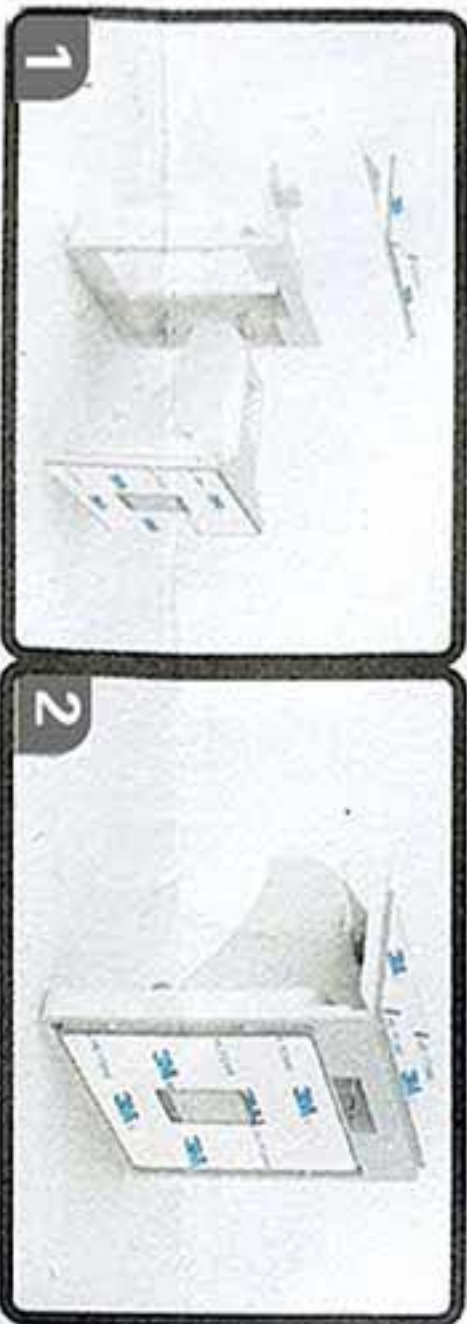

Połącz elementy zgodnie z rys. 1 i 2.


Metoda instalacji może się nieznacznie różnić w zależności od rodzaju szafki jaką posiadasz.

Rodzaj 1: Drzwiczki nie są włożone między ramę szafki

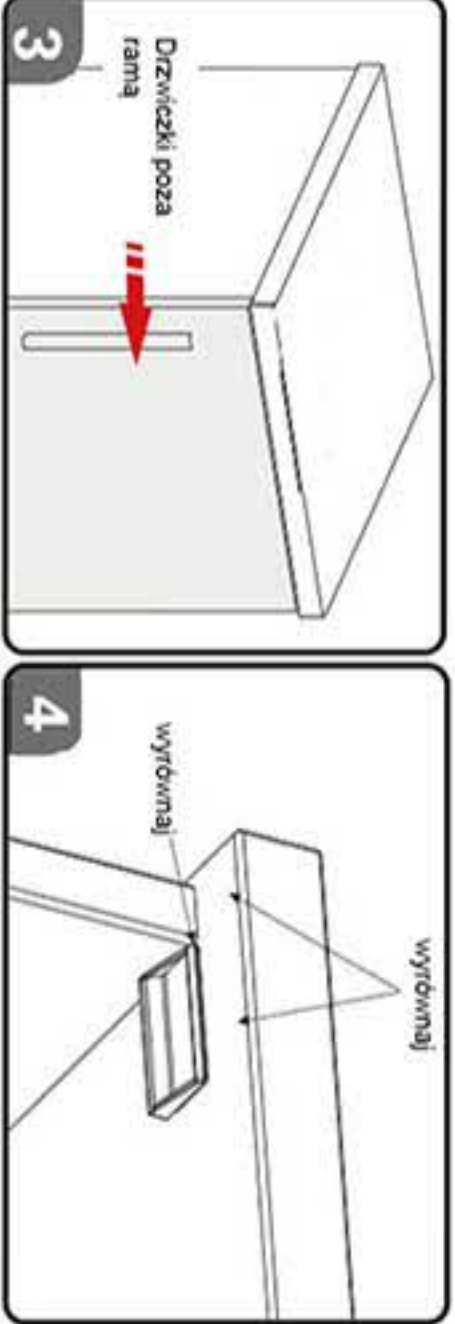

W przypadku szafek, w których drzwiczki nie są wsunięte w ramę (Rys. 3) dopasuj zatrzask do ramy bocznej (rys. 4) szafki.

Rodzaj 2: Drzwiczki są między ramą szafki

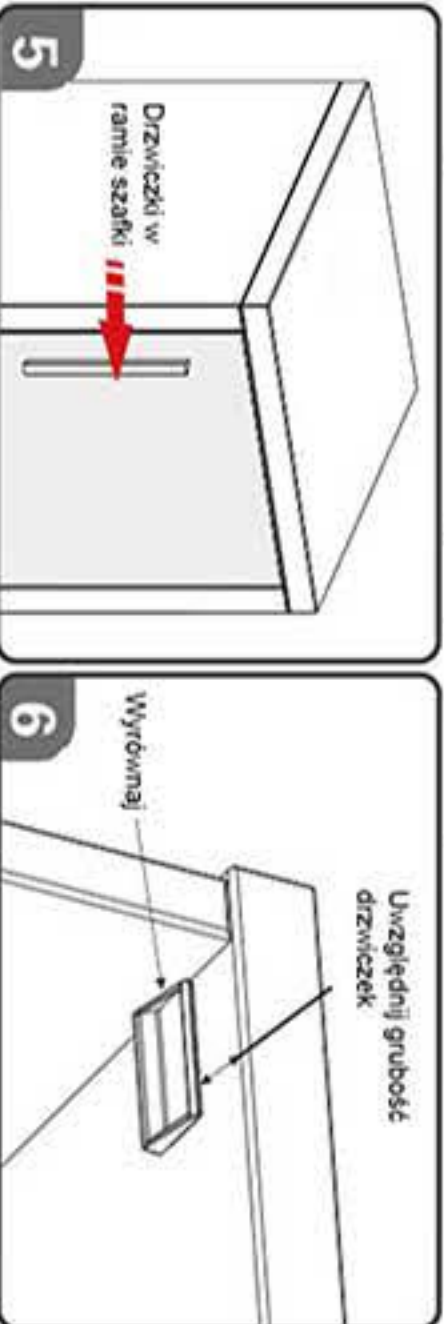

W przypadku szafek, w których drzwi są wsunięte w ramę (rys. 5) załóż zatrzask (rys. 6) na głębokość równą grubości drzwi szafki.

