


Montaż oraz zalecenia dotyczące taśm ogrodzeniowych Linarem SiatkiSieci

KROK I. Przepleść taśmę między prętami ogrodzenia lub barierkami. Proponujemy przeplatać taśmę co 2-4 oczka ogrodzenia.

A - Taśma 450 g/m² 19 cm dedykowana jest do montażu na ogrodzeniach panelowych o wysokości oczek od 19 cm do 20 cm.

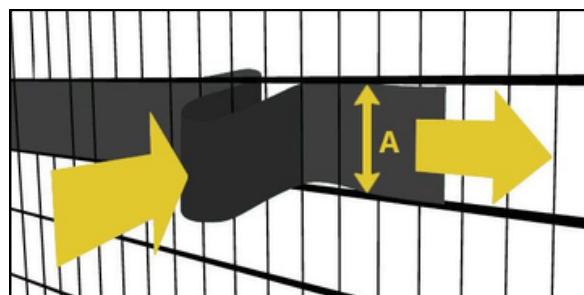

KROK II. Po przepleceniu taśmy przez przęsło odetnij zbędną ilość taśmy z zachowaniem naddatku około 2 cm na obu końcach taśmy.

Wsuń delikatnie końcówkę taśmy w klips montażowy.




KROK III. Zamontuj klips z taśmą do pręta ogrodzenia.

Klipsy montażowe 19 cm pasują do ogrodzeń panelowych o:

- maksymalnej średnicy pręta 6 mm - (r. B)
- wysokości oczek ogrodzenia 19 - 20 cm

Wsuń końcówkę taśmy w klips.

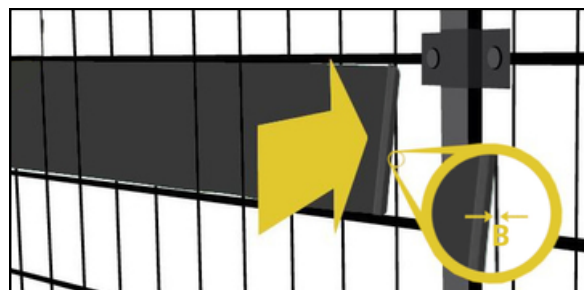

Do przetłoczeń 3D przeznaczone są taśmy o wąskim przekroju 4,75 cm oraz odpowiadające szerokością klipsy montażowe.