

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wolisz zobaczyć przykład?

Użyj poniższego linku i zobacz nasz film instruktażowy:


 <https://bit.ly/3yegXMt>

Przydatne narzędzia

- › nożyk lub nożyczki
- › rakla lub ścierka
- › ręczniki papierowe
- › spryskiwacz
- › roztwór wody z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń (2-3 krople na litr wody)



Instrukcja montażu klejowych folii okiennych

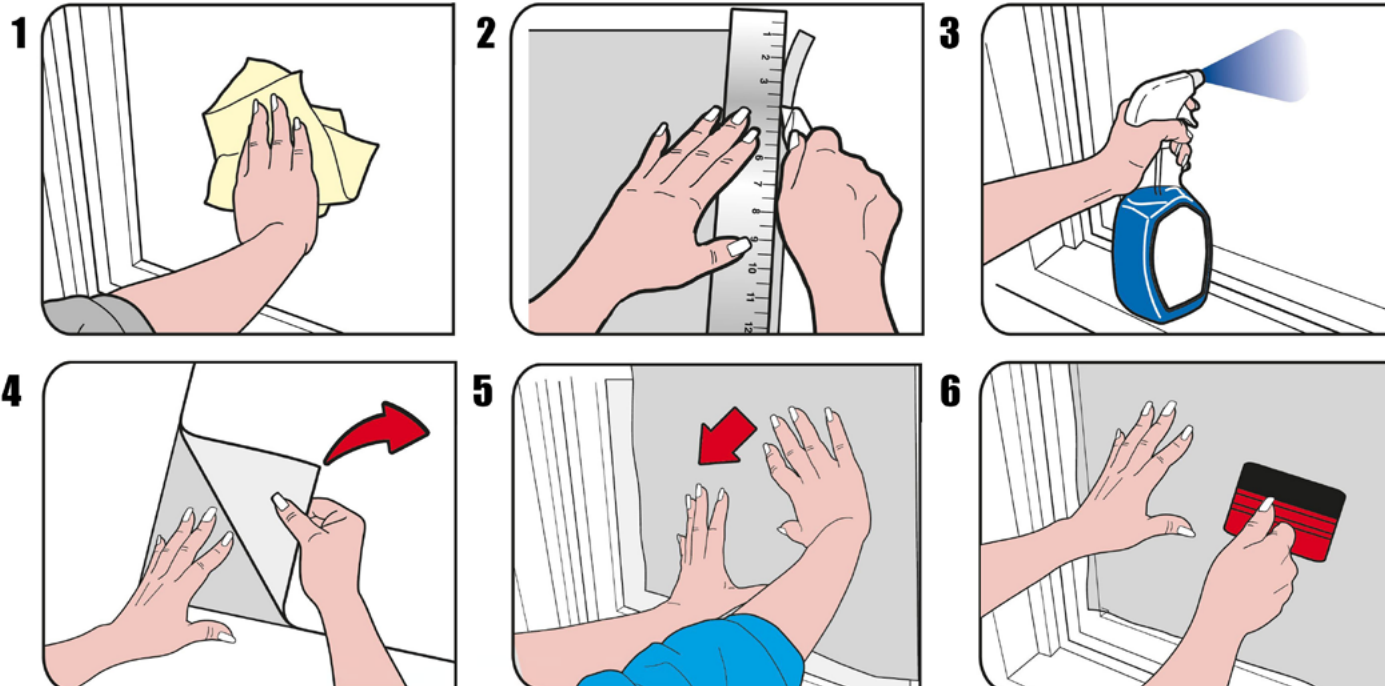

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Folia składa się z 2 warstw:
 - warstwy właściwej (grubszej z klejem),
 - warstwy ochronnej (cieńszej), którą się odrywa i wyrzuca.
2. Folię ochronną usuwamy bezpośrednio przed przyklejeniem folii właściwej do szyby.
3. Montaż powinien odbywać się w czystym, zamkniętym pomieszczeniu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

1. Szybę należy dokładnie umyć, a mocno przylegające zabrudzenia zeszkrobać za pomocą żyletki/skrobaka (dostępne na naszych aukcjach).
2. Po umyciu szybę dokładnie obejrzeć, usunąć wszelkie pyłki i inne zanieczyszczenia, w razie konieczności powtórzyć mycie.

Folię klejową okienną można kleić na dwa sposoby:

MONTAŻ NA SUCHO

1. Przy pomocy podziałki (centymetrowej znajdującej się na rewersie) można folię w łatwy sposób odmierzyć i przyciąć do właściwych rozmiarów, dodając 2-3cm zapasu (do tego celu używamy nożyka lub nożyczek).

UWAGA!

Odcinki folii, które nie posiadają podziałki centymetrowej w łatwy sposób można odmierzyć linijką.

2. Oczyszczyć dokładnie oklejaną powierzchnię, aby była wolna od kurzu i tłuszczu.
3. Na odcinku około 5cm usunąć warstwę papieru zabezpieczającego zginając go na krawędzi tak, aby odsłonięta była niewielka powierzchnia folii klejącej.
4. Umieścić folię klejącą stroną do powierzchni, którą chcesz okleić.
5. Następnie jedną ręką należy równomiernie odciągnąć papier od folii, a drugą ręką za pomocą rakli wygładzamy folię. Do wygładzania folii zaleca się używać rakli (dostępna na naszych aukcjach), miękkiego materiału (np. szmatki) lub ręcznika. Dobrze sprawdza się też mała/niepełna rolka papieru toaletowego.
6. Aby uzyskać precyzyjne krawędzie przyłożyć do nich linijkę, a następnie odetnij nadmiar folii nożykiem.

MONTAŻ NA MOKRO

1. Przy pomocy podziałki (centymetrowej znajdującej się na rewersie) można folię w łatwy sposób odmierzyć i przyciąć do właściwych rozmiarów, pamiętając o tym, aby folia nie nachodziła na uszczelki.
2. Usunąć delikatnie warstwę ochronną i spryskać klej oraz szybę roztworem wody.
3. Bardzo dokładnie rozłożyć folię na szybie, dopasować krawędzie i przykleić, wyciskając ręką wodę z pod folii. Wodę wyciskać należy od środka do krawędzi folii do momentu uzyskania idealnej przejrzystości.
4. Widoczne pod folią pęcherzyki oraz smugi mogą parować jeszcze przez kilka dni w zależności od różnych czynników atmosferycznych.
5. Jeśli pozostały jakiegokolwiek drobinki kurzu między szybą a folią, można je wycisnąć rakielką poza obszar montażu (najlepiej jeszcze przed ostatecznym wyciśnięciem wody spod folii), ewentualnie folię delikatnie oderwać, usunąć zanieczyszczenia i ponownie nałożyć.

UWAGA!

Czas schnięcia kleju 24h w temperaturze pokojowej. Czas krystalizacji kleju do 30 dni. W tym czasie mogą pojawić się smugi lub delikatne przebarwienia. Prosimy nie zrywać folii.