


Instrukcja montażu zaślepek kolektora dla silników 1.9 JTDM CDTi TiD

1. Usuwamy kłapy wirowe oraz wszystkie elementy tworzywowe.

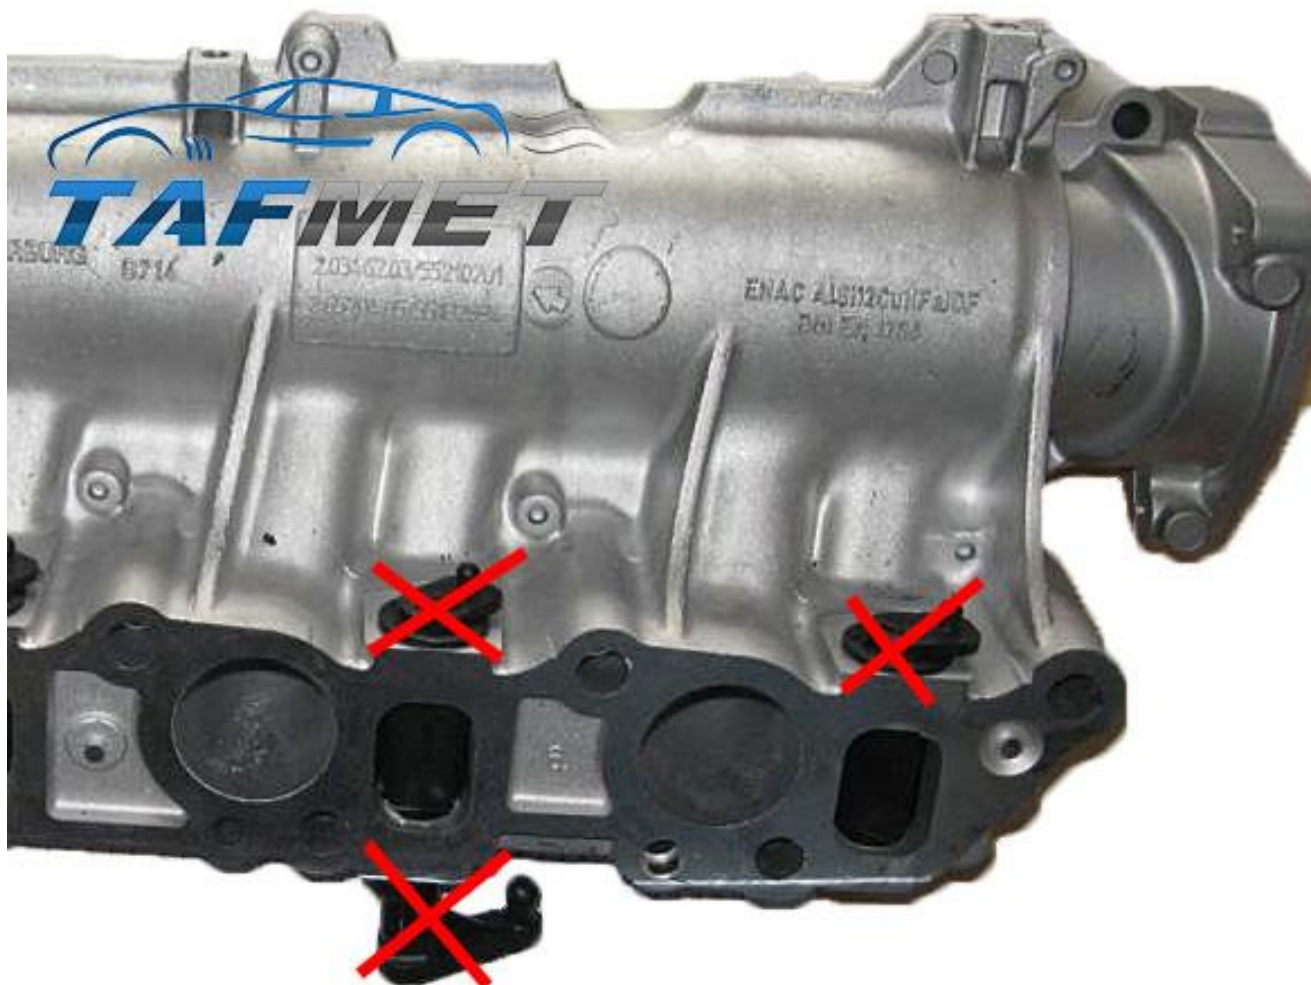

2. Myjemy kolektor oraz dokładnie czyszcimy otwory pozostałe po zdemontowanych kłapach wirowych.
3. Powlekamy cienką warstwą dołączonego do zestawu kleju powierzchnię walcową zaślepek.



4. Wprasowujemy zaślepki za pomocą praski. Wycieramy pozostałości kleju. Klej twardnieje pod ciśnieniem na powierzchniach styku.



5. Pozostawiamy na noc, aby połączenie uzyskało pełną wytrzymałość.
6. Zamontować kolektor zgodnie z zaleceniami producenta, pozostawiając silnik kłap wirowych oraz wspornik.