

1. Przygotowujemy profile wraz z narożnikami do złożenia



2. Łączymy profile z poprzeczką moskitiery



3. Wsuwamy kopniak w rowki kątowników



4. Łączymy pozostałe profile moskitiery (oraz dolny profil z kopniakiem)



5. Skręcamy boki moskitiery wkrętami



6. Przykręcamy kątowniki w wewnętrznej stronie moskitiery (od strony drzwi)



7. Przykładamy równo siatkę i wciskamy ją w rowek wraz z uszczelką używając przyrządu do wciskania uszczelki. Uszczelka ma za zadanie zablokować siatkę w rowku. Ważne aby siatka była równo przyłożona i równomiernie naciągnięta.



8. Uchwyt moskitiery wciskamy wraz z siatką (pomiędzy siatką a uszczelką). Zalecamy umiejscowić ją w okolicach miejsc nawierconych na klamkę w poprzeczce moskitiery.




9. Obcinamy siatkę używając ostrego nożyka



10. Dookoła moskitiery naklejamy uszczelkę szczotkową.



11. Przykręcamy klamkę (wkręty znajdują się pod maskownicą) zakładamy maskownicę. Na koniec odklejamy folie ochronne z profili.

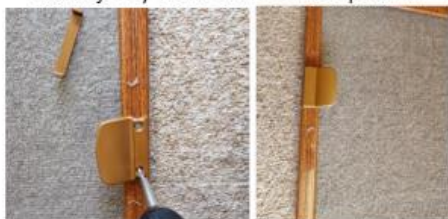

1. Rozpinamy zawiasy moskitiery wyciągając bolec



2. Przykładamy moskitierę do drzwi, sprawdzamy pion moskitiery za pomocą poziomicy, zaznaczamy miejsca mocowania zawiasów



3. Przykręcamy zawiasy, ciągle kontrolując pion moskitiery za pomocą poziomicy



4. Przykładamy moskitierę do zawiasów i składamy zawiasy (bolec z sprężyną).

