

SPOSÓB ŁĄCZENIA KORYT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO


bez dodatkowego elementu - na pióro wpust

Odwodnienia
betonowe

Odwodnienia
polimerobetonowe

Odwodnienia z tworzywa
sztucznego

Pozostałe

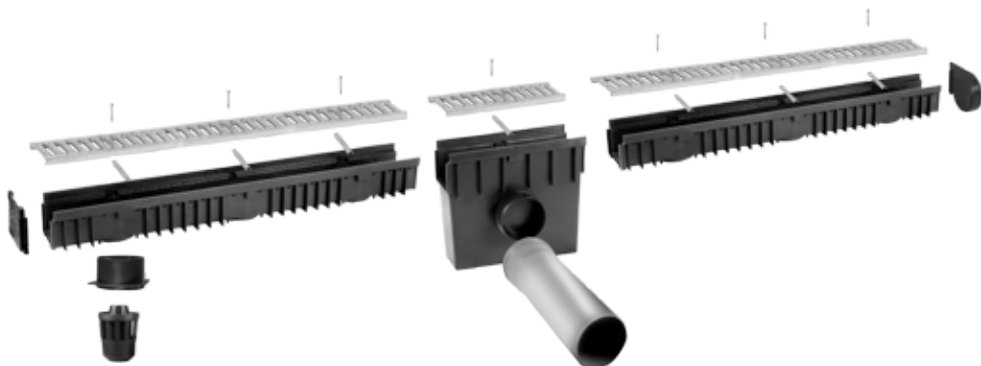

AKCESORIA DO ODWODNIENIA H 105



zakończenie kanału pełne



zakończenie kanału z
króćcem $\Phi 110$



odpływ dolny $\Phi 110$



syfon

AKCESORIA DO ODWODNIENIA H 55



zakończenie kanału pełne




zakończenie kanału z
króćcem $\Phi 75$



odpływ dolny $\Phi 110$



syfon

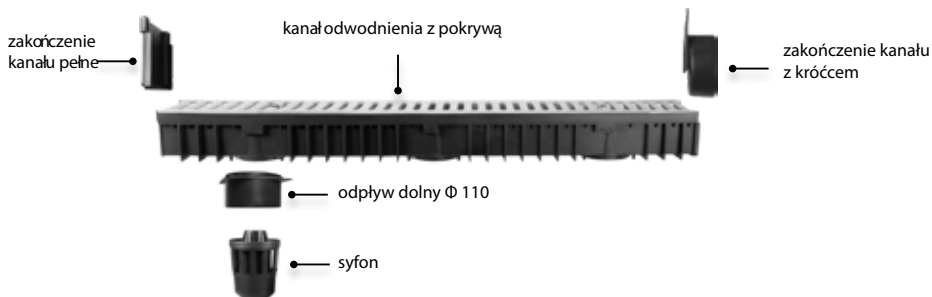

INSTRUKCJA MONTAŻU KORYT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

1. Przygotować odpowiednie podłoże (patrz rysunek)
2. Oznaczyć miejsce przebiegu odwodnienia za pomocą kołków wbitych w ziemię i rozciągnięciu żyłki od jednego kołka do drugiego.
3. Przygotować wykop o wystarczającej szerokości, musi być zapewniona możliwość wykonania min. 10 cm (klasa A 15) otuliny betonowej. Dla większych obciążeń należy także uwzględnić dopuszczalne obciążenie podłoża lub określić dopuszczalne obciążenie dna wykopu. Dotrzymać przewidziane we wskazówkach montażowych dla danych klas obciążenia, minimalne parametry jakościowe betonu.
4. Ułożyć pierwszy kanał w dołku na przygotowanym wcześniej betonie. Po lekkim związaniu uzupełnić boki kanału , aby utworzyć opaskę betonową wokół koryta.
5. Kolejne elementy ciągu odwodnienia łączyć w wpust.
6. Podczas procesu zalewania betonem korytka bezwzględnie muszą mieć zamontowane pokrywy!
7. Koryta powinny być ułożone 3-5 mm poniżej nawierzchni.
8. Przylegająca do korytka warstwa obudowy, musi być wykonana w taki sposób, aby żadne siły poziome nie były przekazywane na ścianki korytka odwadniającego.
9. Sprawdzenie prawidłowości montażu polega na sprawdzeniu prostoliniowości ułożenia korytek oraz sprawdzeniu szczelności spoin przez wykonanie próby wodnej.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku niewłaściwego montażu odwodnień.



Wielkości ławy betonowej zależnie od klasy obciążenia

Klasa obciążenia	A 15	B 125	C 250
Wymiar ławy betonowej X (mm)	100	150	200
Wymiar ławy betonowej Z (mm)	100	150	200
Klasa betonu dla ławy betonowej	C 35/45	C 35/45	C 35/45