


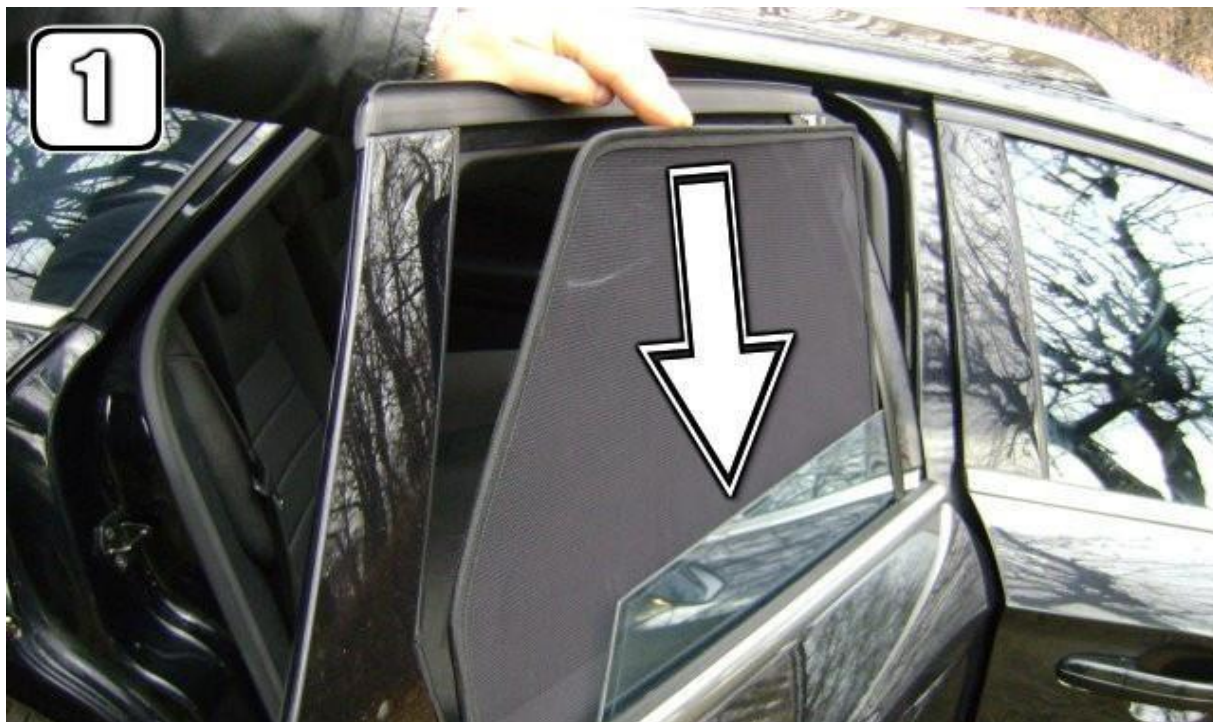

- Zasłonkę wsuwamy od strony zewnętrznej drzwi przy otwartym oknie. Fot 1.
- The shade is slid in from the outside of the door with the window open. Photo 1.
- Záclony se zasouvají z vnější strany dveří při otevřeném okně. Foto 1.
- Die Sonnenschutzteile schieben wir von der außenseite der Tür bei offenem Fenster . Fot.1 .
- Le rideau coulisse de l'extérieur de la porte lorsque la fenêtre est ouverte. Photo 1.
- A cortina desliza do lado de fora da porta com a janela aberta. Foto 1.
- La cortinilla introducimos por la parte exterior de la puerta con la ventanilla bajada. Fot.1 .
- La tendina scorre dall'esterno della porta con la finestra aperta. Foto 1.
- Zavjesa se postavlja s vanjske strane vrata kada je prozor otvoren. Fotografija 1.
- Perdelele alunecă din exteriorul ușii cu fereastra deschisă. Fot.1.
- Pri odprtem oknu se zavesa premika z zunanje strani vrat. Fot.1.



- Lekko dociskamy zasłonkę do wnętrza, zamykając powoli szybę. Zasłonka ukształtuje się formy okna. Fot.2 i 3.
- Lightly press the curtain to the inside, slowly closing the glass. The curtain will shape the forms of the window. Photo 2 and 3.
- Lehce přitiskněte závěs k vnitřnímu prostoru a pomalu sklo zavřete. Záclona vytvoří tvar okna. Fotografie 2 a 3.
- Man steckt das Sonnenschutz zur Innenseite, während man langsam das Fenster schließt. Das Sonnenschutz wird sich an das Fenster anpassen. Fot.2 und 3.
- Pressez légèrement le rideau contre l'intérieur, en fermant lentement la vitre. Le rideau prendra la forme de la fenêtre. Photos 2 et 3.
- Pressionar ligeiramente a cortina contra o interior, fechando o vidro lentamente. A cortina terá a forma da janela. Fotos 2 e 3.
- Ligeramente presionamos la cortinilla así adentro de la puerta cerrando al mismo tiempo la ventanilla. La cortinilla se ajustará a la forma de la ventana. Fot.2 y 3.
- Premere leggermente la tendina contro l'interno, chiudendo lentamente il vetro. La tenda formerà la forma della finestra. Foto 2 e 3.
- Lagano pritisnemo zavjesu iznutra, polako zatvarajući prozor. Zavjesa će imati oblik prozora. Fotografija 2 i 3.
- Apăsați ușor perdelele împotriva interiorului, închizând încet geamul. Perdeaua va forma forma ferestrei. Fotografiile 2 și 3.
- Zľahka pritlačte záves k vnútornej strane a pomaly zatvorte sklo. Záves vytvorí tvar okna. Fotografie 2 a 3.



